

Revell

KIT 5994

85599400200

F-4G PHANTOM II

WILD WEASEL




The F-4 Phantom II was developed as a long range, supersonic, jet interceptor, fighter-bomber aircraft. The original order in the early 1950s came from the U.S. Navy, but it was later modified for the U.S. Marines and the U.S. Air Force. The F-4G Wild Weasel V was one of the last variations, and it was equipped with the capability to suppress enemy air defenses. In its last years of service, the F-4G played a key role in Operation Desert Storm. The first test flight of the F-4 Phantom II was in May of 1958. It saw service in Vietnam as both a ground-attack fighter and in air-to-air combat. The F-4 could reach a maximum speed of over Mach 2.2 and could carry 18,000 pounds of weapons. However, the F-4 did not have an internal mounted gun. Instead, it used a cannon, mounted on a wing hardpoint. The F-4 is the last U.S. fighter to attain Ace status in air-to-air combat.


Le The F-4 Phantom II a été développé comme un chasseur-bombardier supersonique d'interception. La commande d'origine au début des années 1950 a été donnée par la marine américaine, mais il a été modifié par la suite pour le corps des marines et l'armée de l'air américaine. Le F-4G Wild Weasel V a été une de ses dernières variations et il était équipé d'une capacité de suppression des défenses aériennes ennemies. Au cours de ses dernières années de service, le F-4G a joué un rôle majeur dans l'opération tempête du désert. Le premier vol d'essai du F-4 Phantom II est survenu au mois de mai 1958. Il a connu du service au Vietnam tant comme chasseur d'attaque au sol que dans les combats air-air. Le F-4 pouvait atteindre une vitesse de pointe de plus de Mach 2,2 et pouvait transporter une charge d'armement de 8 165 kg (18 000 livres). Par contre, le F-4 n'avait pas de mitrailleuse embarquée. Il utilisait plutôt un canon monté sur un point d'accrochage sur l'aile. Le F-4 est le dernier chasseur américain à avoir atteint le statut d'As dans le combat air-air.

El F-4 Phantom II fue desarrollado como un caza-bombardero de largo alcance, supersónico, e interceptor de jet. El pedido original a principios de los años 1950 provino de la Marina de los Estados Unidos, pero luego fue modificado para la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea de EE.UU. El F-4G Wild Weasel V fue una de las últimas variaciones, y estaba equipado con la capacidad de reprimir las defensas aéreas del enemigo. En sus últimos años de servicio, el F-4G desempeñó un papel clave en la Operación Tormenta del Desierto. El primer vuelo de prueba del F-4 Phantom II fue en mayo de 1958. Tuvo servicio en Vietnam como un caza de combate a tierra y un caza de combate aire-aire. El F-4 podía llegar a una velocidad máxima de más de 2.2 Mach y podía llevar 18.000 libras de armas. Sin embargo, el F-4 no tenía una ametralladora interna montada. En su lugar, utilizaba un cañón, montado en un punto resistente del ala. El F-4 es el último caza de combate estadounidense en lograr la condición de Ace en combate aire-aire.


READ THIS BEFORE YOU BEGIN

- * Study the assembly drawings.
- * Each plastic part is identified by a number.
- * In the assembly drawings, some parts will be marked by a star  to indicate chrome plated plastic.
- * For better paint and decal adhesion, wash the plastic parts in a mild detergent solution. Rinse and let air dry.
- * Check the fit of each piece before cementing in place.
- * Use only cement for polystyrene plastic.
- * Scrape plating and paint from areas to be cemented.
- * Allow paint to dry thoroughly before handling parts.
- * Any unused parts may be discarded.

LISEZ CECI AVANT DE COMMENCER

- * Étudiez les plans d'assemblage.
- * Chaque pièce de plastique est identifiée par un numéro.
- * Dans les plans d'assemblage, certaines pièces seront marquées d'une étoile  pour indiquer des pièces en plastique plaquées chrome.
- * Pour une meilleure adhésion de la peinture et de la décalcomanie, lavez les pièces en plastique dans une solution de détergent doux. Rincez et laissez sécher à l'air.
- * Vérifiez l'ajustement de chaque pièce avant de la coller en place.
- * Utilisez uniquement de la colle pour plastique au polystyrène.
- * Grattez toute peinture et le placage sur les régions à coller.
- * Laissez sécher la peinture complètement avant de manipuler des pièces.
- * Toute pièce non-utilisée peut être jetée.

LEA ESTO ANTES DE EMPEZAR

- * Estudie los dibujos de ensamblaje.
- * Cada parte plástica está identificada con un número.
- * En los dibujos de ensamblaje, algunas partes aparecerán marcadas con una estrella  para indicar plástico enchapado en cromo.
- * Para mejor adhesión de pintura y calcomanías, lave las partes plásticas en una solución de detergente suave. Enjuague y deje secar al aire.
- * Verifique el encastrado de cada pieza antes de cementar en su lugar.
- * Use sólo cemento para plástico de poliestireno.
- * Raspe las placas y la pintura de las áreas a cementar.
- * Deje secar la pintura totalmente antes de manipular las partes.
- * Cualesquiera partes sin usar se pueden descartar.

CUSTOMER SERVICE

If you have questions, comments or problems visit our website revell.com or write to us at:

Revell Inc. Consumer Service
1850 Howard St. Unit A
Elk Grove Village, IL 60007

Be sure to include this plan number (85599400200), part number, description and your return address and phone number.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour toute question, problème ou commentaire, visitez-nous à l'adresse revell.com ou écrivez-nous à :

Revell Inc. Consumer Service
1850 Howard St. Unit A
Elk Grove Village, IL 60007

Assurez-vous d'inclure ce numéro de plan (85599400200), le numéro de pièce, une description ainsi que votre adresse de retour et numéro de téléphone.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene preguntas, comentarios o problemas, visite nuestro sitio web revell.com o escríbanos a:

Revell Inc. Consumer Service
1850 Howard St. Unit A
Elk Grove Village, IL 60007

Asegúrese de incluir el número de plano (85599400200), el número de parte, la descripción y su dirección y número de teléfono para responder.

PAIN T GUIDE This paint guide is provided to complete this kit as shown on the box.	GUIDE DE PEINTURE Ce guide de peinture est fourni pour compléter cet ensemble tel qu'indiqué sur l'emballage.	GUÍA DE PINTURA Esta guía de pintura se suministra para completar este equipo tal como se muestra en la caja.
A Aluminum	Aluminium	Aluminio
B Gunship Gray	Gris hélicoptère	Gris helicóptero
C Dark Green	Vert foncé	Verde oscuro
D Neutral Gray	Gris neutre	Gris neutro
E Off White	Blanc cassé	Blanco hueso
F Silver	Argent	Plata
G Steel	Acier	Acero
H Semi Gloss Black	Noir satiné	Negro semibrillante
I Tan	Havane	Marrón claro
J Transparent Green	Vert transparent	Verde transparente
K Transparent Red	Rouge transparent	Rojo transparente
L White	Blanc	Blanco
M Yellow	Jaune	Amarillo

DECAL APPLICATION INSTRUCTIONS
1. Cut desired decal from sheet.
2. Dip decal in water for a few seconds.
3. Place wet decal on paper towel.
4. Wait until decal is movable on paper backing.
5. Place decal in position on model, face up and slide backing away.
6. Press out air bubbles with a soft damp cloth.
7. Milkyness that may appear is for better decal adhesion and will dry clear. Wipe away any excess adhesive.
8. Do not touch decal until fully dry.
9. Allow the decals 48 hours to dry before applying clear coat.
10. Decals are compatible with setting solutions or solvents.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION DE DÉCALCOMANIE
1. Découpez la décalcomanie désirée sur la feuille.
2. Trempez la décalcomanie durant quelques secondes dans l'eau.
3. Placez la décalcomanie sur une serviette de papier.
4. Attendez jusqu'à ce que la décalcomanie puisse être retirée de l'endos en papier.
5. Placez la décalcomanie en position sur votre modèle, face vers le haut, et retirez l'endos.
6. Pressez pour évacuer les bulles d'air avec un chiffon doux humide.
7. La formation d'un voile blanchâtre qui pourrait apparaître sert à la meilleure adhésion de la décalcomanie et deviendra claire une fois séchée. Nettoyez tout excès d'adhésif.
8. Ne touchez pas la décalcomanie tant qu'elle ne sera pas entièrement séchée.
9. Laissez sécher la décalcomanie durant 48 heures avant d'appliquer un enduit protecteur.
10. Les décalcomanies sont compatibles avec les solutions de séchage et les solvants.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE CALCOMANÍAS
1. Corte la calcomanía deseada de la lámina.
2. Sumerja la calcomanía en agua por unos segundos.
3. Coloque la calcomanía húmeda sobre una toalla de papel.
4. Espere hasta que la calcomanía se mueva en la lámina posterior de papel.
5. Coloque la calcomanía en posición sobre el modelo, con la cara hacia arriba y deslice la lámina posterior hasta quitarlo.
6. Presione para quitar las burbujas de aire con un trapo suave húmedo.
7. La lechosis que puede aparecer es para una mejor adhesión de la calcomanía y se secará completamente. Limpie cualquier exceso de adhesivo.
8. No toque la calcomanía hasta que esté totalmente seca.
9. Deje secar las calcomanías 48 horas antes de aplicar "clear coat".
10. Las calcomanías son compatibles con las soluciones de fijación o los solventes.



* REPEAT SEVERAL TIMES
* A RÉPÉTEZ PLUSIEURS FOIS
* REPITA VARIAS VECES



* REPEAT PROCEDURE
* RÉPÉTEZ LA PROCÉDURE
* REPITA EL PROCEDIMIENTO



* OPTIONAL PARTS
* PIÈCES OPTIONNELLES
* PARTES OPCIONALES



* DECAL
* DÉCALCOMANIE
* CALCOMANÍA



* ASSEMBLY CAUTION
* AVERTISSEMENT POUR L'ASSEMBLAGE
* PRECAUCIÓN DE ENSAMBLAJE



* CEMENT TOGETHER
* COLLER ENSEMBLE
* CEMENTAR Y UNIR



* REMOVE AND THROW AWAY
* RETIREZ ET JETER
* RETIRE Y DESCARTE



* DO NOT CEMENT
* NE PAS COLLER
* NO CEMENTAR



* OPEN HOLE
* LAISSEZ SÈCHER LES PIÈCES
* ABRA AGUJERO



* REMOVE TAPE
* RUBAN AMOVIBLE
* CINTA DEMONTABLE



* RUBBER BAND TOGETHER
* SERRER ENSEMBLE AVEC UNE BANDE ÉLASTIQUE
* UNA CON BANDA ELÁSTICA



* STICKER DECAL
* DÉCALCOMANIE AUTOCOLLANTE
* CALCOMANÍA AUTOADHESIVA



* WEIGHT
* POIDS
* PESO



* TRIM OFF
* DÉCOUPEZ
* RECORTE






* HEATED SCREWDRIVER END
* POINTE CHAUFFÉE DE TOURNEVIS
* EXTREMO DE DESTORNILLADOR CALENTADO

#	PART NAME	NOM DE PARTIE	NOMBRE DE PARTE
1	Rt. Seat Side	Côté droit du siège	Lado derecho del asiento
2	Lt. Seat Side	Côté gauche du siège	Lado izquierdo del asiento
3	Ejection Seat Catapult	Catapulte de siège éjectable	Catapulta del asiento de expulsión
4	Seat	Siège	Asiento
5	Ejection Seat Handle	Poignée de siège éjectable	Mango del asiento de expulsión
6	Ejection Seat Handle	Poignée de siège éjectable	Mango del asiento de expulsión
7	Cockpit	Poste de pilotage	Cabina
8	Rudder Pedals	Pédales de gouvernail	Pedales de timón
10	Control Column	Colonne de contrôle	Columna de control
11	Throttle	Manette des gaz	Mariposa del carburador
13	Rear Control Stick	Manche à balai arrière	Palanca de control trasera
14	Throttle	Manette des gaz	Mariposa del carburador
15	Control Stick	Manche de commande	Palanca de control
39	Lt. Fuselage Rear	Arrière du fuselage gauche	Parte trasera del fuselaje izquierdo
39A	Window	Fenêtre	Ventana
40	Engine Bulkhead	Cloison du moteur	Mamparo del motor
41	Air Inlet	Entrée d'air	Entrada de aire
42	Gear Housing Bottom	Dessous du châssis du train	Parte inferior de la caja de engranaje
43	Gear Housing Top	Dessus du châssis du train	Parte superior de la caja de engranaje
44	Gear Housing Support	Support du châssis du train	Soporte de la caja de engranaje
45	Rt. Fuselage Rear	Arrière du fuselage droit	Parte trasera del fuselaje derecho
46	Lt. Moveable Air Ramp	Rampe à air amovible gauche	Rampa de aire móvil izquierda
47	Lt. Air Ramp	Rampe à air gauche	Rampa de aire izquierda
48	Lt. Air Intake	Entrée d'air gauche	Entrada de aire izquierda
49	Lt. Intake Cover	Couvercle de prise d'air gauche	Cubierta de entrada izquierda
50	Air Data Probe	Sonde de données aérodynamiques	Sonda de datos de aire
51	Rt. Moveable Air Ramp	Rampe à air amovible droite	Rampa de aire móvil derecha
52	Rt. Air Ramp	Rampe à air droit	Rampa de aire derecha
53	Rt. Air Intake	Entrée d'air droite	Entrada de aire derecha
54	Rt. Intake Cover	Couvercle de prise d'air droit	Cubierta de entrada de aire derecha
58	Fuselage Bottom	Dessous du fuselage	Parte inferior del fuselaje
59	Lt. Center Wing Top	Dessus de l'aile centrale gauche	Parte superior izquierda del ala central
60	Rt. Center Wing Top	Dessus de l'aile centrale droite	Parte superior derecha del ala central
61	Rt. Panel	Panneau droit	Panel derecho
62	Lt. Panel	Panneau gauche	Panel izquierdo
69	Afterburner	Chambre de postcombustion	Cámara de postcombustión
70	Flame Holder	Stabilisateur de flamme	Soporte de llama
71	Exhaust Nozzle	Buse d'échappement	Boquilla de escape
73	Windscreen	Pare-brise	Parabrisas
74	Cockpit Arch	Arche du poste de pilotage	Arco de cabina
76	Front Canopy	Verrière avant	Dosel delantera
77	Rear Canopy	Verrière arrière	Dosel trasero
78	Rear Canopy Actuator	Actuateur arrière de verrière	Actuador del dosel trasero
79	Front Canopy Actuator	Actuateur avant de verrière	Actuador del dosel delantero
83	Lt. Arresting Hook Half	Moitié gauche du crochet d'arrêt	Mitad del gancho de contención izquierdo
84	Rt. Arresting Hook Half	Moitié droite du crochet d'arrêt	Mitad del gancho de contención derecho
85	Nose Gear Strut	Contrefiche d'engrenage de train avant	Puntal del tren delantero
86	Nose Gear Mount	Montage du train avant	Montante del tren delantero
87	Nose Gear Torsion Link	Barre de torsion du train avant	Eslabón de arrastre de la parte delantera del tren de aterrizaje
88	Nose Wheel	Roue avant	Rueda de proa
89	Nose Wheel	Roue avant	Rueda de proa


#	PART NAME	NOM DE PARTIE	NOMBRE DE PARTE
90	Nose Gear Actuator	Actuateur du train avant	Actuador de la parte delantera del tren de aterrizaje
94	Linkage	Timonerie	Vinculación
95	Blade Antenna	Antenne-lame	Antena de aspas
97	Nose Gear Lock	Loquet du train avant	Llave del engranaje delantero
98	Lt. Main Gear Strut Outer	Extérieur gauche de contrefiche de l'engrenage principal	Parte exterior del puntal del engranaje principal izquierdo
99	Lt. Main Gear Strut Inner	Intérieur gauche de contrefiche de l'engrenage principal	Parte interior del puntal del engranaje principal izquierdo
100	Main Wheel Outer	Extérieur de la roue principale	Parte externa de la rueda principal
101	Main Wheel Inner	Intérieur de la roue principale	Parte interna de la rueda principal
102	Main Wheel Outer	Extérieur de la roue principale	Parte externa de la rueda principal
103	Main Wheel Inner	Intérieur de la roue principale	Parte interna de la rueda principal
104	Lt. Main Gear Linkage	Tringlerie du train principal gauche	Enlace del engranaje principal izquierdo
105	Lt. Main Gear Actuator	Actuateur gauche du train principal	Actuador del engranaje principal izquierdo
106	Linkage	Timonerie	Vinculación
107	Lt. Main Gear Outer Door	Porte extérieure du train principal gauche	Puerta del engranaje principal externo izquierdo
108	Lt. Main Gear Door	Porte du train principal gauche	Puerta del engranaje principal izquierdo
109	Lt. Main Gear Inner Door	Porte intérieure du train principal gauche	Puerta del engranaje principal interno izquierdo
110	Main Gear Door Actuator	Actuateur de porte du train principal	Accionador de la puerta del engranaje principal
111	Rt. Main Gear Strut Outer	Extérieur droit de contrefiche de l'engrenage principal	Parte exterior del puntal del engranaje principal derecho
112	Rt. Main Gear Strut Inner	Intérieur droit de contrefiche de l'engrenage principal	Parte interior del puntal del engranaje principal derecho
113	Rt. Main Gear Linkage	Tringlerie du train principal droit	Enlace del engranaje principal derecho
114	Rt. Main Gear Actuator	Actuateur droit du train principal	Actuador del engranaje principal derecho
115	Rt. Main Gear Outer Door	Porte extérieure du train principal droit	Puerta del engranaje principal externo derecho
116	Rt. Main Gear Door	Porte du train principal droit	Puerta del engranaje principal derecho
117	Rt. Main Gear Inner Door	Porte intérieure du train principal droit	Puerta del engranaje principal interno derecho
118	Lt. Speed Brake	Aérofrein gauche	Freno de velocidad izquierdo
119	Speed Brake Actuator	Actuateur d'aérofrein	Actuador del freno de velocidad
120	Rt. Speed Brake	Aérofrein droit	Freno de velocidad derecho
124	Angle of Attack Probe	Sonde d'angle d'attaque	Ángulo de sonda de ataque
126	Blade Antenna	Antenne-lame	Antena de aspas
127	Anti-Collision Light	Feu anticollision	Luz anti-colisión
128	Ram Air Inlet	Entrée d'aération Ram	Entrada de aire de impacto
129	Pitot Tube	Tube pitot	Tubo de pitot
130	Rt. Pylon Outer	Extérieur du pylône droit	Parte externa del pilón derecho
131	Rt. Pylon Inner	Intérieur du pylône droit	Parte interna del pilón derecho
132	Lt. Pylon Inner	Intérieur du pylône gauche	Parte interna del pilón izquierdo
133	Lt. Pylon Outer	Extérieur du pylône gauche	Parte externa del pilón izquierdo
134	Lt. Pylon Front Mount	Montage avant du pylône gauche	Montante delantero de pilón izquierdo
135	Rt. Pylon Front Mount	Montage avant du pylône droit	Montante delantero de pilón derecho
136	Lt. Pylon Rear Mount	Montage arrière du pylône gauche	Montante trasero de pilón izquierdo
137	Rt. Pylon Rear Mount	Montage arrière du pylône droit	Montante trasero de pilón derecho
138	Anti-Sway Brace	Entretoise stabilisatrice	Abrazadera estabilizadora
139	Rt. Chaff Dispenser Inner	Intérieur du lance-paillettes droit	Parte interna del dispensador de forraje derecho
140	Rt. Chaff Dispenser Outer	Extérieur du lance-paillettes droit	Parte externa del dispensador de forraje derecho
141	Lt. Chaff Dispenser Inner	Intérieur du lance-paillettes gauche	Parte interna del dispensador de forraje izquierdo
142	Lt. Chaff Dispenser Outer	Extérieur du lance-paillettes gauche	Parte externa del dispensador de forraje izquierdo

#	PART NAME	NOM DE PARTIE	NOMBRE DE PARTE
147	ALQ-119 Half	Moitié du ALQ-119	Mitad de ALQ-119
148	ALQ-119 Half	Moitié du ALQ-119	Mitad de ALQ-119
151	Lt. Centerline Tank Mount	Montage gauche du réservoir central	Montante del tanque de la línea central izquierdo
152	Rt. Centerline Tank Mount	Montage droit du réservoir central	Montante del tanque de la línea central derecho
153	Rt. Centerline Tank Half	Moitié droite du réservoir central	Mitad del tanque de la línea central derecho
154	Lt. Centerline Tank Half	Moitié gauche du réservoir central	Mitad del tanque de la línea central izquierdo
155	Rt. Travel Pod Mount	Montage de nacelle de voyage droite	Montante del compartimiento de viaje derecho
156	Lt. Travel Pod Mount	Montage de nacelle de voyage gauche	Montante del compartimiento de viaje izquierdo
157	Launch Rail Half	Moitié de rail de lancement	Mitad del carril de lanzamiento
158	Launch Rail Half	Moitié de rail de lancement	Mitad del carril de lanzamiento
159	Rt. Travel Pod Outer	Extérieur de nacelle de voyage droite	Parte externa del compartimiento de viaje derecho
160	Rt. Travel Pod Inner	Intérieur de nacelle de voyage droite	Parte interna del compartimiento de viaje derecho
161	Lt. Travel Pod Outer	Extérieur de nacelle de voyage gauche	Parte externa del compartimiento de viaje izquierdo
162	Lt. Travel Pod Inner	Extérieur de nacelle de voyage gauche	Parte interna del compartimiento de viaje izquierdo
165	Pitot Tube	Tube pitot	Tubo de pitot
166	Canopy Shroud	Capot de verrière	Revestimiento del dosel
167	Parabrake Cover	Couvercle du parachute-frein	Cubierta de paracaídas de freno
168	Radar Warning Antenna	Antenne d'alerte radar	Antena de advertencia de radar
169	Lt. Ladder Side	Côté gauche de l'échelle	Parte lateral de escalera izquierda
170	Ladder Rung	Barreau d'échelle	Peldaño de escalera
171	Ladder Step	Barreau d'échelle	Escalón de la escalera
172	Ladder Brace	Hauban d'échelle	Soporte de escalera
173	Rt. Ladder Side	Côté droit de l'échelle	Parte lateral de escalera derecha
189	Cockpit Bulkhead	Cloison du poste de pilotage	Mamparo de la cabina
197	Rt. Fuselage Front	Devant du fuselage droit	Parte delantera del fuselaje derecho
198	Nose Gear Bulkhead	Cloison du train avant	Mamparo de la parte delantera del tren de aterrizaje
199	Lt. Fuselage Front	Devant du fuselage gauche	Parte delantera del fuselaje izquierdo
200	Nose Gear Well Top	Dessus du puits du train avant	Parte superior de la caja del tren delantero
201	Lt. Nose Gear Well Side	Côté de paroi de puits de train gauche	Pared de la caja del engranaje delantero izquierdo
202	Rt. Nose Gear Well Side	Côté de paroi de puits de train droit	Pared de la caja del engranaje delantero derecho
203	Fuselage Bottom Section	Section inférieure du fuselage	Sección inferior del fuselaje
206	Radome	Radôme	Radomo
207	Gun Sight	Mire de canon	La vista arma
209	Lt. Wing Top	Dessus de l'aile gauche	Parte superior del ala izquierdo
210	Lt. Wing Bottom	Dessous d'aile gauche	Parte inferior del ala izquierdo
211	Radar Warning Antenna	Antenne d'alerte radar	Antena de advertencia de radar
212	Position Light	Feu de position	Luz de posición
213	Rt. Wing Top	Dessus de l'aile droite	Parte posterior del ala derecha
214	Rt. Wing Bottom	Dessous d'aile droite	Parte inferior del ala derecha
215	Lt. Wing Slat	Bec de bord d'attaque gauche	Listón del ala izquierda
216	Rt. Wing Slat	Bec de bord d'attaque droit	Listón del ala derecha
217	Taxi Light	Phare de roulage	Luz de taxi
218	Taxi Light Cover	Couvercle de phare de roulage	Cubierta de las luces de taxi
219	Taxi Light Mount	Montage de phare de roulage	Montante de las luces de taxi
220	Nose Gear Door Inner	Intérieur de porte du train avant	Parte interna de la puerta del engranaje delantero
221	Nose Gear Door Outer	Extérieur de porte du train avant	Parte externa de la puerta del engranaje delantero
222	Lt. Wing Slat Inner Actuator	Actuateur intérieure de lame d'aile gauche	Actuador interna de la listón del ala izquierdo
223	Lt. Wing Slat Middle Actuator	Actuateur intérieure de lame d'aile gauche	Actuador media de la listón del ala izquierdo
224	Lt. Wing Slat Outer Actuator	Actuateur extérieur de lame d'aile gauche	Actuador externa de la listón del ala izquierdo
225	Rt. Wing Slat Inner Actuator	Actuateur médian de lame d'aile droite	Actuador interna de la listón del ala derecho


#	PART NAME	NOM DE PARTIE	NOMBRE DE PARTE
226	Rt. Wing Slat Middle Actuator	Actuateur intérieure de lame d'aile droite	Actuador media de la listón del ala derecho
227	Rt. Wing Slat Outer Actuator	Actuateur extérieur de lame d'aile droit	Actuador externa de la listón del ala derecho
228	Rt. Air Intake	Entrée d'air droite	Entrada de aire derecha
229	Lt. Air Intake	Entrée d'air gauche	Entrada de aire izquierda
230	Gun Vent	Évent de canon	Ventilación de arma
231	ALQ-119 Mount	Montage ALQ-119	Montante de ALQ-119
237	AIM-9 Sidewinder Missile Half	Moitié de missile Sidewinder AIM-9	Mitad de misil AIM-9 Sidewinder
238	AIM-9 Sidewinder Missile Half	Moitié de missile Sidewinder AIM-9	Mitad de misil AIM-9 Sidewinder
239	Missile Front Fin	Ailette avant de missile	Aleta delantera del misil
240	Missile Rear Fin	Ailette arrière de missile	Aleta trasera del misil
250	Rt. Front Console	Console avant droite	Consola delantera derecha
251	Lt. Front Console	Console avant gauche	Consola delantera izquierda
252	Lt. Rear Console	Console arrière gauche	Consola trasera izquierda
253	Rt. Rear Console	Console arrière droite	Consola trasera derecha
256	Lt. Horizontal Stabilizer	Stabilisateur horizontal gauche	Estabilizador horizontal izquierdo
257	Rt. Horizontal Stabilizer	Stabilisateur horizontal droit	Estabilizador horizontal derecho
259	Blade Antenna	Antenne-lame	Antena de aspas
260	AIM-7 Sparrow Missile Half	Moitié de missile Sparrow AIM-7	Mitad de misil AIM-7 Sparrow
261	AIM-7 Sparrow Missile Half	Moitié de missile Sparrow AIM-7	Mitad de misil AIM-7 Sparrow
262	Missile Fin	Ailette de missile	Aleta del misil
263	Missile Fins	Ailettes des missiles	Aletas del misil
264	Missile Harness Cover	Couvercle de harnais de missile	Cubierta del arnés de misiles
270	Front Instrument Panel	Panneau d'instrument avant	Panel de instrumentos delantero
271	Rear Instrument Panel	Panneau d'instrument arrière	Panel de instrumentos trasero
272	Lt. Front APR-38 Receiver	Récepteur avant gauche APR-38	Receptor APR-38 delantero izquierdo
273	Rt. Front APR-38 Receiver	Récepteur avant droit APR-38	Receptor APR-38 delantero derecho
274	Lt. Rear APR-38 Receiver	Récepteur arrière gauche APR-38	Receptor APR-38 trasero izquierdo
275	Rt. Rear APR-38 Receiver	Récepteur arrière droit APR-38	Receptor APR-38 trasero derecho
276	Antenna	Antenne	Antena
277	Lt. AGM-45 Shrike Missile	Missile Shrike AGM-45 gauche	Misil AGM-45 Shrike izquierdo
278	Rt. AGM-45 Shrike Missile	Missile Shrike AGM-45 droit	Misil AGM-45 Shrike derecho
279	Front Missile Fin	Ailette avant du missile	Aleta del misil delantero
280	Rear Missile Fin	Ailette arrière du missile	Aleta del misil trasero
281	Launch Rail	Rail de lancement	Carril de lanzamiento
282	Lt. AGM-78 ARM Missile	Missile ARM AGM-78 gauche	Misil AGM-78 ARM izquierdo
283	Rt. AGM-78 ARM Missile	Missile ARM AGM-78 droit	Misil AGM-78 ARM derecho
284	Missile Fin	Ailette de missile	Aleta del misil
285	Launch Rail	Rail de lancement	Carril de lanzamiento
300	Smooth Windscreen	Pare-brise lisse	Parabrisas liso

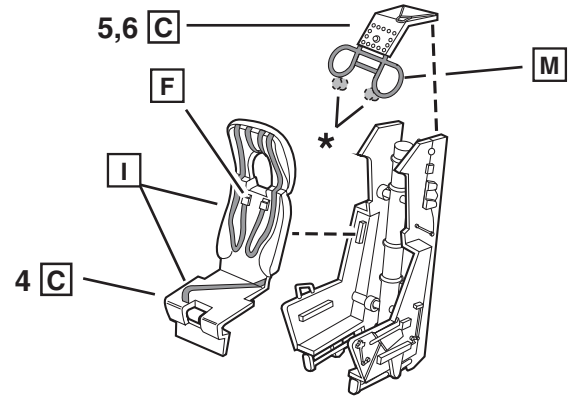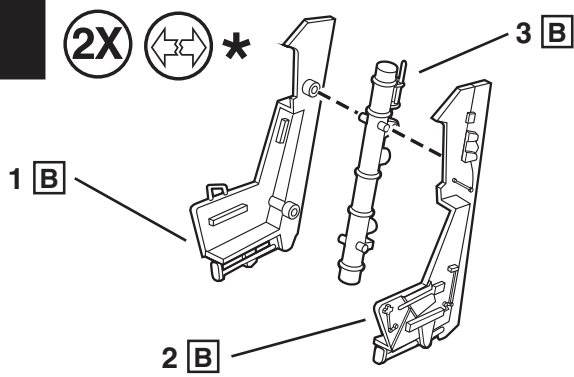1


250




251

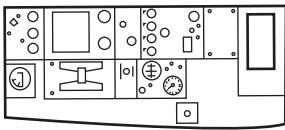

252

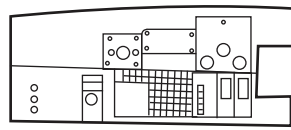



253

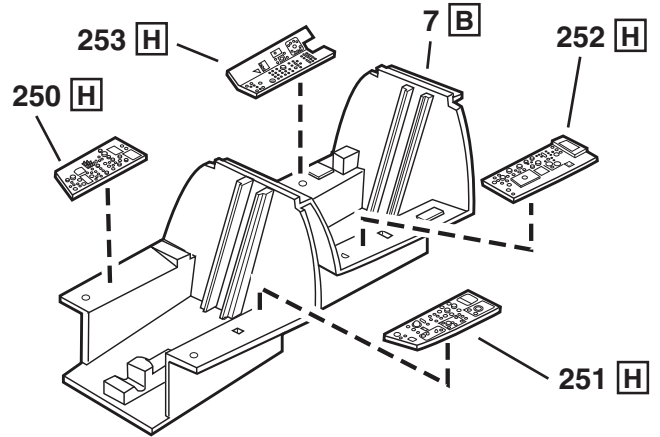


NOTE: PAINT PANEL FLAT BLACK WITH WHITE GAUGES AND SILVER DETAILS.

REMARQUE: PEINDRE LE PANNEAU NOIR MAT AVEC LES JAUGES BLANCHES ET LES DÉTAILS ARGENT.


NOTA: PINTE EL PANEL EN NEGRO CON EL MEDIDOR EN BLANCO Y DETALLES EN PLATEADO.

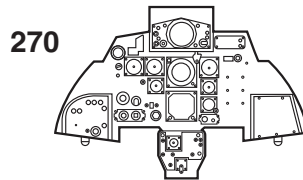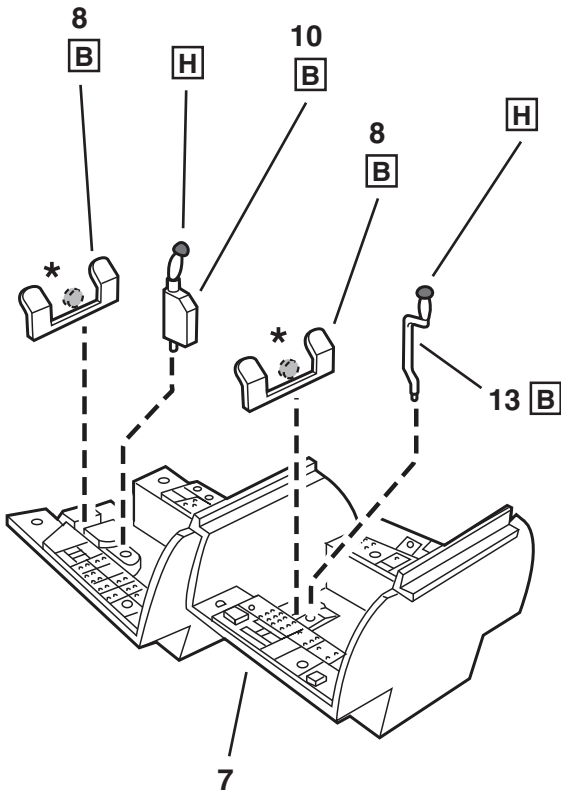




270

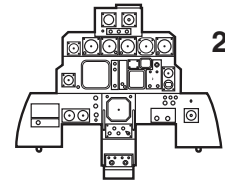

271






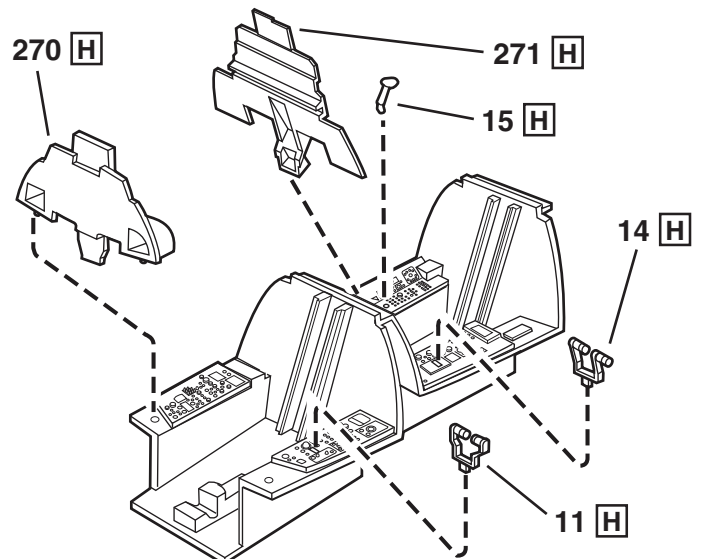


2

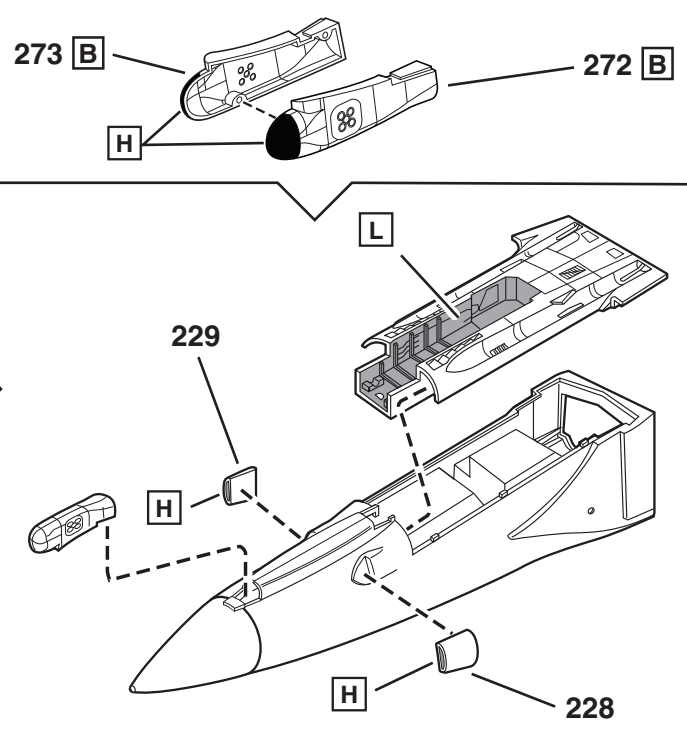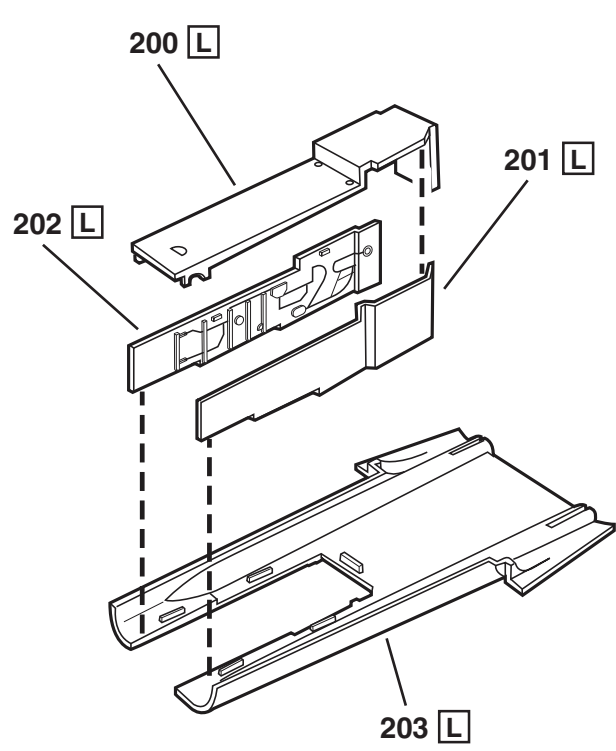
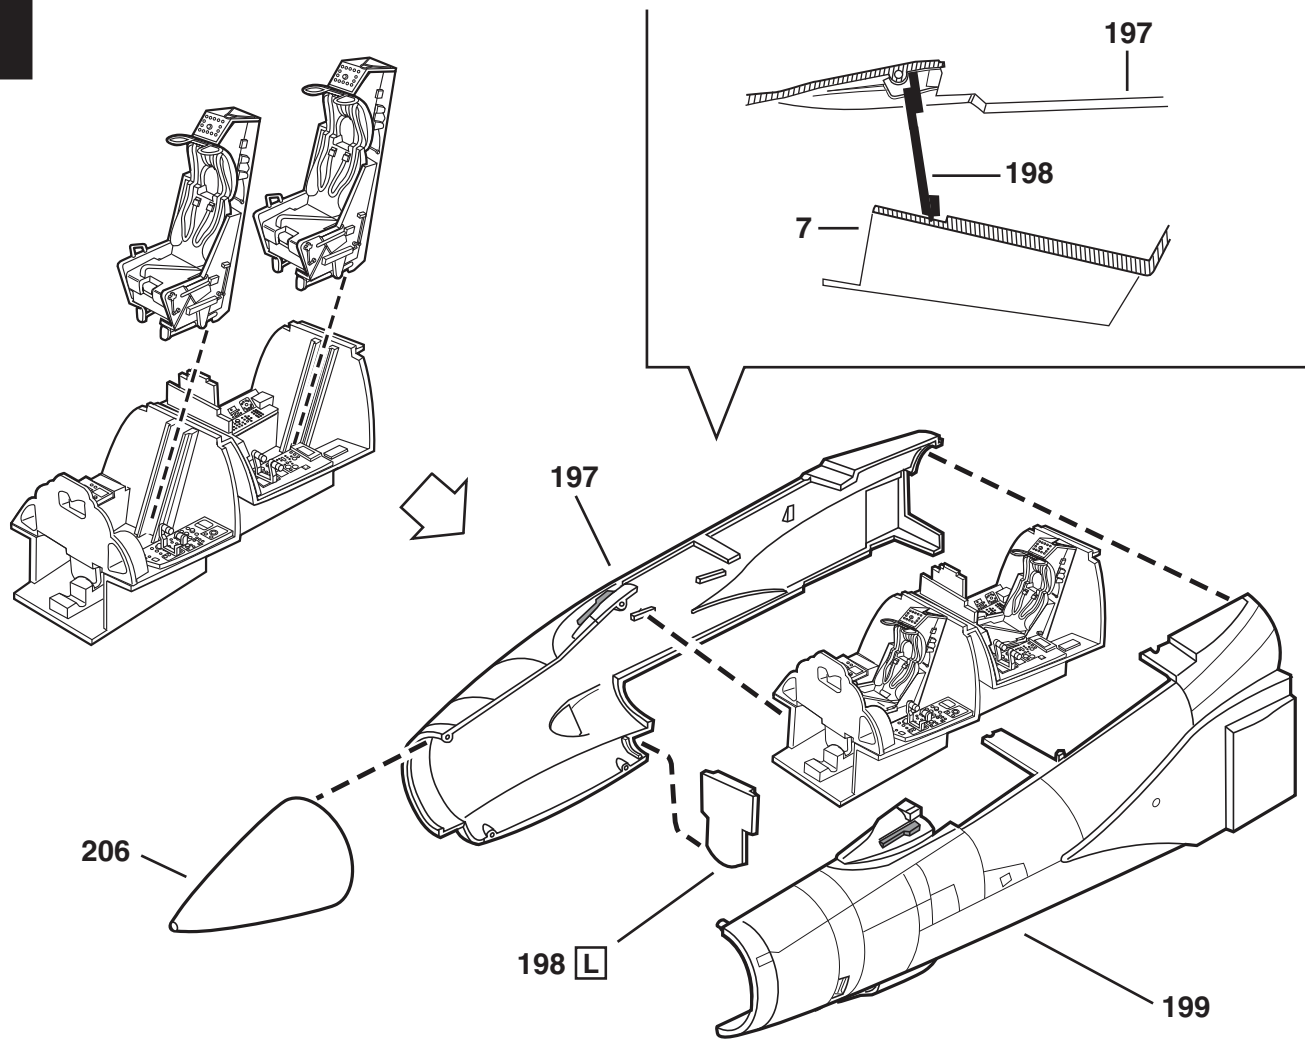


3









2X

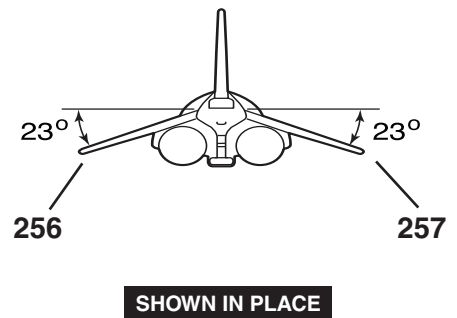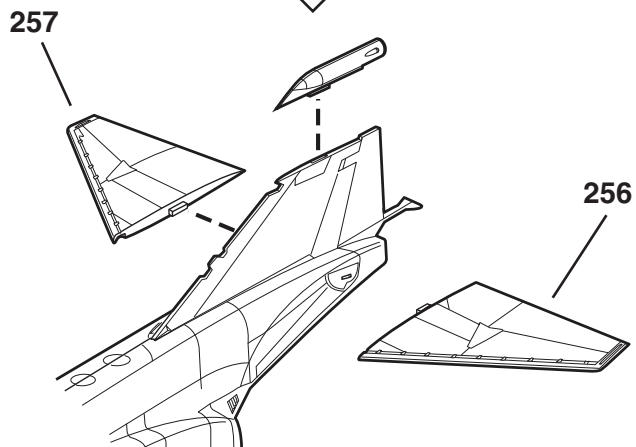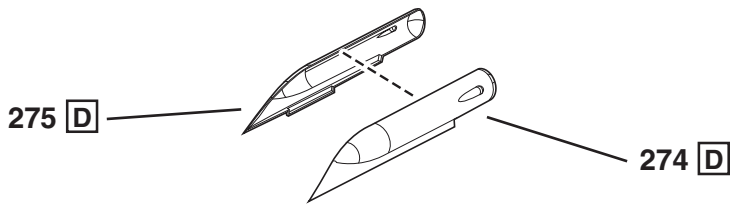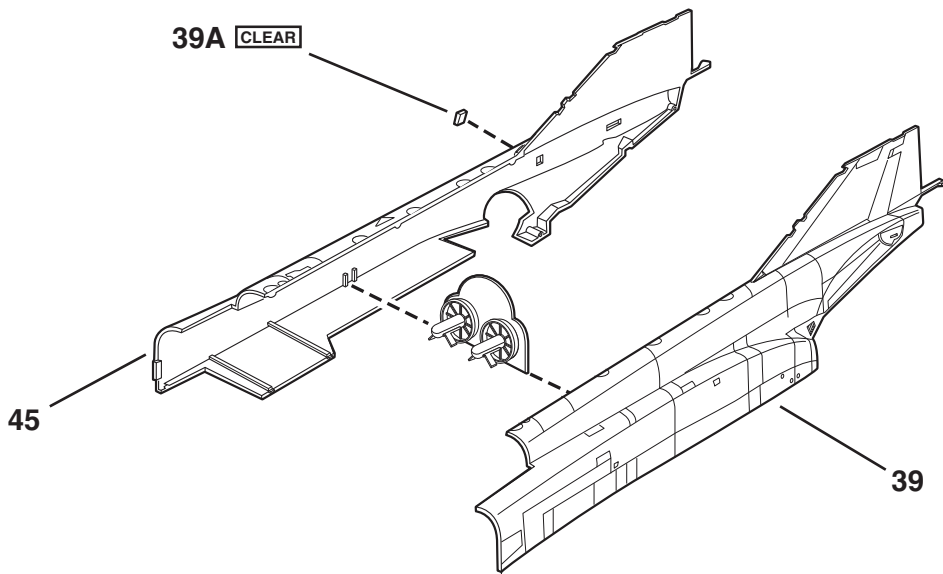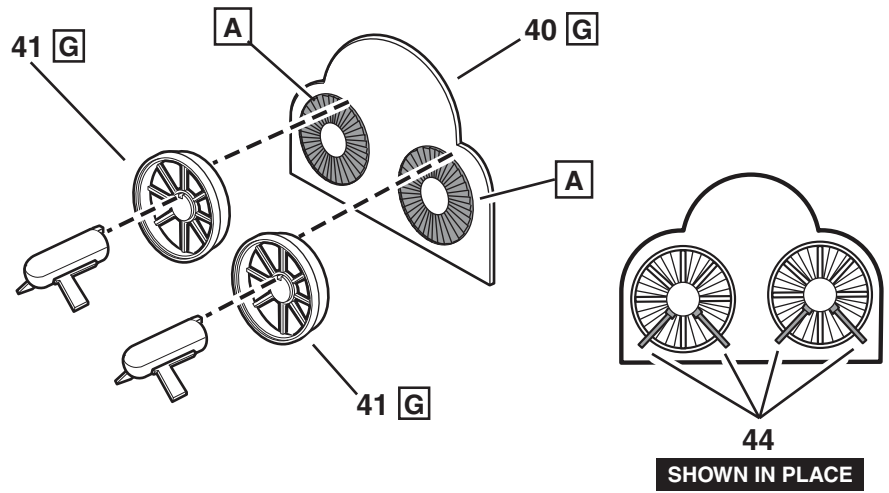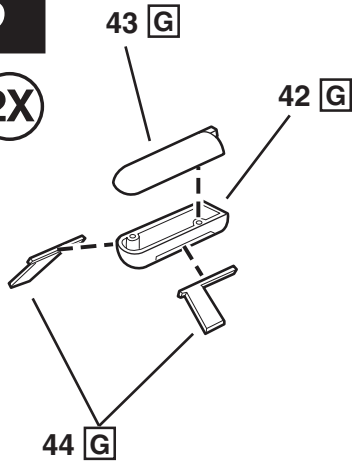

4

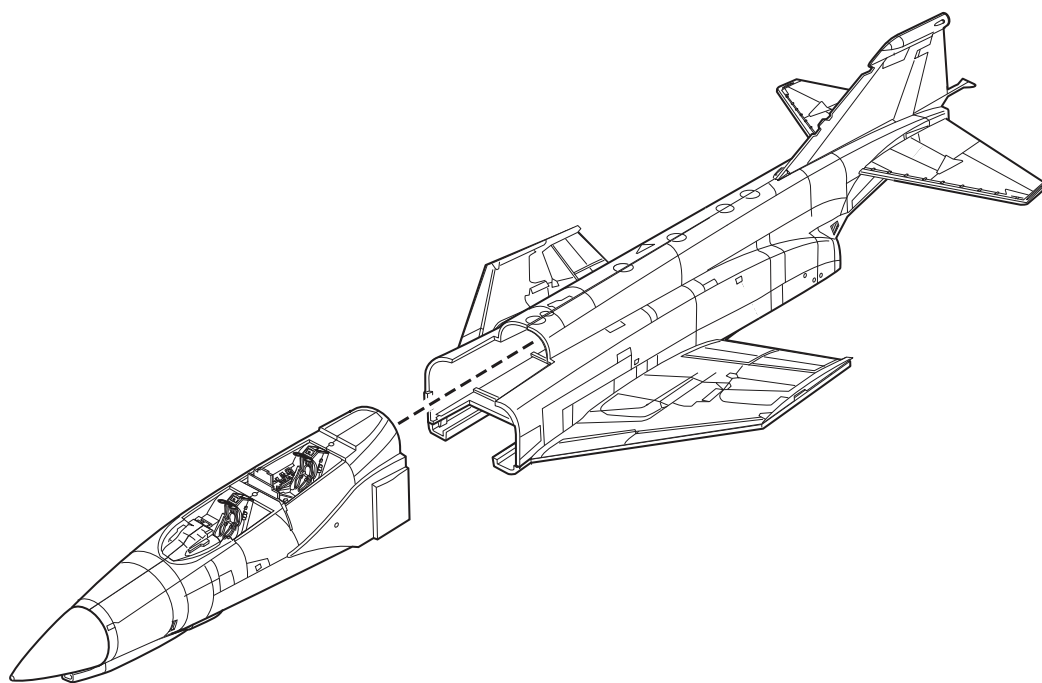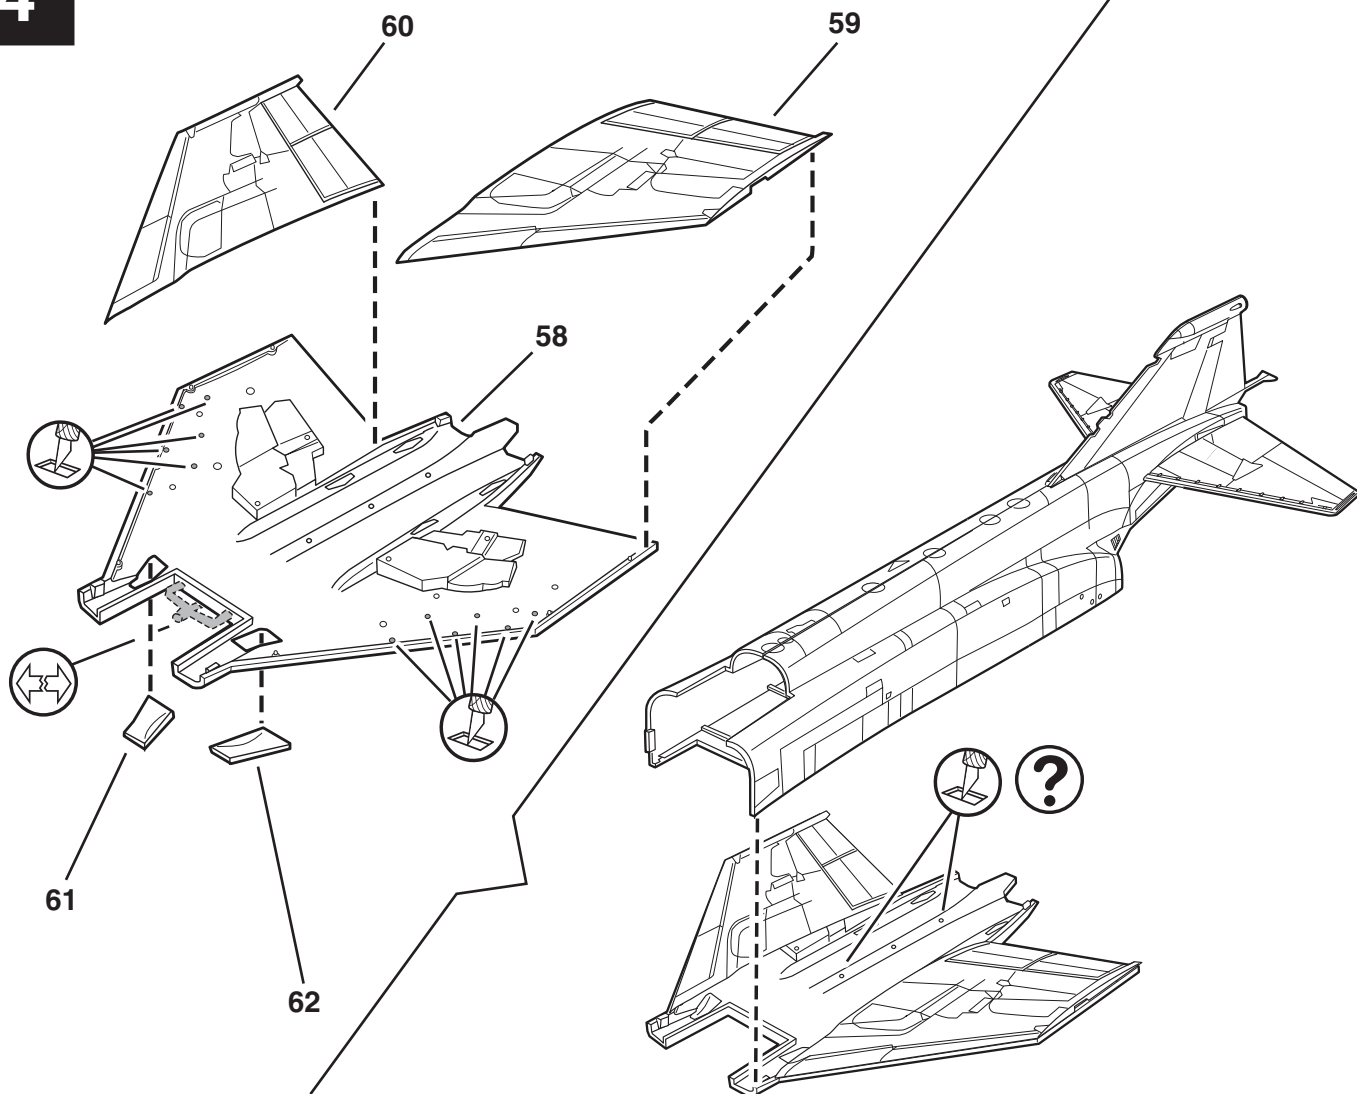





5

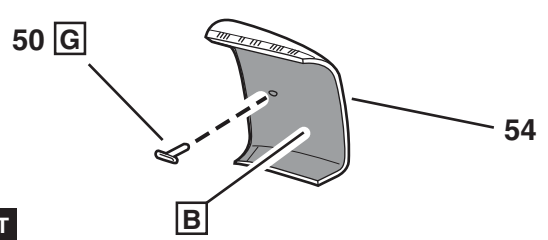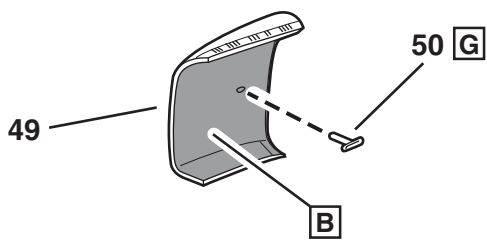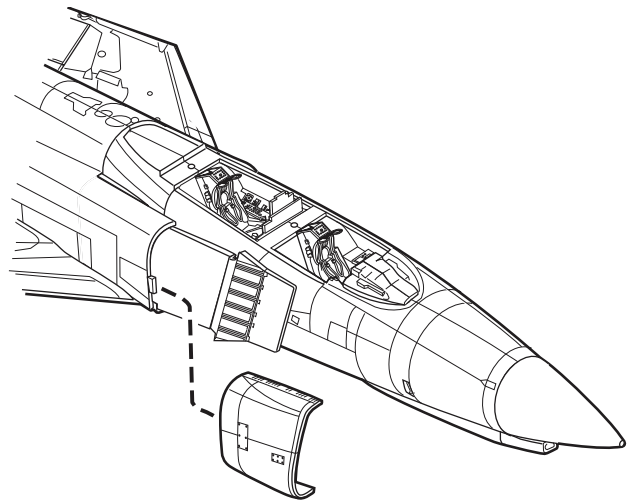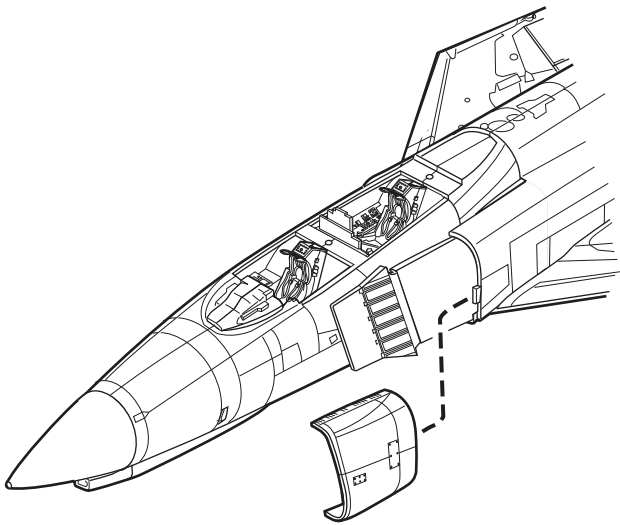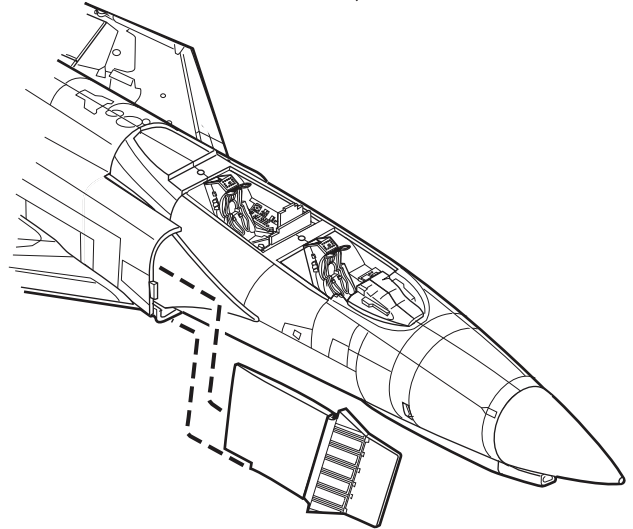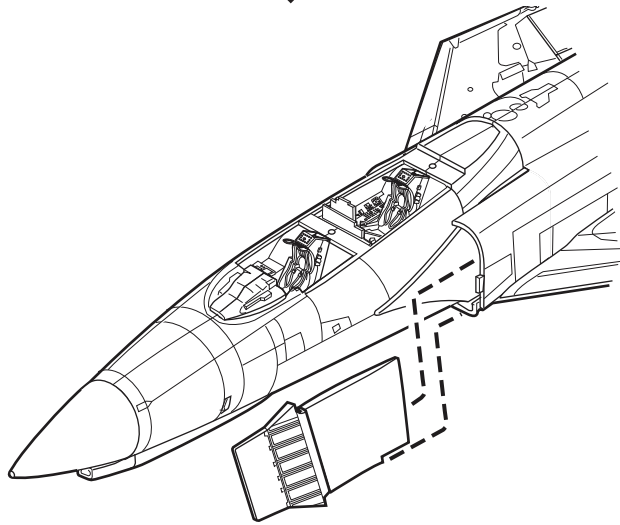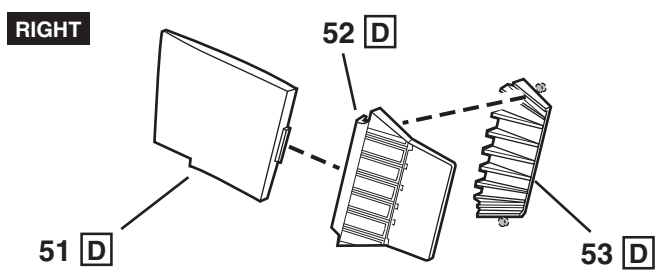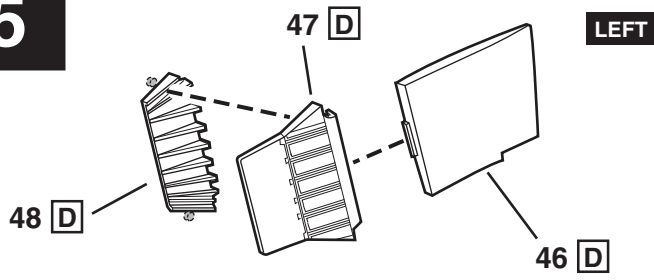

6


LEFT

RIGHT

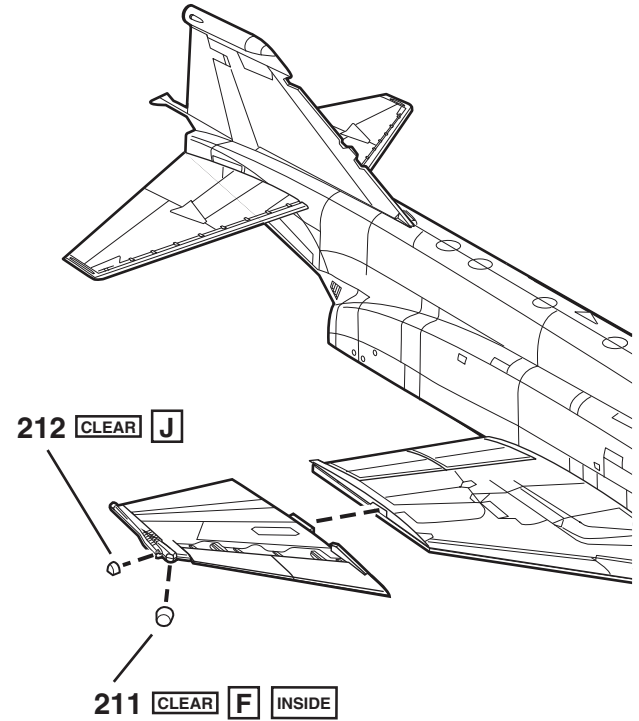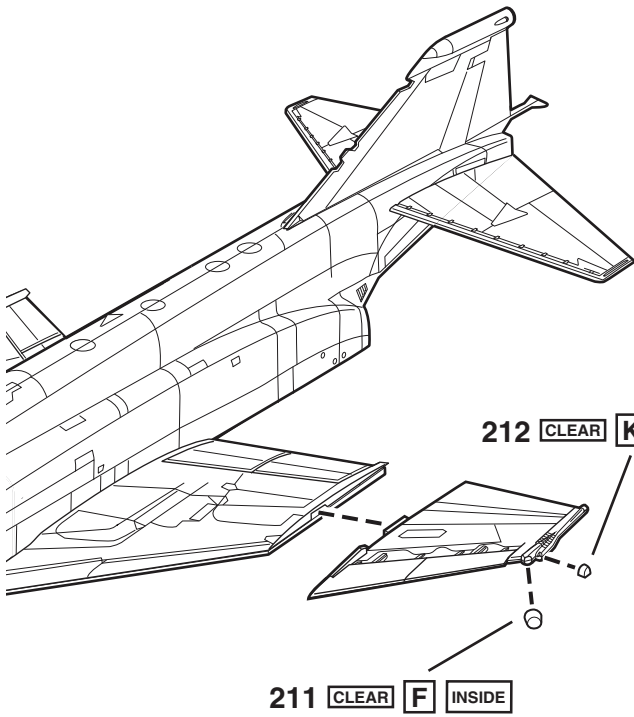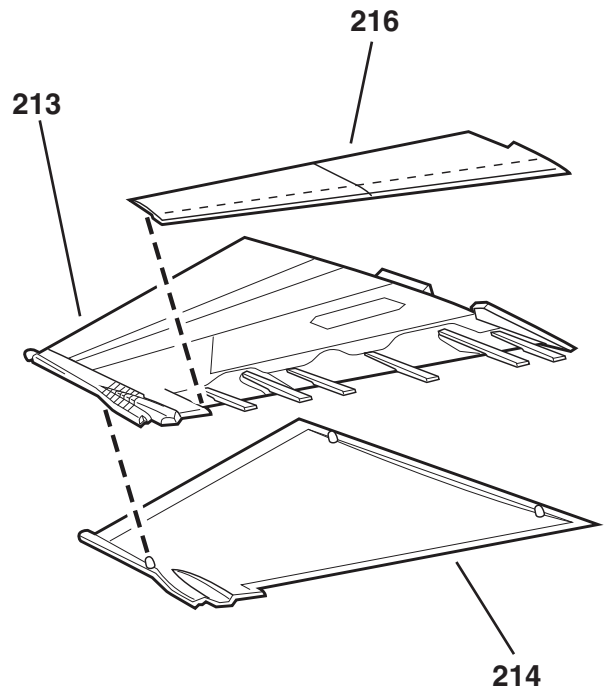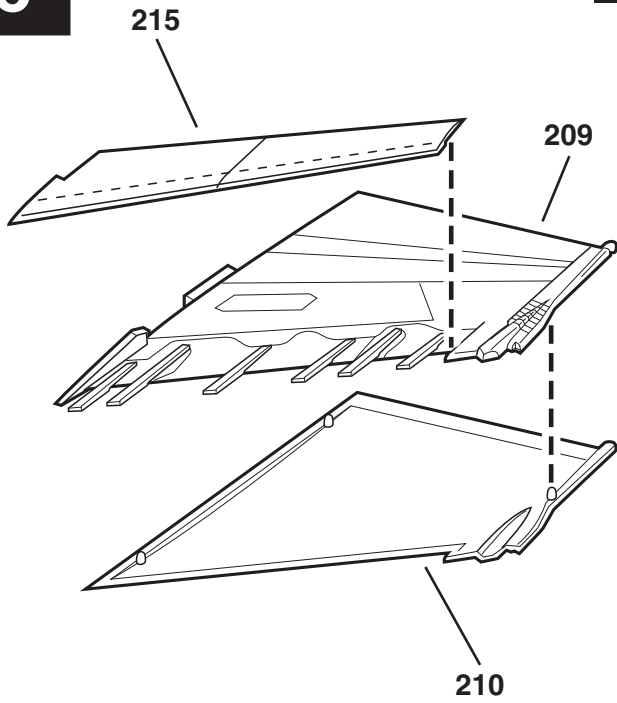



RIGHT

LEFT


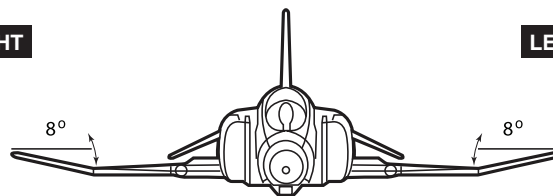


SHOWN IN PLACE




7

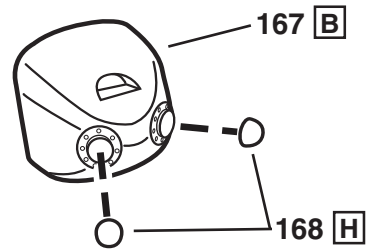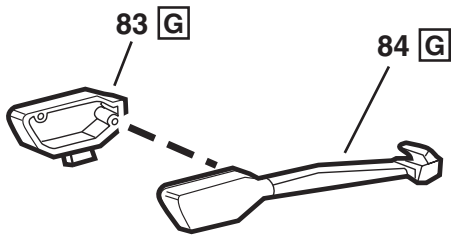


2X

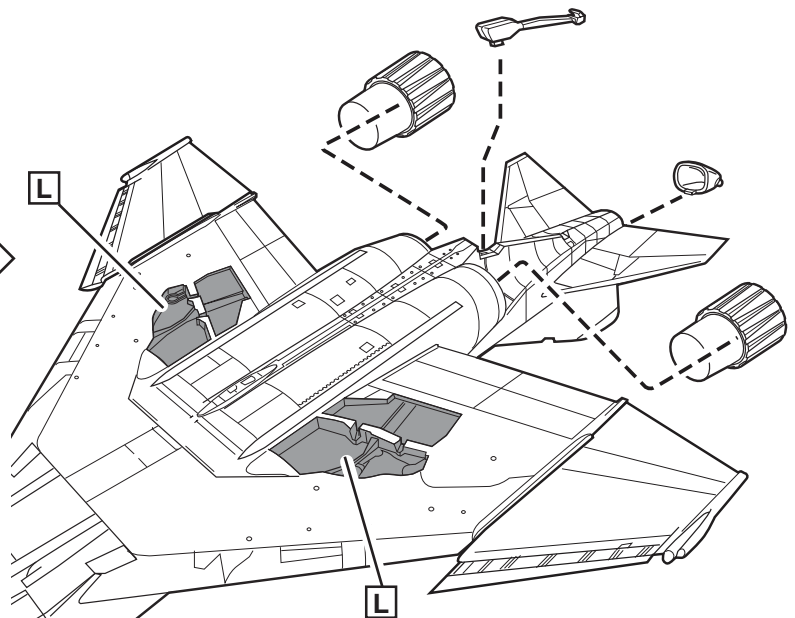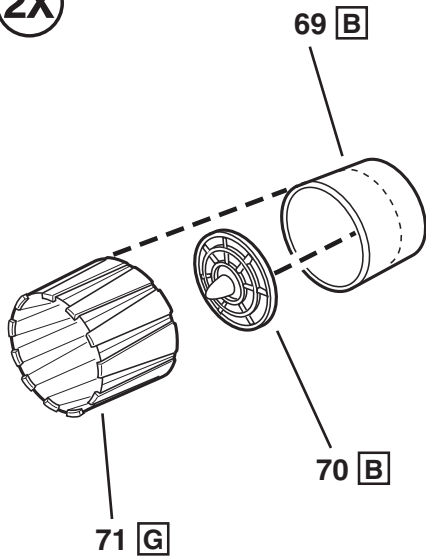


8

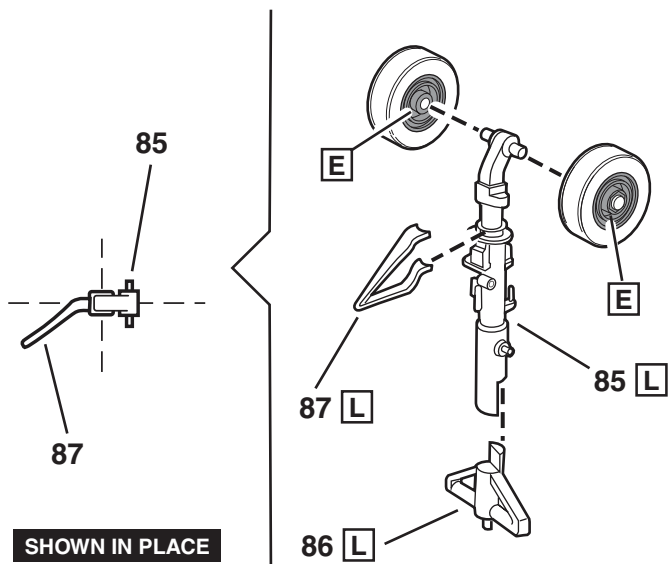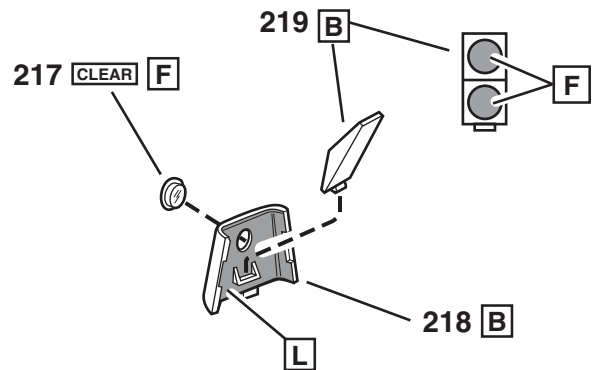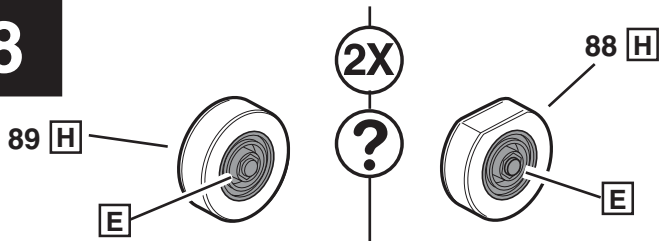

SHOWN IN PLACE

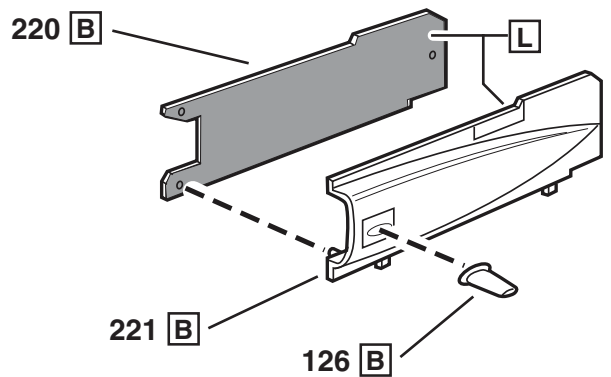


9

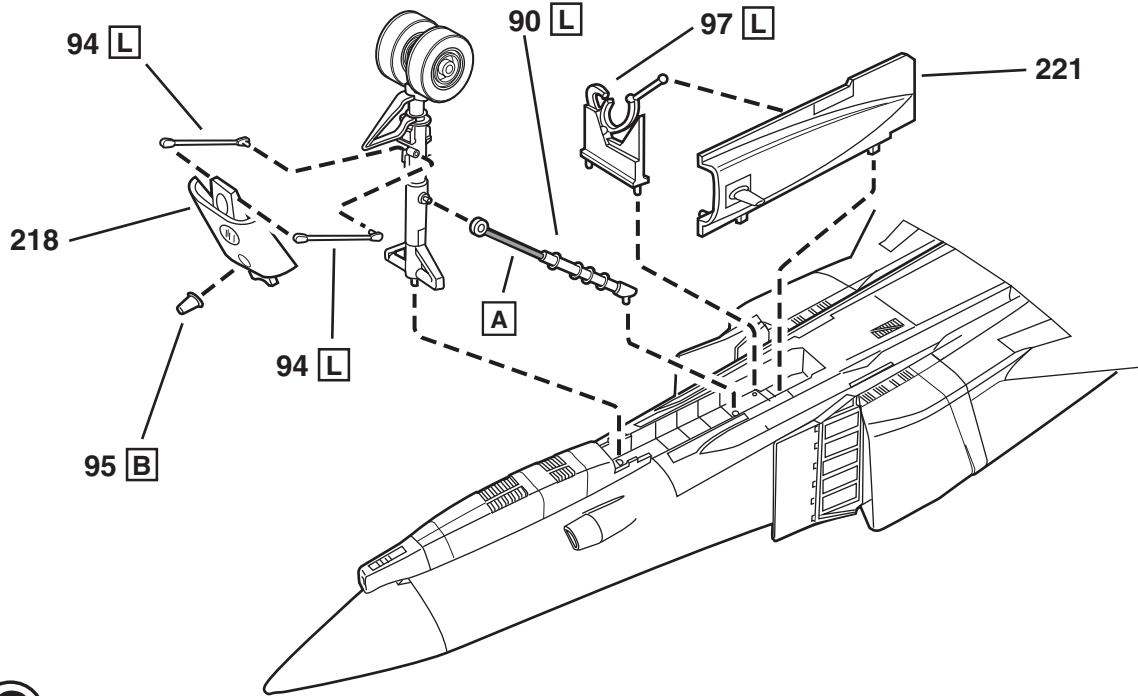


OPEN



CLOSED

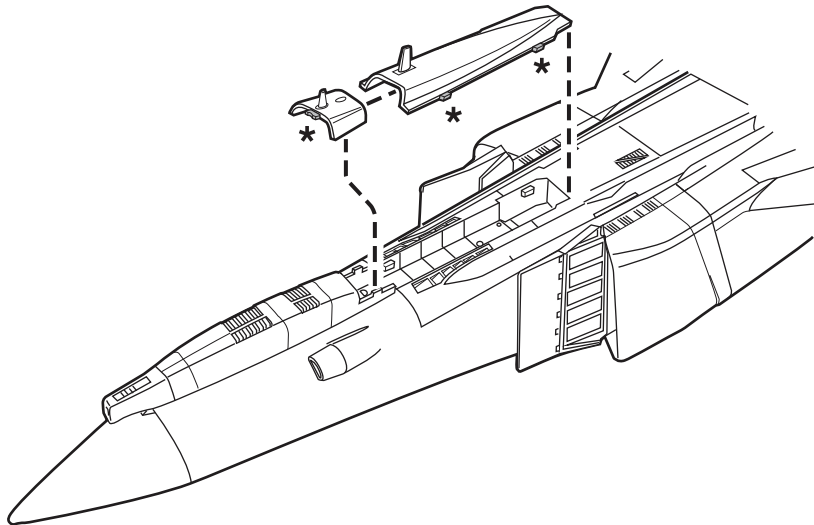

10




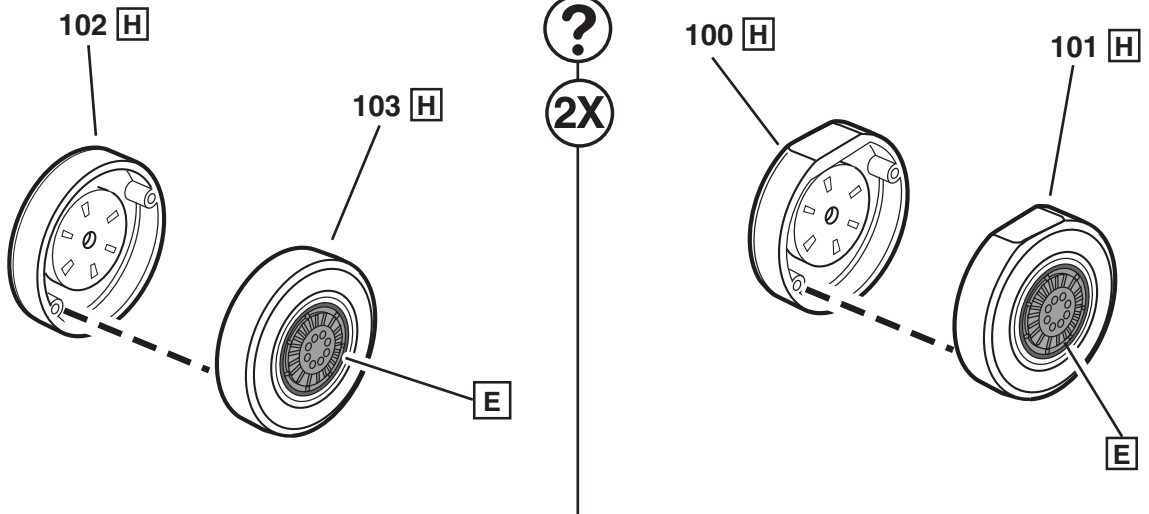


11




LEFT

OPEN

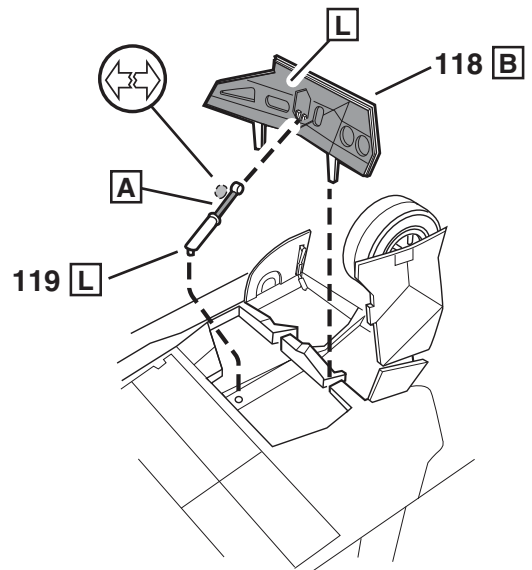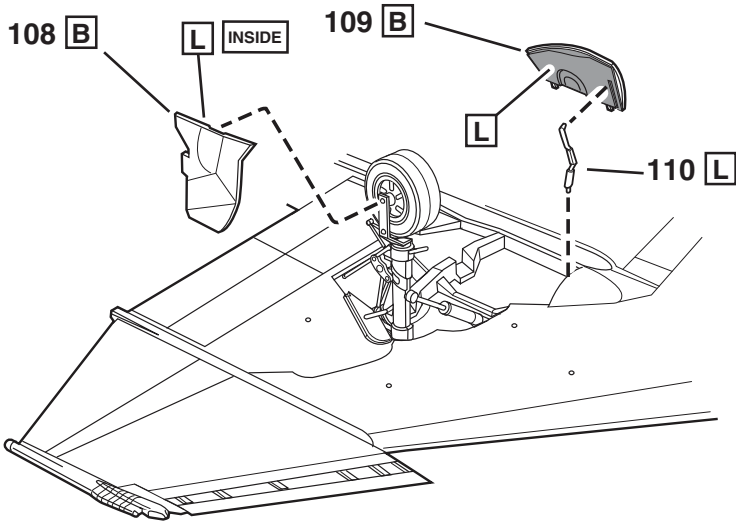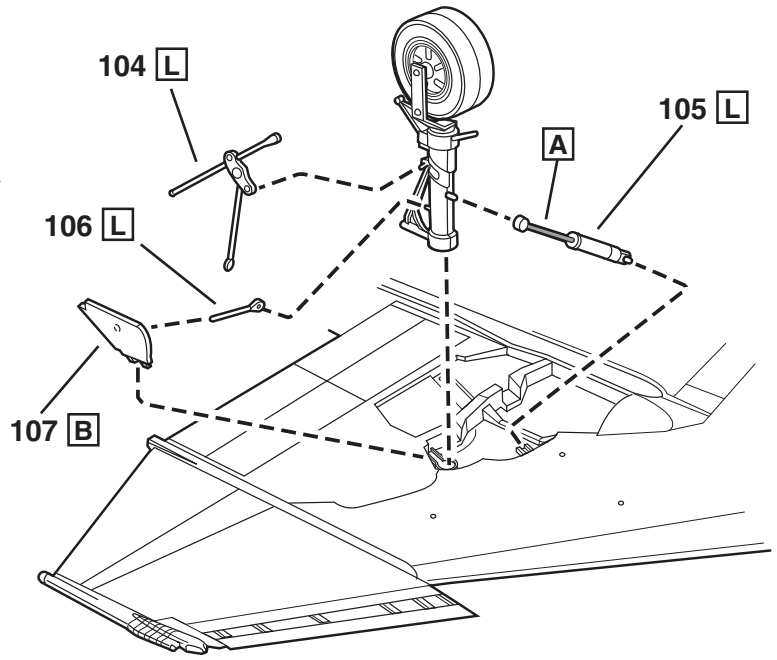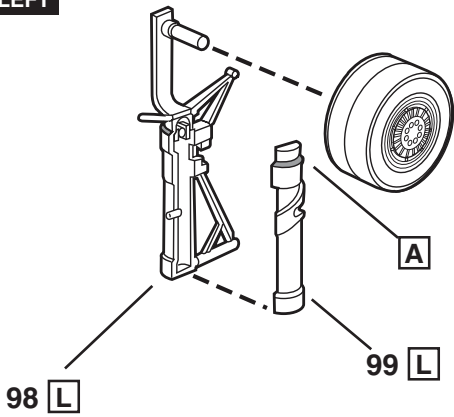

CLOSED




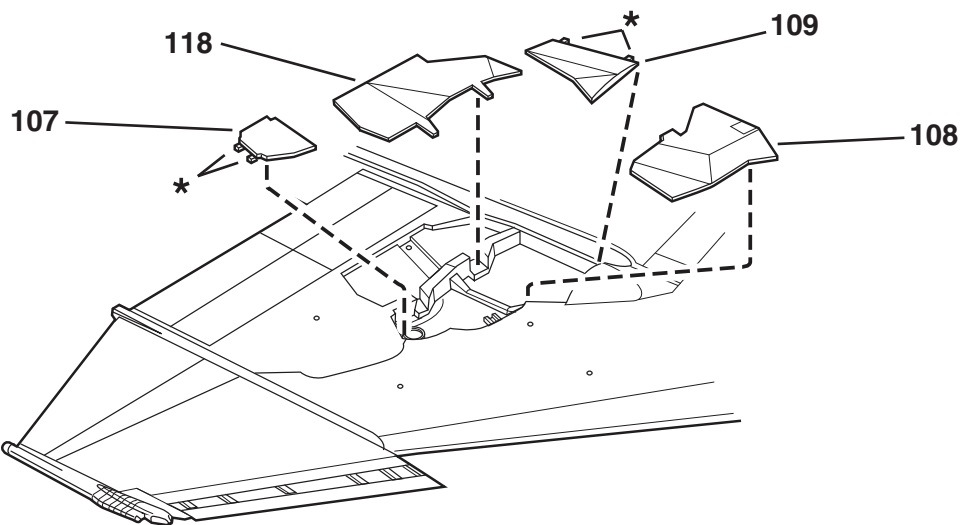


12


RIGHT





OPEN

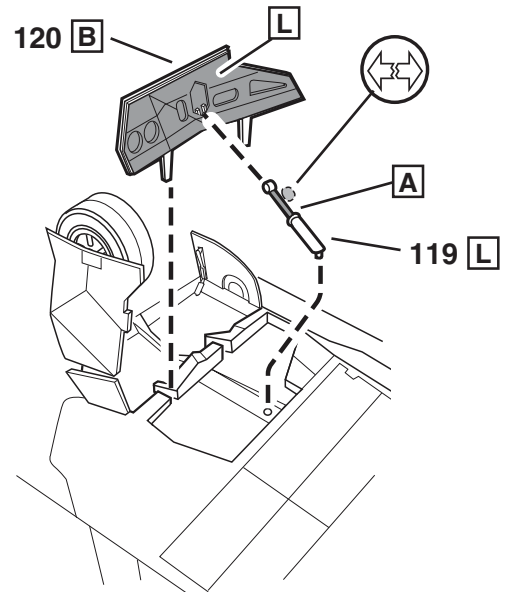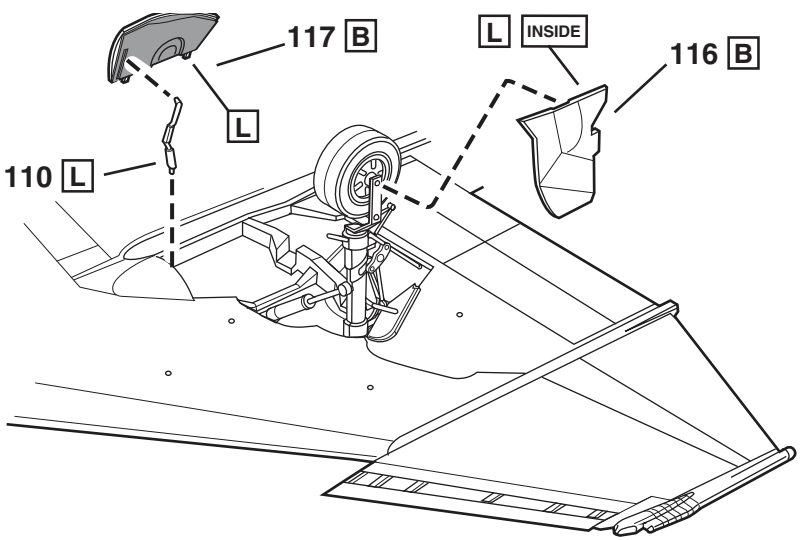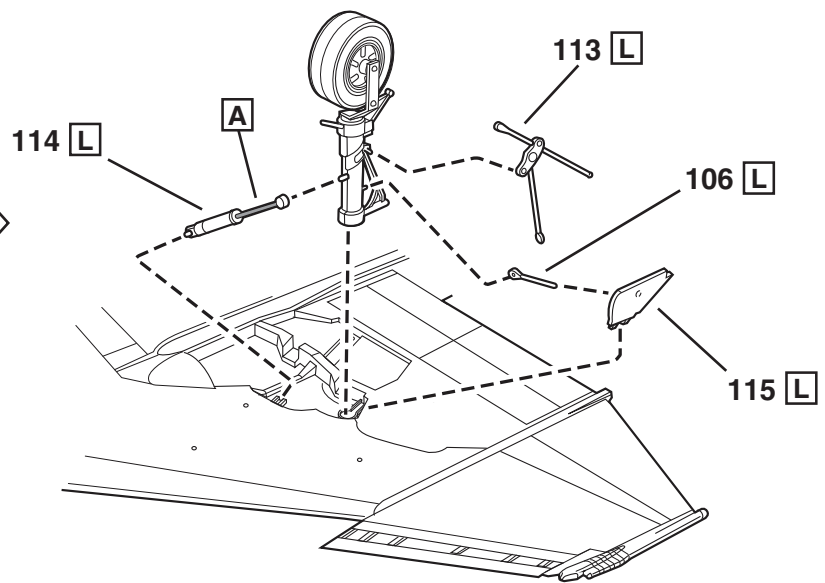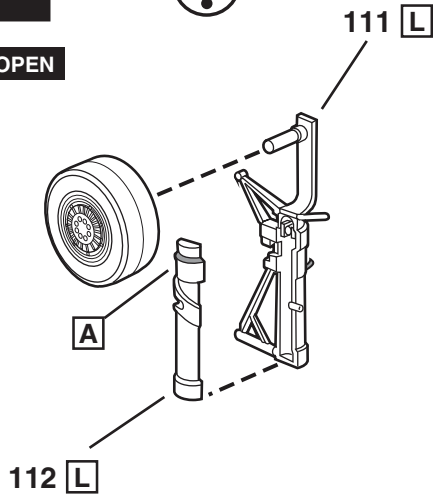


CLOSED

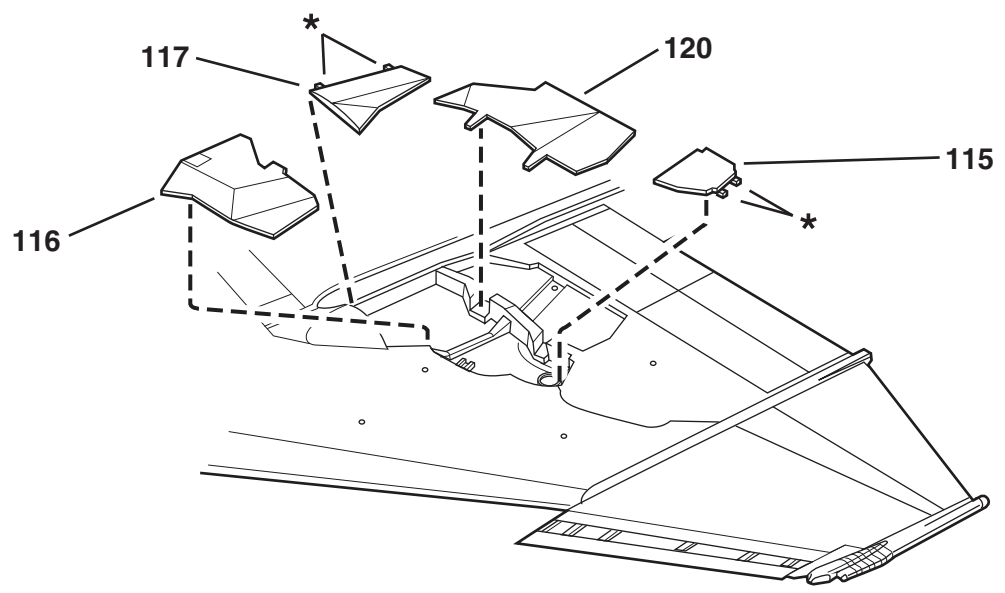

13

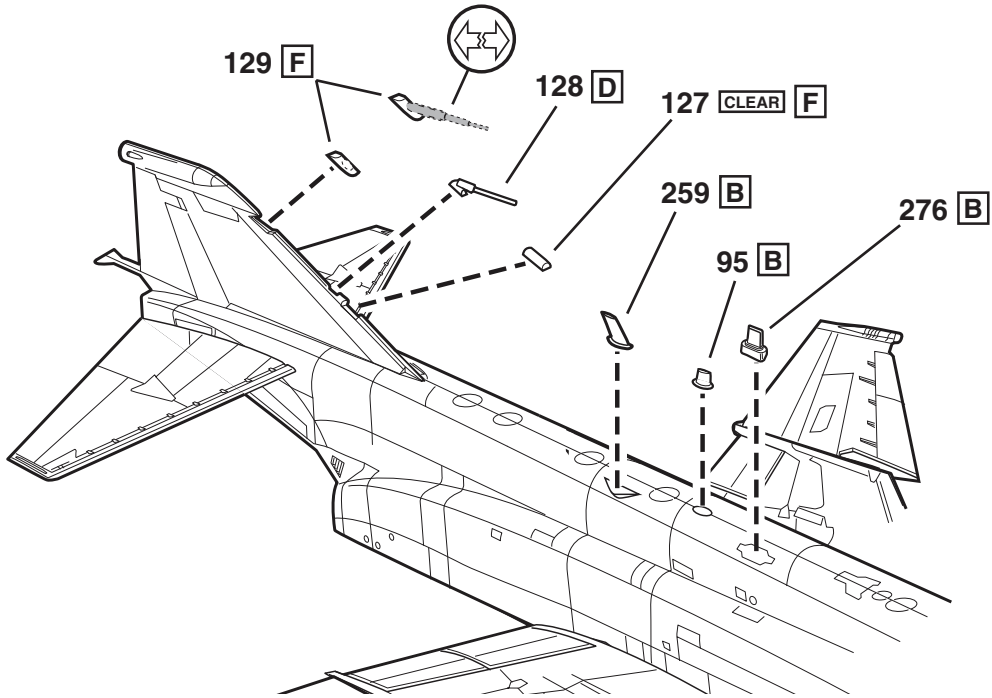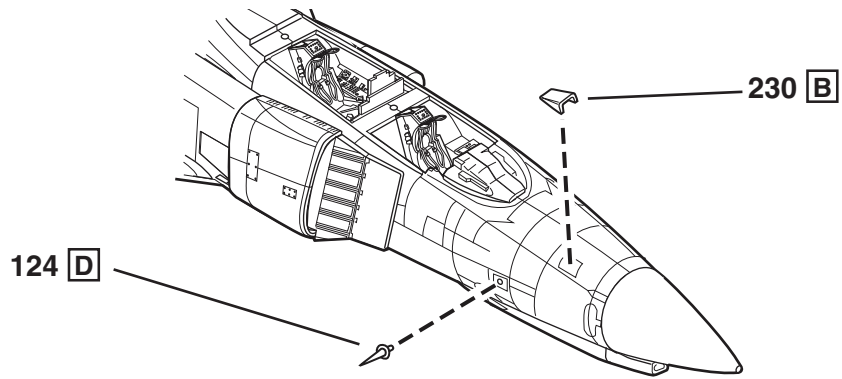


14

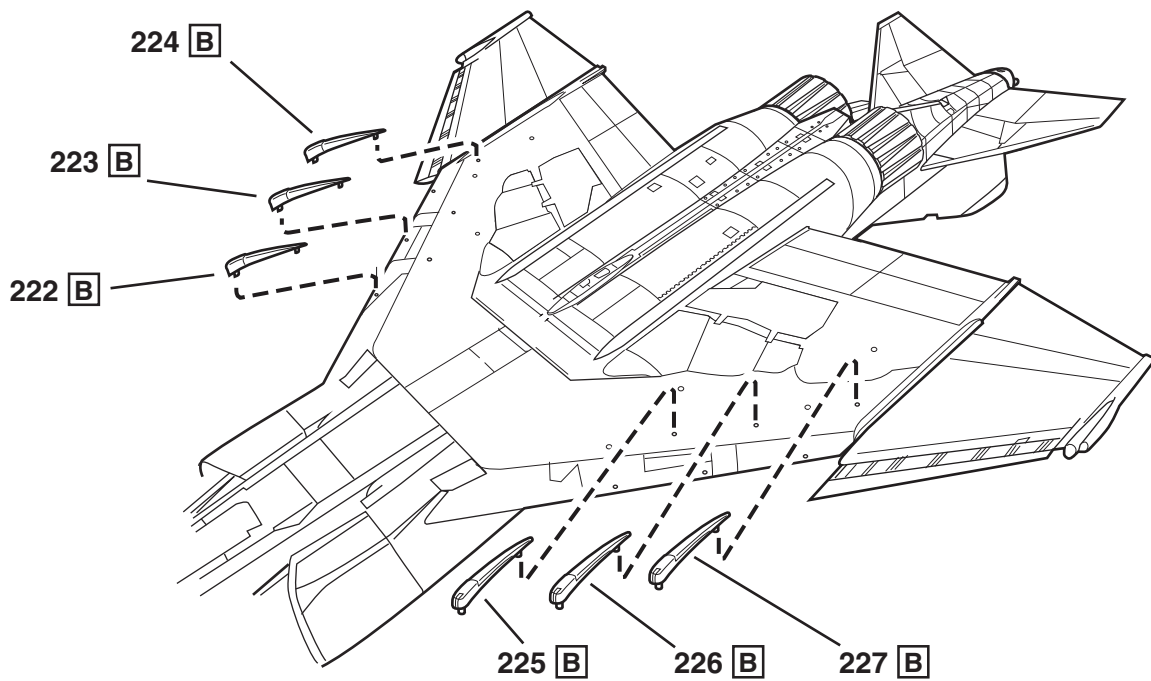




15

1

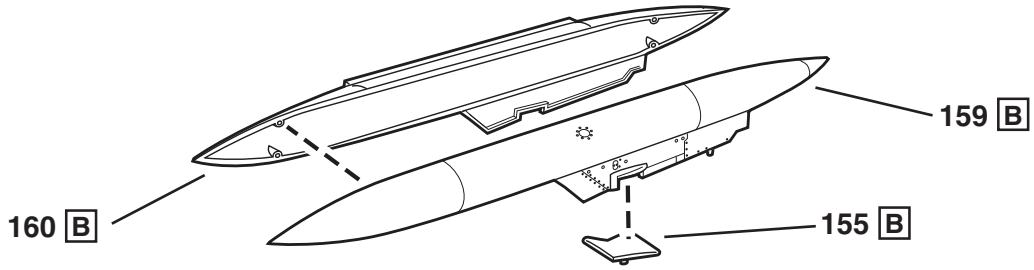



2 AGM 45 SHRIKE VERSION 1

2X

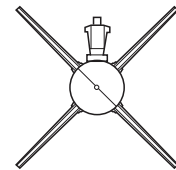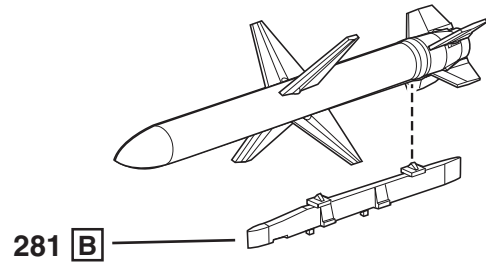
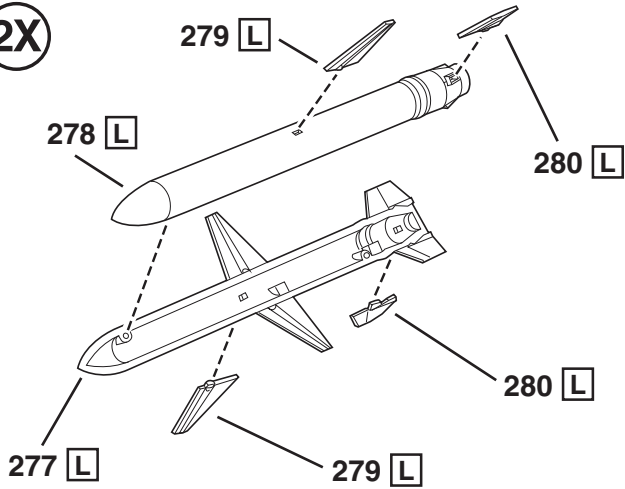


SHOWN IN PLACE



3 VERSION 1 AND 2

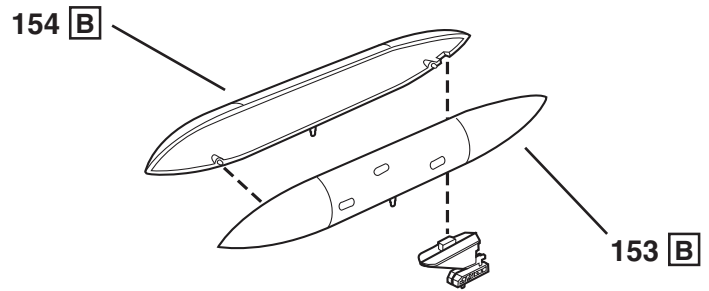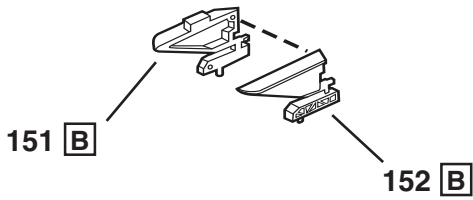


4 ALQ-119 VERSION 1 AND 2

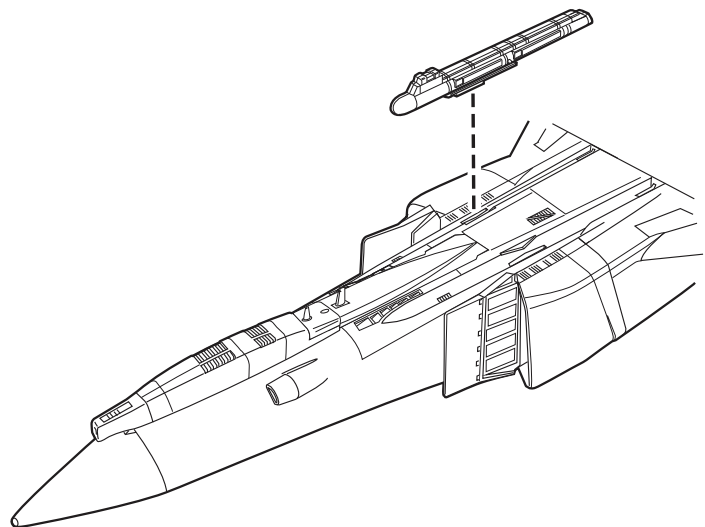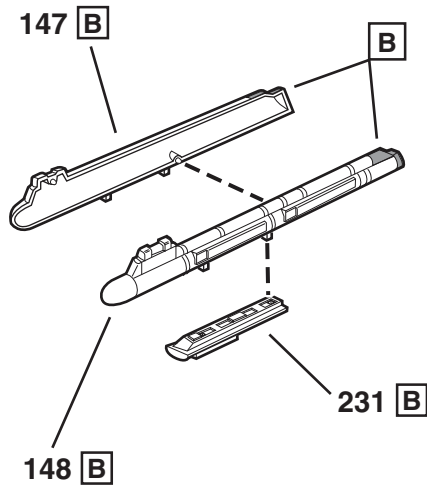



5 AGM 78 ARM VERSION 1

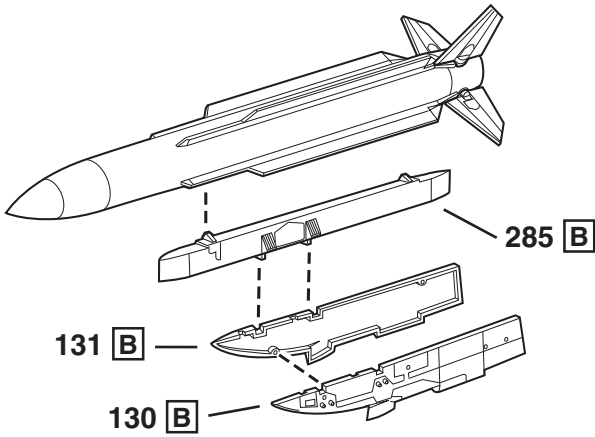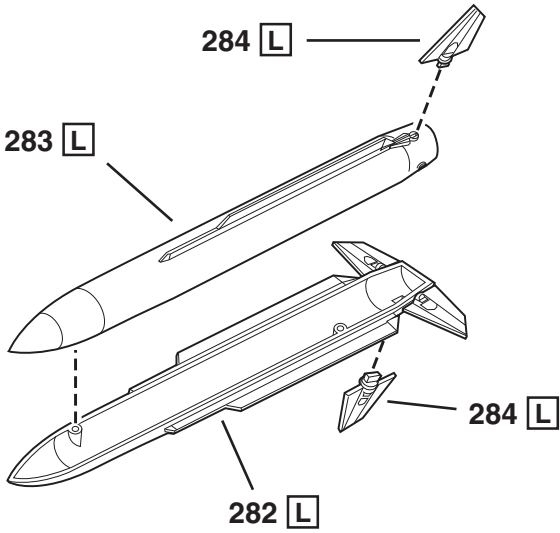


SHOWN IN PLACE

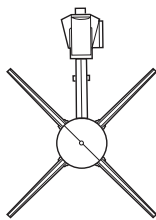


6 AGM 45 SHRIKE VERSION 1

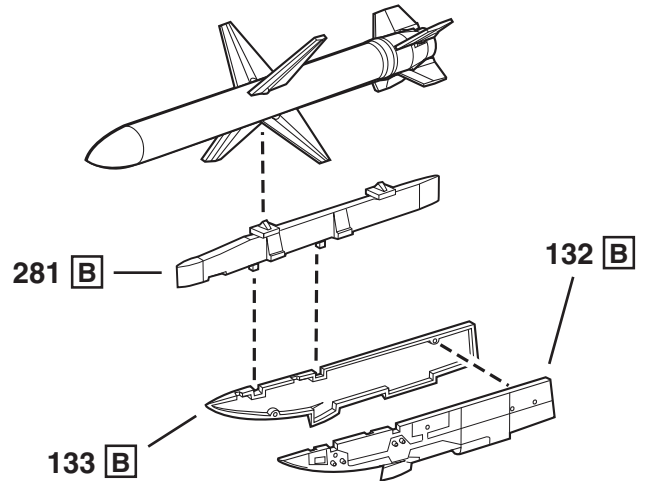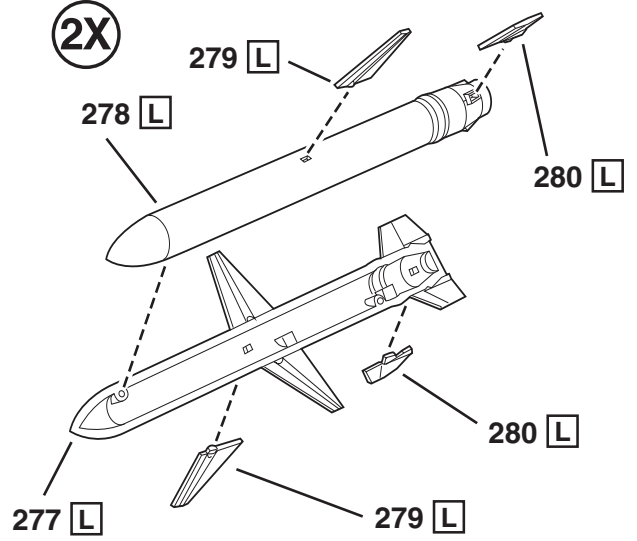

SHOWN IN PLACE

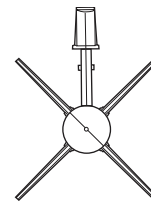


7

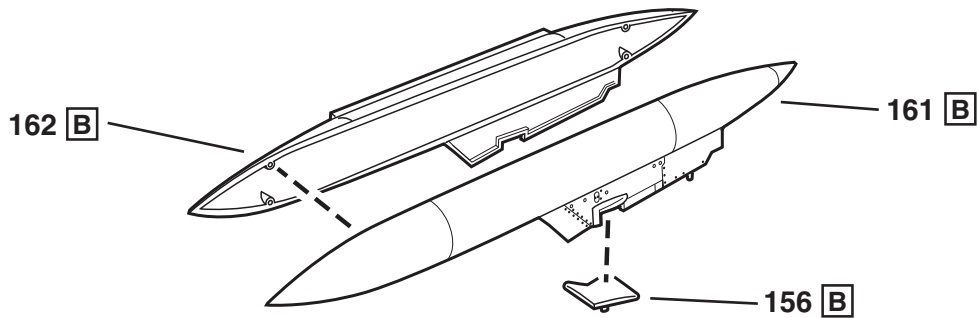


17




8 VERSION 2 RIGHT

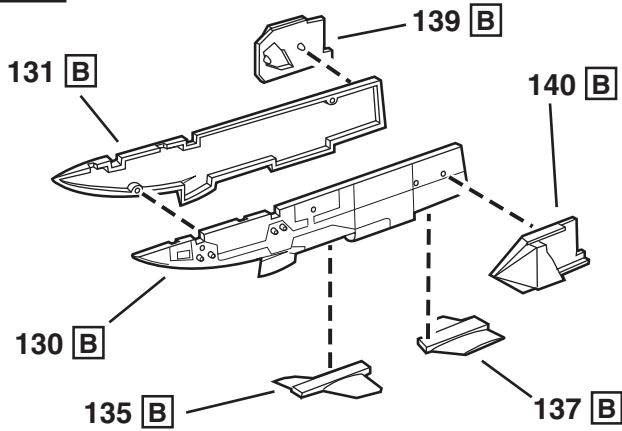

9 VERSION 2 LEFT

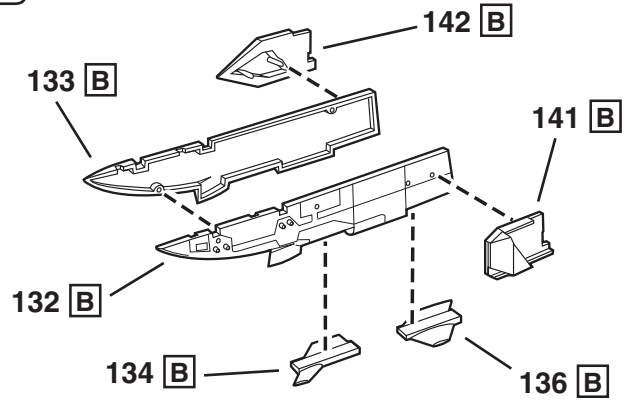


AIM 9L SIDEWINDER

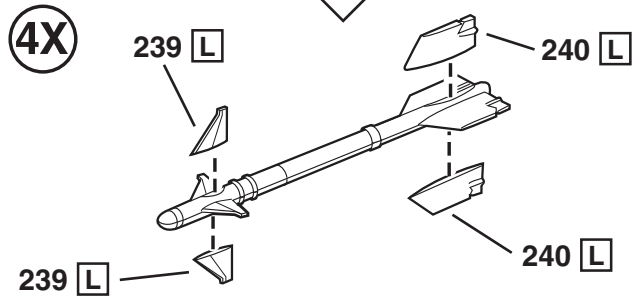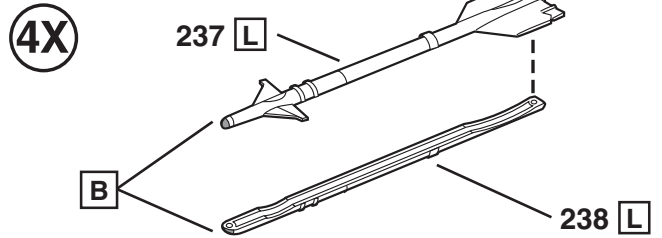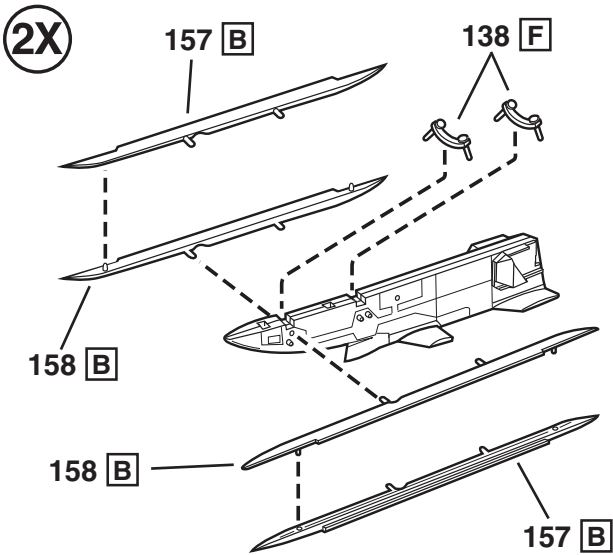



8 9

2X


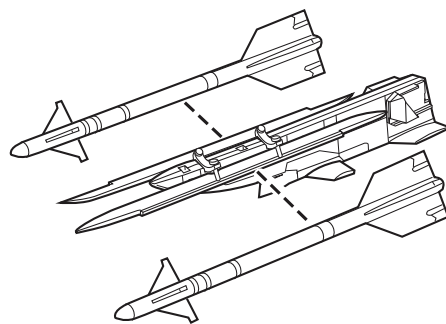


10 AIM 7E SPARROW VERSION 1

2X

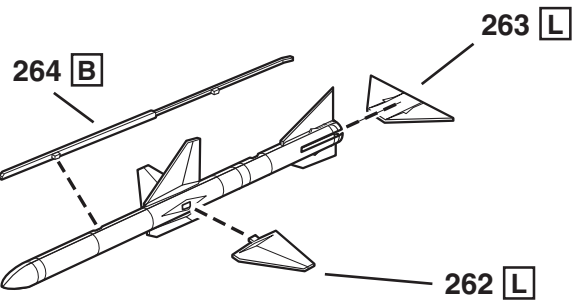
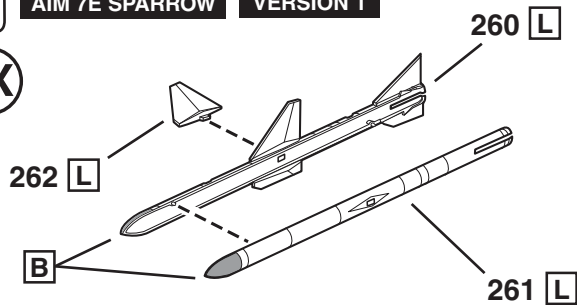


18

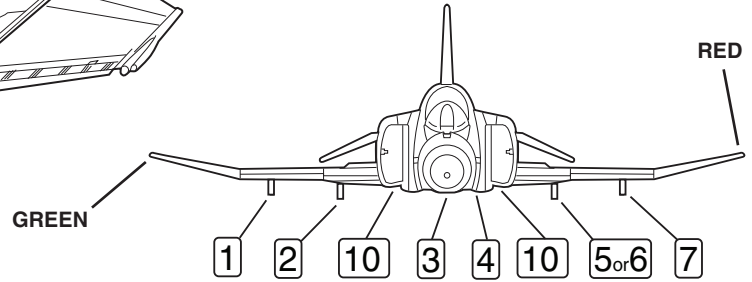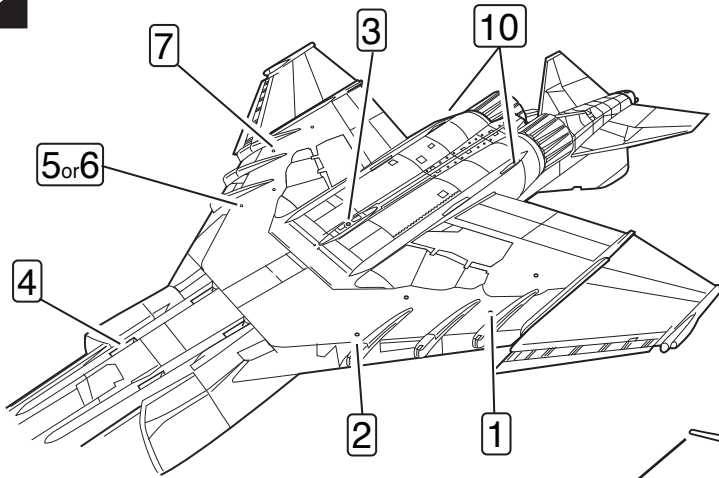


VERSION 1



VERSION 2

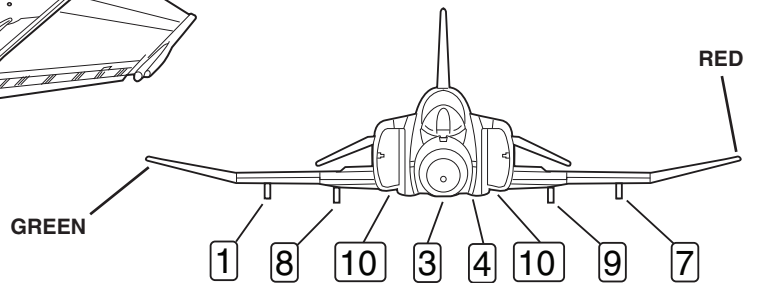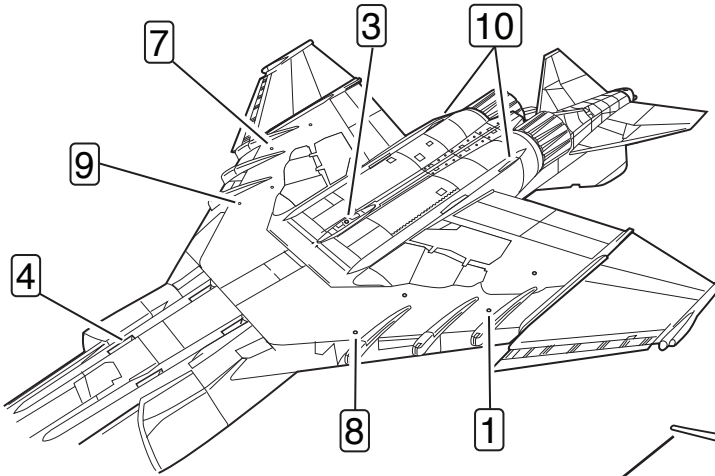

19

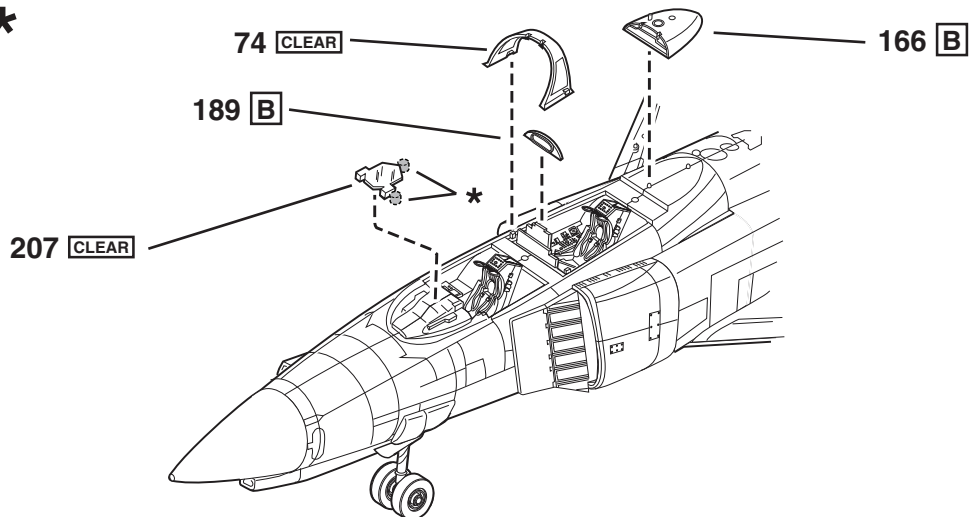


20

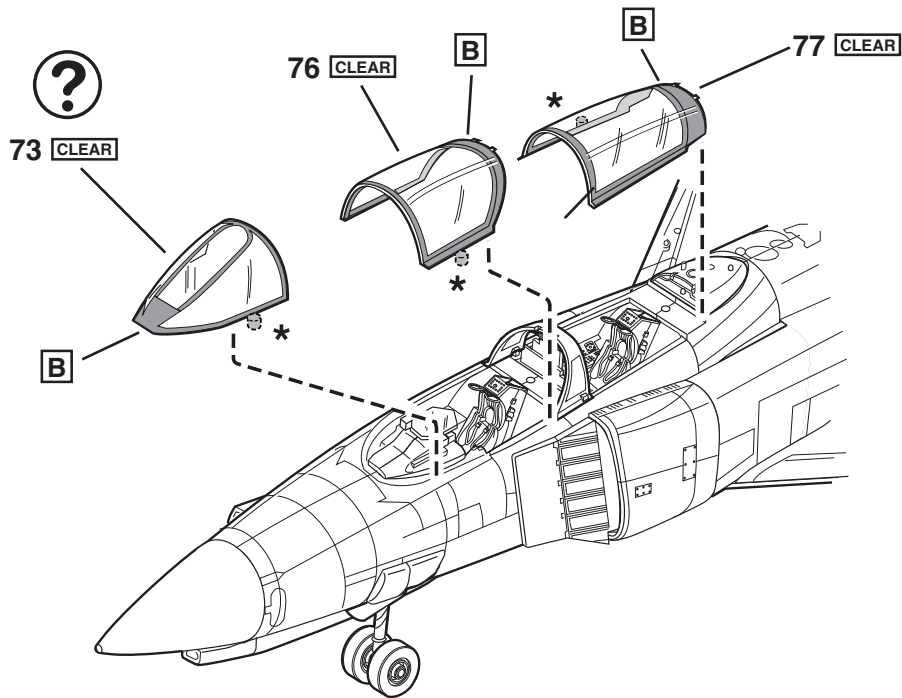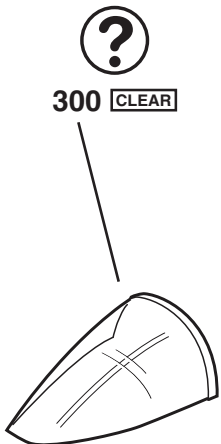



CLOSED




OPEN


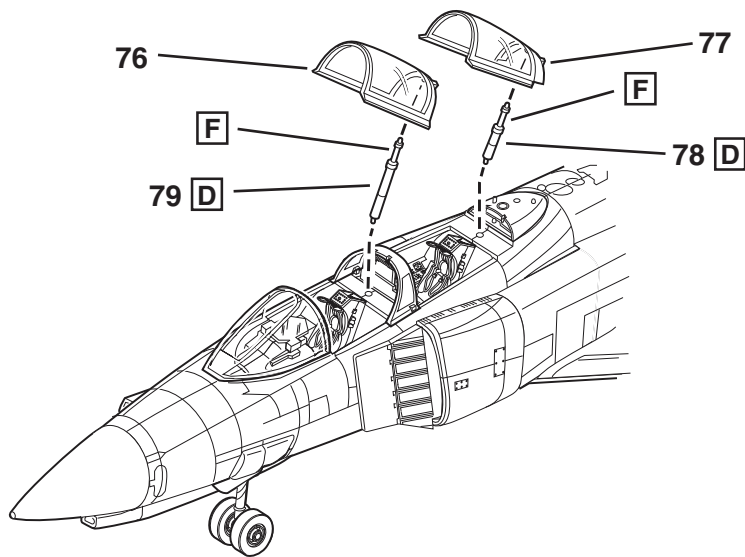


21

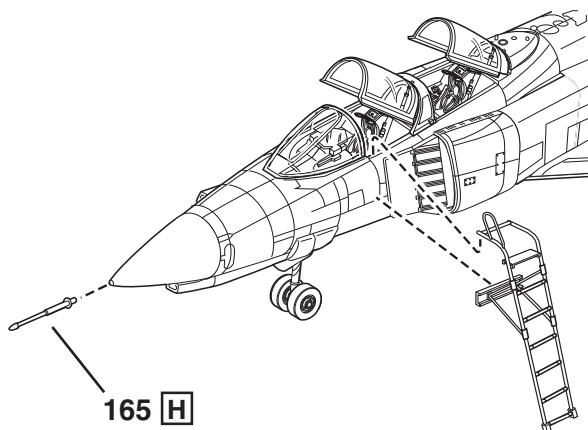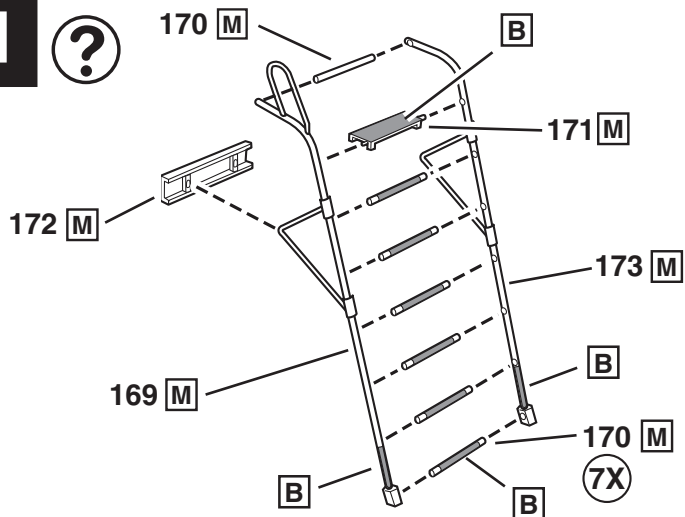

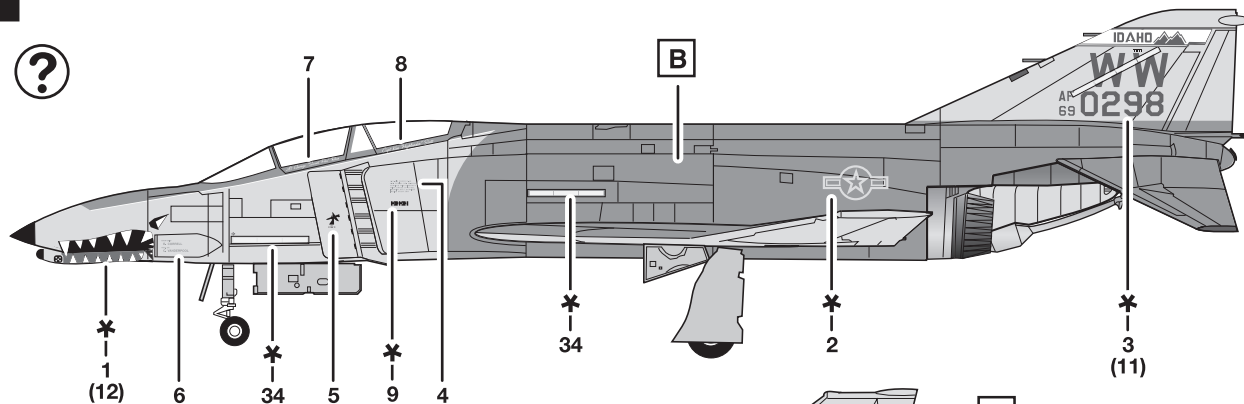


TOP

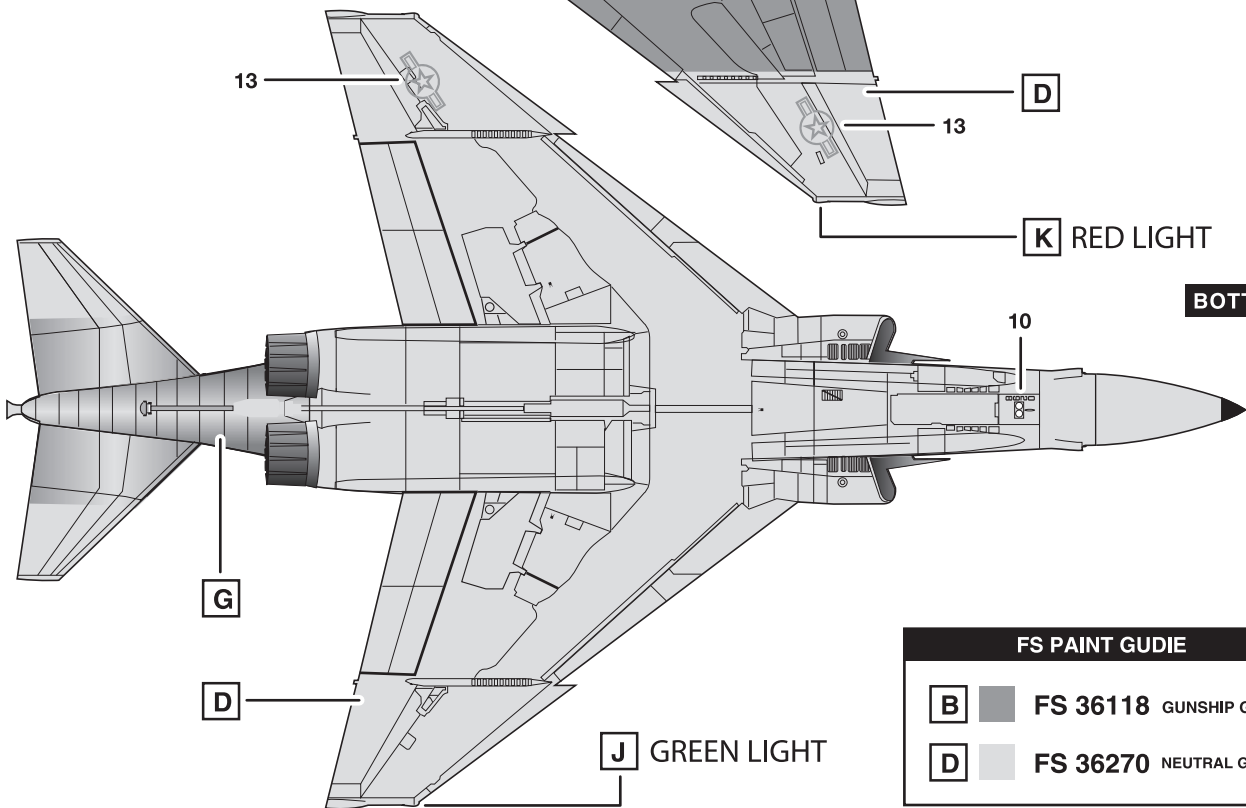
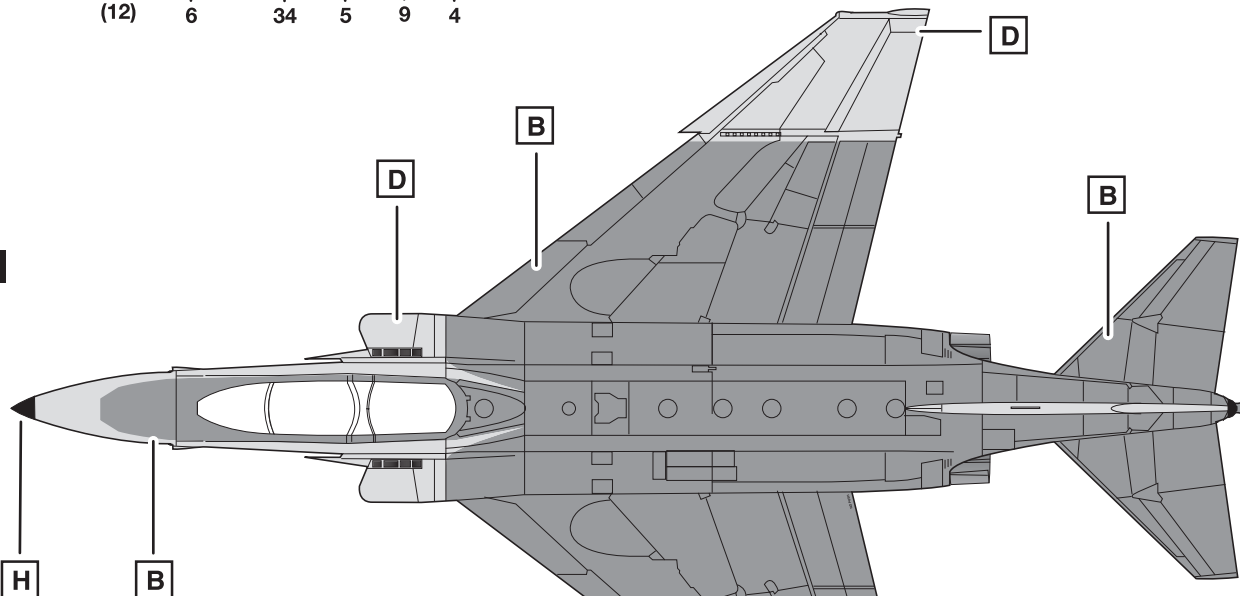


BOTTOM

FS PAINT GUIDIE	
B	FS 36118 GUNSHIP GRAY
D	FS 36270 NEUTRAL GRAY

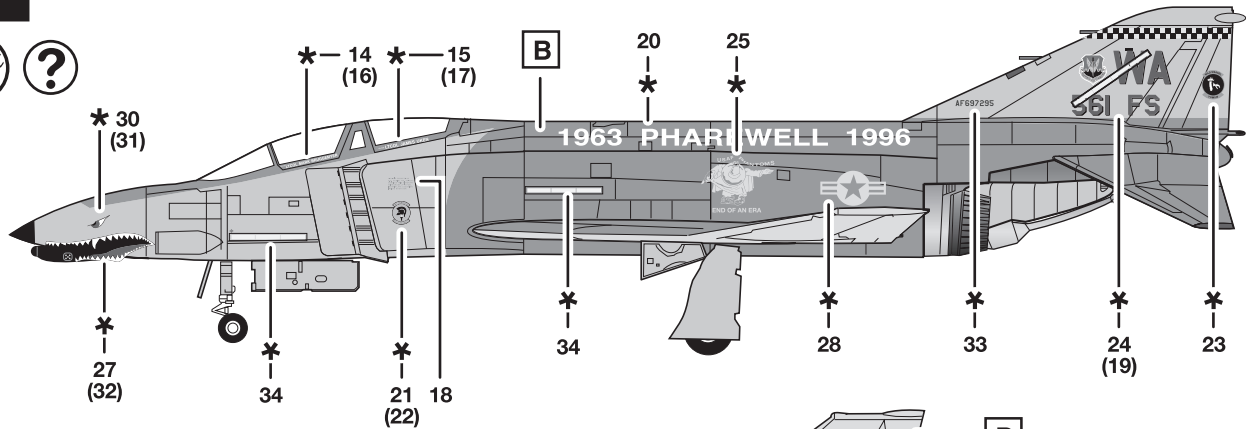


TOP

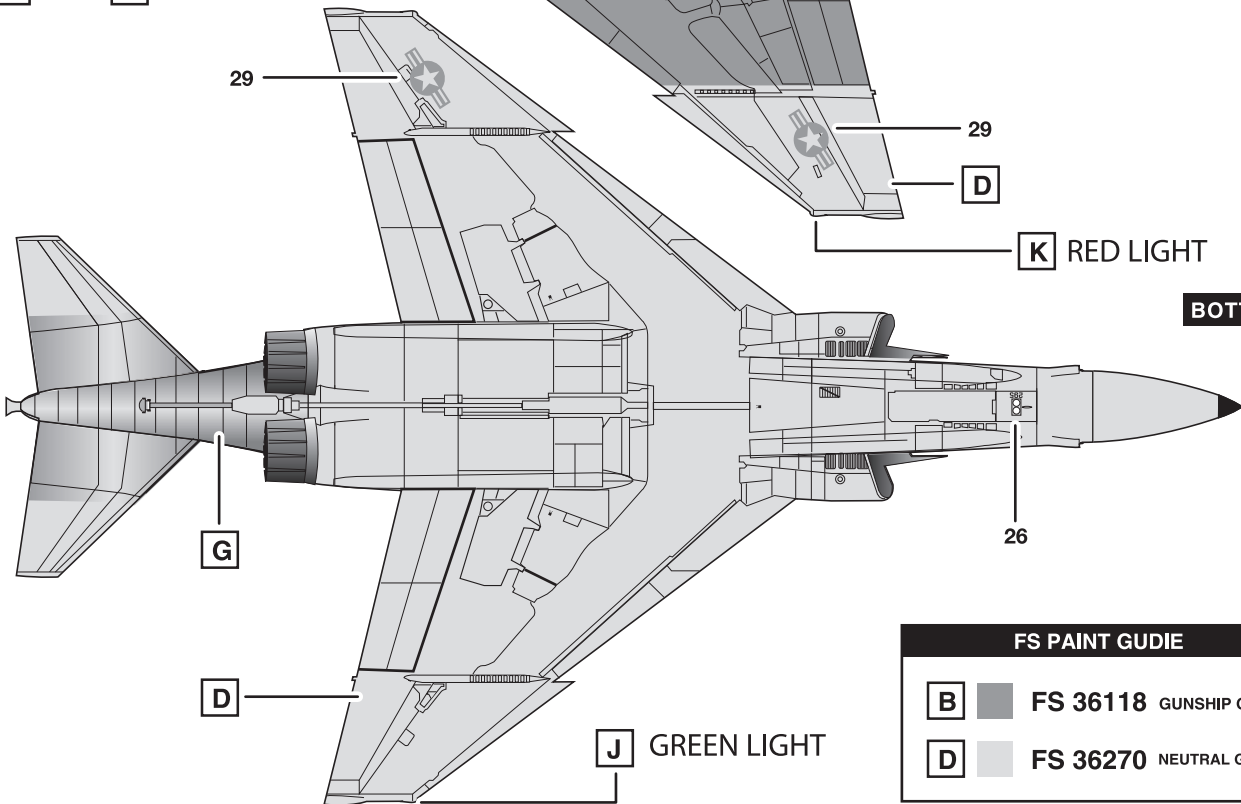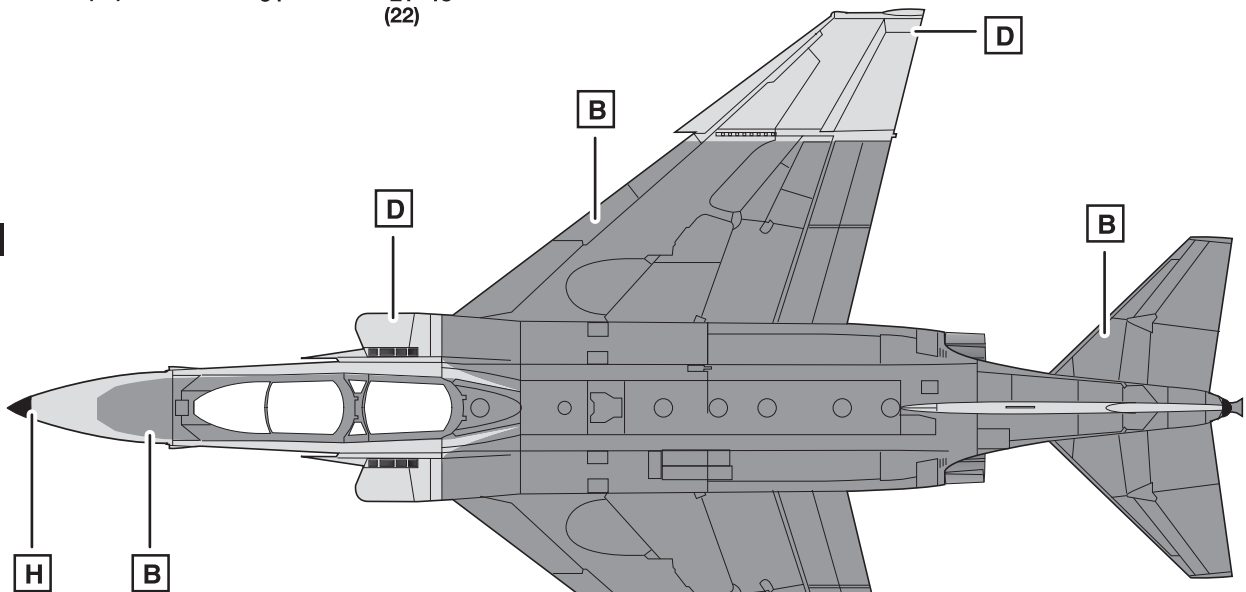


BOTTOM

FS PAINT GUIDIE	
B	FS 36118 GUNSHIP GRAY
D	FS 36270 NEUTRAL GRAY

STENCIL GUIDE

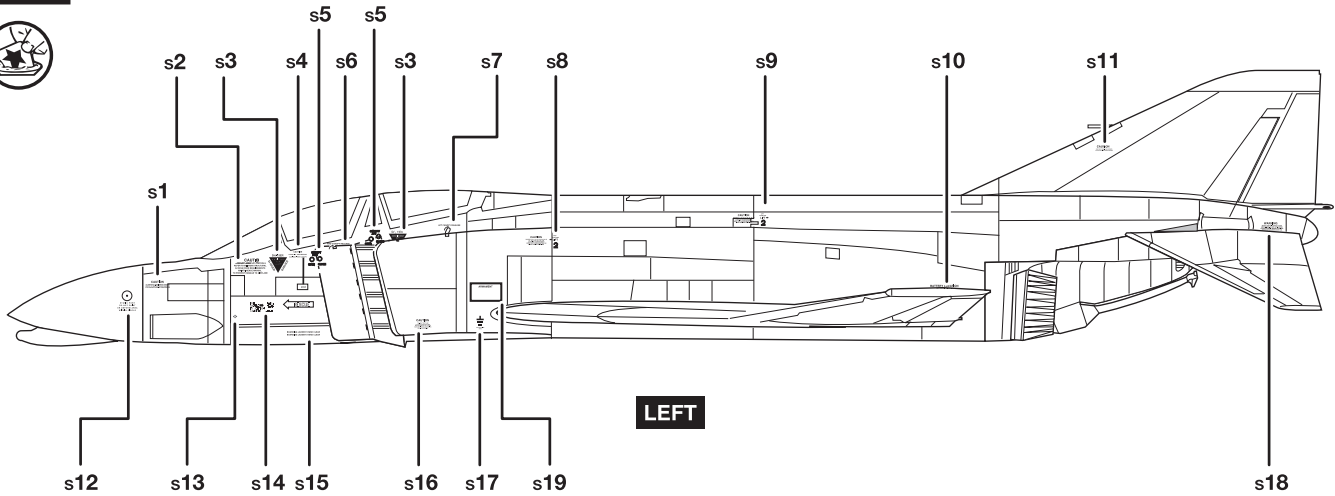

LEFT

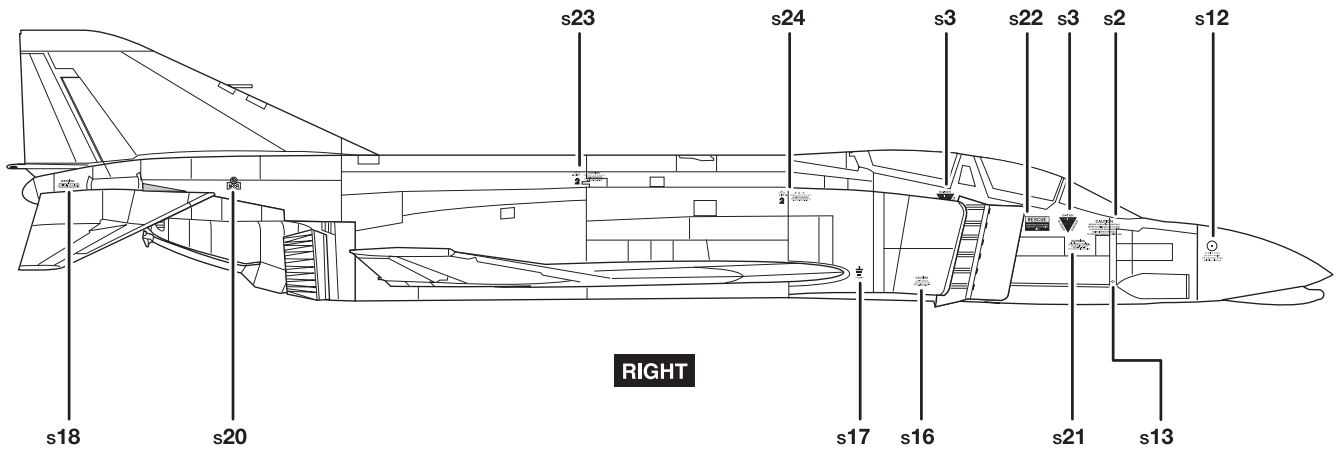


RIGHT


AMG-45 SHRIKE MISSILE



2X

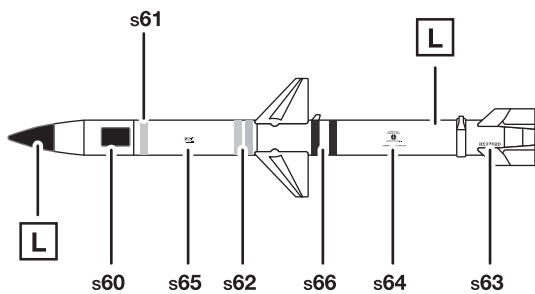


AMG-78 ARM MISSILE

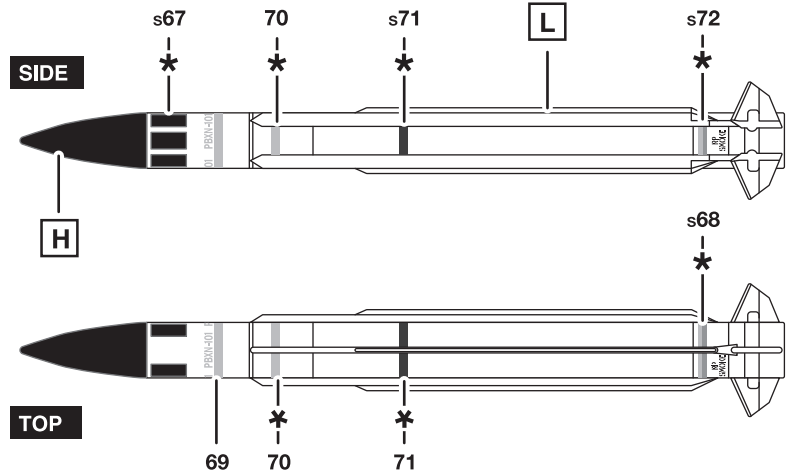

STENCIL GUIDE TOP




*

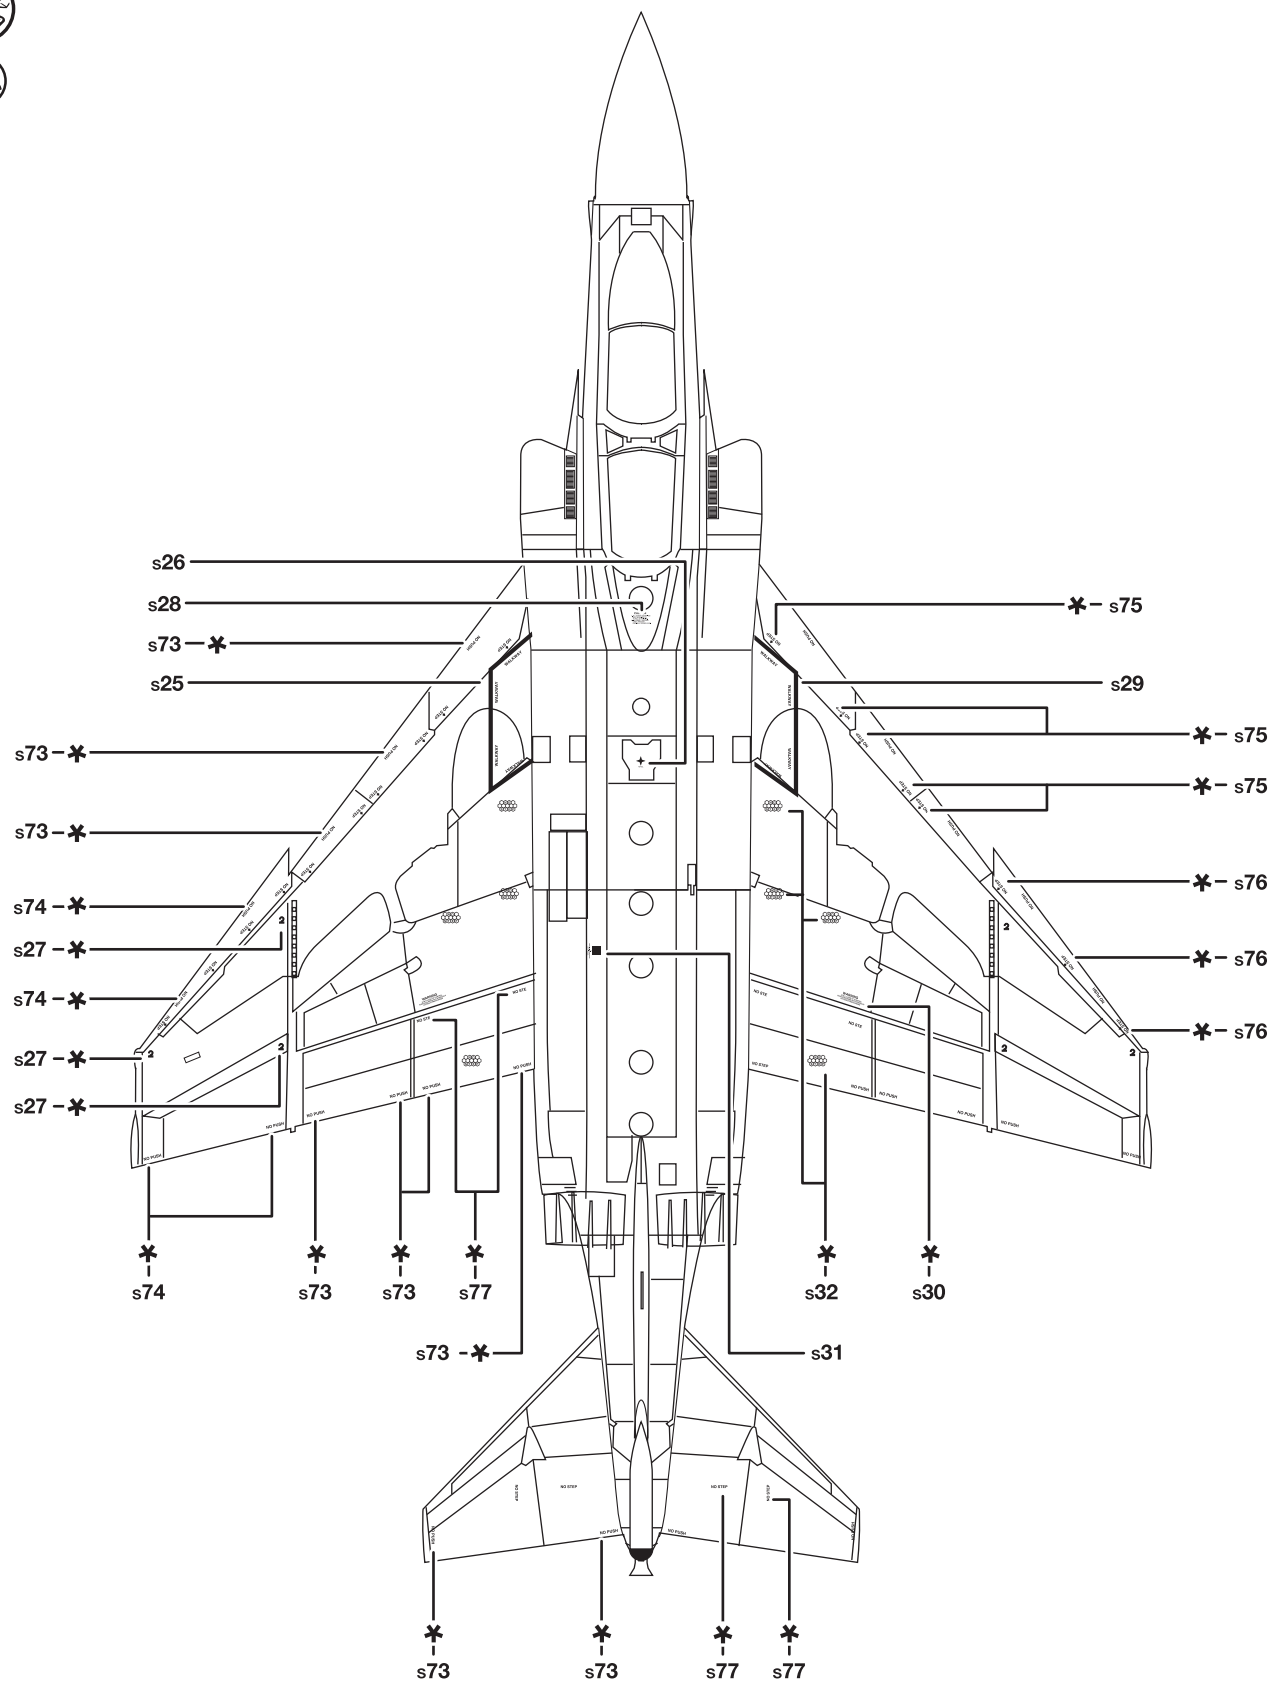

STENCIL GUIDE BOTTOM



*

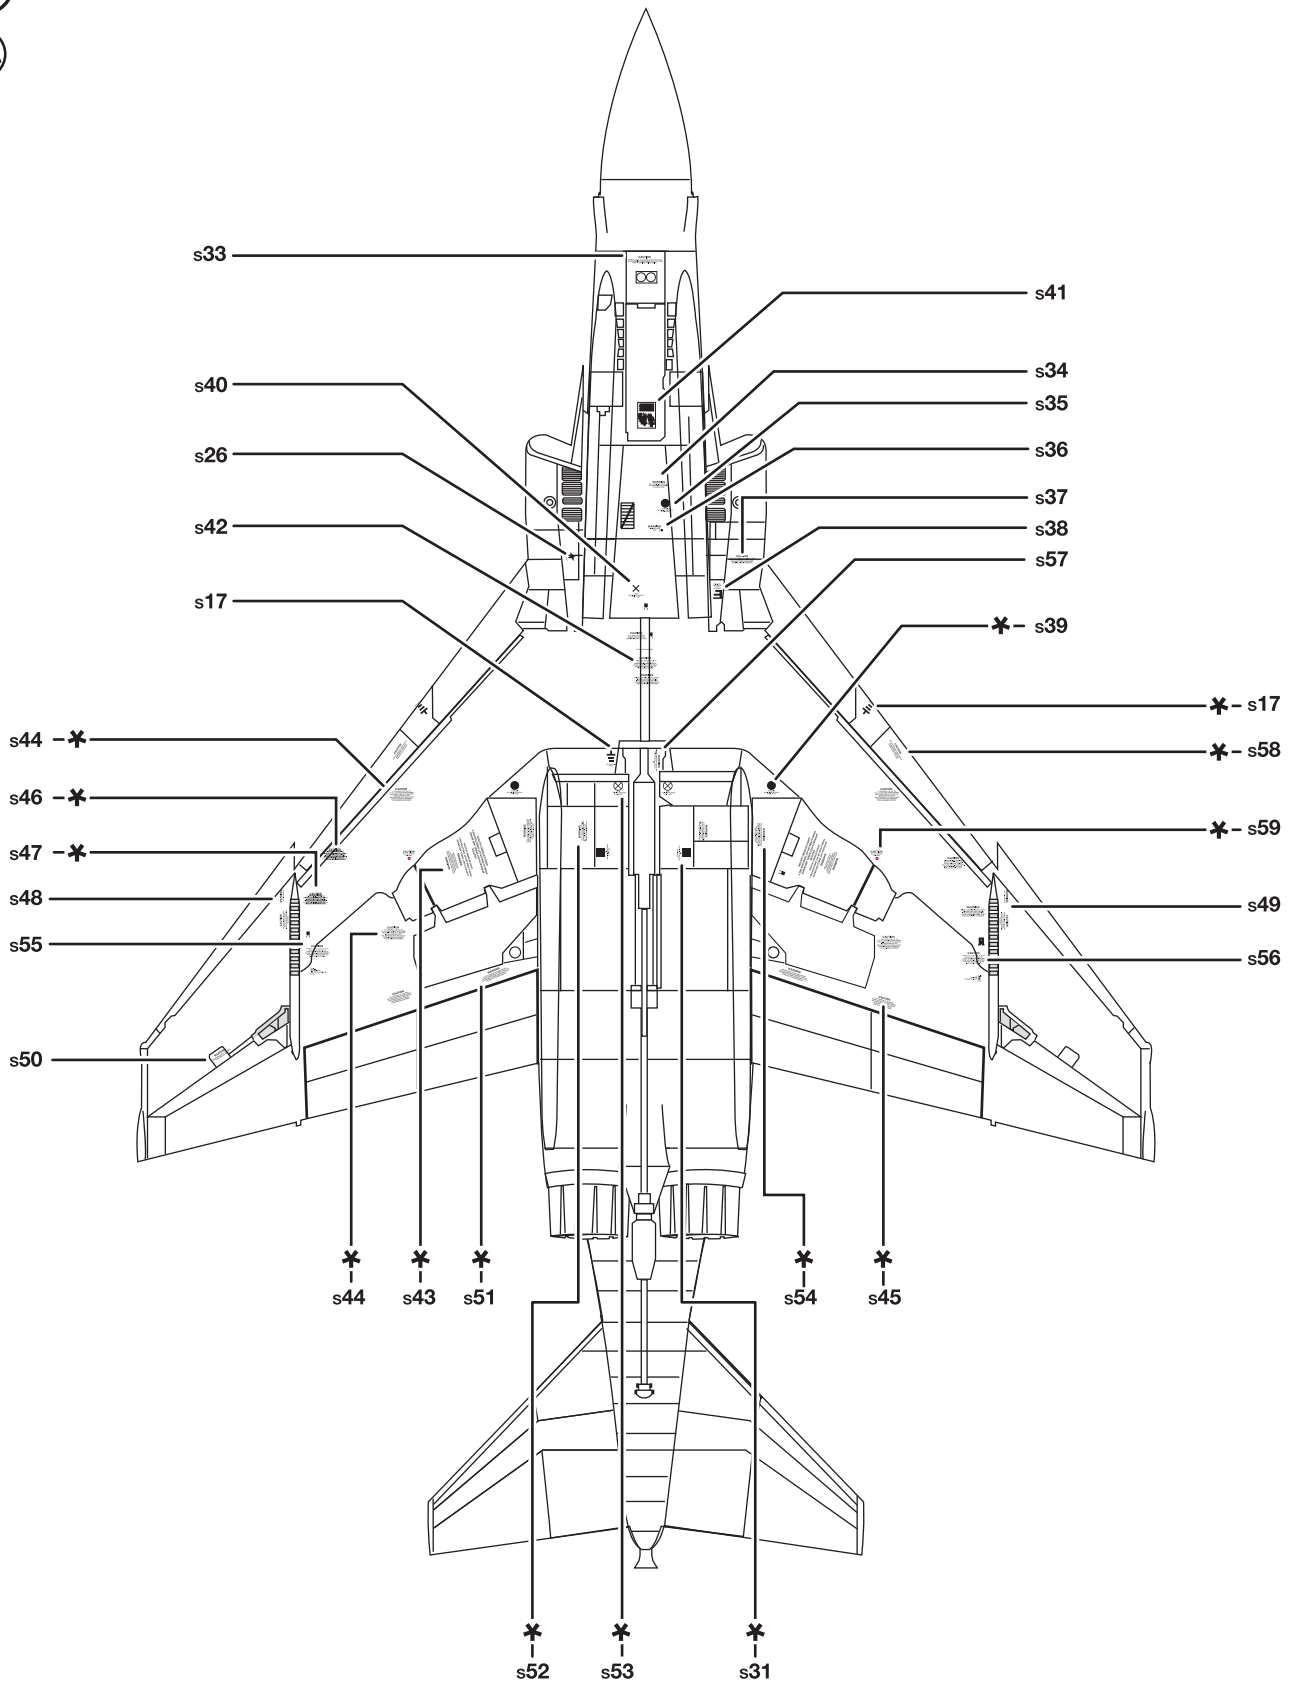



Revell would like to thank **Bert Kinzey and Norris Graser** for their assistance providing expert research and photography for this F-4G Phantom model kit.



RESEARCH MATERIALS
PROVIDED BY
DETAIL & SCALE
www.detailandscale.com