SET OF THE PARTS

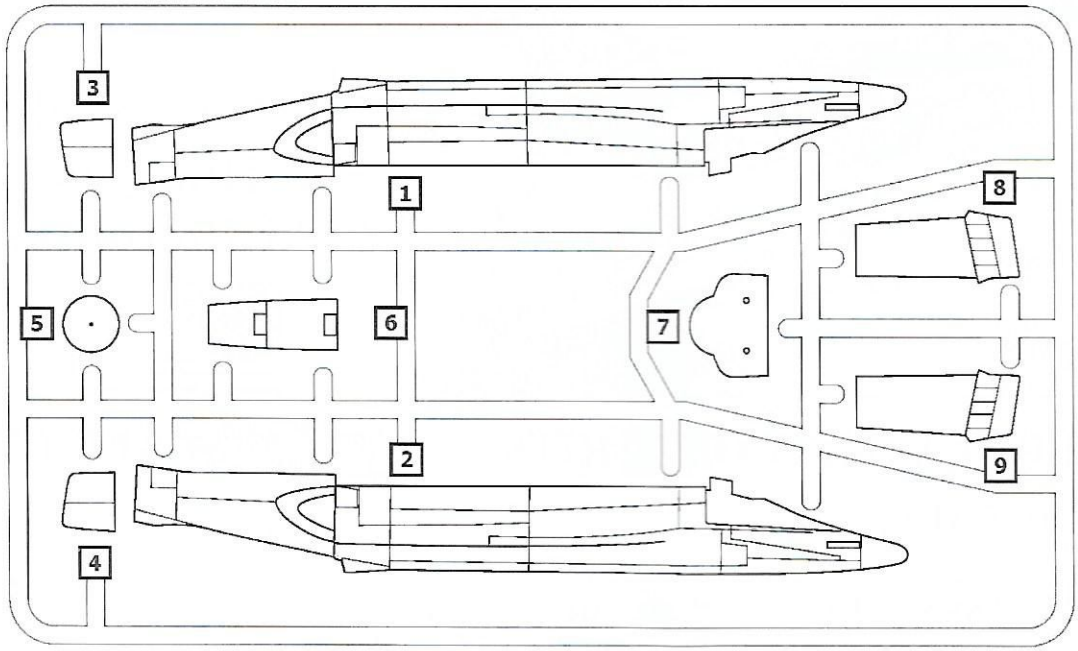

x2

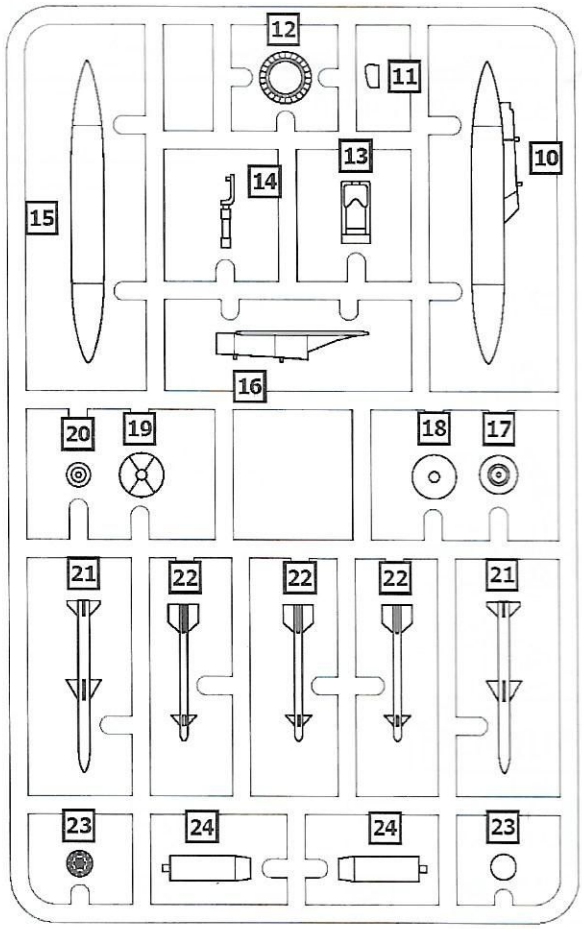

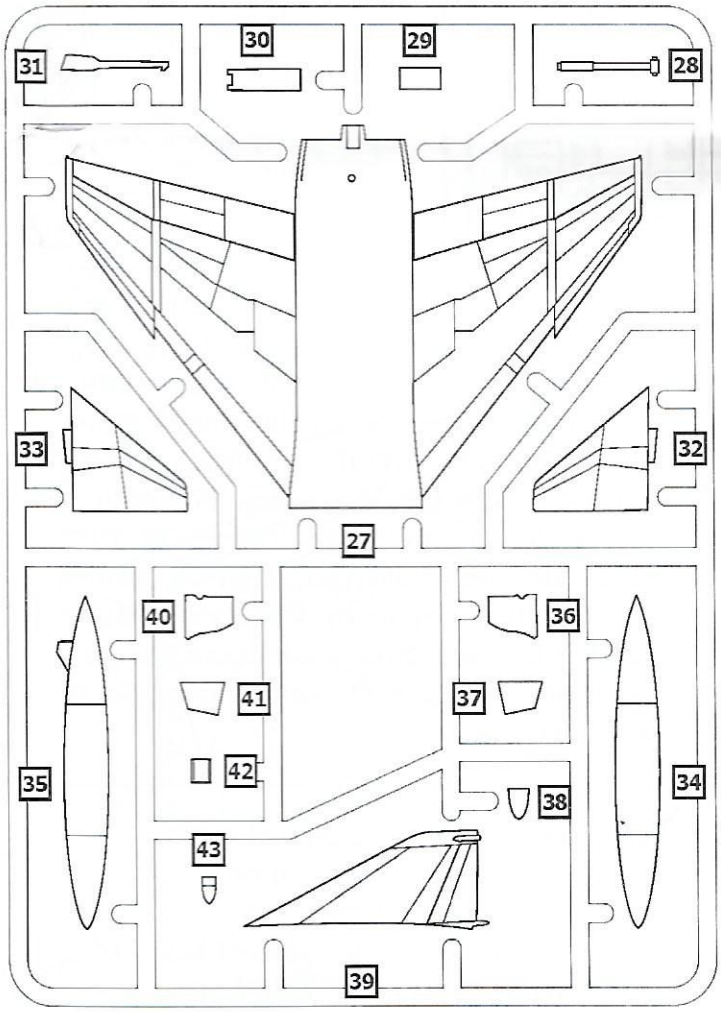

ASSEMBLY INSTRUCTION

1
6
13 x2

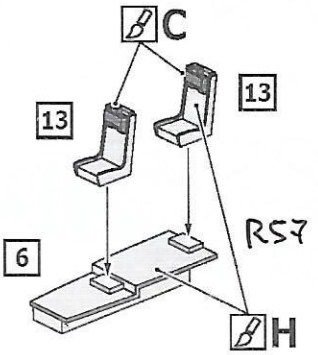

2
7
18 x2

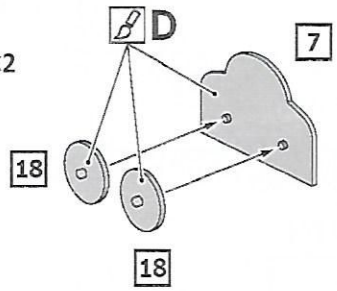

3
1
2
1
2
5
27

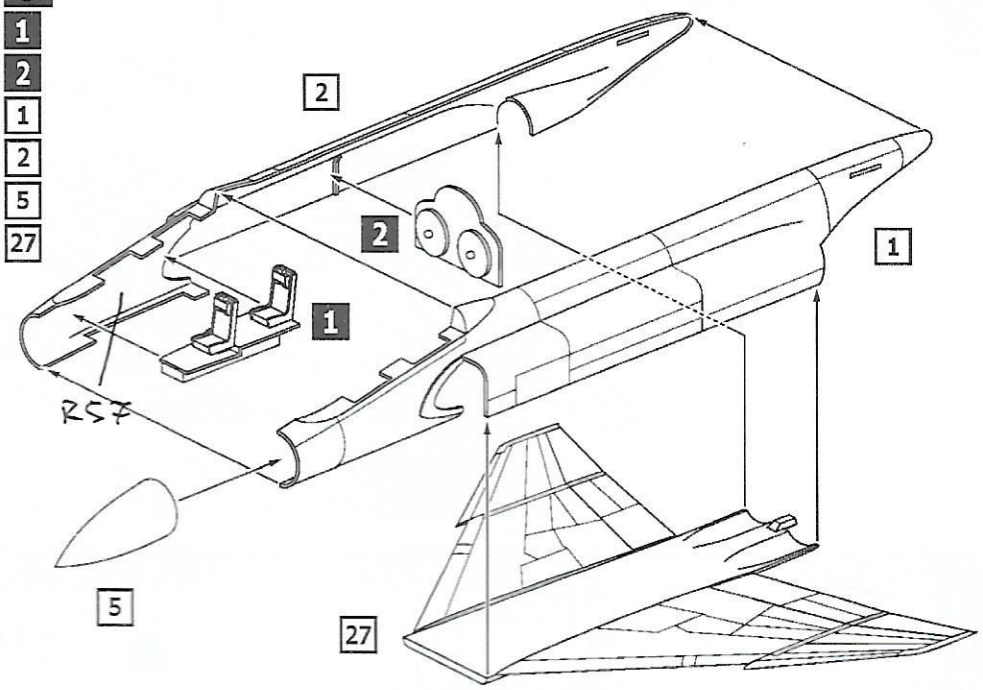

4
3
3
4
8
9
12 x2
19 x2
38
42
44

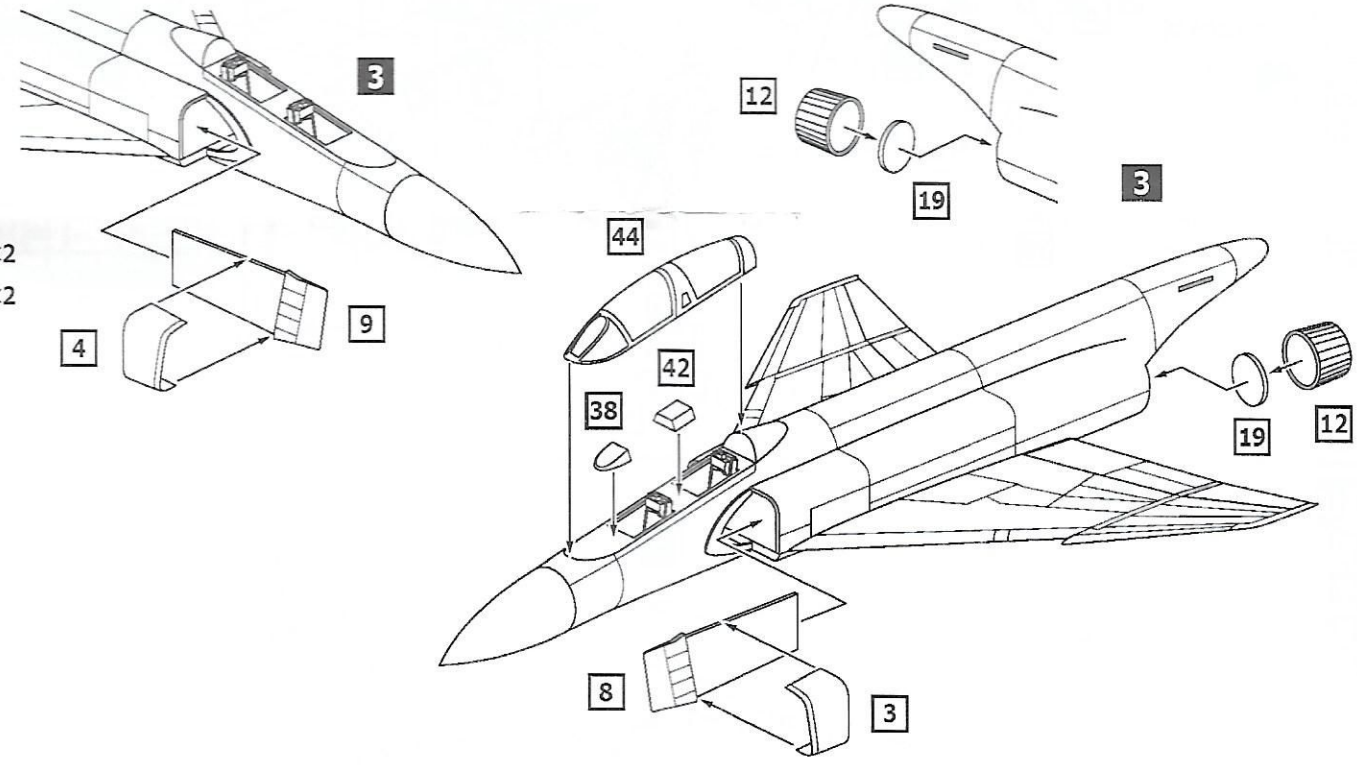

5 x2
10 x2
15 x2

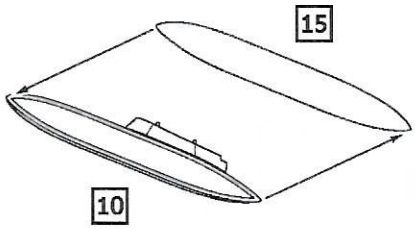

6
34
35

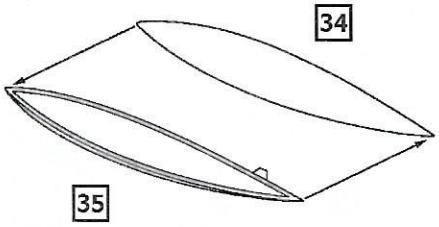

7 x2
16 x2
22 x4
23 x4
24 x4

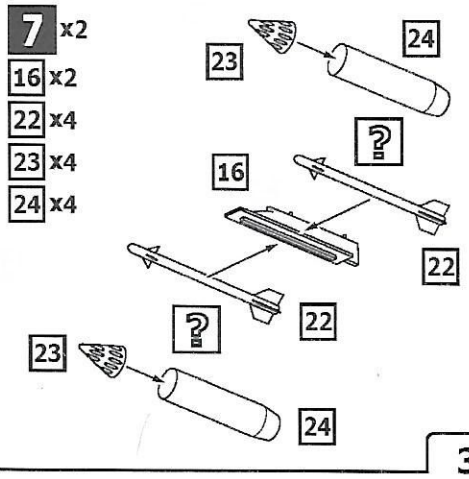

8
4
32
33
39
43

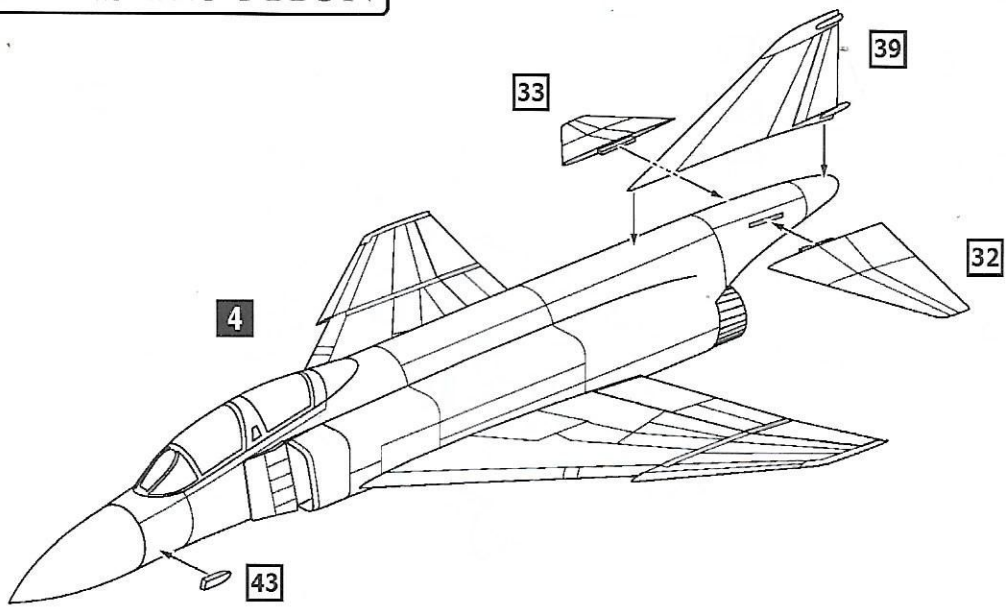

9
8
14 x2
17 x2
20 x2
28
29
30
31
36
37
40
41

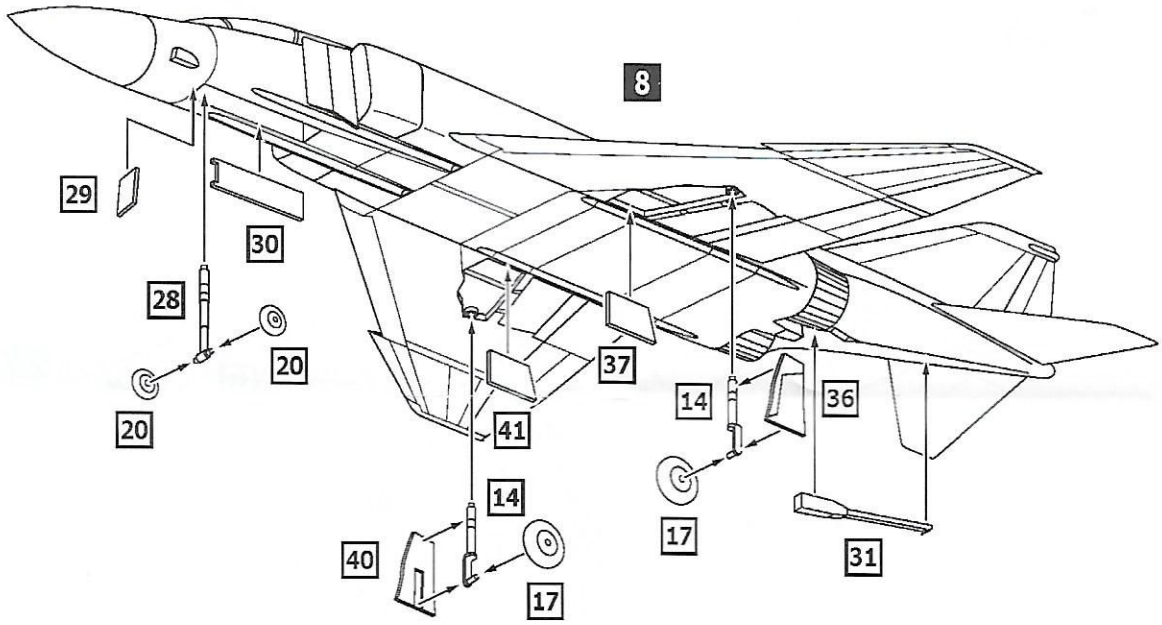
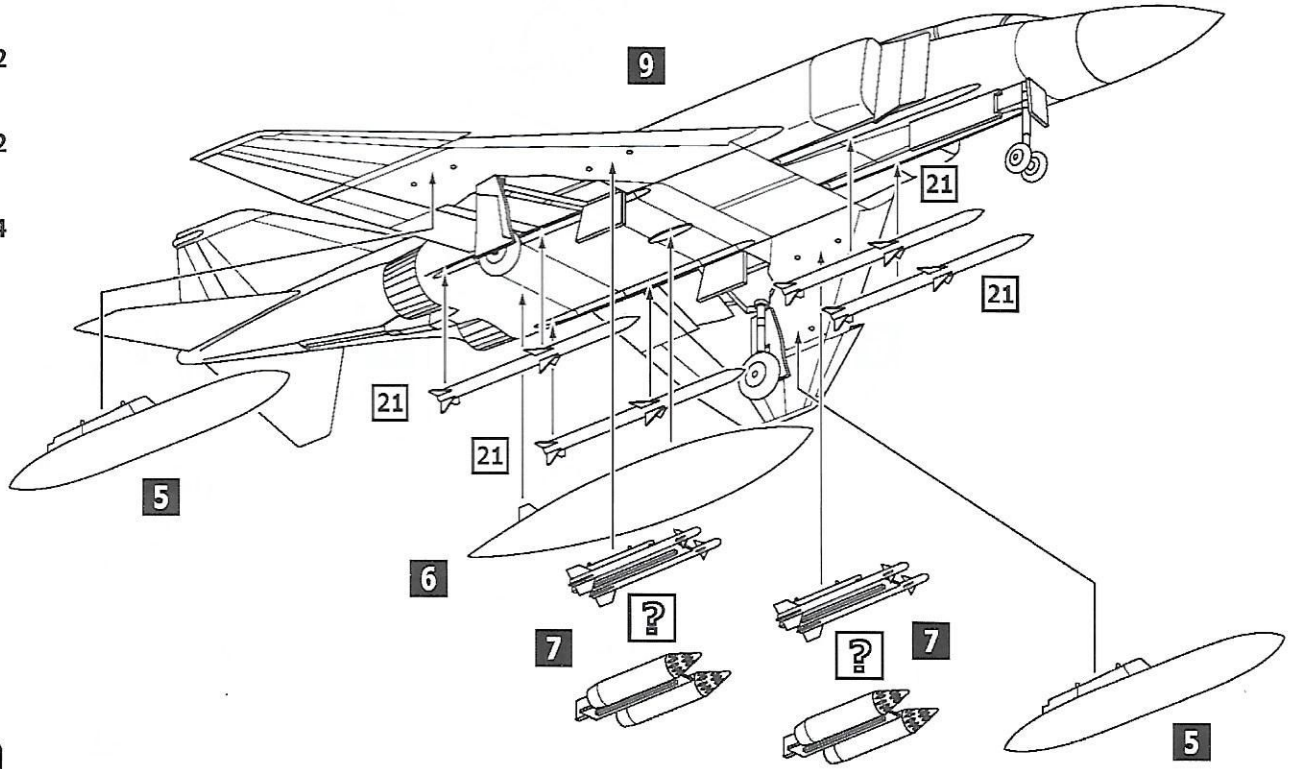
10
5 x2
6
7 x2
9
21 x4