

Bird Models

1/72




ResinUMbausatz: enthält Resinteile - neue Bauteile:
Heck ohne Bewaffnung und Drehturm für MG 131 oder
MG 151 unter dem Bug; der Basisbausatz Heinkel He
177 in 1/72 von Airfix oder Revell ist nicht enthalten.

Resin conversion kit: contains resin parts - new parts:
stern part without armament and gun turret for MG 131
or MG 151 under the bow; the basic kit Heinkel He 177
scale 1/72 by Airfix or Revell is not included.

Heinkel He 277B3

720123

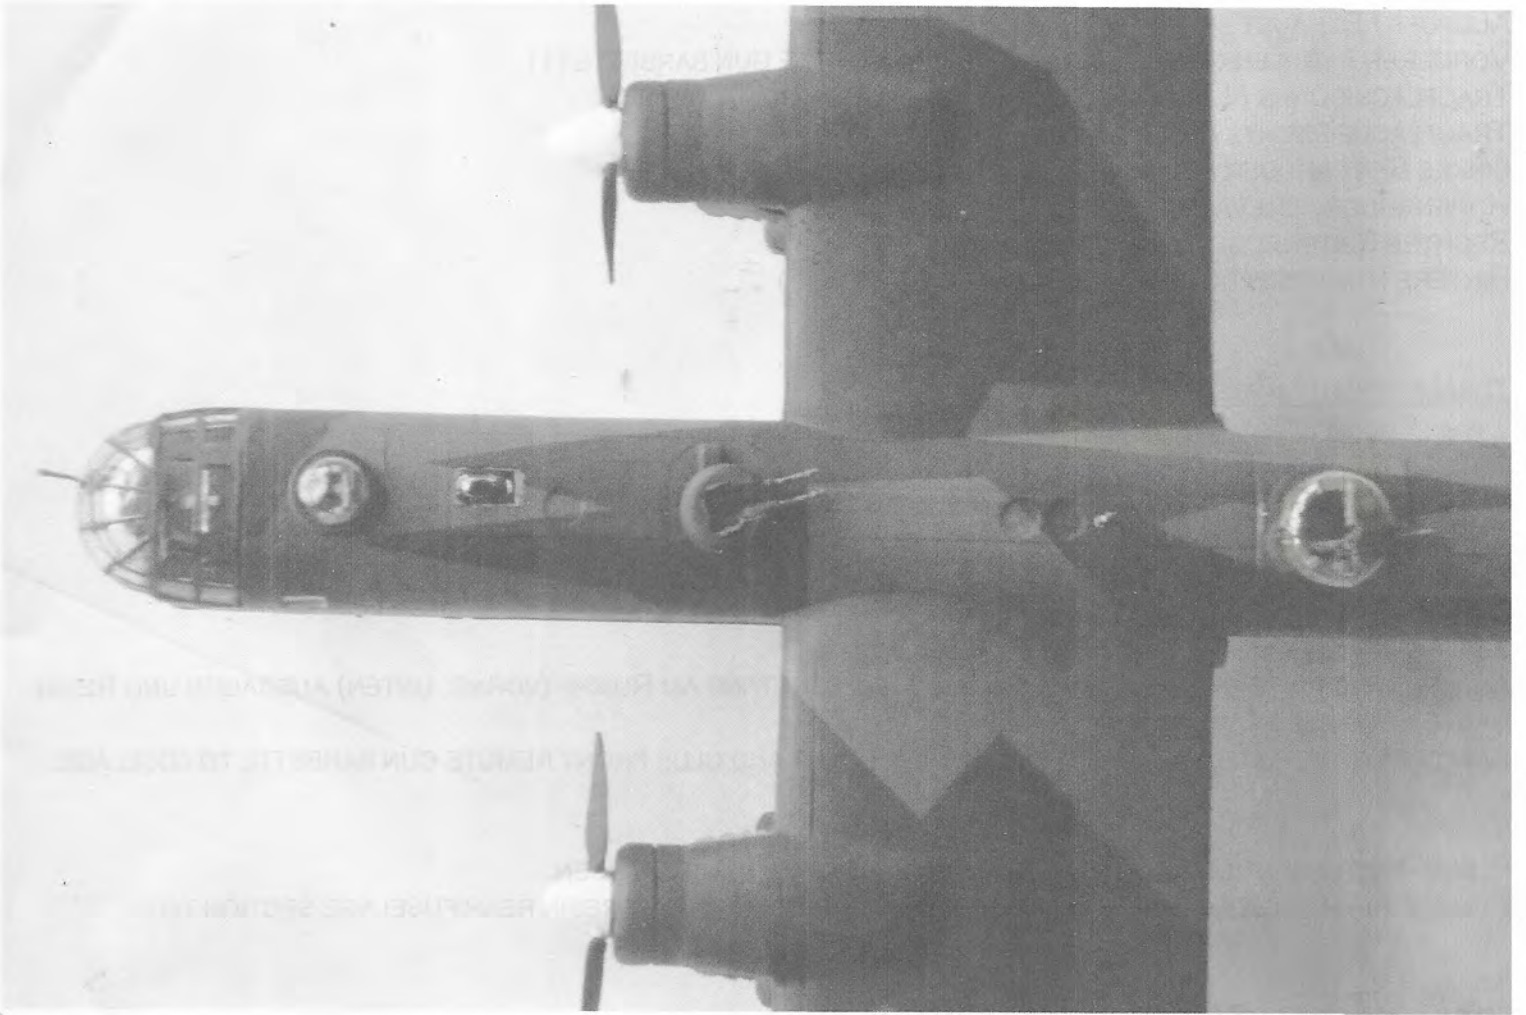

TEILELISTE / PARTS LIST



PROPELLER / PROPELLER (12)
PROPELLERHAUBE / SPINNER (4)

TRIEBWERK / ENGINE (4)
AUSPUFF / EXHAUST STACKS (8)
VORDERER FERNLENK-WAFFENSTAND / FRONT REMOTE GUN BARBETTE (1)
TRAGFLÄCHE LINKS / LEFT WING (1)
TRAGFLÄCHE RECHTS / RIGHT WING (1)
LINKES SEITENRUDER / LEFT TAILPLANE RUDDER (1)
HÖHENRUDER / ELEVATOR (2)
RECHTES SEITENRUDER / RIGHT TAILPLANE RUDDER (1)
HINTERE RUMPFSEKTION / REAR FUSELAGE SECTION (1)

ZUSAMMENBAU / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1.
RUMPF DES BASISBAUSATZES GEM. ANLEITUNG (SOWEIT PRAKTISCH OHNE KLEINTEILE) ZUSAMMENBAUEN.
ASSEMBLE FUSELAGE OF BASIC PLASTIC KIT WITHOUT SMALL PARTS (AS FAR AS PRACTICAL FOR FURTHER HANDLING).
2.
AUSSPARUNG FÜR DEN VORDEREN FERNLENK-WAFFENSTAND AM RUMPF (VORNE, UNTEN) AUSSÄGEN UND RESIN-BAUTEIL EINPASSEN.
SAW OFF FRONT FUSELAGE CHIN OF BASIC PLASTIC KIT AND GLUE FRONT REMOTE GUN BARBETTE TO FUSELAGE.
3.
RUMPF-HINTERSEKTION ABSÄGEN UND RESIN-RUMPFBAUTEIL EINPASSEN.
REMOVE REAR FUSELAGE SECTION OF BASIC PLASTIC KIT AND GLUE RESIN REAR FUSELAGE SECTION TO IT.
4.
HINTEREN FERNLENK-WAFFENSTAND EINPASSEN.
GLUE REAR REMOTE GUN BARBETTE INTO REAR FUSELAGE SECTION.
5.
MOTORGONDELN AN DIE LINKE UND RECHTE TRAGFLÄCHE (JE 2) KLEBEN.
GLUE ENGINES (4) TO WING.
6.
AUSPUFF (8) JEWEILS LINKS UND RECHTS AN DEN TRIEBWERKEN ANBRINGEN.
GLUE EXHAUST PIPES (8) LEFT AND RIGHT SIDE TO THE ENGINES.
7.
LINKE UND RECHTE TRAGFLÄCHE AN DEN RUMPF DES BASISBAUSATZES KLEBEN.
GLUE RIGHT AND LEFT WING TO THE FUSELAGE OF THE BASIC PLASTIC KIT.
8.
HÖHENRUDER (2) JEWEILS LINKS UND RECHTS AN DIE RUMPF-HINTERSEKTION KLEBEN.
GLUE TAILPLANES (LEFT/RIGHT) TO REAR FUSELAGE
9.
LINKES UND RECHTES SEITENRUDER AN DAS LEITWERK KLEBEN.
GLUE LEFT AND RIGHT RUDDER TO TAILPLANE.
10.
BETÄTIGUNG (AUS DEM BASIS-BAUSATZ) AM LEITWERK (JE X) UND AM HÖHENRUDER ANBRINGEN (JE X).
GLUE ACTUATORS (FROM BASIC PLASTIC KIT) TO THE EMPENNAGE (X EACH).
11.
QUERRUDER-BETÄTIGUNG (AUS DEM BASIS-BAUSATZ, JE TRAGLÄCHE X) AN DEN TRAGFLÄCHEN ANBRINGEN.
GLUE AILERON ACTUATORS (FROM BASIC PLASTIC KIT) TO THE WINGS.

12.
FAHRWERK AUS DEM BASIS-BAUSATZ ZUSAMMENBAUEN UND ANBRINGEN. FAHRWERKSVERKLEIDUNGEN AUS DEM BASIS-BAUSATZ ANBRINGEN.
ASSEMBLE LANDING GEAR (FROM BASIC PLASTIC KIT) GLUE TO WINGS. GLUE LANDING GEAR FAIRINGS (FROM BASIC PLASTIC KIT) TO WINGS.
13.
PROPELLER AN DIE SPINNER KLEBEN (3 PRO SPINNER). SPINNER (4) AN DIE TRIEBWERKSSTIRNSEITE KLEBEN.
GLUE PROPELLER TO SPINNER (3 PER SPINNER). GLUE SPINNER (4) TO ENGINES.
14.
KLARSICHTTEILE (AUS DEM BASIS-BAUSATZ) ANBRINGEN.
ASSEMBLE ALL CLEAR PARTS (FROM BASIC PLASTIC KIT).
15.
MG'S / KLEINTEILE (ANTENNEN, STAUROHR, EINSTIEGLUKEN, ETC) AUS DEM BASIS-BAUSATZ ANBRINGEN.
ASSEMBLE REMAINING MG'S, ANTENNAS, PITOT TUBE, HATCHES, ETC.).

OPTIONAL:

- GEÖFFNETER BOMBENSCHACHT MIT BOMBEN UND FRITZ X (AUS DEM REVELL-BASISBAUSATZ) ANBRINGEN.
ATTACH OPEN BOMB BAY AND FRITZ X GLIDE BOMBS (FROM BASIC REVELL PLASTIC KIT)

FOTO DES FERTIGGESTELLTEN MODELLS/MODEL-FOTO

