


18 '56 MAZDA T2000

'56 マツダT2000オート三輪

■塗装とマーキング MARKING & PAINTING


●ボディの基本色は
H8インディブルー 6:
H22グレー Aですがあなたのセン
スで好きな色に塗ってもよいで
しょう。

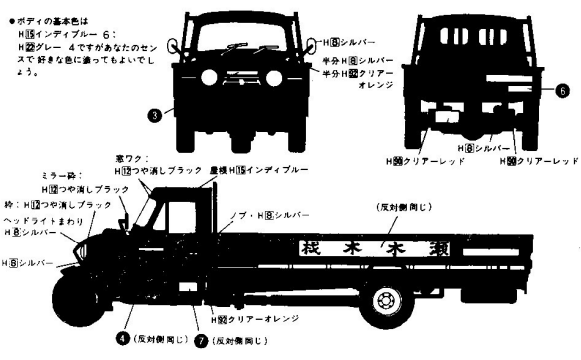


- When you paint model, open windows to let fresh air in.
- Never use fire near paint.
- Numbers in H□ accord with those of GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR.
- How to apply decals.
- 1. Cut them off and soak in water for about 30seconds.
- 2. Place it together with the base paper at a desired position and slip away the base paper leaving the transfer paper alone, and remove water with dry cloth.

●ボディ色は好みの色を塗って下さい

2 荷台の組み立て

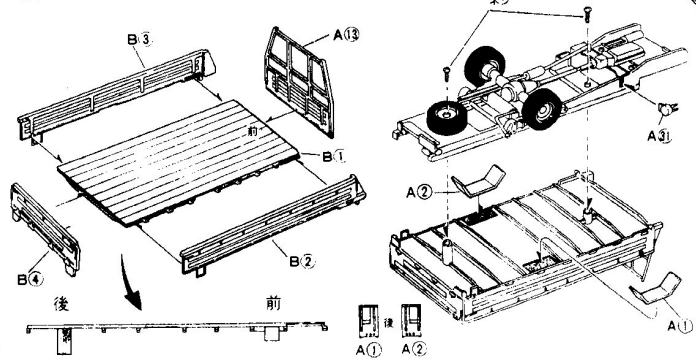

4 キャビンの組み立て

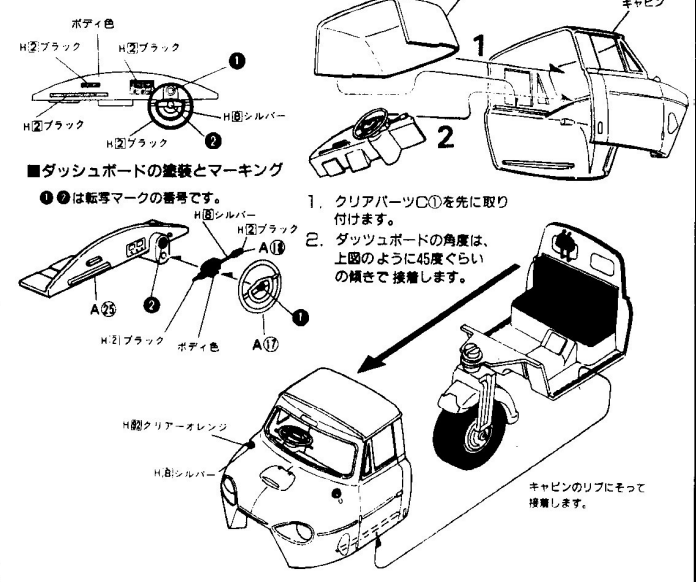

●組立てる前に
○最後のページの部品図を見て、部品が全部そろっている
かしらねます。
○組立説明図をひとつと組み立てて下さい。
○部品はランナーから切りはなす時はニッパーなどを使用
して、切りにくいところはカッター、ヤスリ等でいいに
切り取って下さい。
○接着前に一度合わせをみて下さい。
★部品を取り出した空袋は幼児がかぶったりしない様に
保管して下さい。

●塗装する時の注意
●塗装する時は、換気をよくしましょう。
●火気には十分注意して、禁煙して下さい。
●塗装説明のH□は、グンゼ産業水性ホビーカラーの色番
号です。
●マークのはり方
1. 部分ごときりなしに、水に30秒くらいつけてとり出し、
かわいた布で、表面の水をかくくふきます。
2. 台紙のまはりつける所へもってゆき、台紙をずらして
マークをはりつけ布で水分をとります。

- ★Study the instructions thoroughly before assembly.
- ★Remove plating from areas to be cemented.
- ★Use plastic cement and paints only.
- Be sure to air the room well when using glue or paint.

★アフターサービスについて★


①当社の製品は十分検品して出荷しておりますが、万一不良
不足部品がございましたら現品をそえてお送り下さい。早速良
品とお取りかえ致します。
②部品をなくしたり、こわした方は右の部品価格表に 印を
つけて当社「アフターサービス係」までお送り下さい。なお各部
品の価格は表の通りです。「郵便切手」で御請求下さい。

接着剤は別にお買い求め下さい。
★CEMENT, NOT INCLUDED.
FOR JAPANESE USE ONLY.

送料・消費税込みの価格です。


18 マツダT2000オート三輪	住所 〒
A部品+シャーシ...700円	氏 名
日部品+キャビン...600円	電 話
クリアーパーツ...250円	
小袋部品...300円	

1 シャーシの組み立て

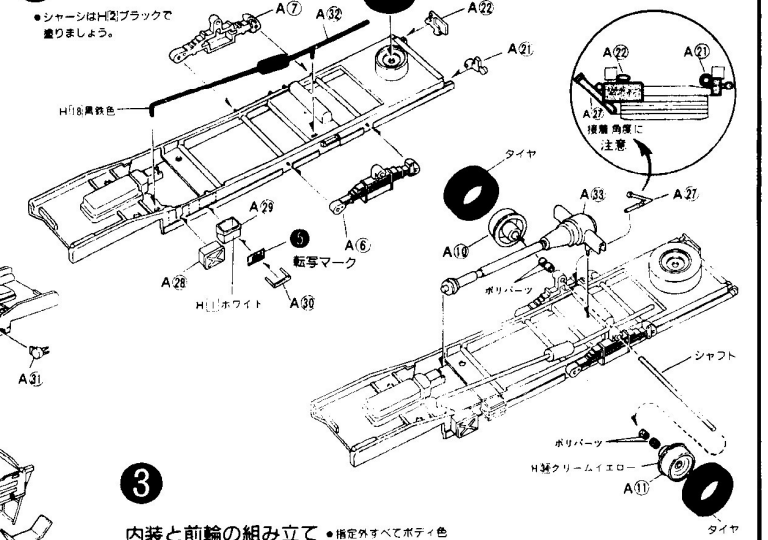

3

内装と前輪の組み立て ●指定外すべてボディ色

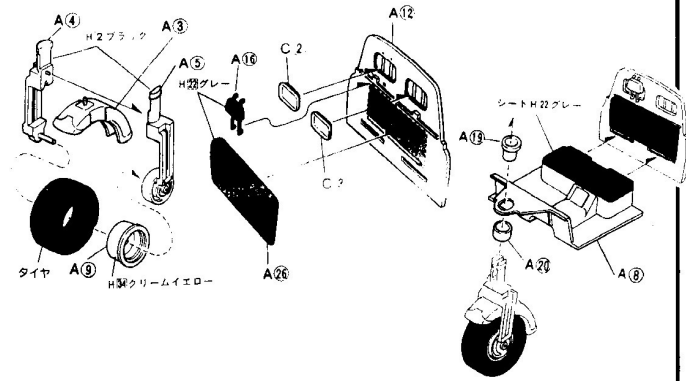

5

