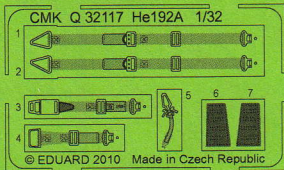

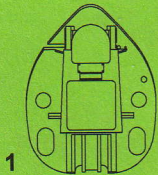


Q 32 117**He 162A****1/32****Rear cockpit bulkhead including seat for Revell kit****Polyurethane parts PUR****PP -****Photo-etched parts**

© CMK 2010

© EDUARD 2010 Made in Czech Republic

Díly ohnuté popř. pokroucené vlivem teplotních změn a stárnutí materiálu, mohou být narovnané do požadovaného tvaru pomocí proudu teplé vody nebo vzduchu (fén či vlasy).

Parts slightly distorted and bended owing to temperature changes or due to material ageing can be straightened to requested shape by hot water or hot air jet. (hair dryer)

This process can be repeated till result is entirely satisfactory.

K lepení použít kyanoakrylátové lepidlo!

For best result gluing use cyanoacrylate glue!

Kontaktní plochy doporučujeme před lepením odmastit
Contact areas ungrease is recommended before gluing.

Visit an official website and e-shop at

www.cmkkits.com


BARVY / COLORS**HUMBROL**

A	Šedá / Grey	92
B	Černá / Black	33
C	Dělovina / Gunmetal	53

**NEW ITEMS SETS 1:32**

- Q32 107 F-16C** - Ejection seat (ACES II) for Tamiya kit
- Q32 108 Junkers Ju 88A** - Radio set for Revell kit
- Q32 109 Junkers Ju 88A** - Control Column (2 pcs) for Revell kit
- Q32 110 MG 15 Magazines for WW II German Guns (10 pcs)**
- Q32 111 A6M2 / A6M5 Zero** - Wheels for Tamiya kit
- Q32 116 A6M2b Zero** - Seat for Tamiya kit

① **Sestavení zadní přepážky kokpitu**
Rear cockpit bulkhead assembly

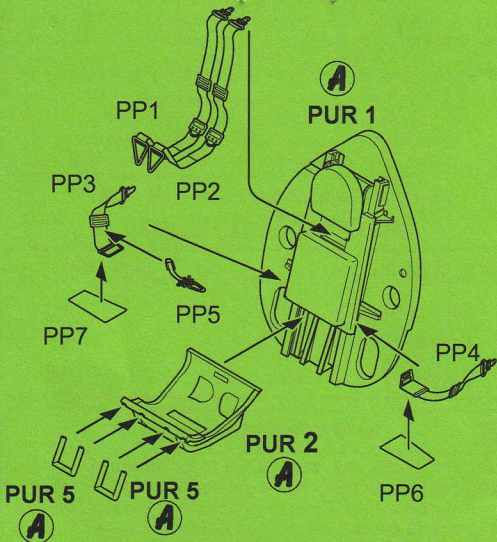


Special Hobby, Mezilesí 718, CZ - Praha 9, 193 00, e-mail: office@specialhobby.eu

② **Montáž kanonů / Cannon assembly**

Krok / Step 1



③ PUR 3

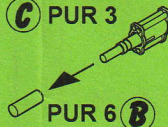

kit part

kit part

kit part

③ **Orientační kresba**
Info wiew

