


EPSON NSX 2005

1/24th SCALE SPORTS CAR SERIES NO.287

Honda Official Licensed Product
Japan Spec NSX

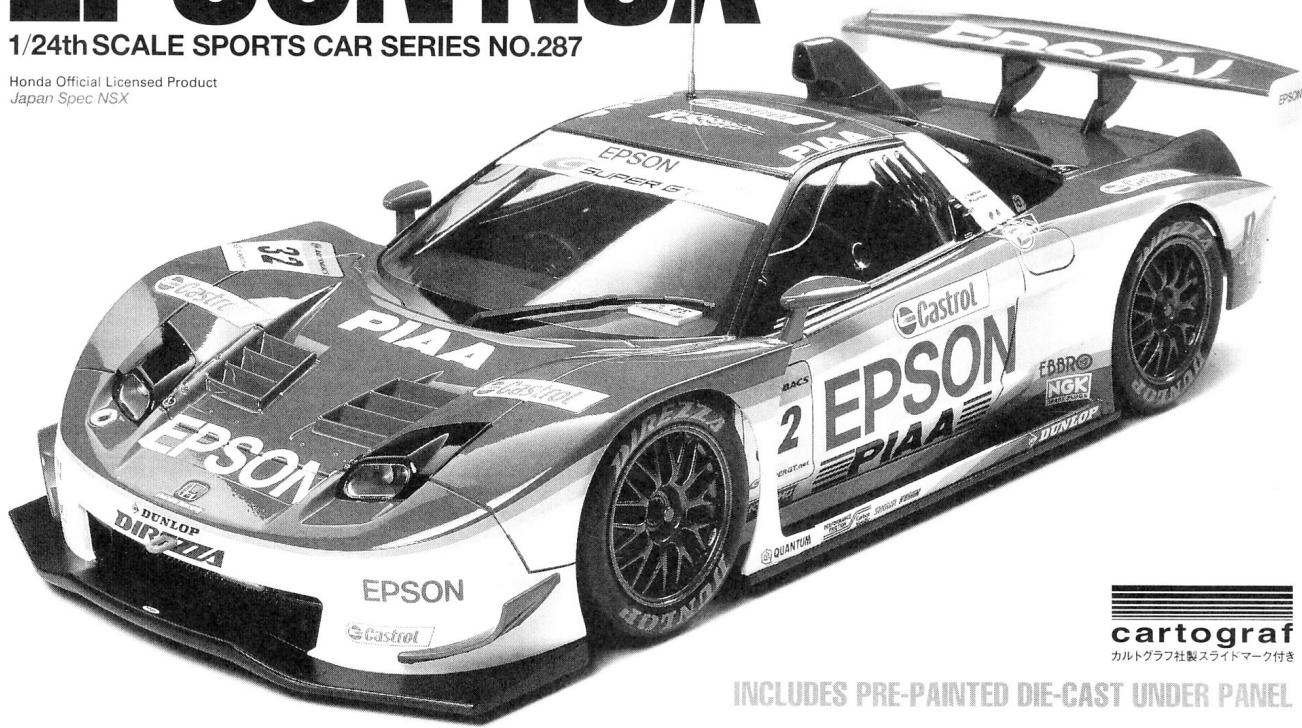

INCLUDES PRE-PAINTED DIE-CAST UNDER PANEL

1/24スポーツカーシリーズNO.287

Round 6 of the 2005 Super GT at Fuji Speedway was the scene of a race to remember, where the EPSON NSX and the Zent Cerumo Supra spent the better part of 20 laps battling it out for the top spot, for a finish that was truly one for the books. The start of the season saw an ambitious NSX team add widened fenders and increase front/rear overhang to improve down force. However, disappointing performance led the team to replace the twin turbo engine with a Naturally Aspirated (NA) engine. The ARTA NSX was first to make the switch, coming in 2nd in Round 3 Sepang with a NA engine. From Round 4 Sugo, all NSX machines were fitted with NA engines, with the EPSON NSX, the only NSX equipped with Dunlop tires, coming in second during qualifying. At Round 5 Motegi, the EPSON NSX was again in the lead, yet suffered

Die Runde 6 beim 2005er Super GT auf dem Fuji Speedway war der Schauplatz eines denkwürdigen Rennens, als der EPSON NSX und der Zent Cerumo Supra den größten Teil von 20 Runden damit verbrachten den Spitzenplatz auszukämpfen für ein Finish, das reif war für die Geschichtsbücher. Beim Saisonstart erlebte man, wie das ambitionierte NSX-Team verbreiterte Kotflügel anbaute und die Überhänge vorne und hinten zur Verbesserung des Anpressdrucks erhöhte. Eine enttäuschende Leistung führte jedoch dazu, dass das Team den Doppelturbomotor durch einen normalen (NA) Saugmotor ersetzte. Ab Runde 4 Sugo, waren alle NSX-Boliden für eine deutliche Leistungsverbesserung mit NA-Motoren ausgerüstet, darunter der EPSON NSX, der einzige mit Dunlop Reifen ausgestattete NSX, welcher im Qualify-ing als zweiter einkam. Bei Runde 5 Motegi lag der EPSON NSX erneut in Führung, litt aber in der Schlussrunde an mechanischen Problemen. Während des Qualifying in

La 6^e manche de la saison Super GT 2005 sur le Fuji Speedway restera dans les annales avec l'EPSON NX et la Zent Cerumo Supra se livrant un combat acharné pendant les 20 derniers tours pour la victoire. Le team NSX avait abordé la saison avec ambition, élargissant les ailes et accroissant les porte-à-faux avant et arrière de la voiture pour gagner en force d'appui. Ce-pendant, des performances décevantes amenèrent le team à remplacer le mo-teur à double turbo par un atmosphérique. A partir de la 4^e manche de Sugo, toutes les NSX avaient un moteur atmosphérique. La EPSON NSX, la seule chaussée de pneus Dunlop, termina seconde des qualifications marquant ainsi l'amélioration de ses performances. A la 5^e manche de Motegi, la EPSON NSX était aux

mechanical troubles in the final lap. During qualifying at Round 6 Fuji, driver A. Lotterer exhibited masterful driving on the rain-slicked track, winning the pole position. During finals, he increased his lead, turning over the wheel to driver T. Matsuda at lap 31. Matsuda kept the lead, but the Zent Supra car began to close the gap little by little. By lap 48 the two cars were in a tail-to-nose position. In lap 53, the Supra tried to pass during a straightaway, but was thwarted by the NSX. Nearing the finish of the race, the cars were running side-by-side, with the Supra stealing the inside track of corner 3 to take the lead, and win the race. Although missing the championship by a hair's breadth, the EPSON NSX exhibited steady and consistent performance for a solid and exciting GT season.

Runde 6 Fuji demonstrierte der Fahrer A. Lotterer meisterhaftes Fahren auf glitschigem Regenkurs und holte sich die Po-le-Position. In den Finalläufen vergrößerte er seinen Vorsprung und übergab das Lenkrad an T. Matsuda in Runde 31. Matsuda behauptete die Führung, aber das Zent Supra Auto begann die Lücke Stück für Stück zu schließen. Ab der Runde 48 befanden sich die beiden Autos in einer Schnauze-am-Heck Position. In Runde 53 versuchte der Supra auf der Geraden zu überholen, dies wurde aber vom NSX durchkreuzt. Gegen Ende des Rennens fuhren die Au-tos Seite an Seite, wobei der Supra sich in Kurve 3 an der Innenseite des Kurses vorbeimogelte, die Führung übernahm und das Rennen gewann. Wenn er auch die Meisterschaft um Haaresbreite verfehlte, zeigte der EPSON NSX eine beständige und gleich bleibende Leistung in einer soliden und auf-regenden GT Saison.

avant-postes mais souffrit de problèmes mécaniques dans le dernier tour. Durant les qualifications de la 6^e manche à Fuji, le pilote A. Lotterer fit la preuve de tout son talent en prenant la pole position sur une piste détrempee par la pluie. Pendant la course, il augmenta son avance puis passa le volant à T. Matsuda au 31^{ème} tour. Matuda conserva la tête mais la Zent Supra commença à réduire l'écart tour après tour. Au 48^{ème}, les deux voitures étaient l'une derrière l'autre. Au 53^{ème} tour, la Supra essaya de dé-passé en ligne droite sans succès. A la fin de la course les deux voitures étaient côte à côte. La Supra prenant l'intérieur du virage 3, réussit à prendre la tête et remporter la victoire. Bien qu'elle ait manqué le titre de peu, la EPSON NSX a réalisé une fantastique saison GT.

な手応えをつかみます。第5戦もてぎは一時首位に立つものの最終ラップでガス欠という箇車が噛み合わないレースとなってしまいました。雪辱を賭けて迎えた第6戦富士、雨の予選でA.ロッテラー選手がすばらしい走りを見せポールを獲得。決勝でも2位との差を次第に引き離します。31周目に松田次生選手に交代した後も首位をキープ。しかし、2位につけていたZENTスープラが徐々にその差を詰めていたのです。48周目にはそのギャップがいっきに縮まりテール・ツー・ノーズ状態。53周目にZENTスープラがストレートで一瞬前に出たものの、1コーナーで再びEPSON NSXが押さえ込む。そして65周目、ストレートで並んだ2台のマシンはそのまま1.2コーナーまでサイド・バイ・サイド。3コーナーでインを奪ったZENTスープラに惜しくもトップを譲ることになったのです。勝利を逃したとはいえシーズンを通して着実にポイントを重ねたEPSON NSX。チャレンジングな走りで存在感を大いにアピールしたのです。

20時に渡って繰り広げられた接近戦。2005年のスーパーGT第6戦富士で展開されたEPSON NSXとZENTセルモスープラの息詰まるトップ争いは、長いGTレースの歴史の中でも1、2を争う名勝負として記憶されることでしょう。この年の開幕戦、NSX勢はエンダーをいっそうワイド化し、前後のオーバーハングを延ばしてダウンフォースを高めたボディに、熟成させたツインターボエンジンを搭載してさらなる飛躍を狙いましたが、ライバル達との差を縮めることはできませんでした。そこで平行して開発されていたと言われる自然吸気(NA)エンジンの投入時期を探っていました。第3戦セパンからNAエンジンを搭載したARTA NSXは予選1位、決勝でも2位を獲得してNAエンジンへの換装は見事に的中。第4戦菅生からは全車がNAエンジン仕様となつたのです。NSX勢としては唯一ダンロップタイヤを装着して臨んだEPSON NSXはその菅生で予選2位を獲得。決勝レースでも前半トップ争いを繰り広げ大き

作る前にかならず
お読みください。
READ BEFORE ASSEMBLY.
ERST LESEN - DANN BAUEN.
LIRE AVANT ASSEMBLAGE.



●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読みください。

●接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売)

●メッキ部品を接着する際は、必ず接着面のメッキをはがしてください。

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●Remove plating from areas to be cemented.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Fall sein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

●An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du

modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

●Enlever le revêtement chromé des parties à en-coller.


●用意する工具 / Tools recommended / Benötigtes Werkzeug / Outil nécessaire

接着剤 (プラスチック用)


Cement
Kleber
Colle



ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante



ナイフ
Modeling knife
Modelliermesser
Couteau de modéliste



ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles




ピンバイス (1mm)
Pin vise
Schraubstock
Outil à percer



瞬間接着剤
Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide



+ドライバー(大) / + Screwdriver (large)
+ Schraubenzieher (groß) / Tournevis + (grand)



●Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bag over their heads.

VORSICHT

●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.

●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden.

●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhü-

ten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-14 (X-1) ● ブラック / Black / Schwarz / Noir

TS-26 ● ピュアホワイト / Pure white / Glanz Weiß / Blanc pur

TS-29 ● セミグロスブラック / Semi gloss black / (X-18) Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

TS-42 ● ライトガンメタル / Light gun metal / Helles Gun Metall / Gris acier clair

X-4 ● ブルー / Blue / Bleu

X-6 ● オレンジ / Orange / Orange

X-7 ● レッド / Red / Rot / Rouge

X-8 ● レモンイエロー / Lemon yellow / Zitronengelb / Jaune citron

X-10 ● ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-11 ● クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

X-13 ● メタリックブルー / Metallic blue / Bleu-Metallic / Bleu métallisé

X-14 ● スカイブルー / Sky blue / Himmelblau / Bleu ciel

X-15 ● ライトグリーン / Light green / Hellgrün / Vert clair

X-16 ● パープル / Purple / Purpur / Violet

X-27 ● クリアーレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide

X-31 ● チタンゴールド / Titanium gold / Titan-Gold / Titane doré

X-32 ● チタンシルバー / Titanium silver / Titan-Silber / Titane argenté

XF-1 ● フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-56 ● メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallic / Gris métallisé

注意

●工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。


●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用的する時は換気にも十分注意してください。

●小さなお子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。

CAUTION

●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

ATTENTION!
PHOTO ETCHED PARTS NOT INCLUDED

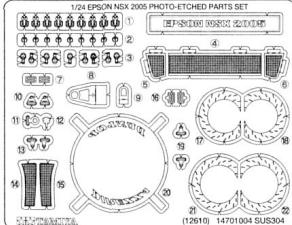

★ 説明図中で、ディテールアップパーツの1/24 EPSON NSX 2005 エッチングパーツセット (Item12610) の取り付け方が指示されています。別にお買い求めください。


★ Instructions outlined in this manual for photo-etched parts are to be followed only if installing 12610 1/24 Scale EPSON NSX 2005 Photo-Etched Parts Set A (sold separately).

★ Die in der Bauanleitung angegebenen Anweisungen für fotoätzteile betreffen ausschließlich den Einbau des (getrennt erhältlichen) Sets 12610 Maßstab 1:24 EPSON NSX 2005 fotoätzteile.


★ Les instructions de pose des pièces photo-découpées apparaissant dans la notice d'assemblage concernent le Jeu de Pièces Photo-Découpées A pour EPSON NSX 2005 au 1/24 réf. 12610 (disponible séparément).

1 《リヤサスペンション》
Rear suspension
Hinterradaufhängung
Suspension arrière

《R》

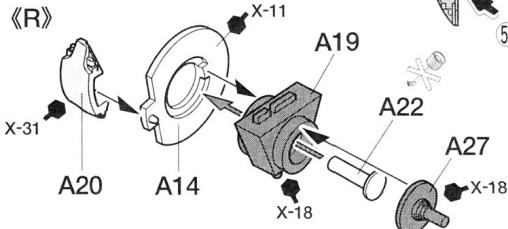

《L》

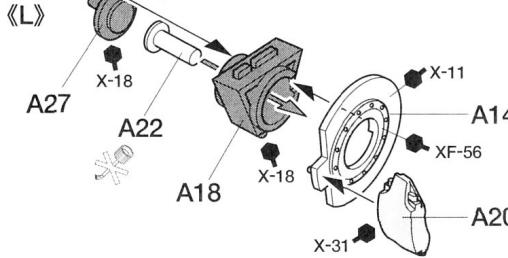

このマークの部品は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.

《A20》




(53)

DP
18



《R》

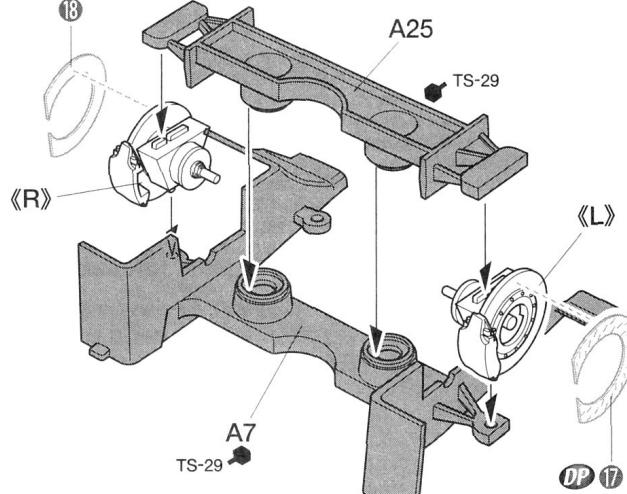

指示の番号のスライドマークをはります。
Number of decal to apply.

Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.


Numéro de la décalcomanie à utiliser.

DP

このマークはディテールアップセット用の指示です。
This mark denotes instruction for photo-etched parts.
Mit dieser Markierung ist die Anbringungs-Anweisung der fotoätzten Teile gekennzeichnet.
Ce symbole indique une instruction de pose de pièces photo-découpées.


2

《フロントサスペンション》
Front suspension
Vorderradaufhängung
Suspension avant

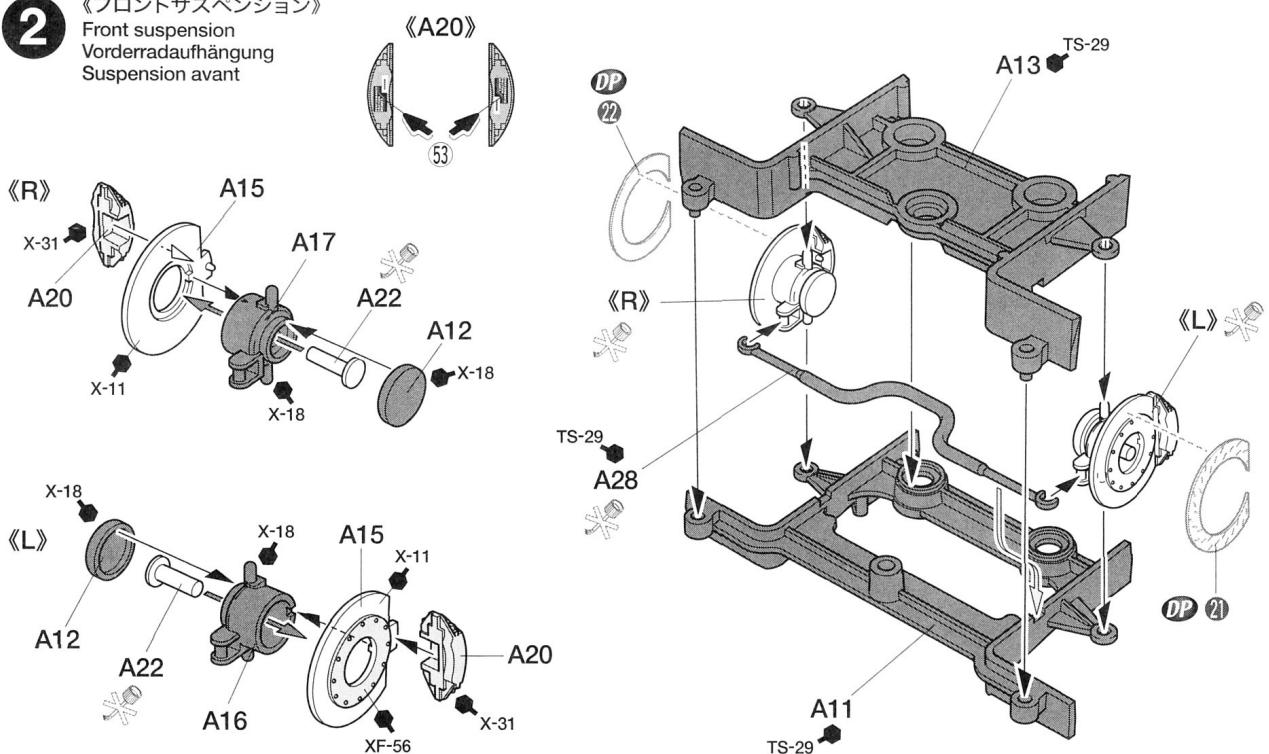


3

サスペンションの取り付け
Attaching suspensions
Radaufhängungen-Einbau
Fixation des suspensions

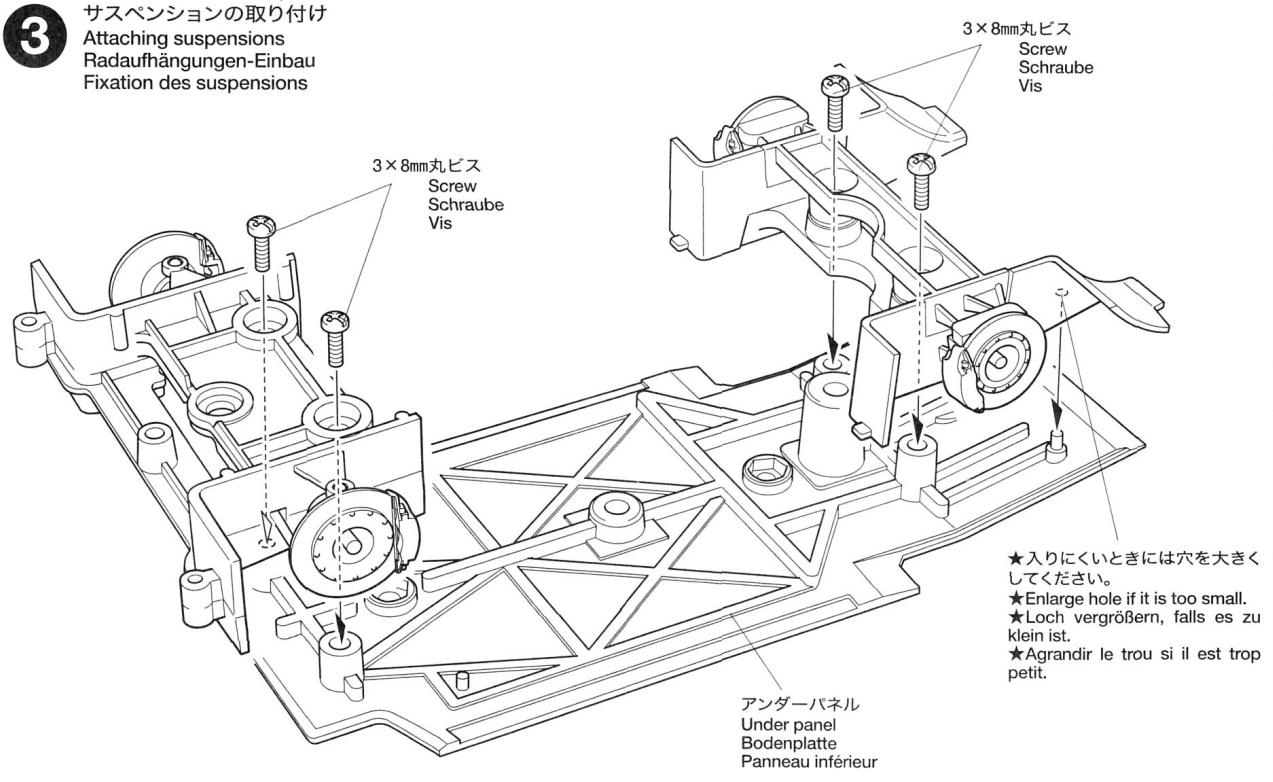


4

《ステアリング》
Steering wheel
Lenkrad
Volant

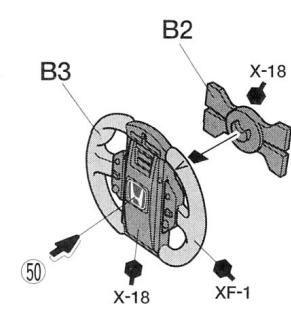


《C23》

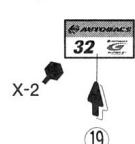



★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

《B3》

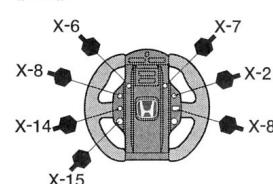


《ダッシュボード》
Dashboard
Armaturenbrett
Tableau de bord

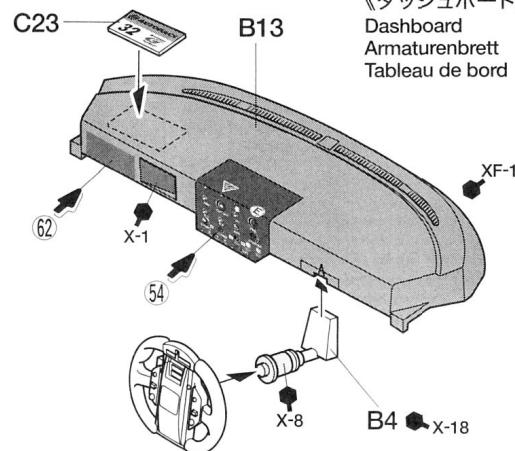

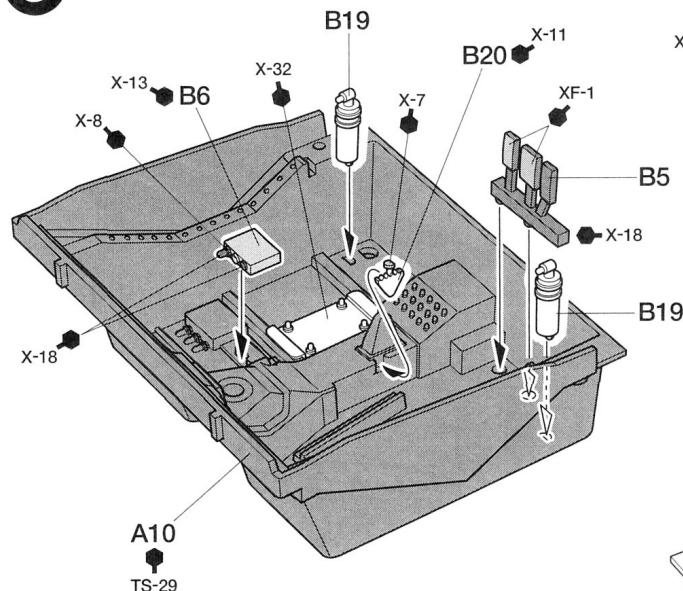
5コクピットの組み立て
Cockpit

《B19》



DP

シートベルトを取り付ける場合はマークは貼りません。
Do not apply decals, if using photo-etched parts.
Die Abziehbilder werden nicht verwendet, wenn die fotogeätzten Teile eingebaut werden.
Ne pas apposer les décalcomanies si les pièces photo-découpées sont installées.

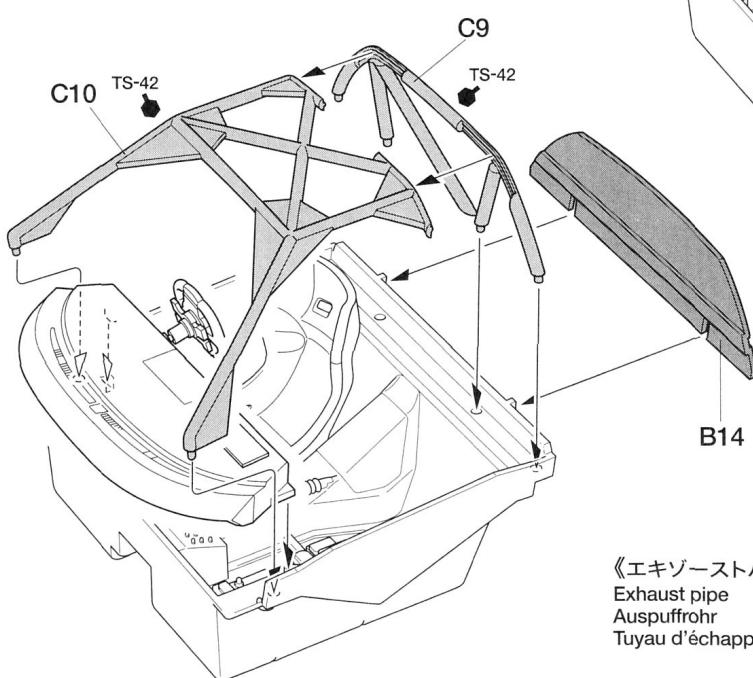


《エキゾーストパイプ》

Exhaust pipe
Auspuffrohr
Tuyau d'échappement



A8

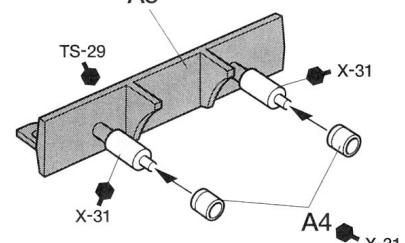
**6**

コクピットの取り付け

Attaching cockpit

Cockpit-Einbau


Fixation du cockpit

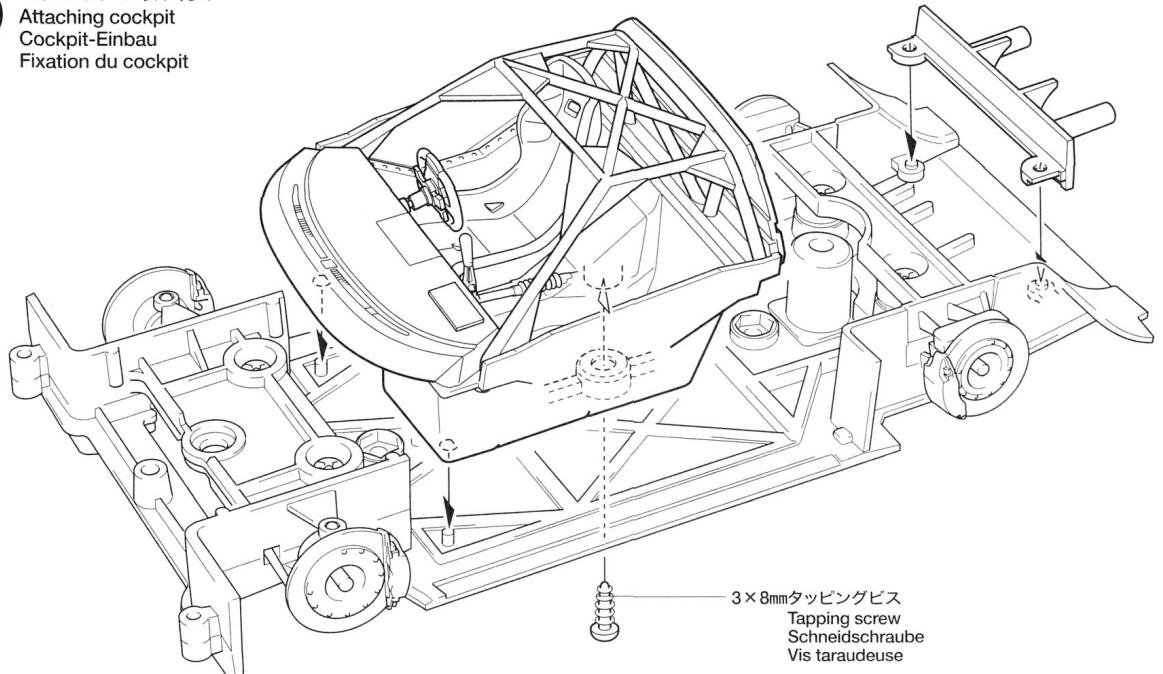

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


7

ボディの塗装
Painting body
Lackieren der Karosserie
Peinture de la carrosserie

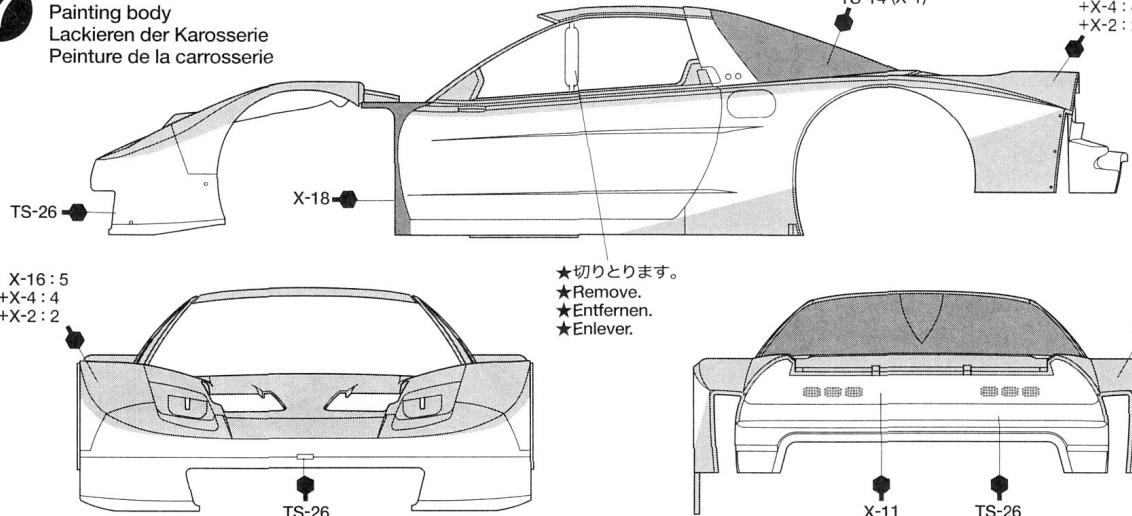

8

ボディの組み立て
Body assembly
Karosserie-Zusammenbau
Assemblage de la carrosserie

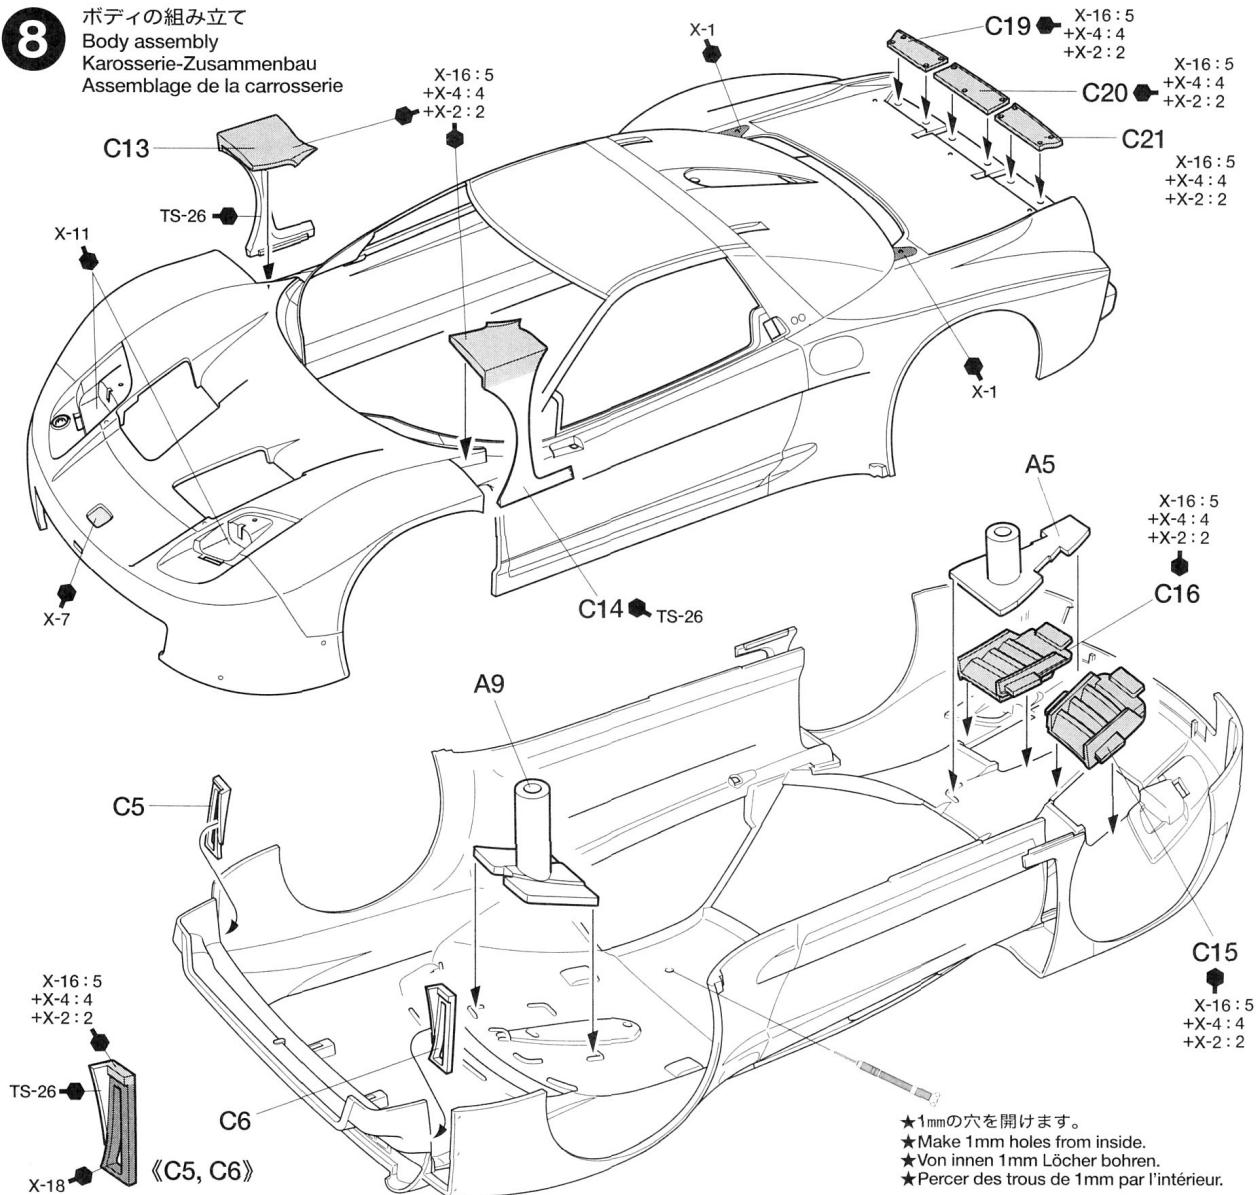

《瞬間接着剤について》



★通常は塗装する前に使用します。その際、接着面の油分を十分に取ってください。塗装後に接着したい場合は接着面の塗料を落としてから使用します。この時、塗料が残っていると接着力が極端に低下するので注意しましょう。
★接着剤をつけすぎると接着力が落ちるだけでなく、白化しやすくなるので注意してください。
★劣化した接着剤は使用しないでください。不要な部品で試してから使用してください。
★瞬間接着剤は取扱説明をよく読んでからご使用ください。

Instant cement

★Remove any paint or oil from cementing surface

before affixing parts.

★Use only a small amount of cement. Too much cement will make joints turn white and lose adhesion.

★Do not use old cement. Test cement first with unnecessary parts such as sprues before use.

★Carefully read instructions on use before cementing.

Sekundenkleber

★Entfernen Sie alle Farbe und Ölflecke von der Klebooberfläche bevor sie Teile ankleben.

★Verwenden Sie nur geringe Mengen Klebstoff. Bei zuviel Klebstoff kann sich die Verbindung verschieben und die Hafkraft verloren gehen.

★Verwenden Sie keinen alten Klebstoff. Testen Sie den Kleber vor der Anwendung zuerst mit

nicht benötigten Teilen etwa vom Spritzling.

★Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.

Colle rapide

★Enlever les traces de peinture ou de graisse des surfaces de contact avant de coller les pièces.

★N'utiliser qu'une petite quantité de colle. Un excès peut blanchir les lignes de joint et limiter l'adhésion.


★Ne pas utiliser une colle périmée. Tester la colle sur des pièces inutilisées comme des morceaux de grappes avant utilisation effective.

★Lire soigneusement les instructions avant de coller.

9

マーキング
Markings
Verzierung
Décoration



- ★P9, P10のスライドマークのはりかたを参考に下図のマークを貼ってください。
- ★Apply decals referring page 9 and 10.
- ★Die Abziehbilder gemäß Seite 9 und 10 anbringen.
- ★Apposer les decals en vous reportant page 9 et 10.

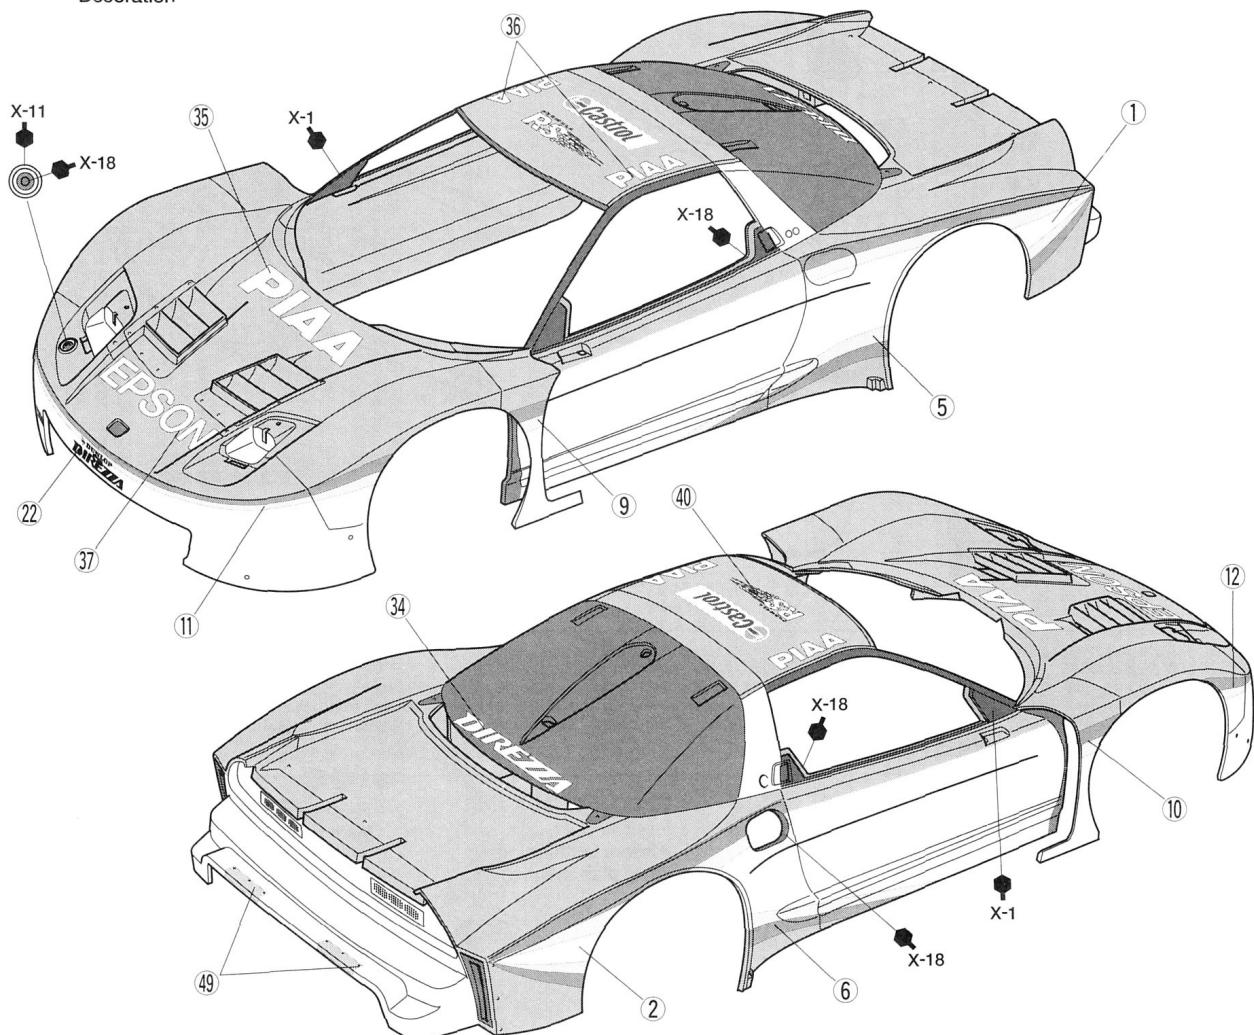


10

《フロントウインドウ》
Windshield
Windschutzscheibe
Pare-brise

マスクシール A
Masking sticker
Abkleber
Cache

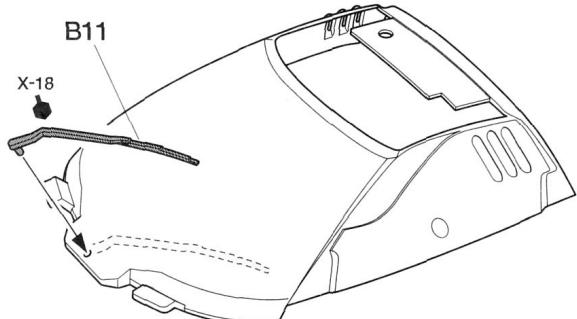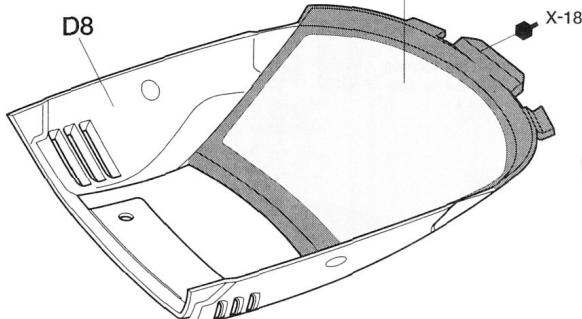《テールライト》
Taillight
Rücklicht
Feux arrière

- ★D7の内側は塗装しません。
- ★Do not paint interior of part D7.
- ★Die Innenseite des Teils D7 nicht lackieren.
- ★Ne pas peindre l'intérieur de la pièce D7.

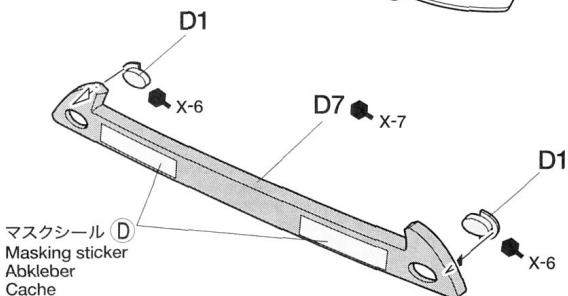

《マスクシールの貼り方》
●ウインドウ部品を塗装するときはマスクシールを使用します。
①ウインドウの影刻にあわせて指示されたマスクシールを貼ります。隙間から塗料が入らないようしっかり貼ります。
②説明書の中で指示された部分をタミヤカラーで塗装してください。
③塗料が完全に乾ききる前にマスクシールをはがします。

●Paint windows using masking stickers included in kit.
① Refer to the instructions and mask off windows from inside using masking stickers included in kit.
② Paint windows with Tamiya paints.
③ Before paint has completely cured, remove masking stickers.
●Die Fenster unter Verwendung der beiliegenden Abkleber lackieren.
① Beachten Sie die Bauanleitung und kleben Sie Fenster von innen mit den im Bausatz enthaltenen

Abkleber ab.
② Lackieren Sie die Fenster mit Tamiya-Farben.
③ Abkleber vor dem endgültigen Trocknen der Farbe anziehen.
●Peindre les vitres en utilisant les masques inclus dans le kit.
① Se reporter aux instructions et cacher les vitres de l'intérieur en employant les masques fournis dans le kit.
② Peindre les vitres avec des peintures Tamiya.
③ Enlever les masques avant séchage complet de la peinture.


11

フロントウインドウの取り付け

Attaching windshield

Windschutzscheibe-Einbau


Fixation du pare-brise

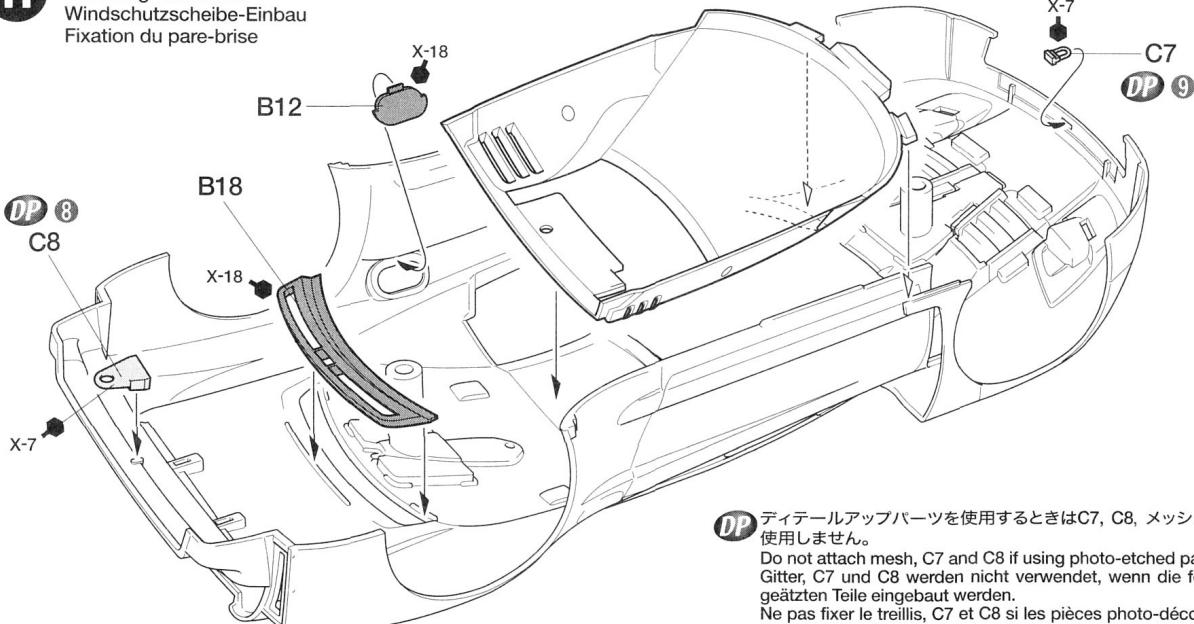




《インレットマーク》

Metal transfer
Metall-Sticker
Transfert métal

★指示のインレットマークを貼ります。表面の透明なフィルムをめくり、ナイフではがして貼ってください。
★Apply metal transfer. Peel off the transparent film and handle metal transfers using a knife.
★Metall-Sticker anbringen. Den transparenten Film abziehen und Metall-Sticker mit einem Messer übertragen.
★Apposer le transfert métal. Retirer le film transparent et manipuler les transferts en métal à l'aide d'un couteau de modéliste.

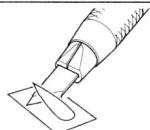

12

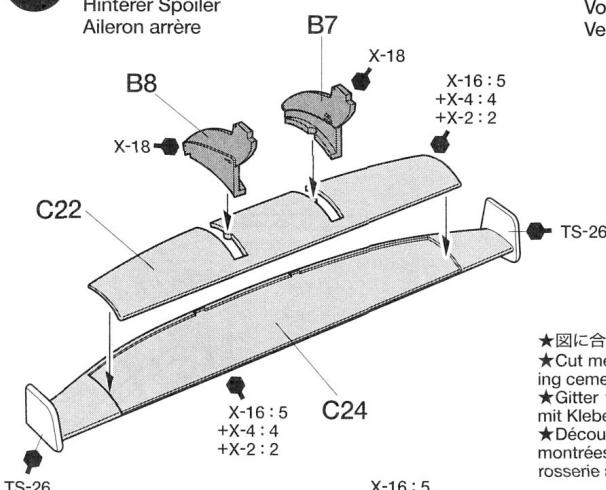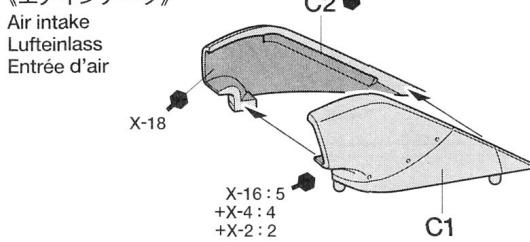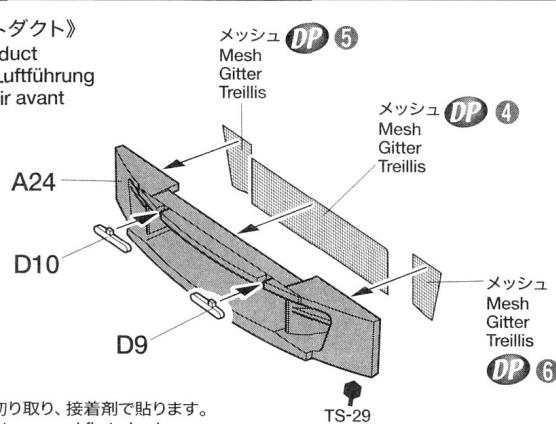《リヤウイング》
Rear wing
Hinterer Spoiler
Aileron arrière《エアインテーク》
Air intake
Lufteinlass
Entrée d'air《フロントダクト》
Front air duct
Vordere Luftpfführung
Veine d'air avant

★図に合わせて切り取り、接着剤で貼ります。
★Cut mesh as shown and fix to body using cement.
★Gitter wie abgebildet zuschneiden und mit Kleber an der Karosserie befestigen.
★Découper le treillis suivant les formes montrées ci-contre et le fixer sur la carrosserie à l'aide de colle.

covered by thin protective paper.

① Wipe tire surface with a damp cloth.

② Remove protective paper. Be careful not to soil the adhesive surface. Cut out decal and peel off the lining using edge of a knife blade.

③ Place decal into position and rub lightly with your finger.

④ Apply moisture with a wet finger.

⑤ Carefully remove the paper.

⑥ Wipe off excess moisture with a soft cloth.

ANBRINGEN DER REIFEN-ABZIEHBILDER

Die Reifen-Abziehbilder haben eine Klebeschicht.
① Die Reifenoberfläche mit feuchtem Tuch abwischen.

② Das Schutzpapier entfernen. Vorsicht, keinen Schmutz auf die Klebefläche bringen. Das Abziehbild mit Modelliermesser ausschneiden und mit der Messerkante abziehen.

③ Das Abziehbild an richtigem Platz anbringen und mit dem Finger leicht andrücken.

④ Mit feuchtem Finger Feuchtigkeit auftragen.

⑤ Das Papier vorsichtig abziehen.

⑥ Überschüssige Feuchtigkeit mit weichem Tuch wegwischen.

COMMENT POSER LES TRANSFERTS SUR LES PNEUS

Les inscriptions à poser sur les pneus sont présentées sous forme de transferts dont l'une des faces est adhésive.

① Nettoyer le pneu avec un chiffon humide.

② Enlever le papier de protection. Attention à ne pas salir la surface adhésive. Découper les décalcomanies et détacher suivant la ligne en utilisant la pointe d'un couteau.

③ Mettre la décalcomanie en place et frotter légèrement avec le doigt.

④ Humidifier avec un doigt mouillé.

⑤ Enlever le papier avec précaution.

⑥ Enlever l'excès d'humidité avec un chiffon séchage.

HOW TO APPLY TIRE DECALS

Tire decals have an adhesive surface, and are


13

ボディ部品の取り付け

Attaching body parts

Anbringen von Karosserieteilen

Fixation des équipements de la carrosserie

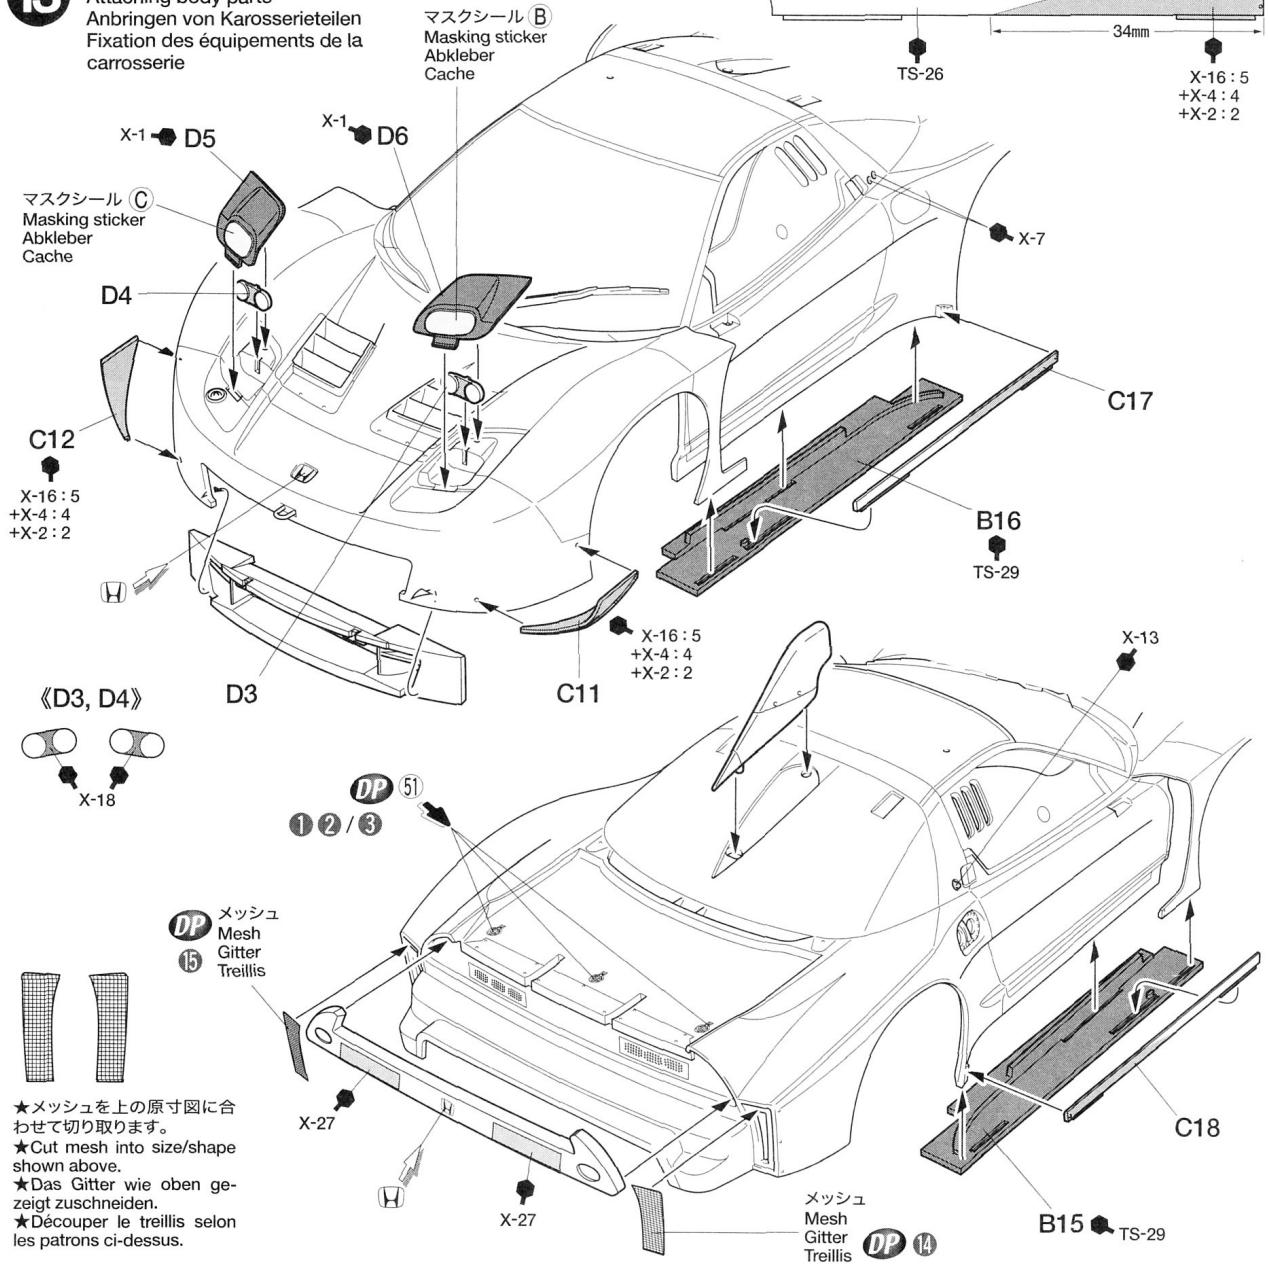


14

ボディの取り付け

Attaching body

Aufsetzen der Karosserie


Fixation de la carrosserie

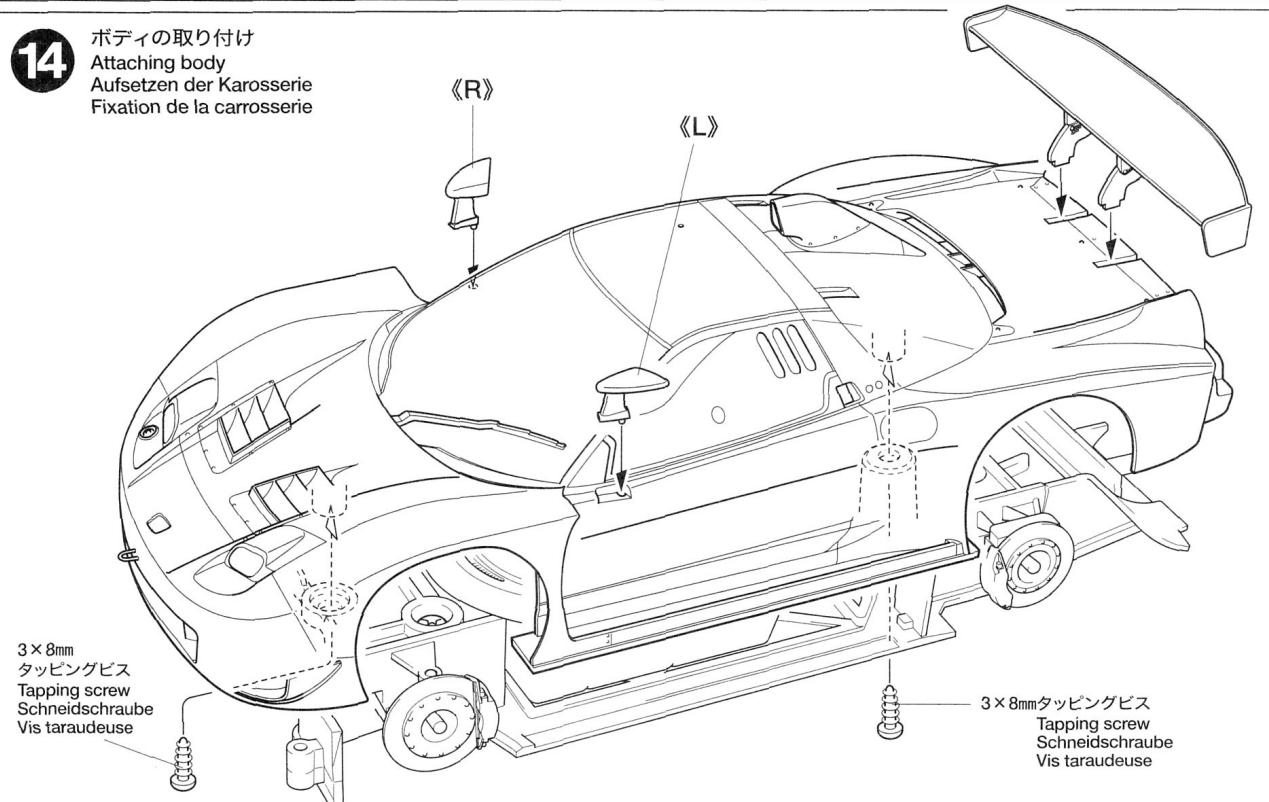

《ホイール》 ★4個作ります。
Wheels ★Make 4.
Räder ★4 Satz anfertigen.
Roues ★Faire 4 jeux.

DP タイヤステンシルを使いましょう。
Use stencil for tire marking.
Benutzen Sie zum Markieren der Reifen die Schablone.
Utiliser le pochoir pour marquer les pneus.

《フロントディフューザー》
Front diffuser
Vorderer Diffuser
Diffuseur avant

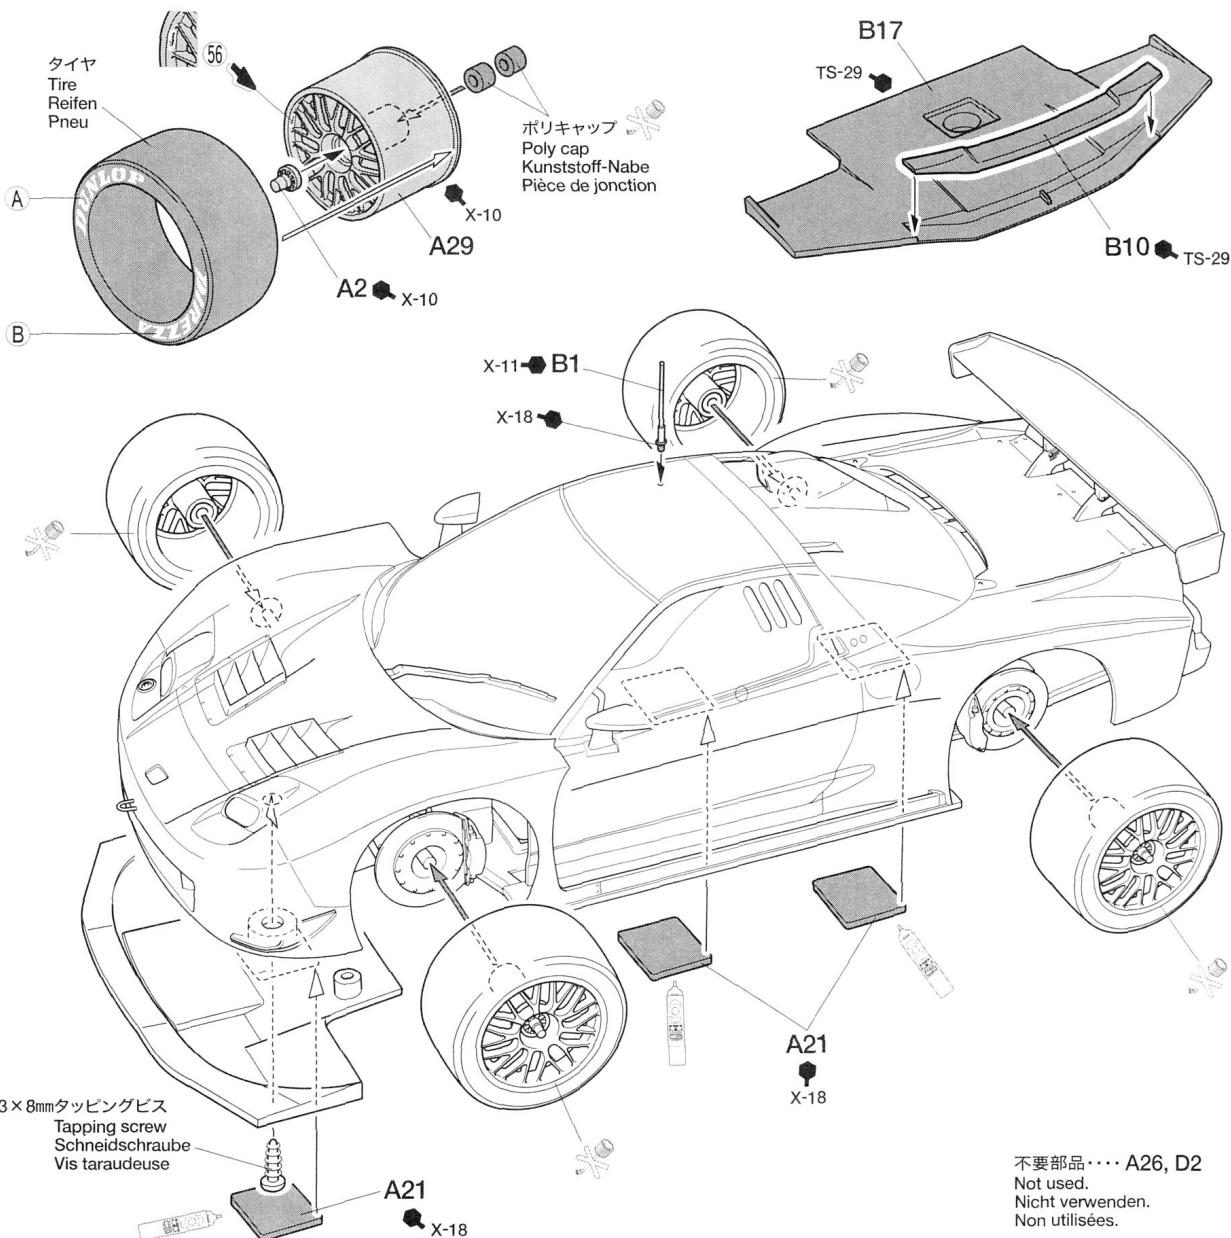

不要部品……A26, D2
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.

PAINTING

《EPSON NSX 2005の塗装》

2005年のスーパーGTにおいて、松田次生、A.ロッテラー両選手のドライビングにより存続感ある走りを見せたEPSON NSX。上部はメインスポンサーEPSONのコーポレートカラーであるブルー、下部はホワイトで仕上げられ、塗り分け部分は明るさの異なる2本のグレイストライプで引き締められていました。EPSONをはじめ多くのスポンサーステッカーはスライドマークで用意しました。P6, P10を参考に貼ってください。

Painting the EPSON NSX 2005

The EPSON NSX No.32 at the 2005 Super GT featured the EPSON corporate colors of blue and white. Two gray stripes lined the border between the colors for a smart and classy finish. EPSON and other corporate sponsor logos are reproduced by realistic decals. See page Page 6 and 10 for guide to applying markings.

Lackierung des EPSON NSX 2005

Der EPSON NSX No.32 zeigte beim 2005er Super GT die EPSON typischen Farben blau und weiß. Zwei graue Streifen bildeten die Farbgrenze für ein nobel elegantes Aussehen.

Die Logos von EPSON und anderer gemeinsamer Sponsoren sind mit naturgetreuen Aufklebern wiedergegeben. Seite 6 und 10 dient als Anhalt zum Aufbringen der Markierungen.

Décoration de la EPSON NSX 2005

La EPSON NSX N°32 de la saison 2005 Super GT portrait les couleurs de son sponsor, bleu et blanc délimitées par deux bandes grises. Les logos Epson et des autres sponsors sont figurés par des décalcomanies. Voir la page 6 et 10 de la notice de décoration pour l'application des marquages.

sec. and place on a clean cloth.

3. Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.

4. Move decal into position by wetting decal with finger.

5. Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

1. Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
2. Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
3. Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
4. Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.

5. Das abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

1. Découpez la décalcomanie de sa feuille.
2. Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
3. Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
4. Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
5. Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

APPLYING DECALS

《スライドマークのはりかた》


- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手で持ち、貼る位置にマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかい布でマークの内側の気泡をおし出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

1. Cut off decal from sheet.
2. Dip the decal in tepid water for about 10

MARKING

()は右側マークです。
right
rechts
droit

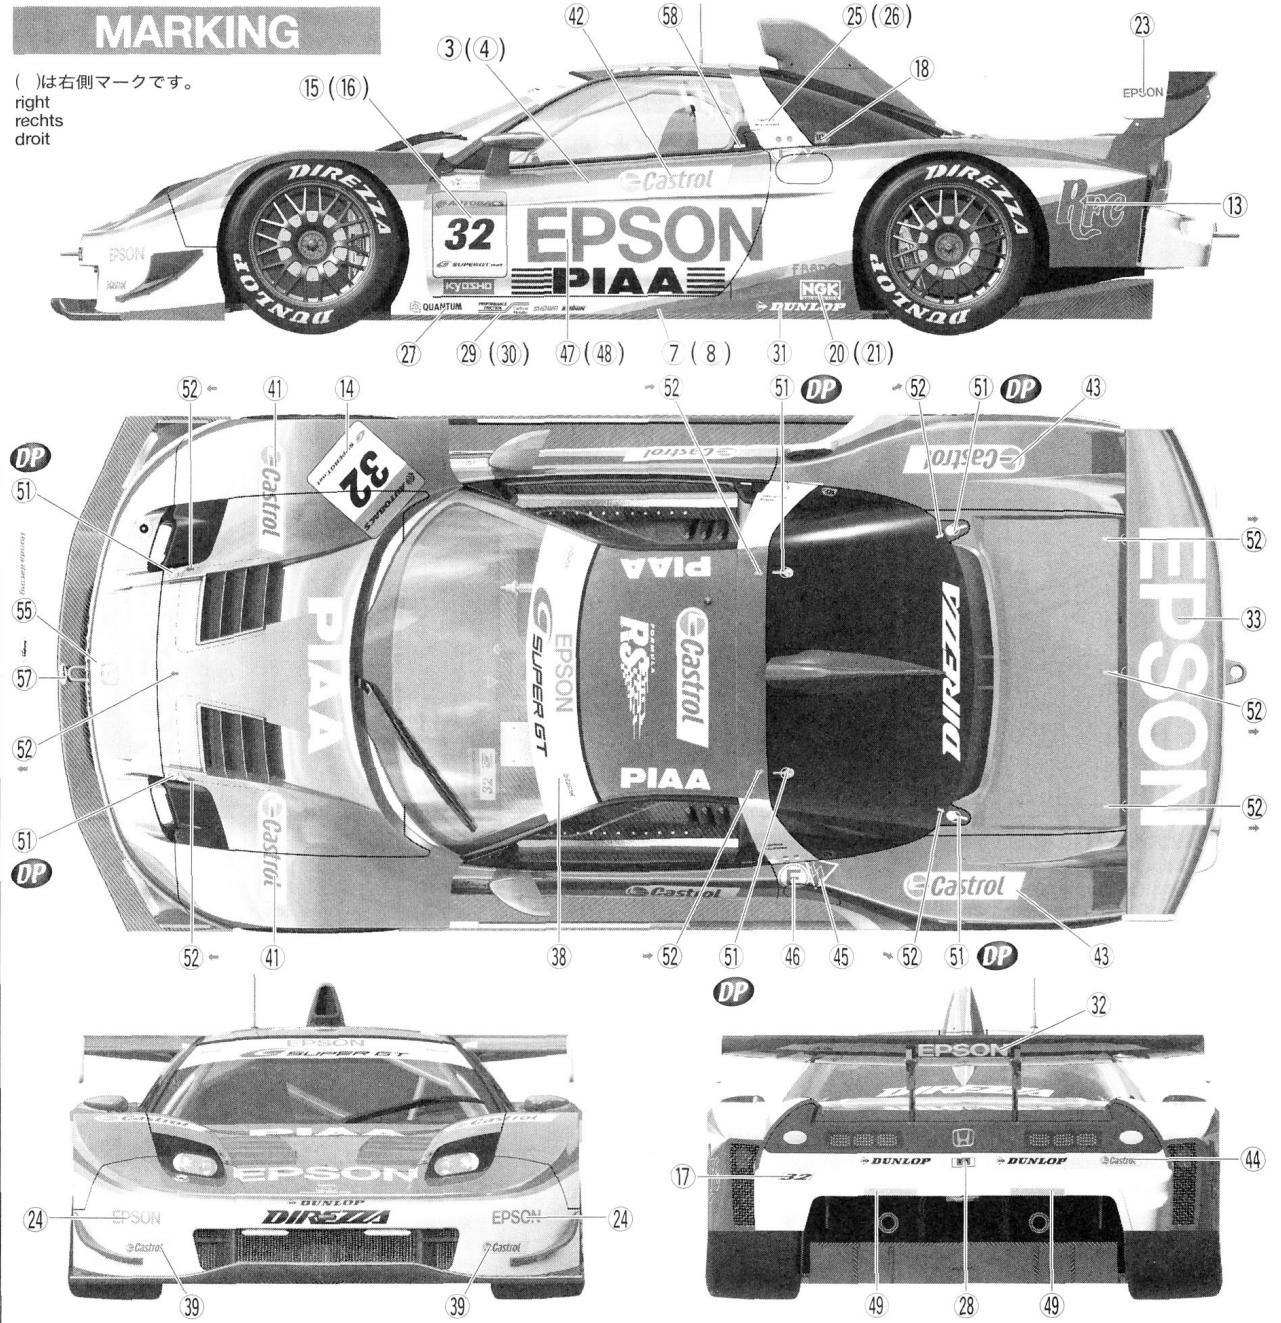

部品請求について

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《現金書留のご利用法》

下のカードにあなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号をしっかりと記入してください。必要部品を○でかこみ、代金を現金書留または、定額小為替(100円以下は切手可)と一緒にお申し込みください。

②《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ず記入ください。振込人住所欄には電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・田宮模型でお振込ください。

③《電話でのご注文もご利用いただけます》

パーツ代金に加えて代引き手数料(315円)をご負担いただければ、代金着払いにより電話でのご注文も承ります。

《お問い合わせ電話番号》
静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日(月~金曜日)▶8:00~20:00
土、日、祝日▶8:00~17:00



●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。

www.tamiya.com

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 24287
9332351	Body
5492033	Under Panel
0012008	A Parts
9000011	B Parts
9000012	C Parts
9000013	D Parts
9462009	Screw Bag
4611011	Mesh
9402381	Tire Bag
9442022	2x3mm Poly Cap (10 pcs.)
1402539	Decal
1402540	Tire Decal
1422280	Metal Transfer
1422281	Masking Sticker
1052661	Instructions

EPSON NSX

2005 1/24 Sports Car Series No.287

ボディ	550円	9332351
アンダーパネル	780円	5492033
Aバーツ	600円	0012008
Bバーツ	500円	9000011
Cバーツ	500円	9000012
Dバーツ	380円	9000013
ビス袋詰	160円	9462009
メッシュ	170円	4611011
タイヤ袋詰(ポリキャップ含む)	270円	9402381
2×3mm ポリキャップ(10個)	200円	9442022
マーク	400円	1402539
タイヤマーク	200円	1402540
インレットマーク	200円	1422280
マスキングステッカー	200円	1422281
説明図	320円	1052661

For Japanese use only!

住所

--	--	--	--	--	--

電話 () -

氏名

0506



TAMIYA
株式会社タミヤ
〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7

