


Kit Résine  
**35004**  
Resin Kit

**MASTERS**  
*Productions*


# CONVERSION GMC 40 mm BOFORS

Echelle : 1/35





Made in France

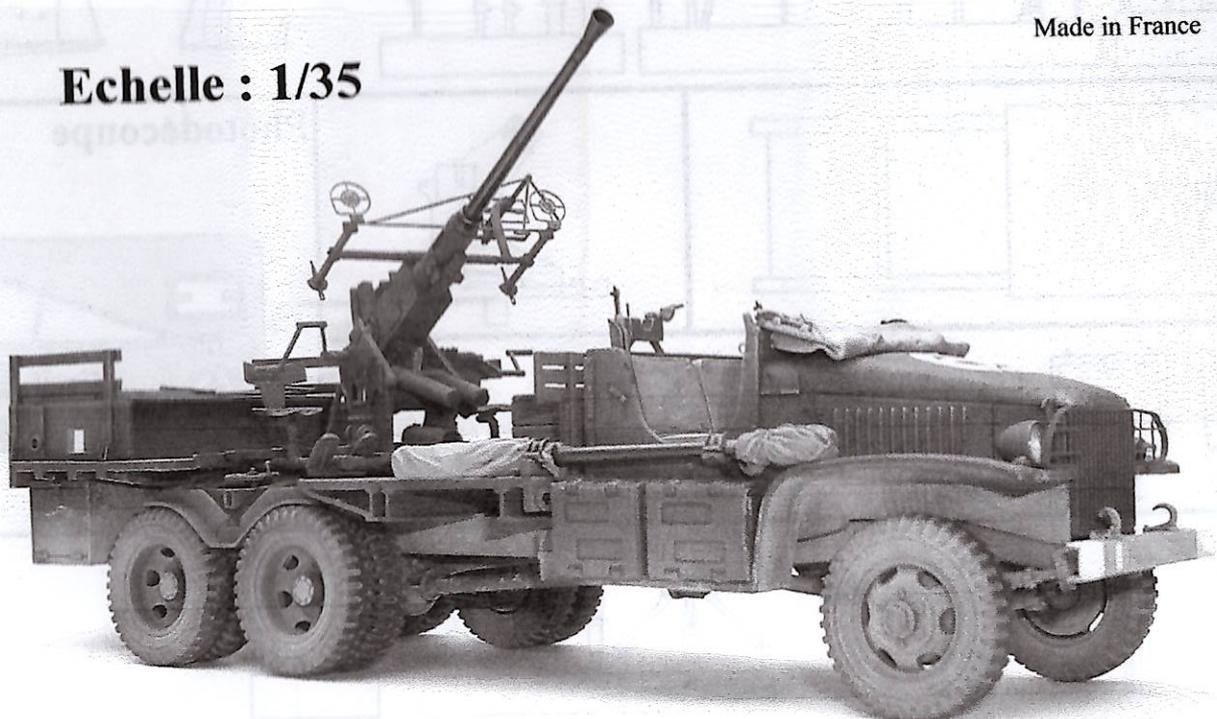



SARL au capital de 7625 Euros  
Siège social : 107 rue de Joigny 89300 CHAMVRES Tél : 03.86.91.09.25 Email : [mastersproductions@libertysurf.fr](mailto:mastersproductions@libertysurf.fr)

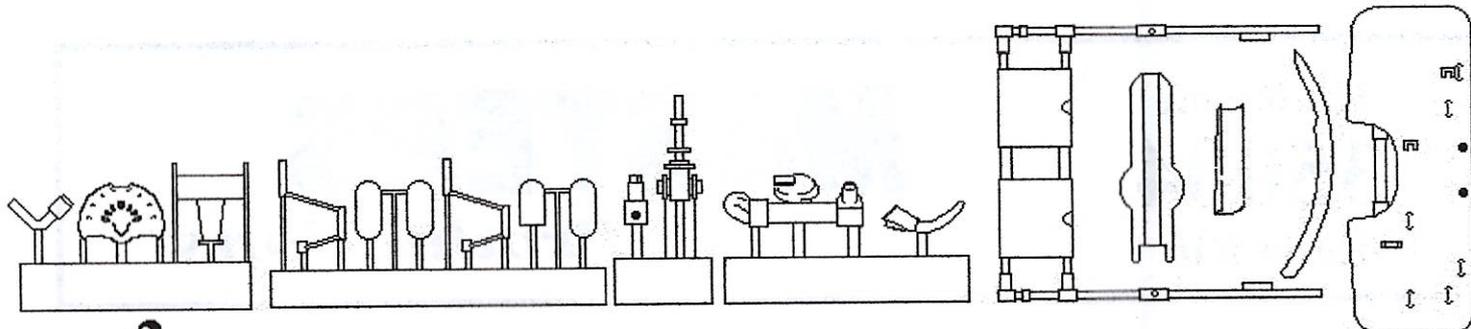

x2

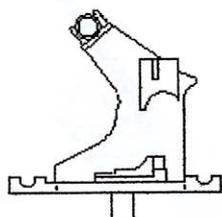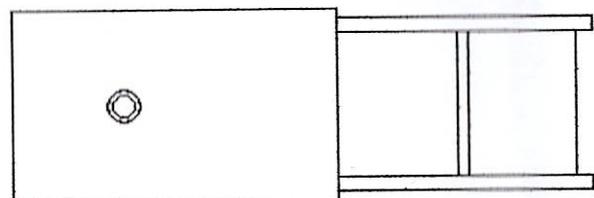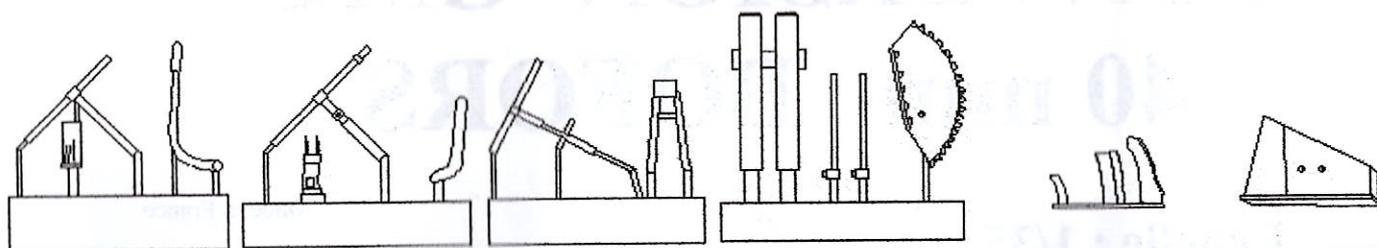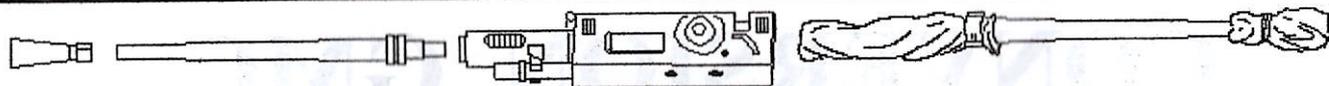


Photodécoupe







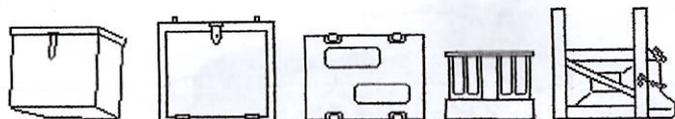
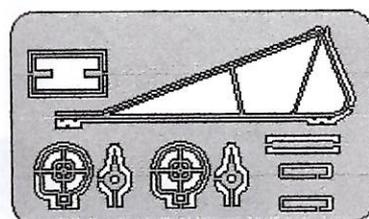


x2

x3

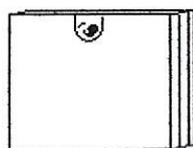


x2

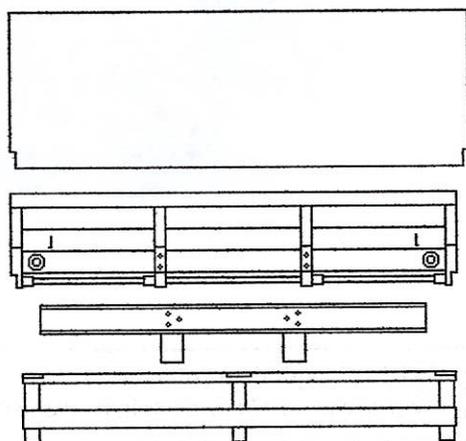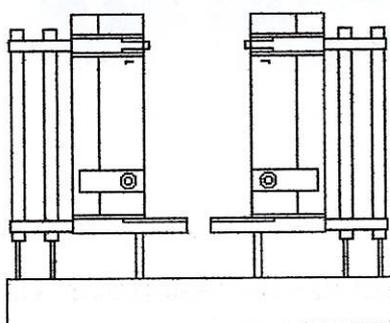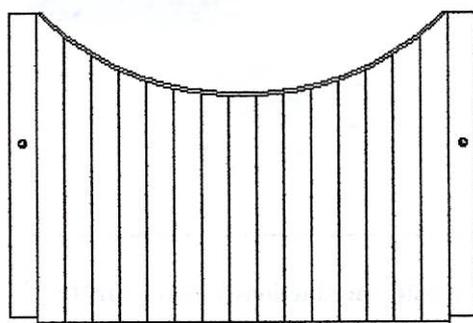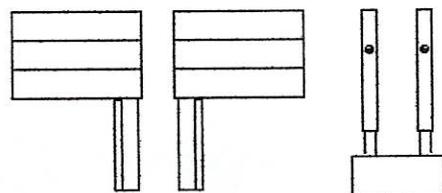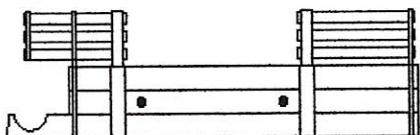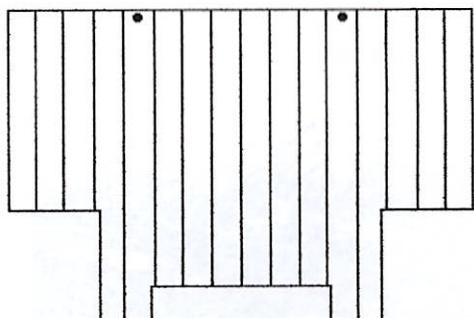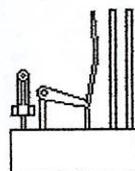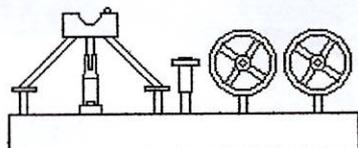

# Adaptations sur châssis TAMIYA et ITALERI



Les pièces sont prévues pour le châssis TAMIYA


Supprimer les parties hachurées pour l'adaptation sur châssis ITALERI

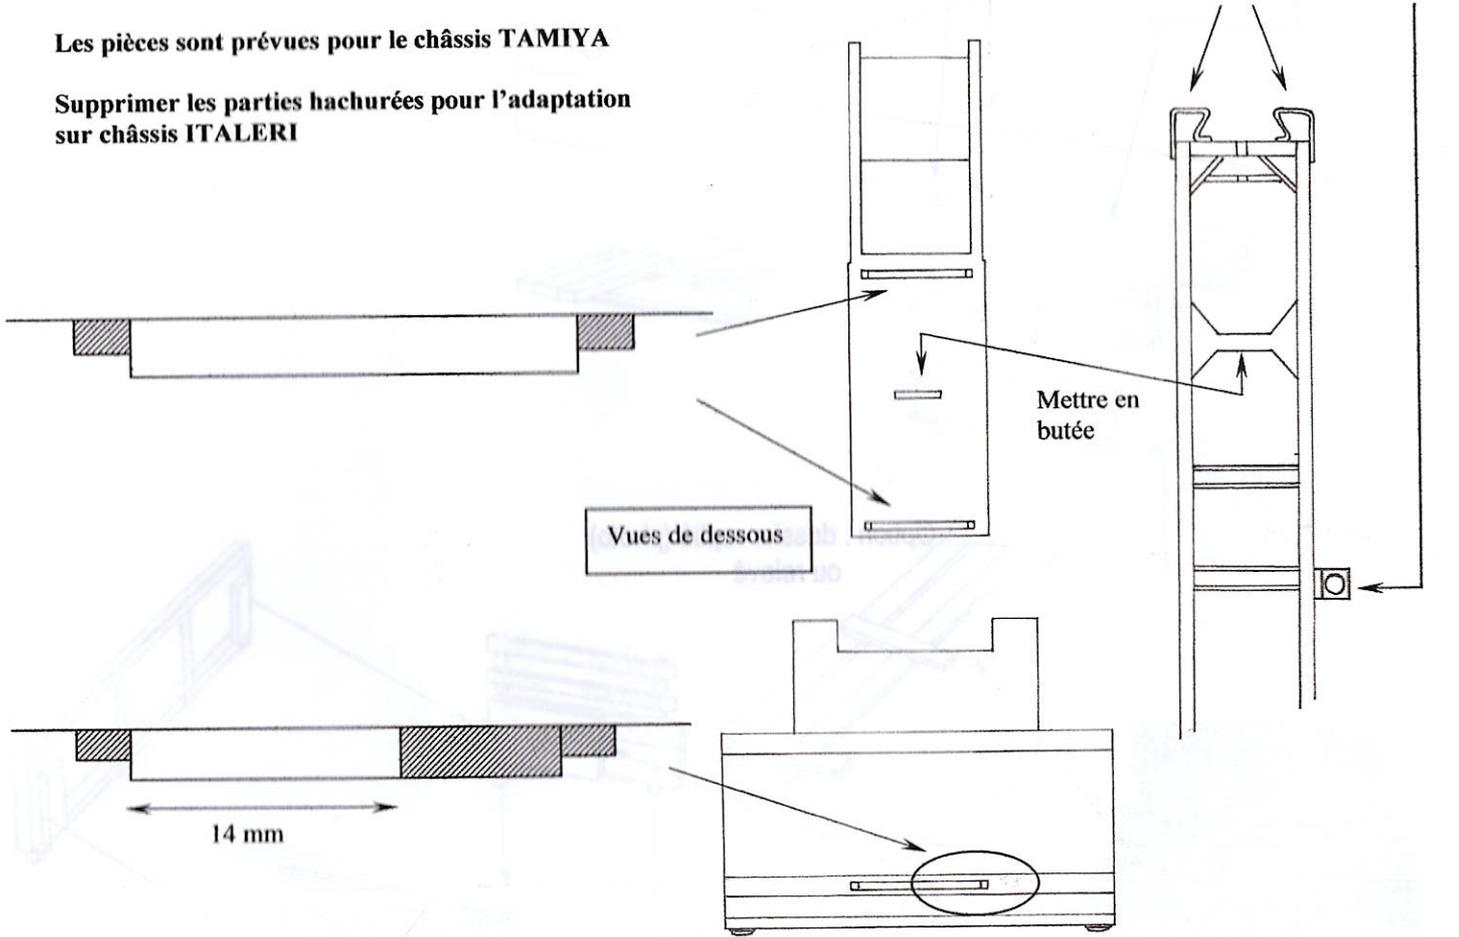

## Pour la maquette TAMIYA Mécanisme de direction

### Emplacement de la roue de secours

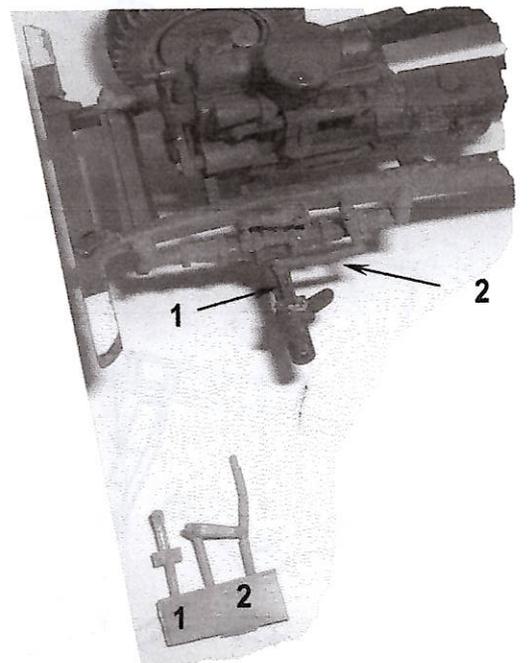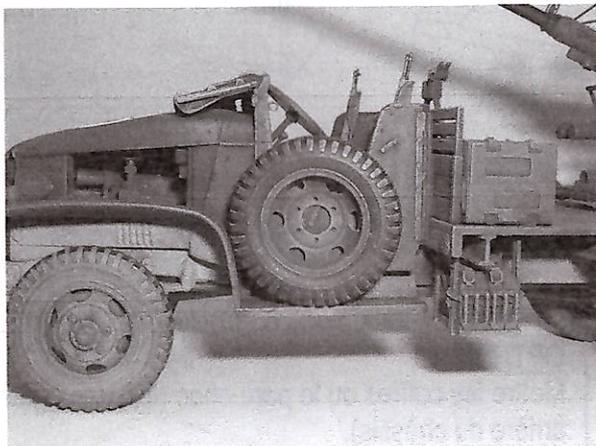




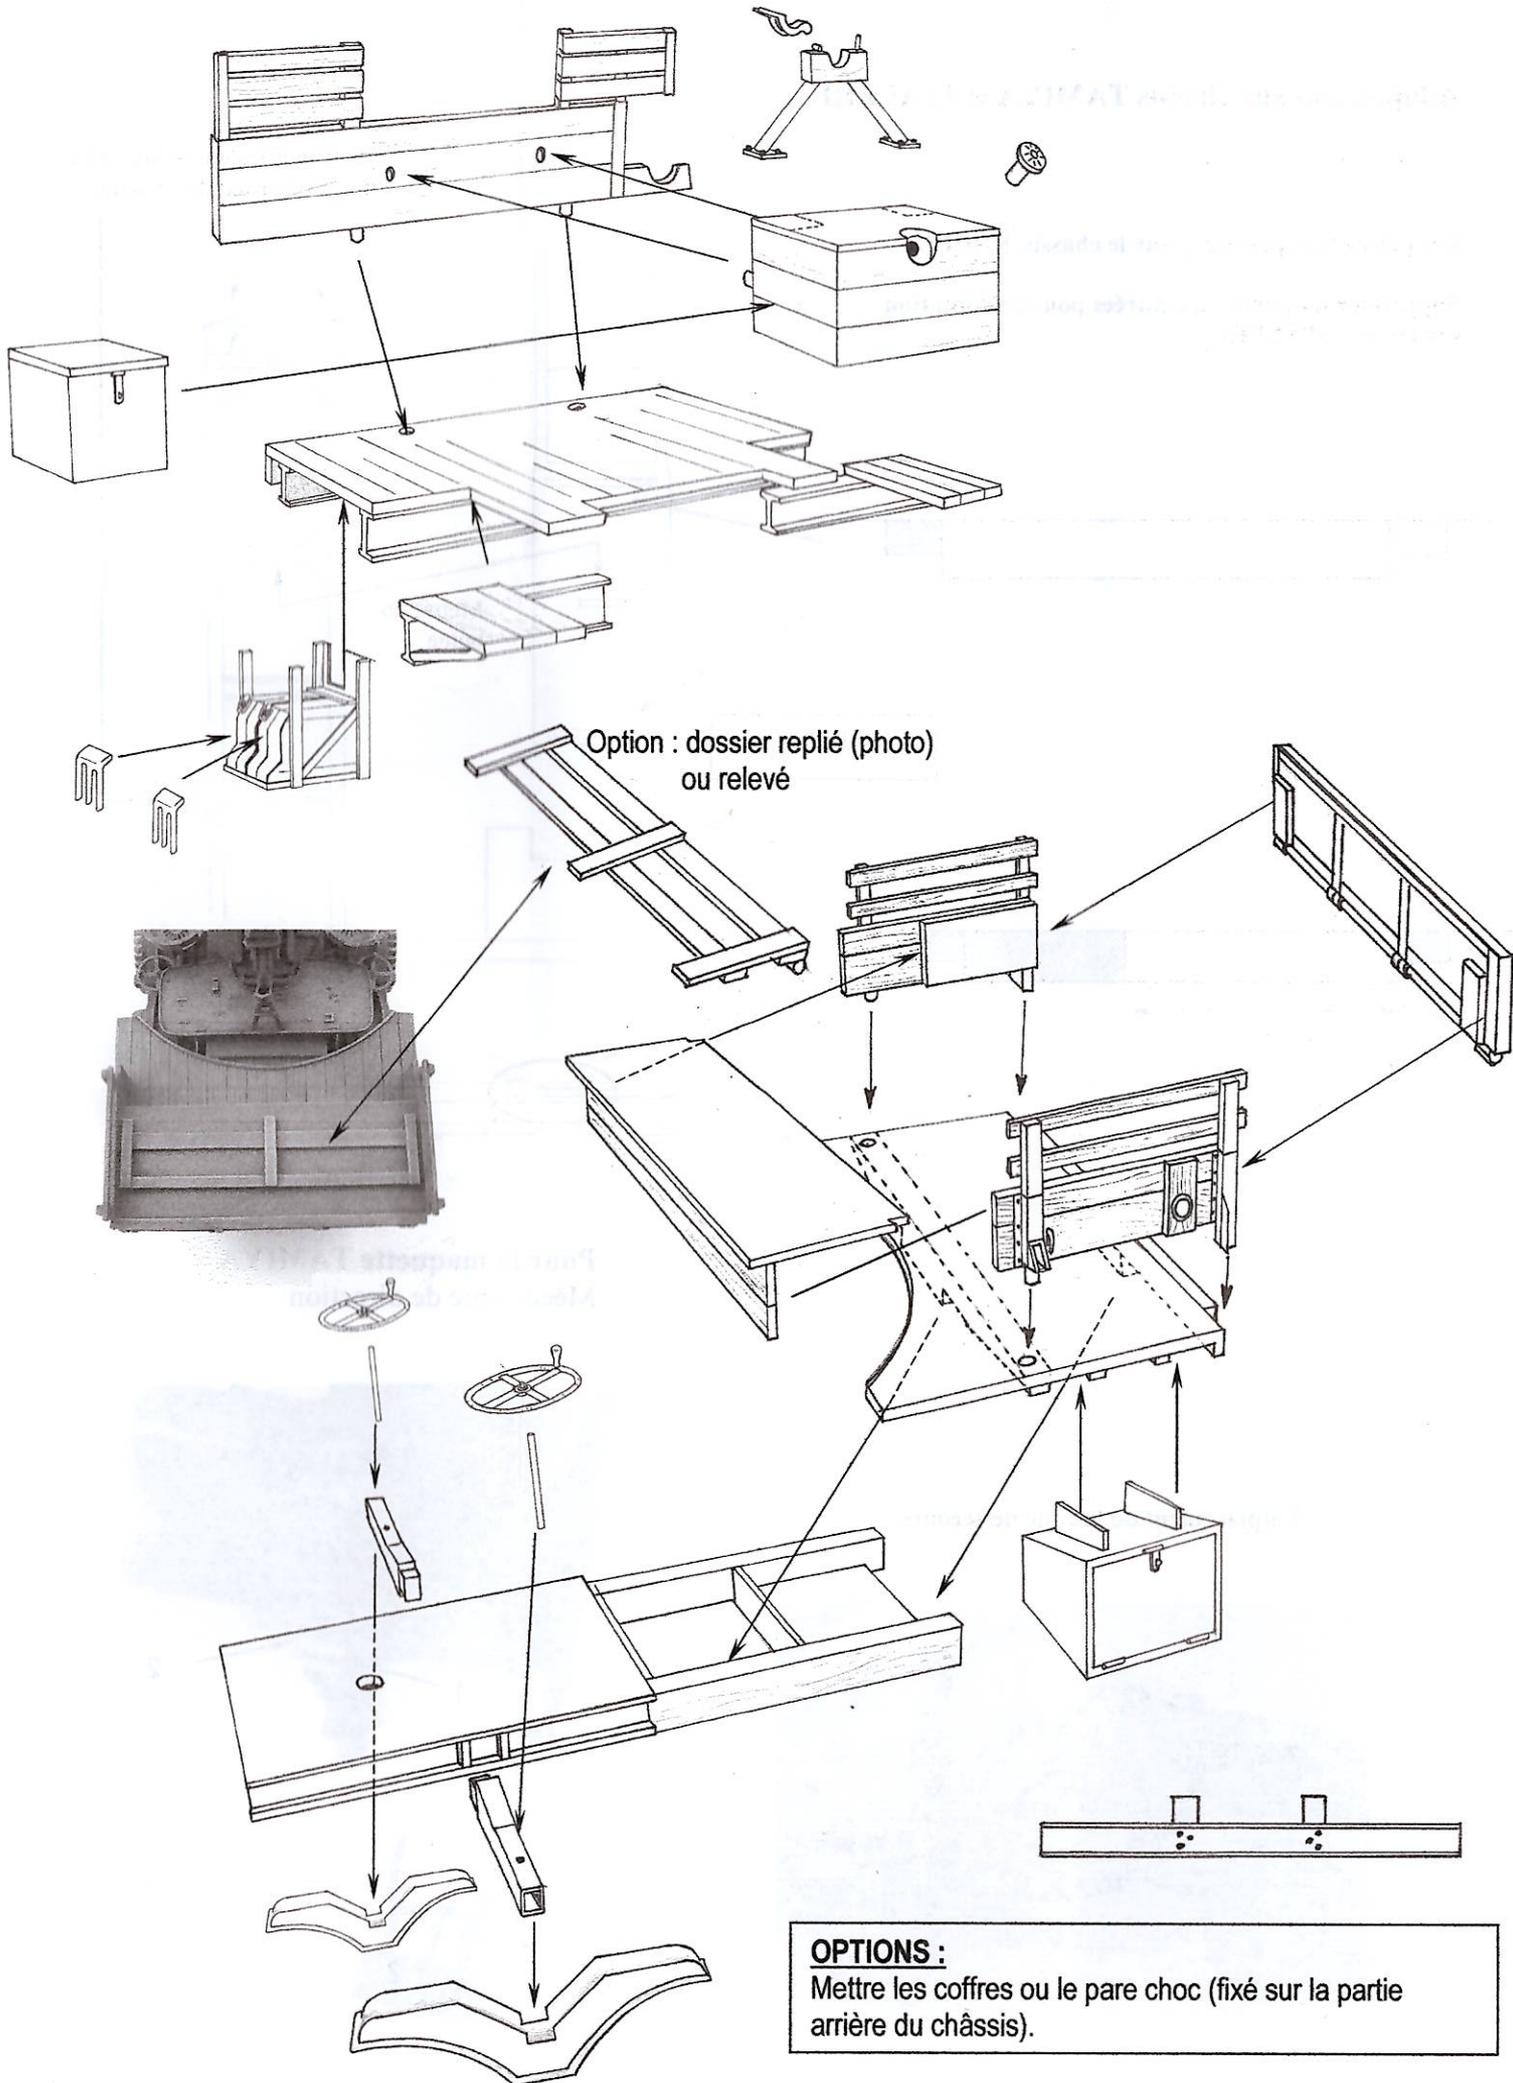


Option : dossier replié (photo)  
ou relevé

**OPTIONS :**



Mettre les coffres ou le pare choc (fixé sur la partie  
arrière du châssis).

## Montage du système de visée

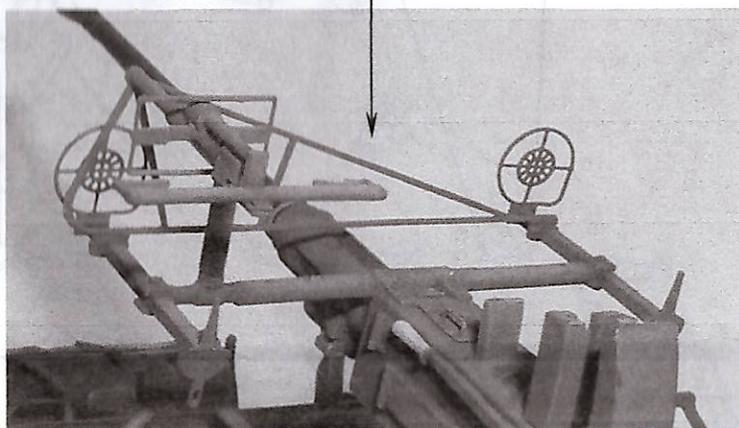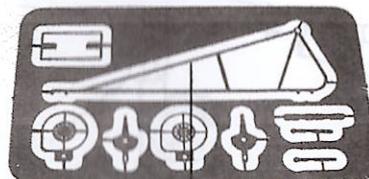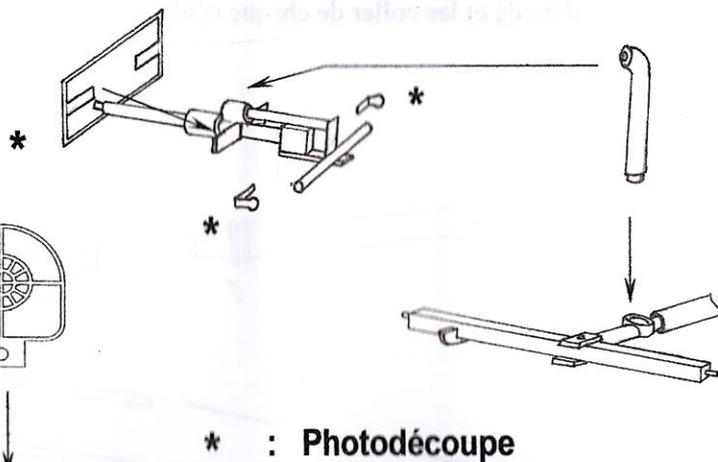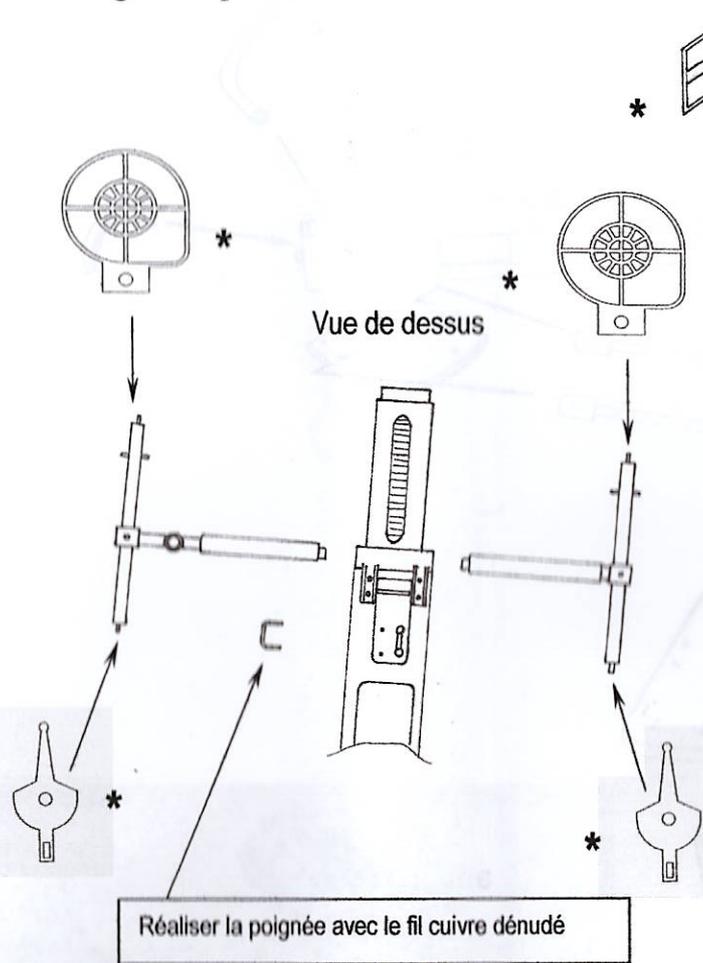


## Fixation du canon de rechange

Pare-brise avec bâche.

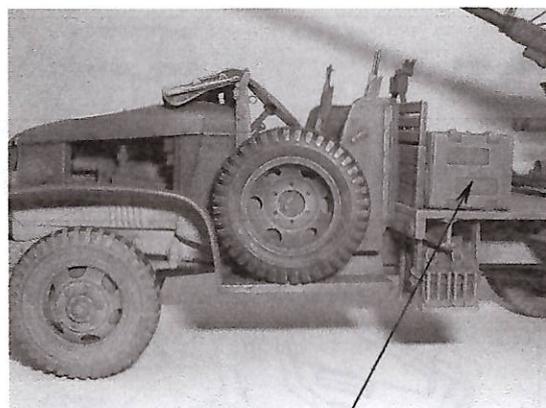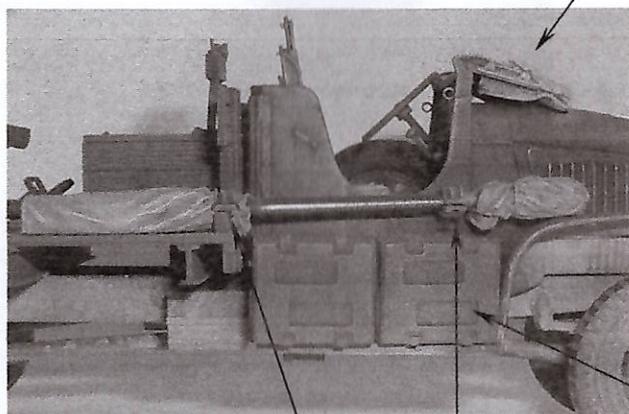


Fixations du canon de rechange.  
Coller le collier de fixation sur la carrosserie du GMC.

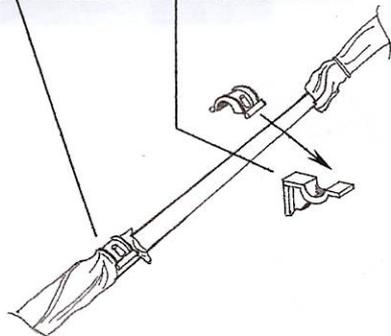

Caisses à munitions

Réaliser 2 poignées avec le fil dénudé et les coller de chaque côté

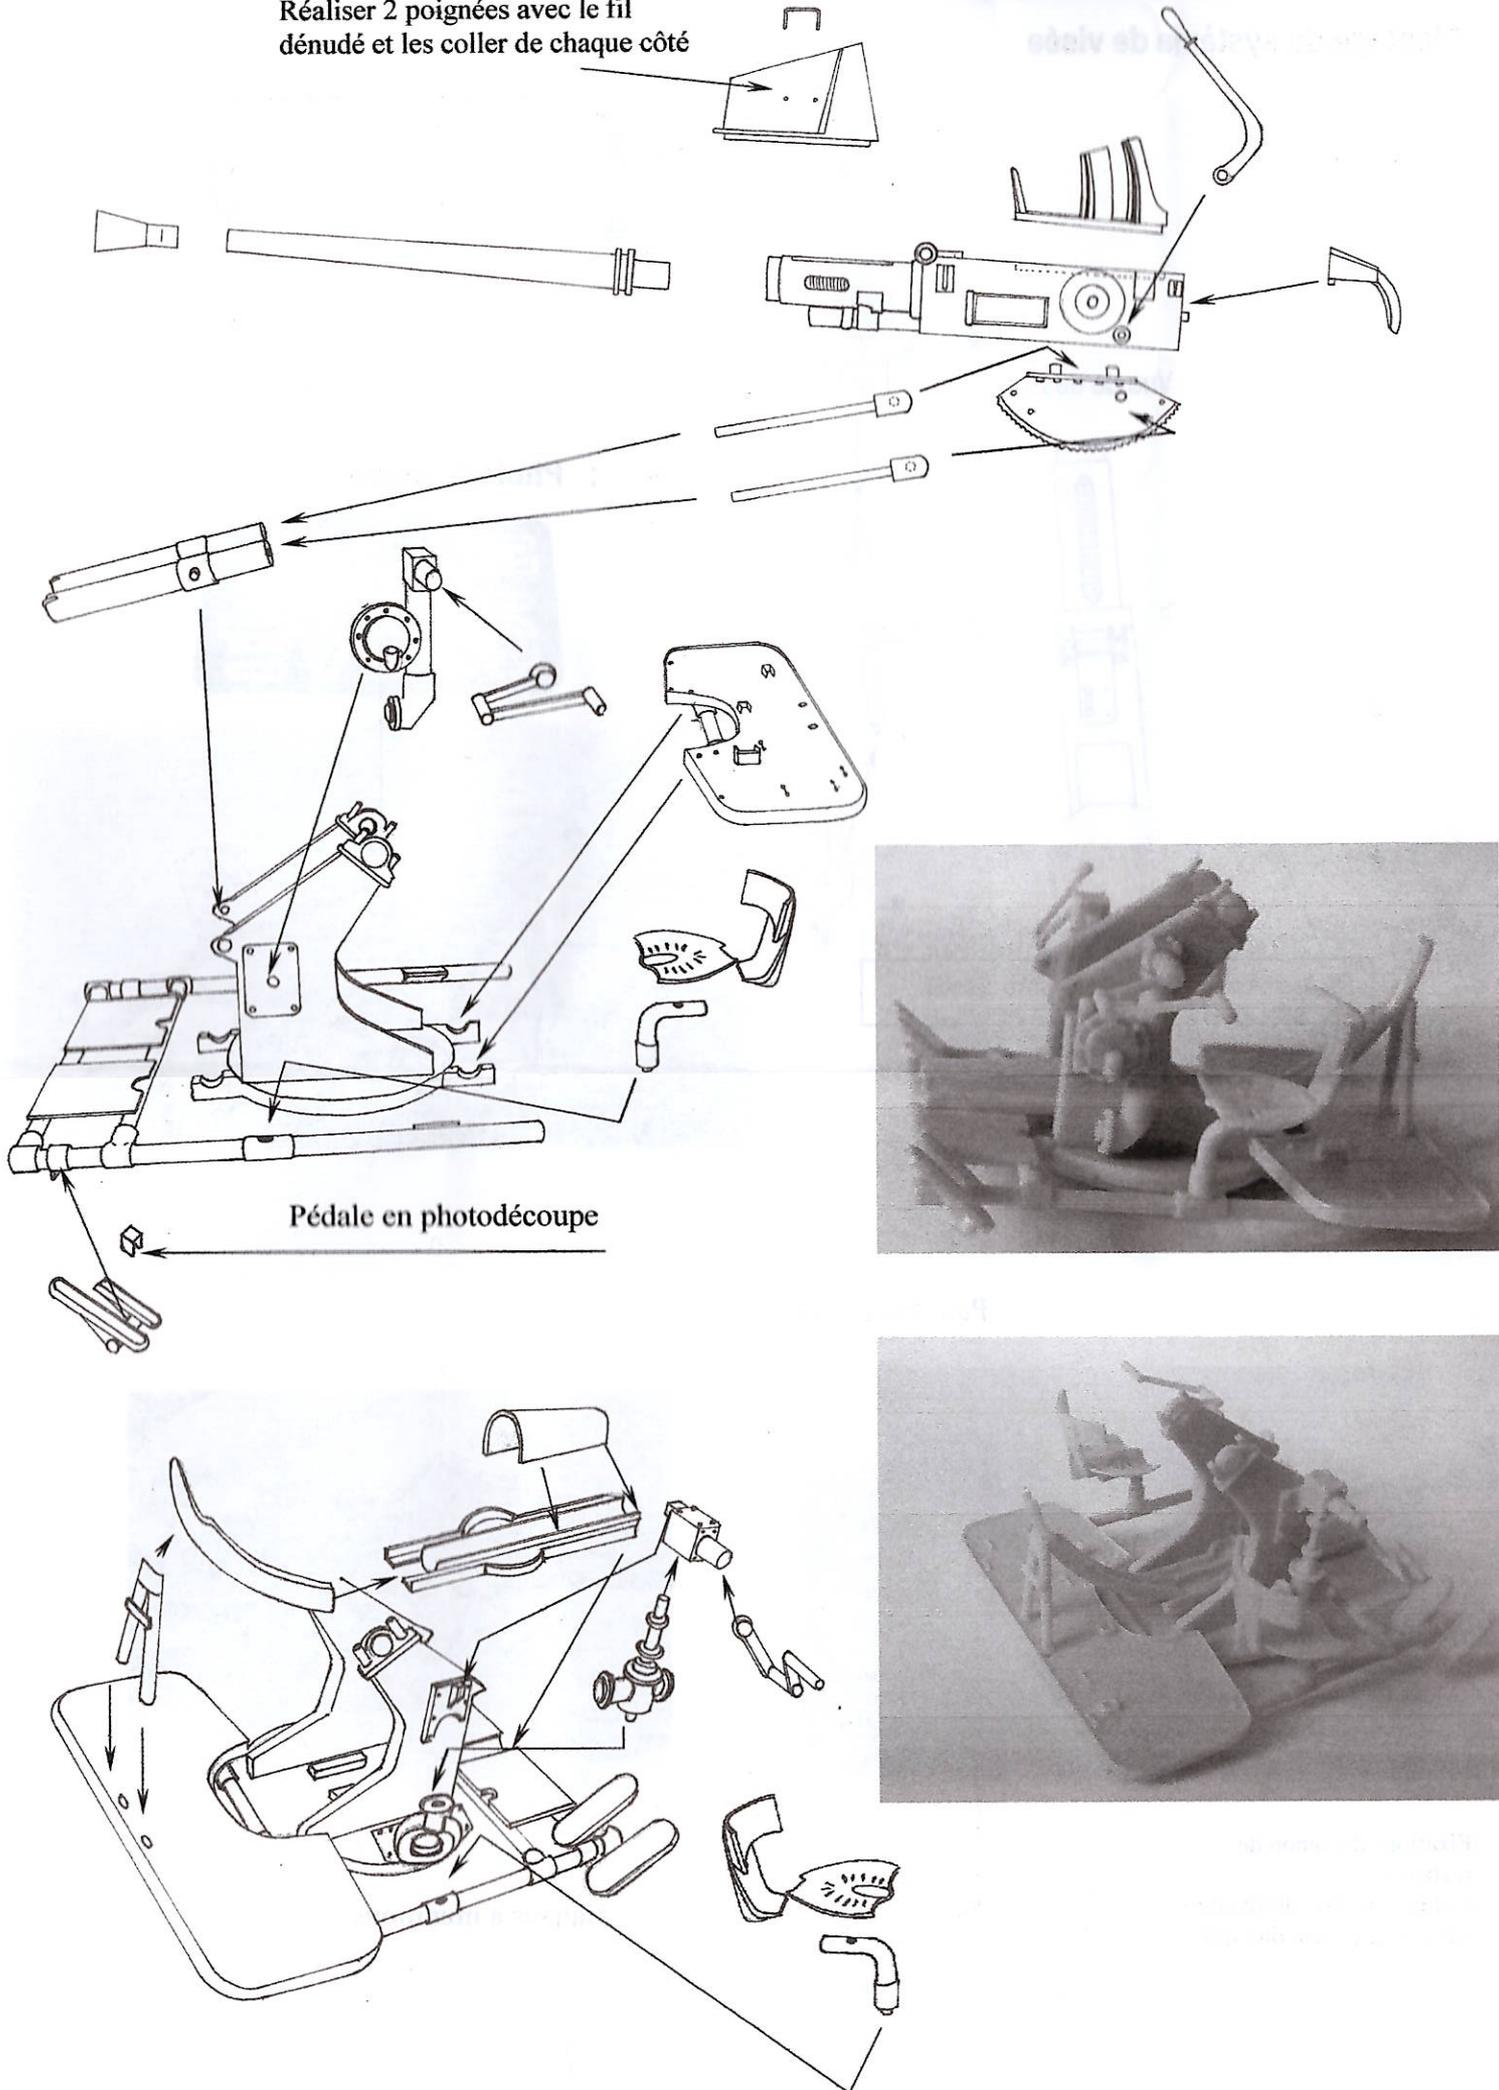

Pédale en photodécoupe

