


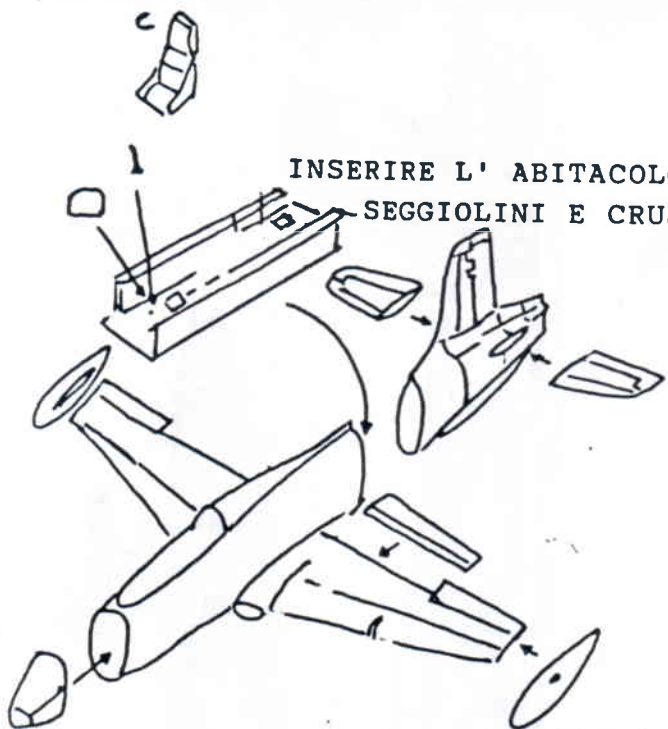

INSERIRE L' ABITACOLO PRIMA DI INCOLLARE
SEGGIOLINI E CRUSCOTTI

P.D. model

di PACCAGNIN DANIELA


PRODUZIONE ARTICOLI PER MODELLISMO

Via Bedin n. 45/47 - 36100 VICENZA


Tel. 0444/923172-303167 - Fax 923172

Codice Fiscale PCCDNL54D46L840S

Partita IVA 02321770246

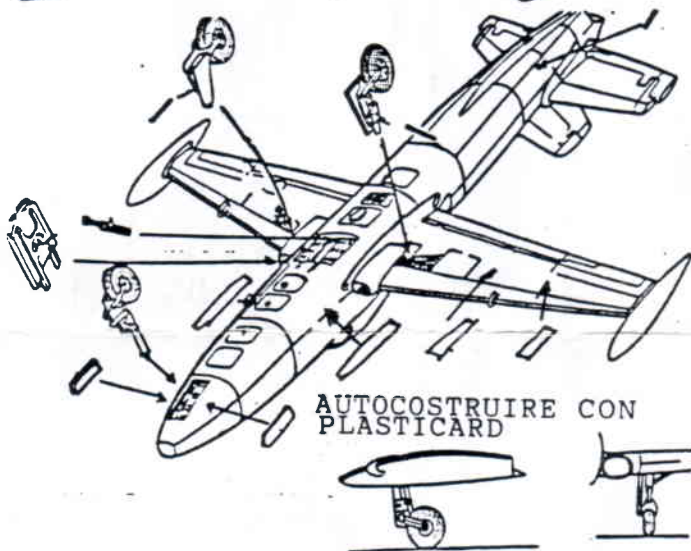

AUTOCOSTRUIRE CON
PLASTICARD

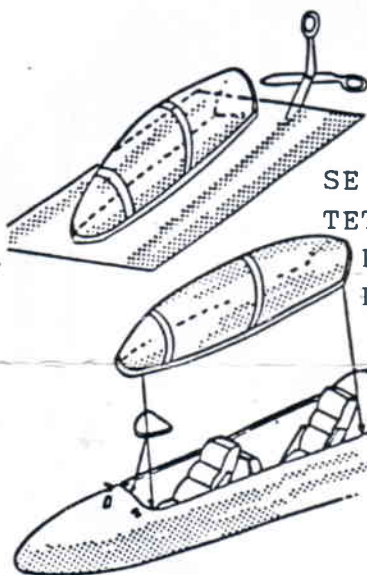



SE SI OPTA PER IL
TETTUCCIO CHIUSOVERNICIARE
PARTE DEL TETTUCCIO COME
DA PROFILO

PER IL TETTUCCIO APERTO
TAGLIARE IL TRASPARENTE
APPENA DIETRO IL SEGGIO-
LINO



IL TRASFERIBILE N°19 VA APPLICATO SUI SERBATOI APPLICATI
SOTTO LE ALI NELLA PARTE ANTERIORE SUPERIORE


AUTOCOSTRUIRE

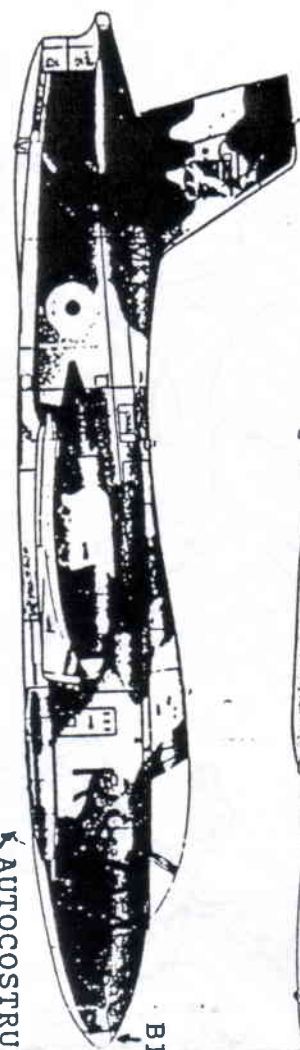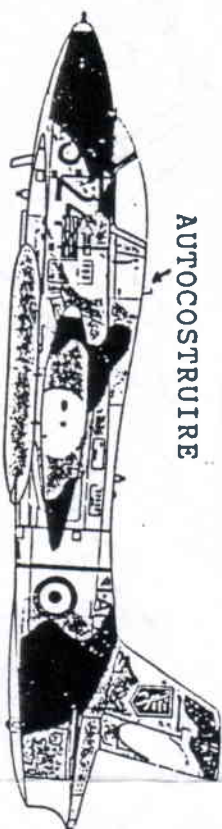

AUTOCOSTRUIRE



BIANCO OPACO
ALLUMINIO

NERO OPACO

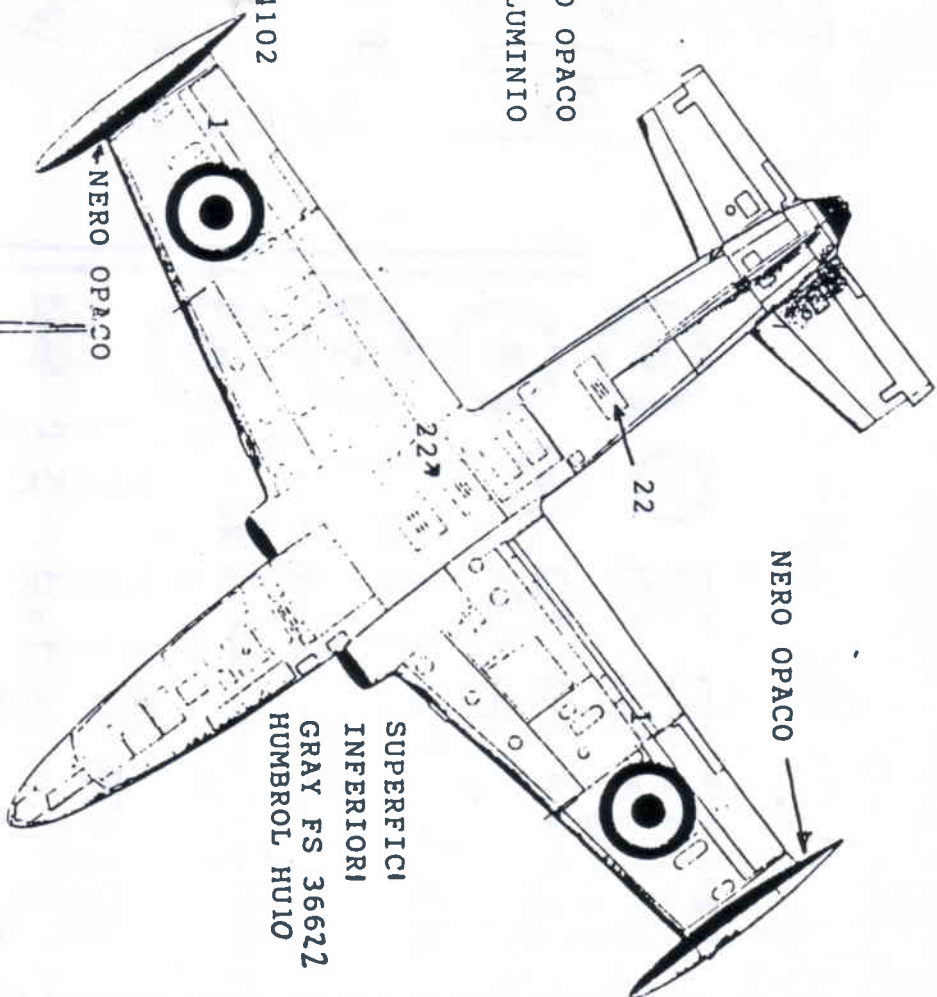


SUPERFICI
INFERIORI
GRAY FS 36622
HUMBROL HU10

NERO OPACO

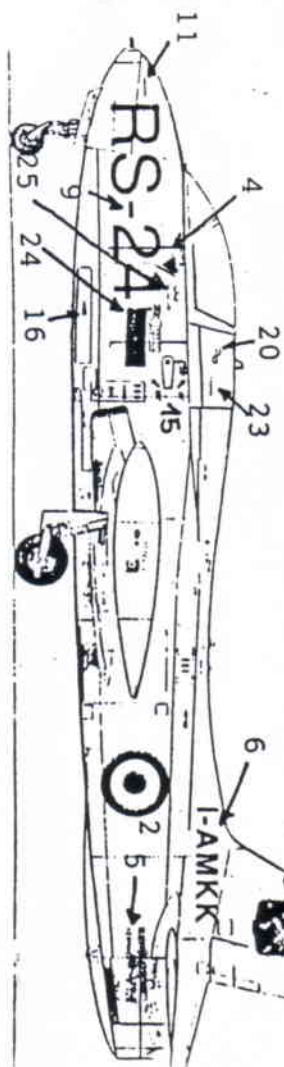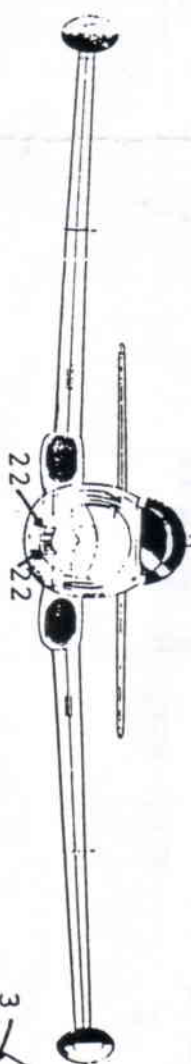

RS-24

I-AMKK

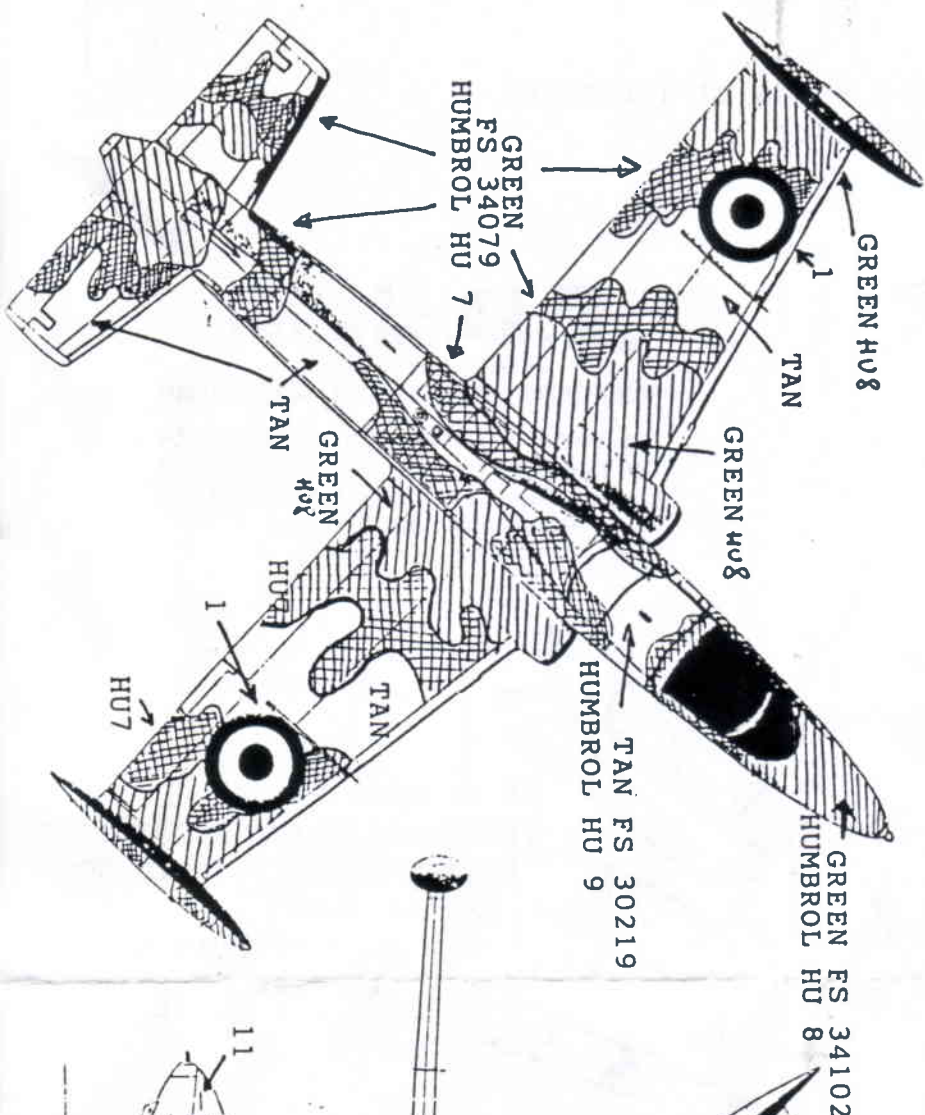

GREEN HU8

TAN

GREEN HU8

TAN FS 30219
HUMBROL HU 9

GREEN
FS 34079
HUMBROL HU 7

TAN

GREEN HU8

1

HU7