



-  RAL 1007 Chromgelb
-  RAL 2005 Leuchtorange
-  RAL 6014 Gelboliv
-  RAL 7001 Silbergrau
-  RAL 7012 Basaltgrau
-  RAL 7021 Schwarzgrau
-  U.S. F.S. 34079 Waldgrün
-  RAL 6003 Olivgrün

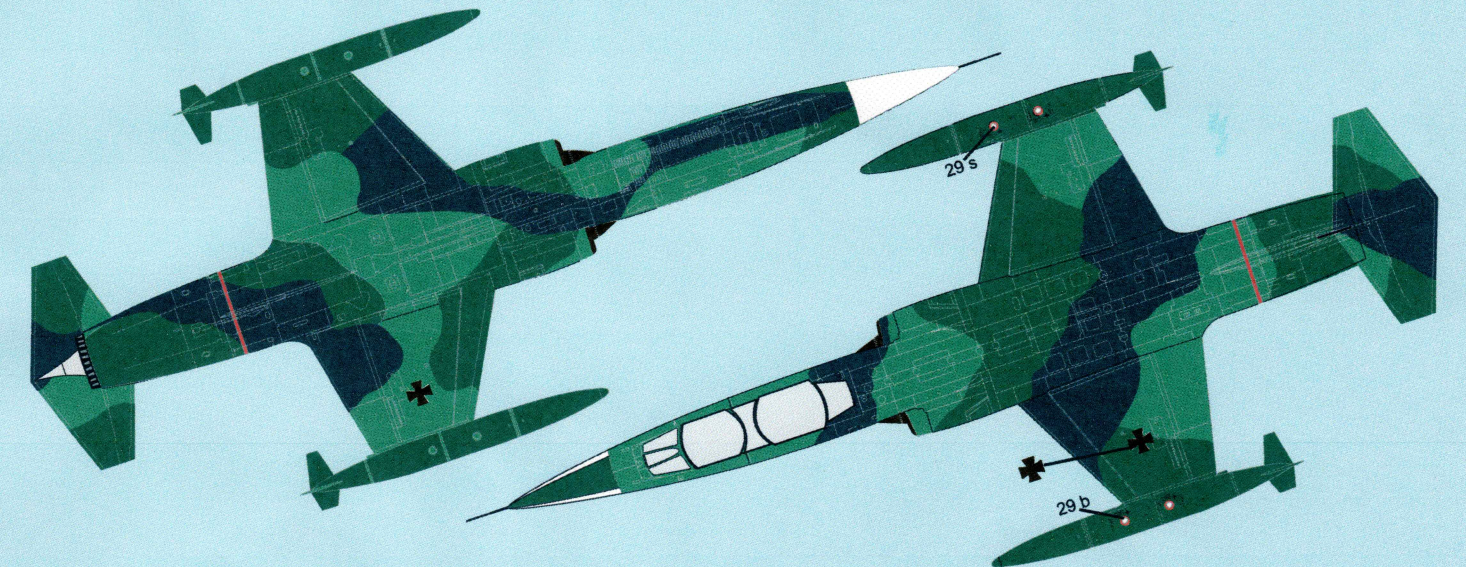

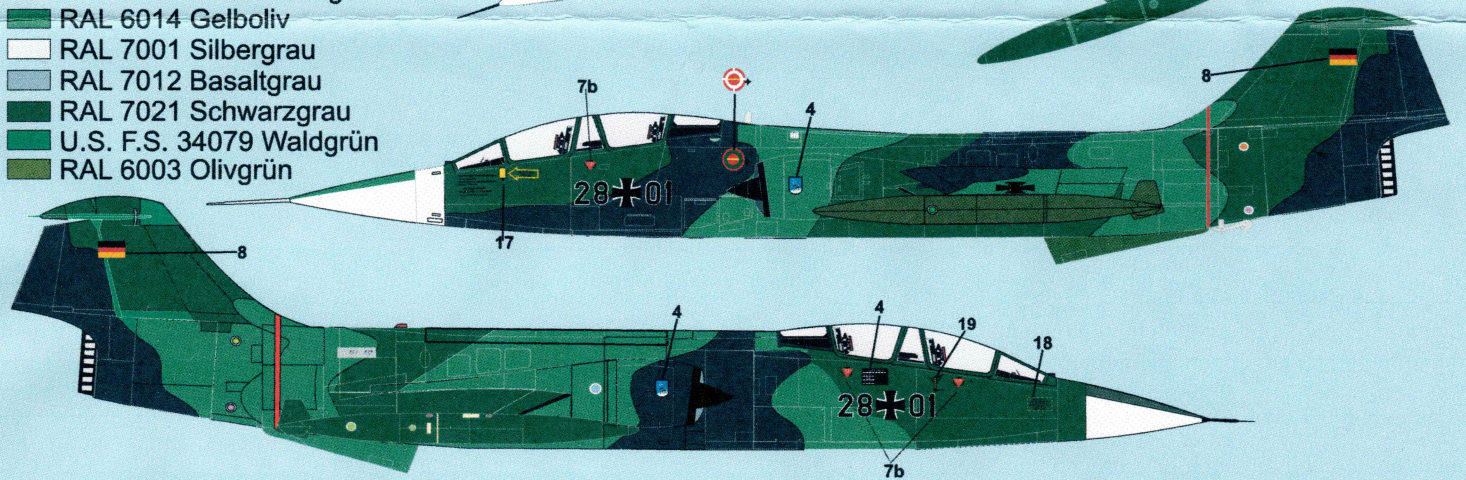

Ral 6014

White

Jabo 32


Naturmetall Polished Aluminium

48015

- RAL 1007 Chromgelb
- RAL 2005 Leuchtorange
- RAL 6014 Gelboliv
- RAL 7001 Silbergrau
- RAL 7012 Basaltgrau
- RAL 7021 Schwarzgrau
- U.S. F.S. 34079 Waldgrün
- RAL 6003 Olivgrün

White

below grey

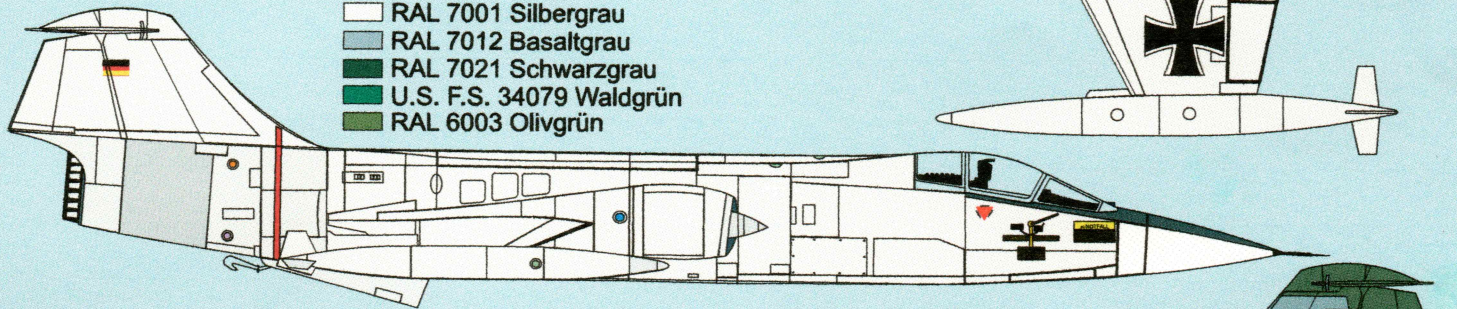

Jabo 33

24-42

Jabo 33


DC-109

Light Gray

Red

Jabo 34

22-92

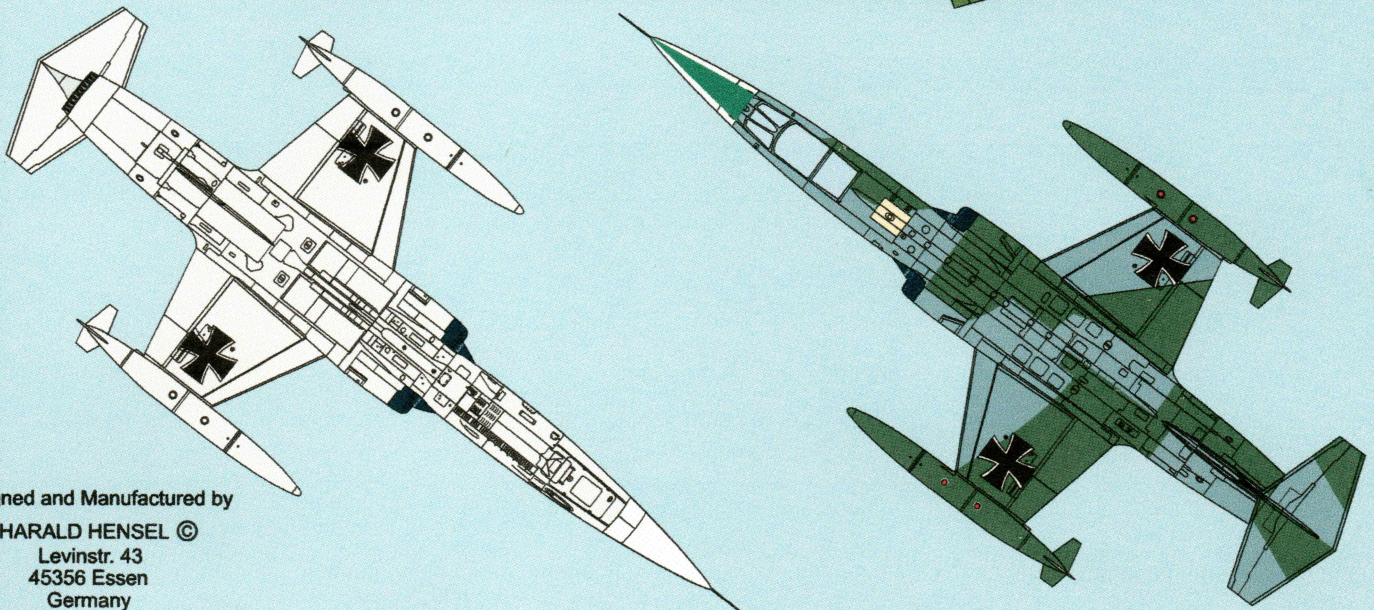

Designed and Manufactured by




HARALD HENSEL ©

Levinstr. 43

45356 Essen

Germany




www.hahen.de

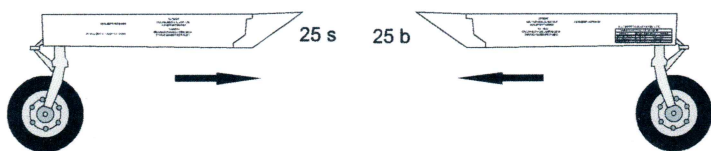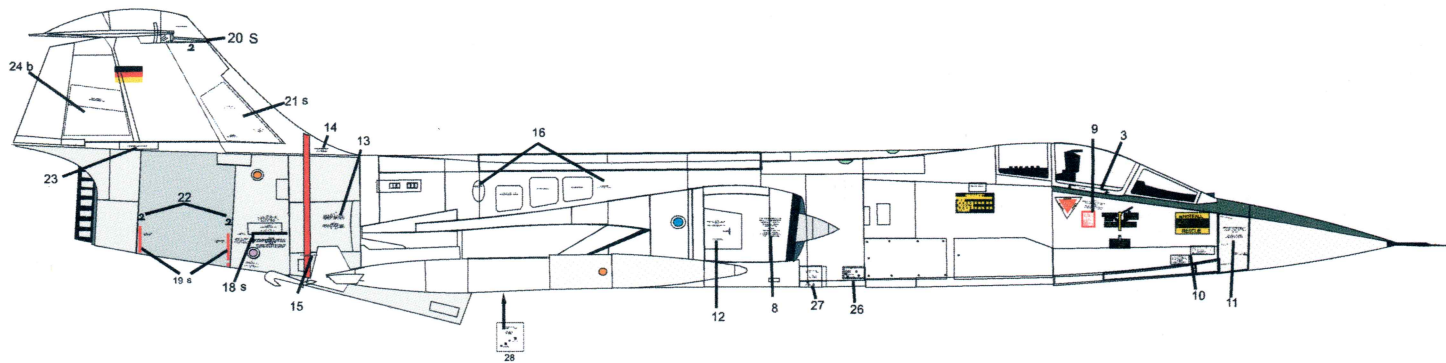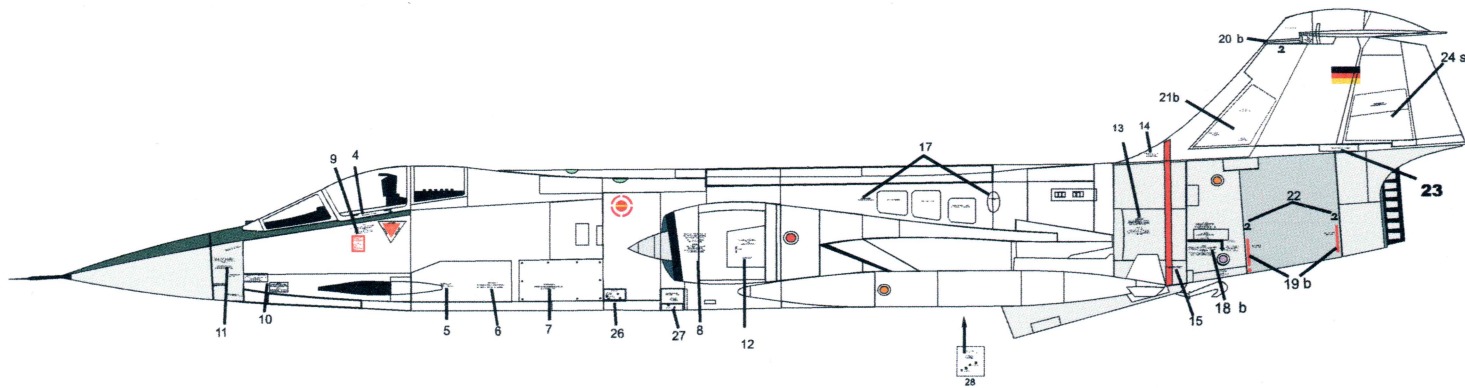

ERKLÄRUNG:

b = Backbord
s = Steuerbord

➔ = vorne (Flugrichtung)

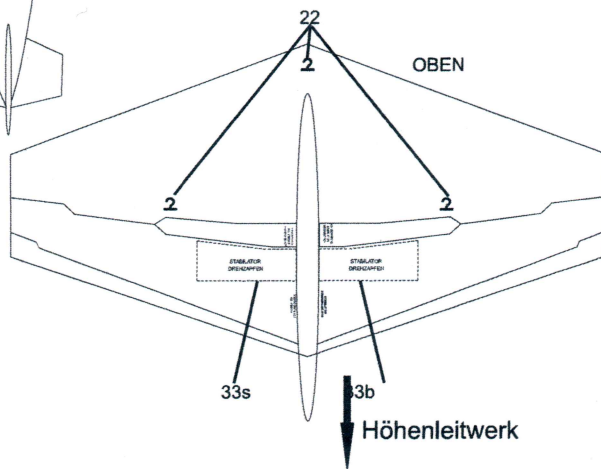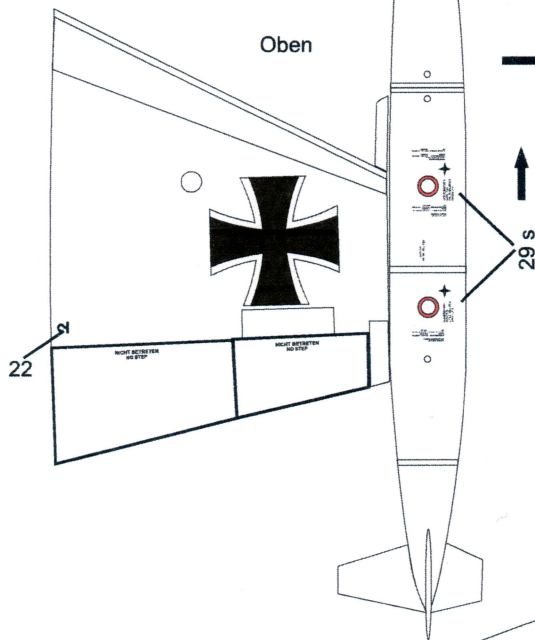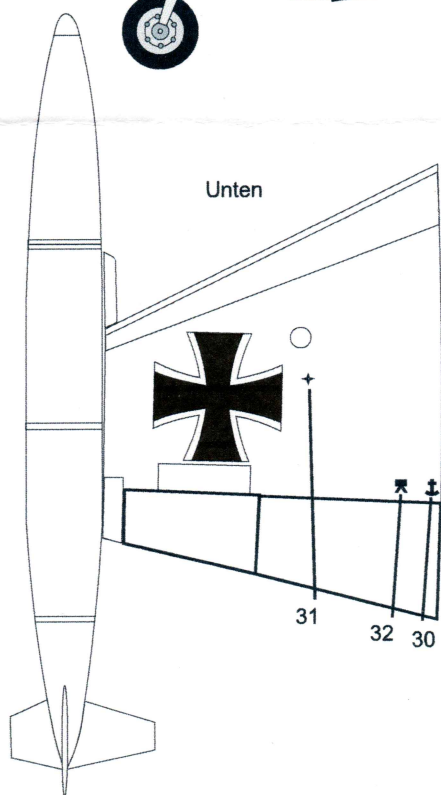

- Alle Decals sind von Hause aus gegen Abgriff durch Finger und dem Auflösen der Farbe beim Wässern geschützt.
 - Weichmacher sind aufgrund des dünnen und anschmiegsamen Trägerfilms nicht nötig. Trotzdem kann zum Beispiel „Decal Soft“ von Revell oder “Decal Setting“ von Daco benutzt werden
 - Alle Decals sind auf Bögen mit dünnem durchgehendem Trägerfilm gedruckt und müssen vor dem Gebrauch, wie jedes gebräuchliche Abziehbild, sorgfältig ausgeschnitten werden. Die Decals können Randnah ausgeschnitten werden.
 - Decal kurz ins Wasser tauchen und dann für ca. ein bis zwei Minuten beiseitelegen, dann zügig aufs Modell aufbringen. Die zu beklebende Stelle am Modell vorher mit Wasser benetzen um ein sofortiges Ankleben am Modell zu verhindern.
 - Zum Schluss sollte das ganze Modell mit Klarlack (Matt oder Glänzend) versiegelt werden.
-