



Интерьер кабины для модели М-29К (Hobbyboss 81786)

1 Удалите рельеф с оригинальных деталей




! Неиспользуемые детали:

B11 B14 PE-A7
PE-A5 PE-A2 PE-A3

2 Приклейте детали из набора

- Вырежьте нужный элемент набора, опустите в теплую воду на 10-15 сек, отделите от декальной бумаги и просушите.
- Приклейте элемент на нужное место окрашенной детали, используя цианоакрилатный (ЦА/супер-клей) или ПВА клей.

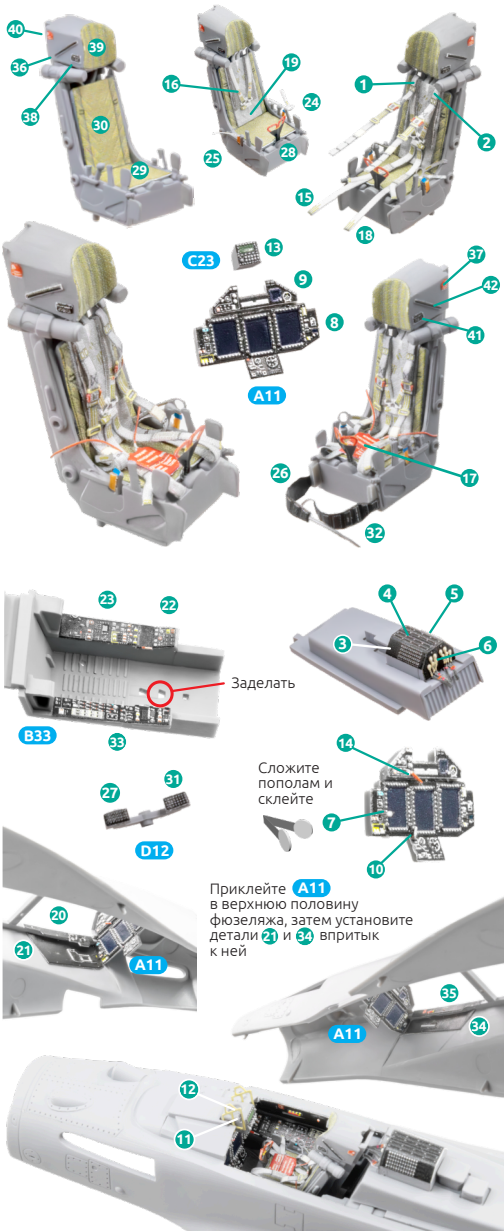

Желаем вам удачи в постройке модели!

web: emboss.studio email: info@emboss.studio