

7084




L-39C/ZA

1/72

Exterior set for Eduard kit

Photo-etched parts PP

Polyurethane parts PUR

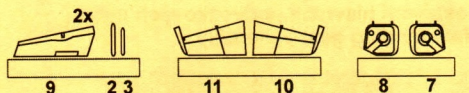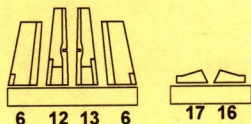

Díly ohnuté popř. pokroucené vlivem teplotních změn a stárnutí materiálu, mohou být narovnané do požadovaného tvaru pomocí proudu teplé vody nebo vzduchu (fén na vlasy).

Parts slightly distorted and bended owing to temperature changes or due to material ageing can be straightened to requested shape by hot water or hot air jet. (hair dryer)

This process can be repeated till result is entirely satisfactory.

K lepení použít kyanoakrylátové lepidlo!  
For best glueing result use cyanoacrylate glue!

Kontaktní plochy doporučujeme před lepením odmastit.  
Recommended is degreasing of contact areas before glueing.

Visit an official website and e-shop at

[www.cmkkits.com](http://www.cmkkits.com)

NEW ITEMS SETS 1/72 SETS FOR JET PLANE 1/72


7086 MG 15 German guns WW II	7071 F-104S/G - exterior set
7079 UH-1B - exterior set	7070 F-104S/G - engine set
7078 UH-1B - interior set	7056 F-104S/G - interior set
7081 Wellington Mk.I - armament set	7057 F-104S/G - detail set
7082 Wellington Mk.I - undercarriage set	7033 F-84 - interior set

BARVY / COLORS


HUMBROL

Ⓐ	Sředně šedá / Ghost Grey	127
Ⓑ	Hliník / Aluminium	56
Ⓒ	Žlutá / Yellow	24
Ⓓ	Černá lesklá / Coal Black	85
Ⓔ	Šedá / Grey	162

### ① Úpravy dílů modelu / Kit parts adjustment

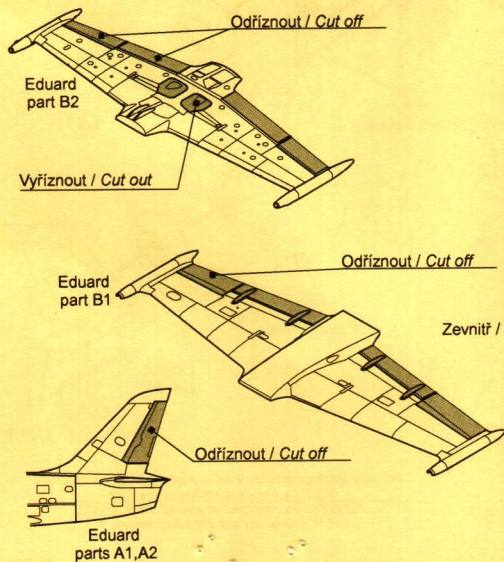


### ② Sestavení křídla / Wing assembly

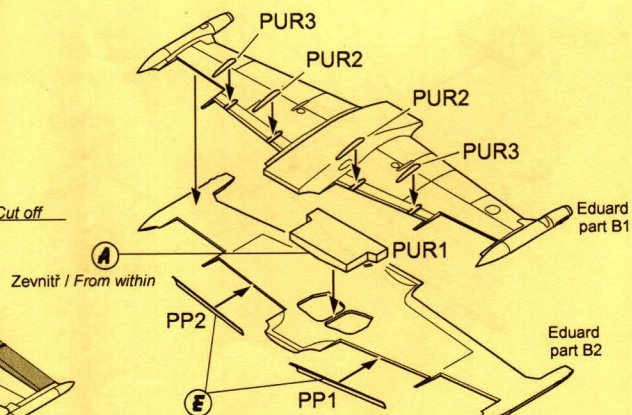


Vnitřní plochy křídla upravte podle tvaru PUR 1 /  
Inside wing surfaces adjust according to shape of PUR 1

### ③ Montáž ovládacích ploch křídla / Wing control surfaces mounting

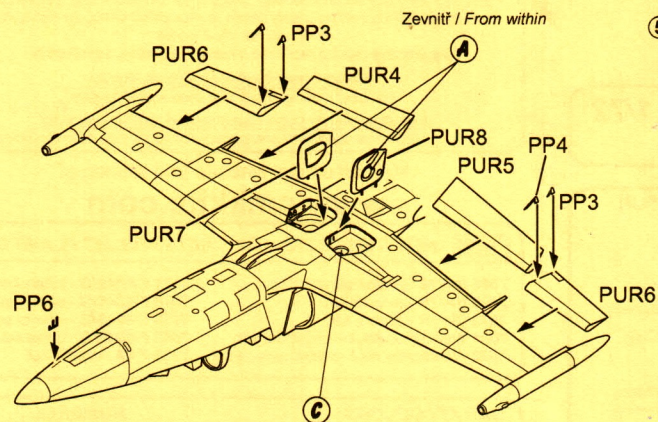


### ⑤ Sestavení předové podvozkové nohy / Nose landing gear assembly

Díl PUR14 nahrazuje díl stavěbnice A16/  
Part PUR14 replaces Eduard part A16

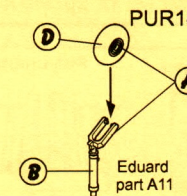


### ④ Montáž ocasních ovládacích ploch / Tail control surfaces mounting

Díly PUR10, 11, 12, 13, PP5 nahrazují díly stavěbnice A17, A20, A13 /  
Parts PUR10, 11, 12, 13, PP5 replace kit parts A17, A20, A13

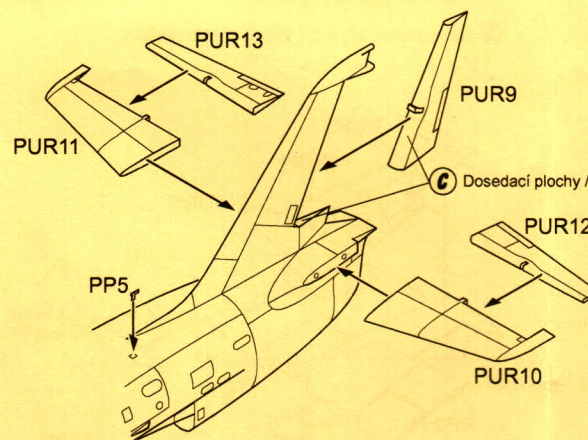

### ⑥ Sestavení hlavních podvozkových noh / Main landing gear assembly

Díly PUR15, 16, 17 nahrazují díly stavěbnice A3, A23, A24 /  
Parts PUR15, 16, 17 replace kit parts A3, A23, A24

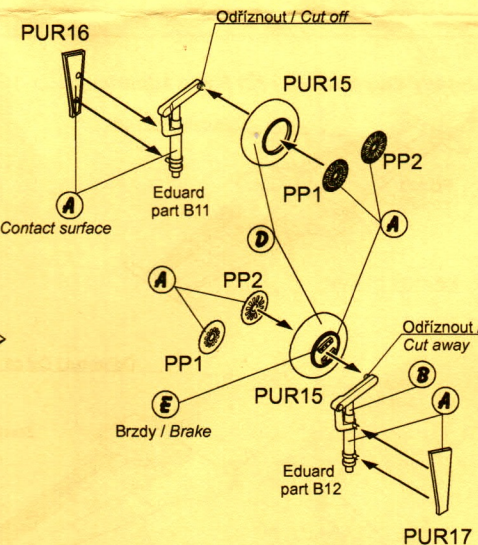

Prameny : L-39C, WWP Publications  
Sources :

MPM Production, Mezilesí 718, CZ - Praha 9, e-mail: cmk@mpm.cz

Pro další zlepšení vzhledu Vašeho modelu použijte sady CMK  
7083 Interior set a 7085 Armament set  
For further improvement of your kit use CMK sets  
7083 Interior set and 7085 Armament set

© CMK 2003