


1/35 MILITARY MINIATURE VEHICLE UPGRADE SERIES PE351189


WWII German Pz.Kpfw.I Ausf.B

二战德军I号坦克B型早期型改造件

[For TAKOM 2145]

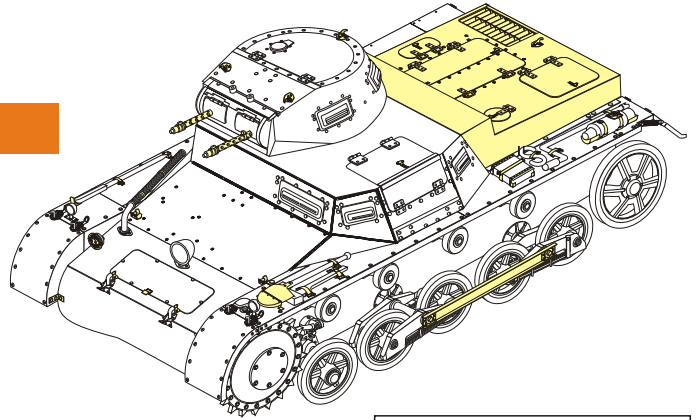

■ 推荐使用工具 RECOMMENDED TOOLS

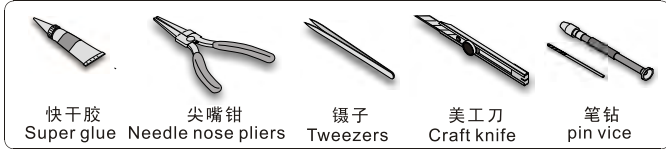

↑ 安装 install

↪ 折叠 bend

A1
改造件零件编号
PE/resin part number

B12
原零件编号
kit part number

C22
被替换的原零件编号
replaced kit part number

▲ 另一侧相同制作
repeat on opposite side

✂ 切除 remove

▨ 打磨 grind off

↻ 弧度卷曲 radial bending

✖**x2** 制作若干组
multiple assembly

⇄ 选择安装
alternative



⚪ 钻孔 drill

● 用胶棒制作
make from plastic rod





↓ 用尖端在凹槽处冲压
use penpoint to press on the dent

▭ 蚀刻片零件内侧面向上
Put the part upside down



▭ 用笔尖在凹槽处刺
Use penpoint to press on the dent

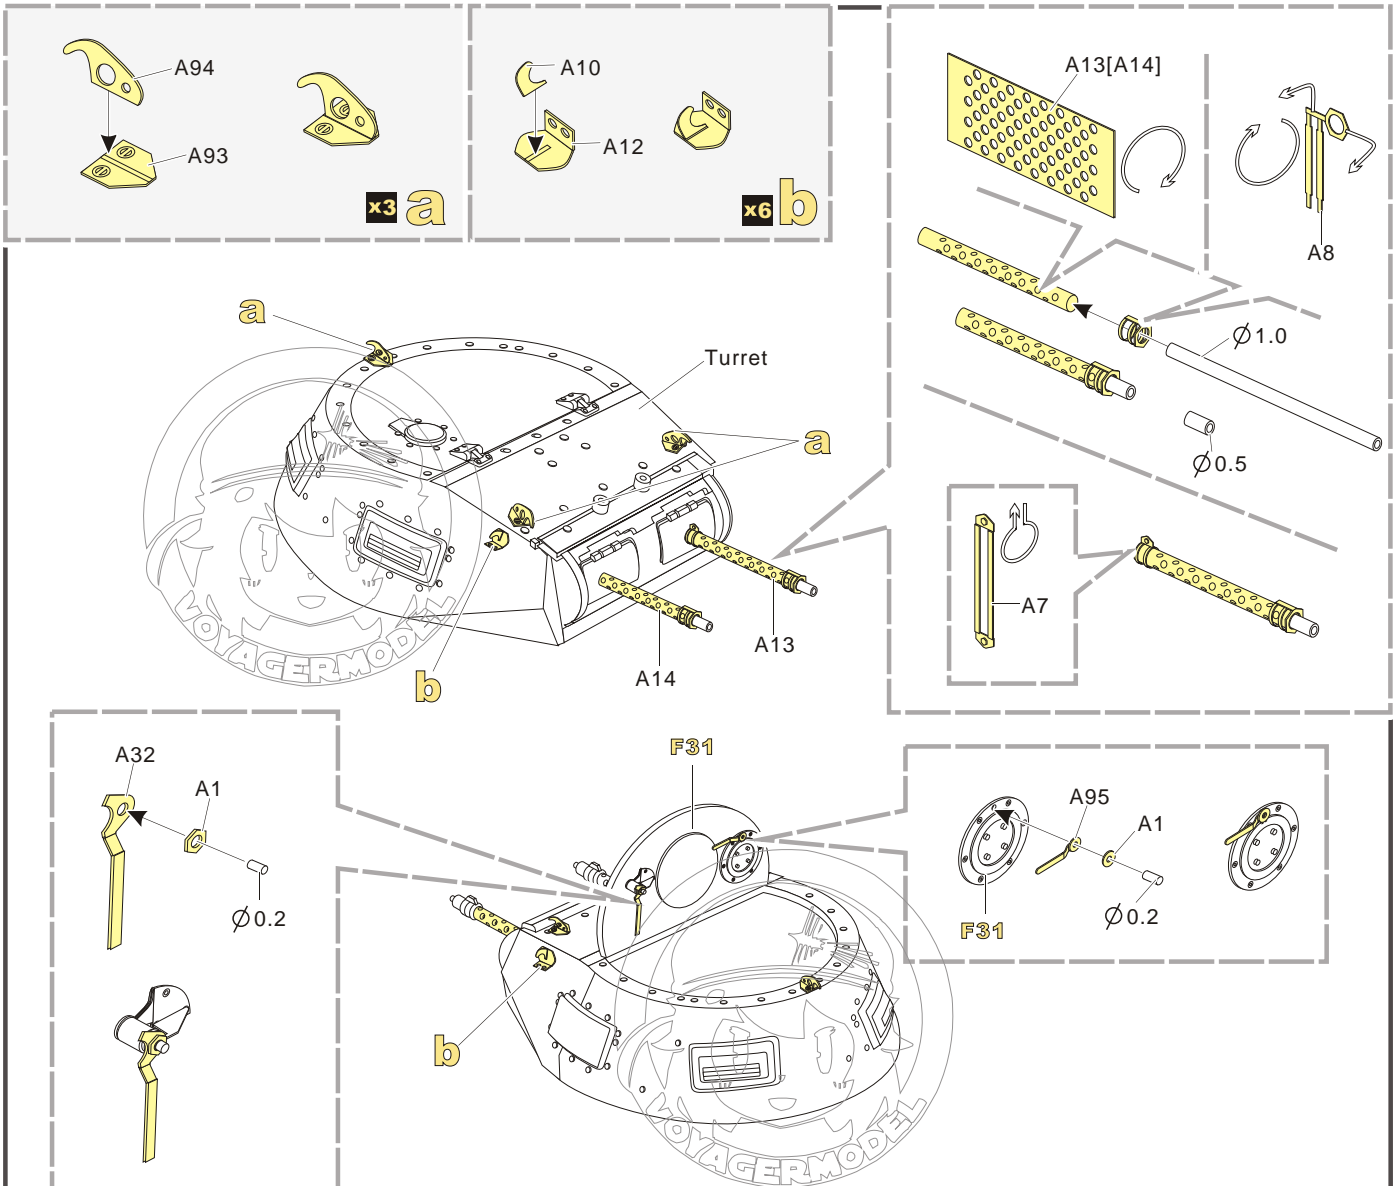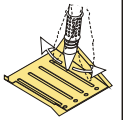


1/35 MILITARY MINIATURE VEHICLE UPGRADE SERIES PE351189

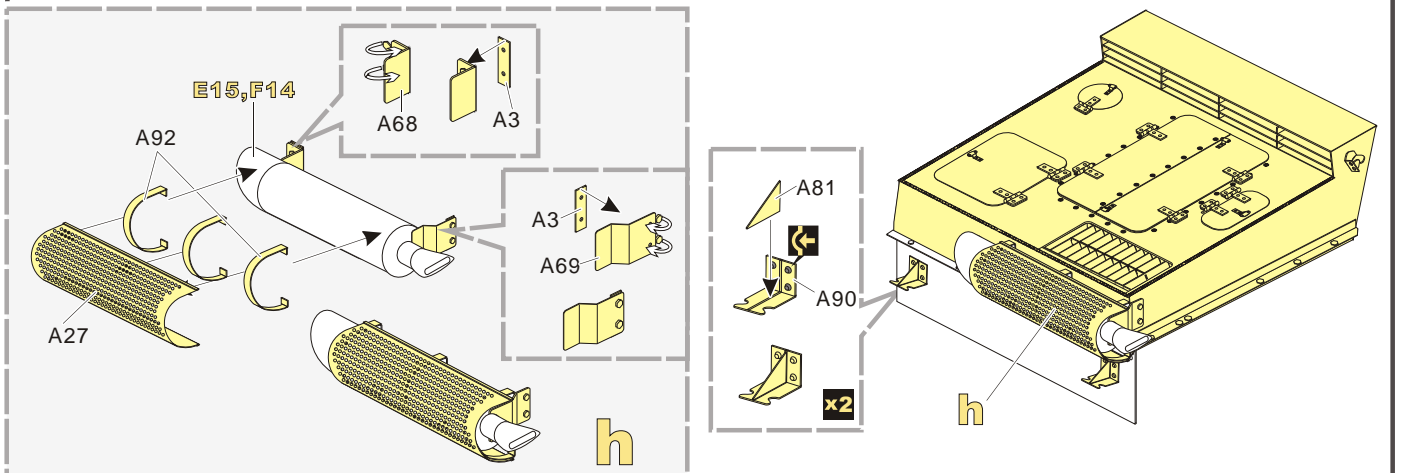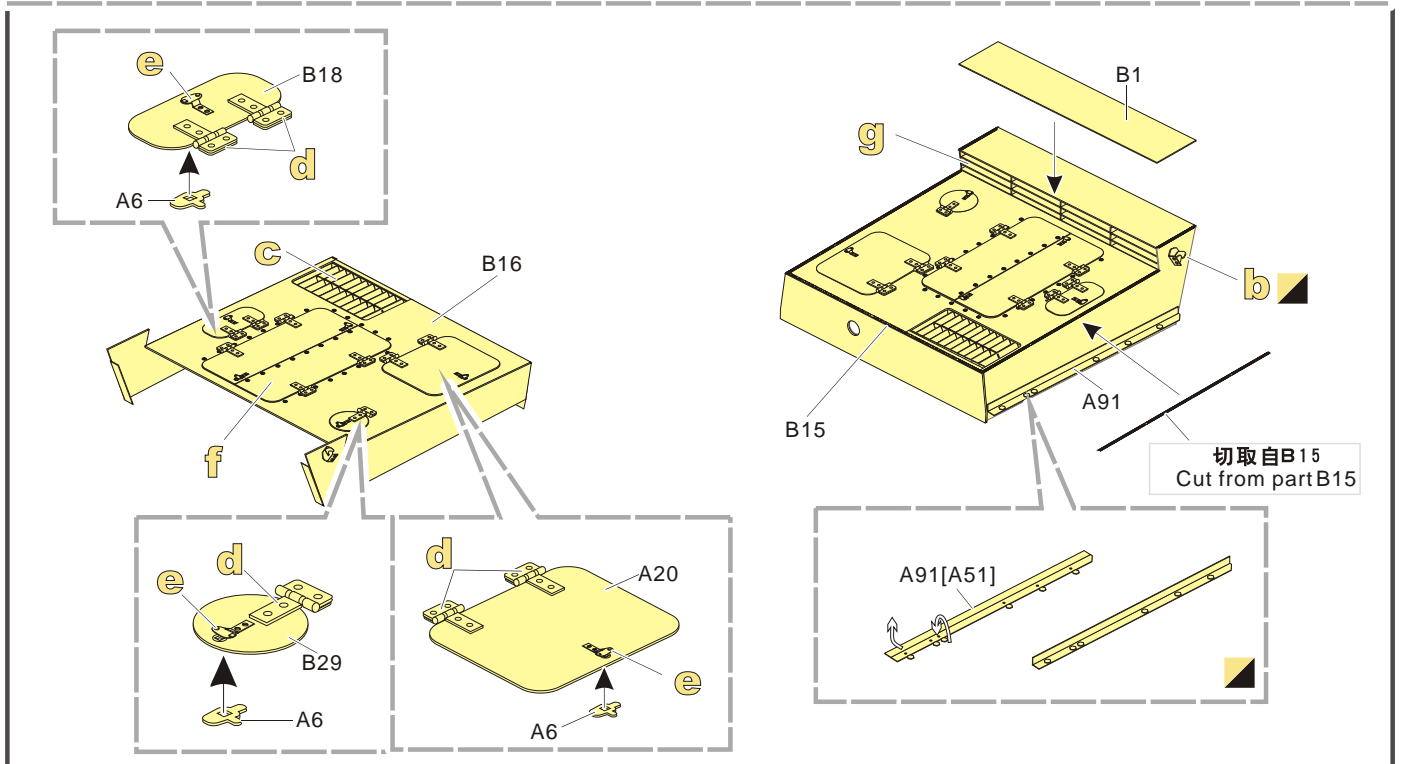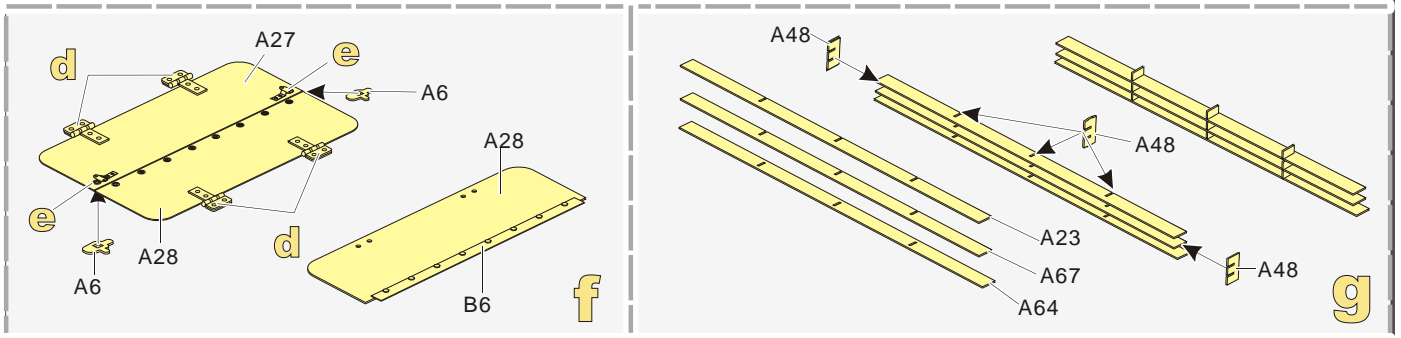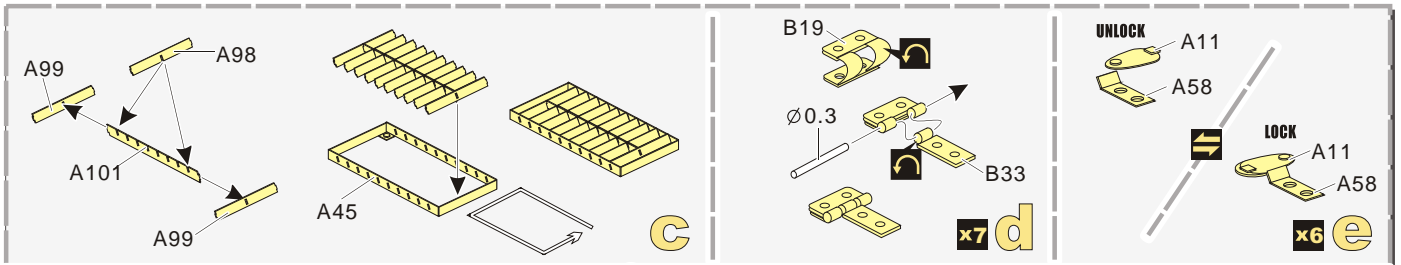





1/35 MILITARY MINIATURE VEHICLE UPGRADE SERIES PE351189

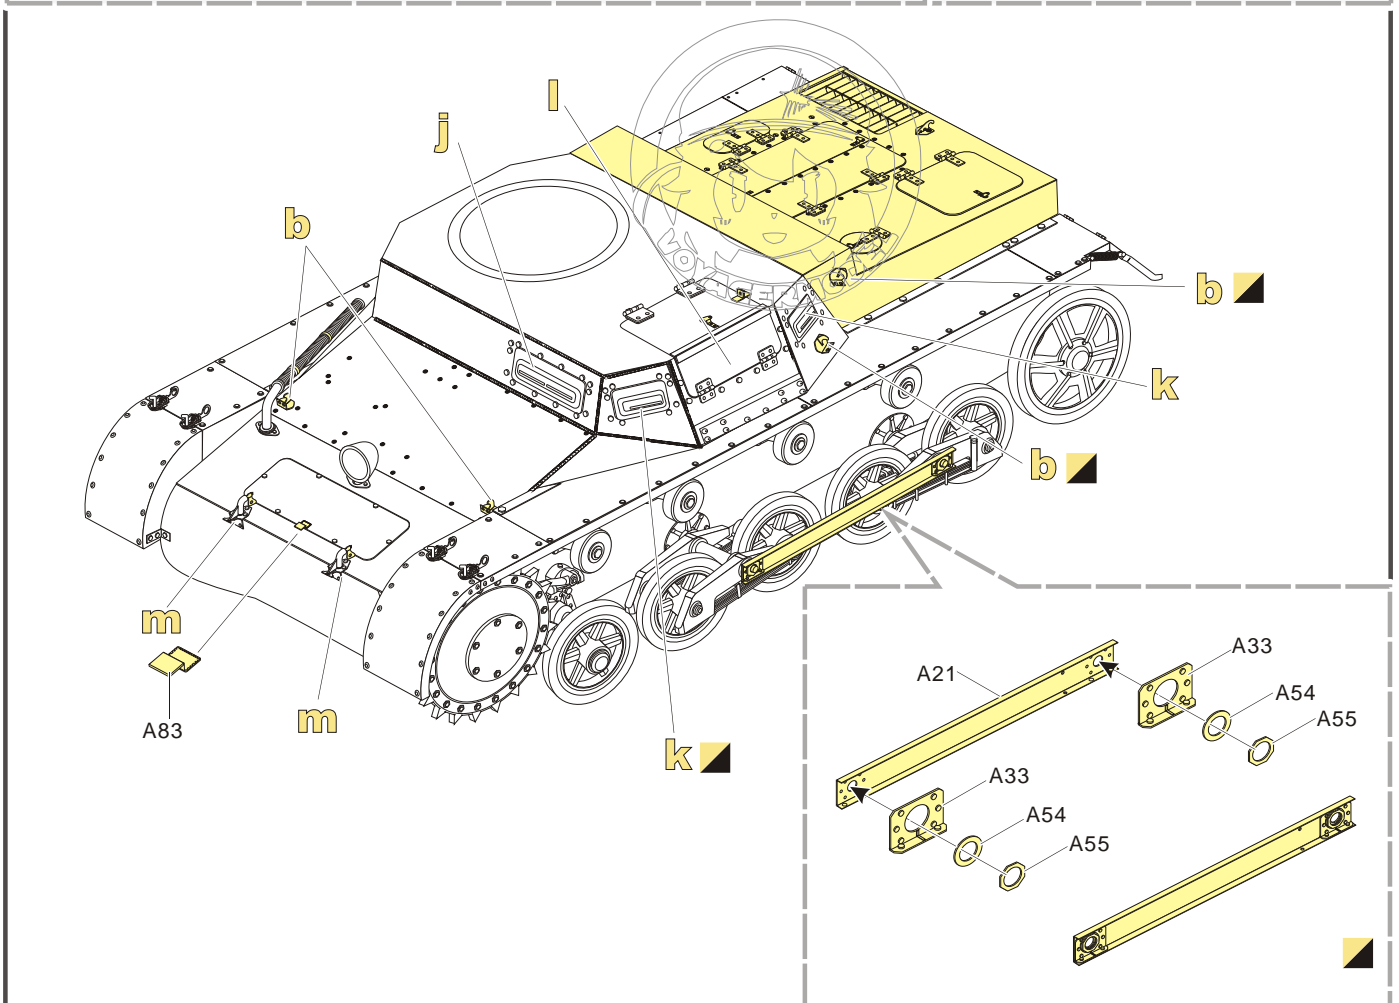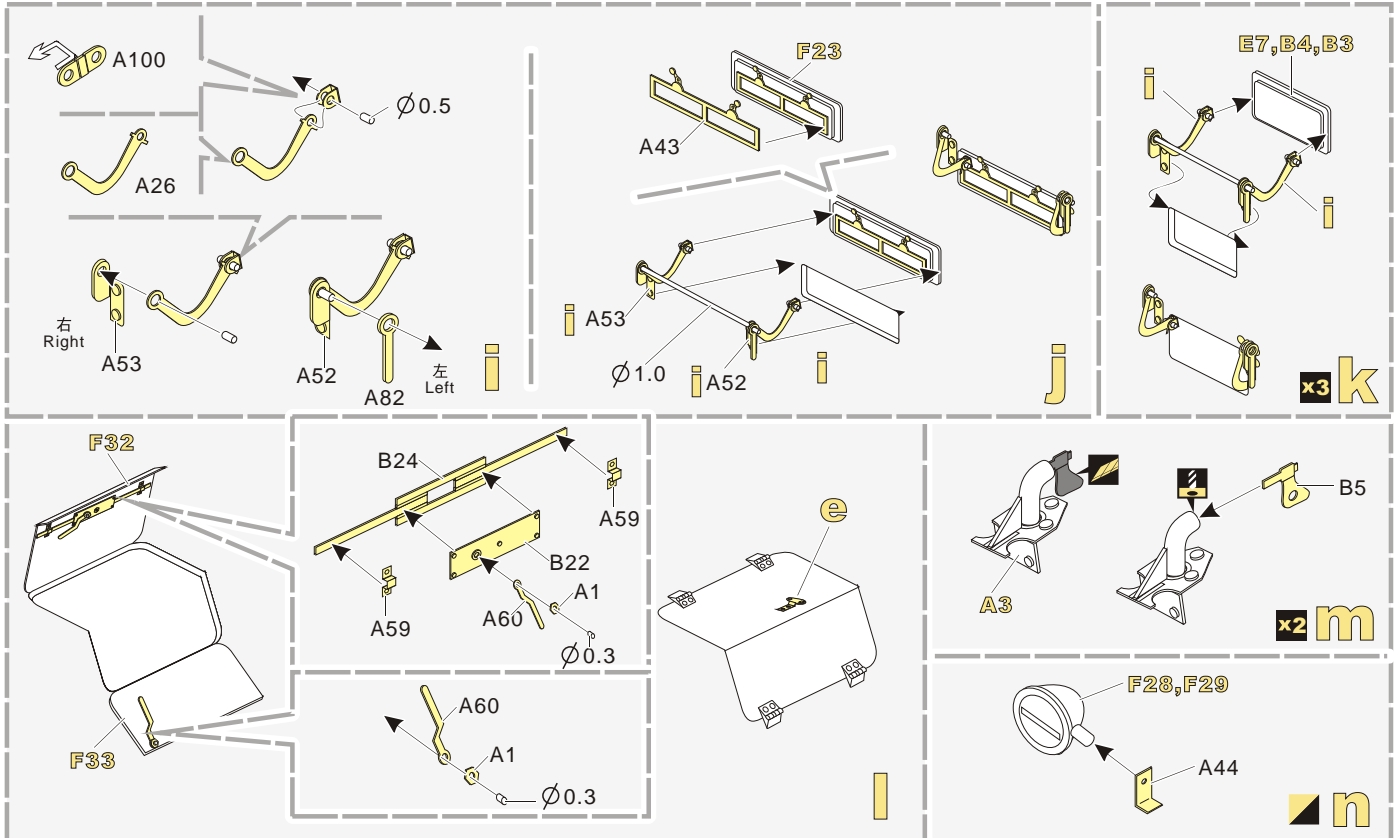

1/35 MILITARY MINIATURE VEHICLE UPGRADE SERIES PE351189

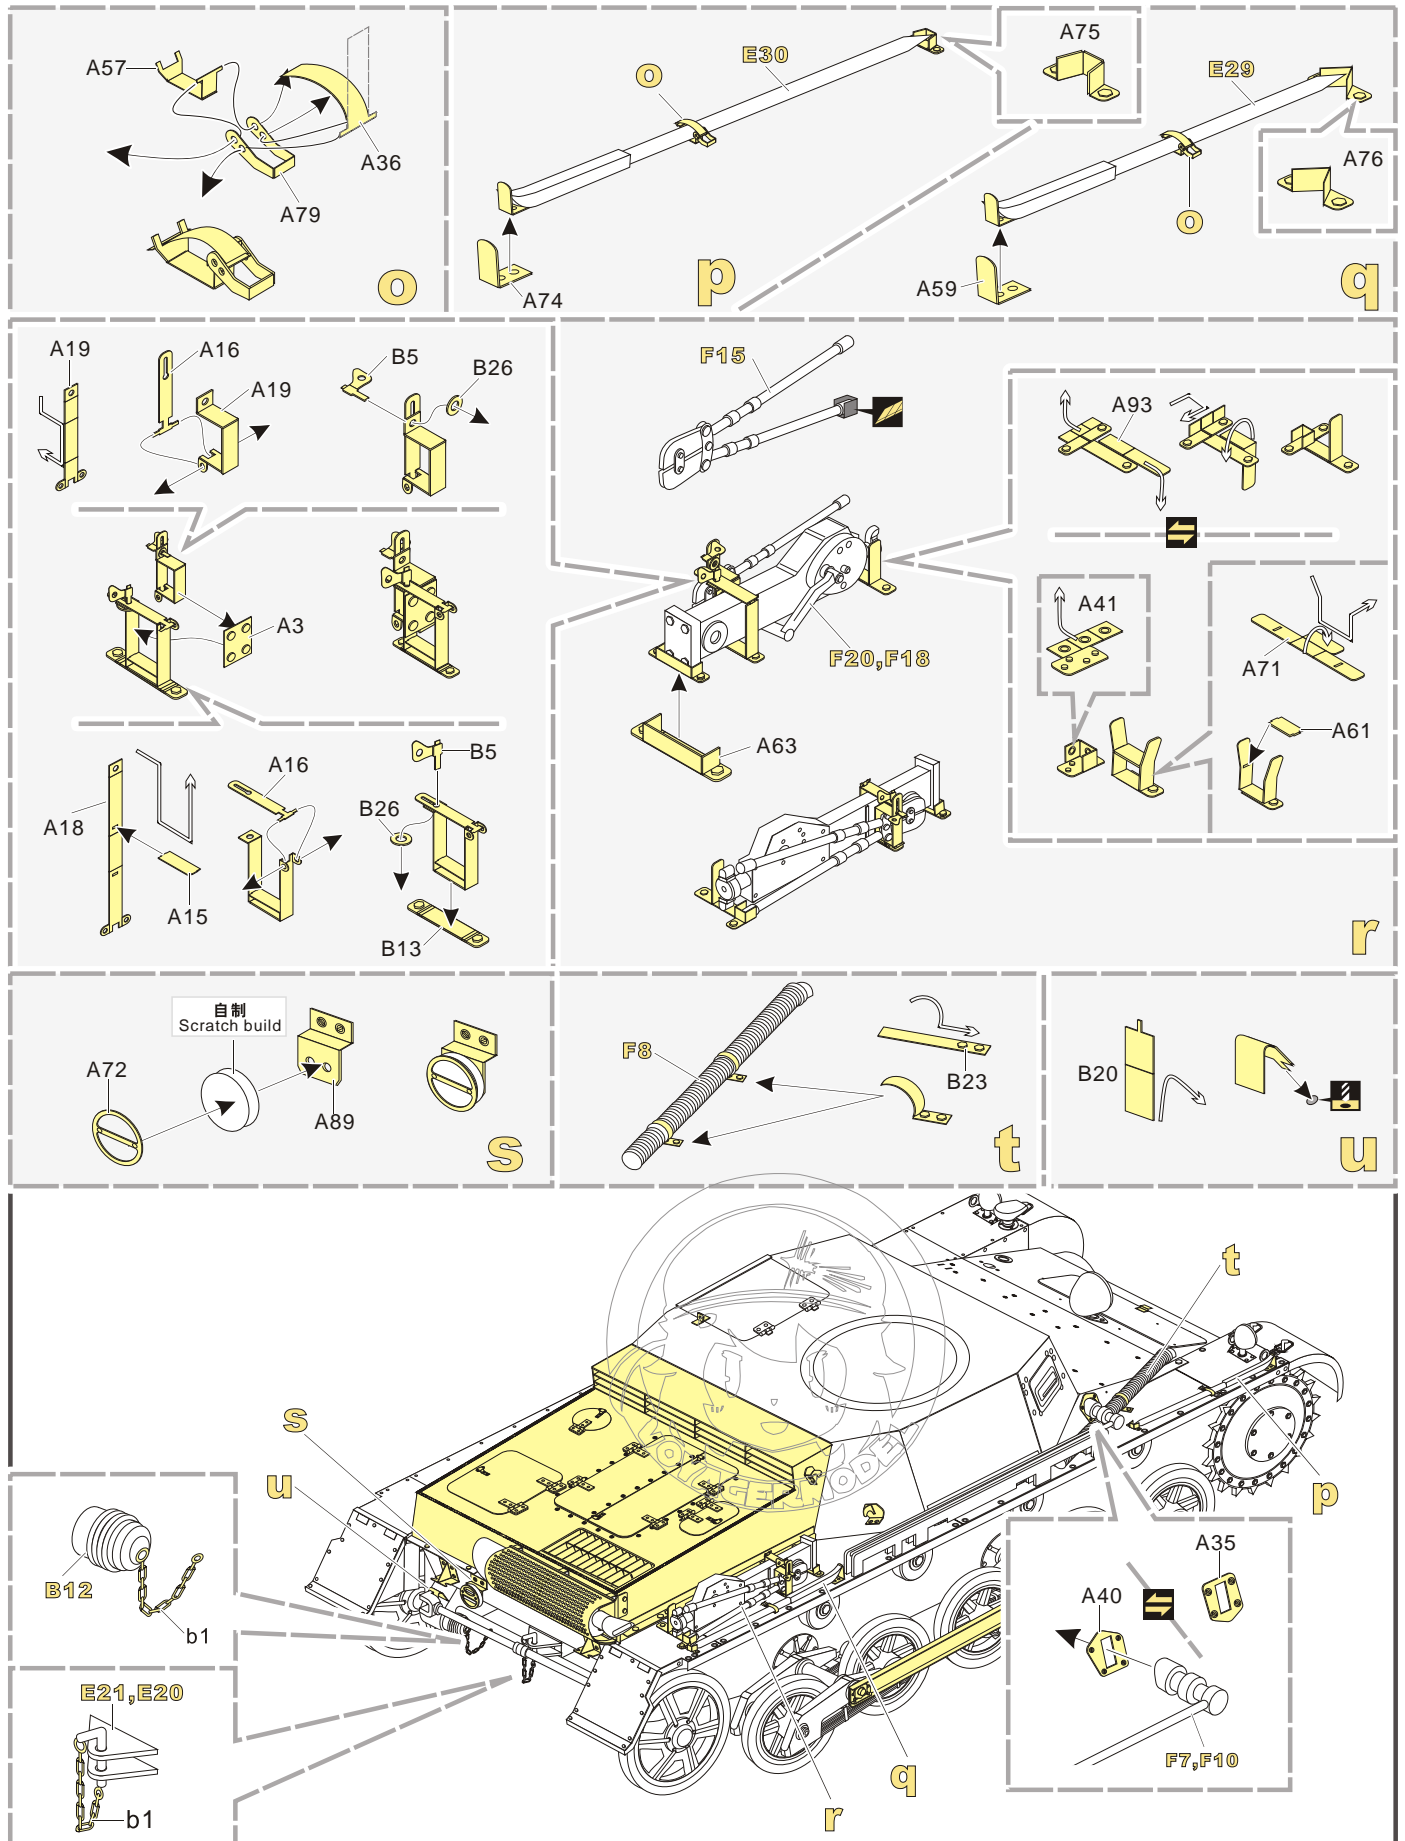

1/35 MILITARY MINIATURE VEHICLE UPGRADE SERIES PE351189

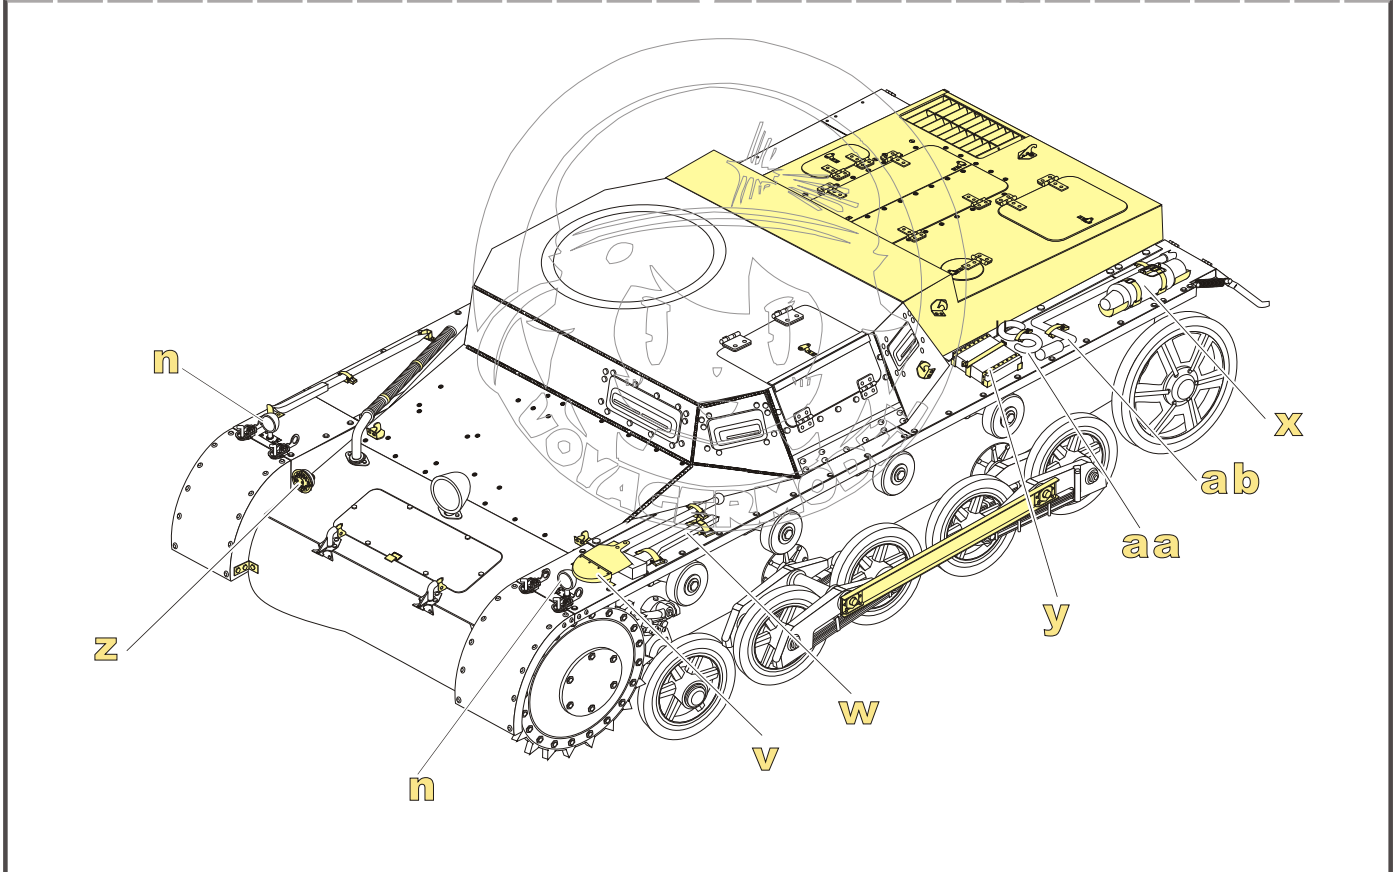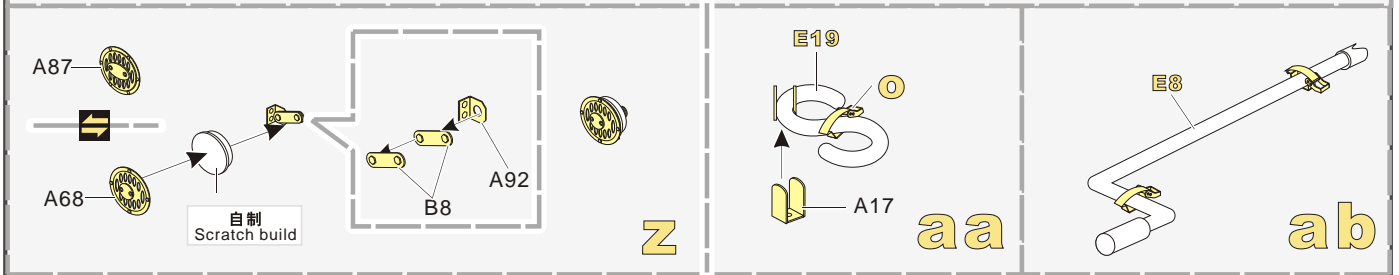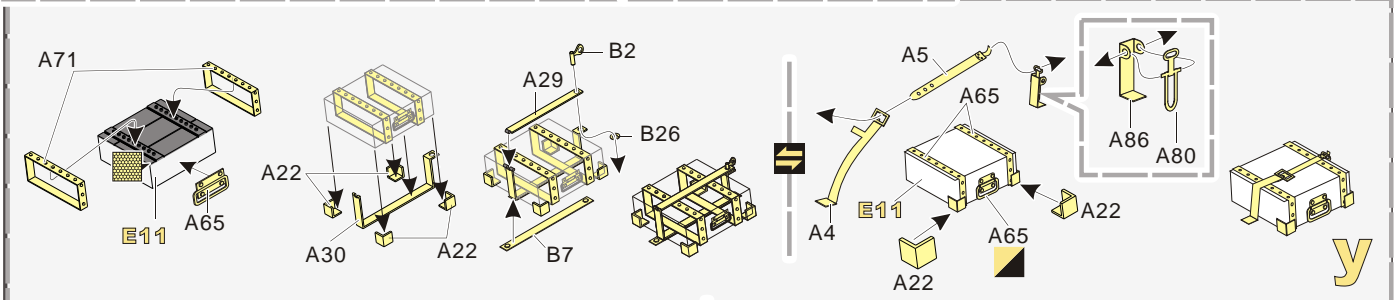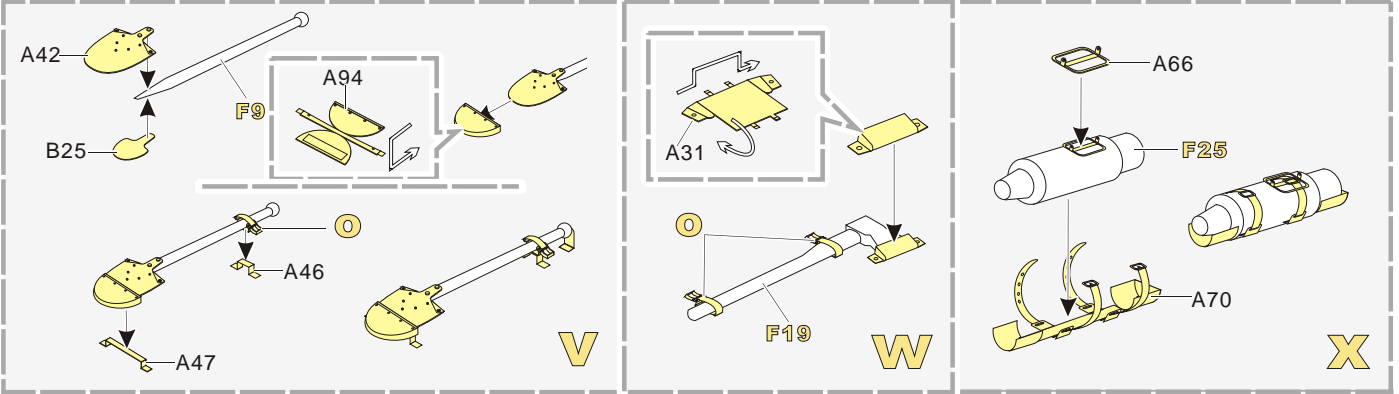

1/35 MILITARY MINIATURE VEHICLE UPGRADE SERIES PE351189

推荐 PE 351190
VOYAGERMODEL PE 351190
Recommended

[Http://www.voyagermodel.com/productdetails.asp?itemid=PE351189](http://www.voyagermodel.com/productdetails.asp?itemid=PE351189)



**VOYAGER
MODEL**






更多PE351189样品照片参考请扫一扫
MORE PICTUER OF PE 351189
REFERENCE SCAN HERE


VOYAGERMODEL® 无微不至 极尽享受

Recommended item


PE 35433	WWII German Pz.Kpfw.I Ausf.C(VK601) w/smoke discharger
PE 35593	WWII German Pz.Kpfw.I Ausf.F(Late version)
PE 35576	WWII German Pz.Kpfw.I Ausf.F(early version)
PE 35289	WWII German Pz.Kpfw.I Ausf.B DAK version basic
PE 35201	WWII German Pz.Kpfw.I Ausf.A
PE 35202	WWII German Pz.Kpfw.I Ausf.A Fenders
PE 35203	WWII German Pz.Kpfw.I Ausf.A Flakpanzer I
PE 35440	WWII German 47mm PaK(t) Panzerjäger I early version basic
PE 351187	WWII German Pz.Kpfw.I Ausf.A
PE 351188	WWII German Pz.Kpfw.I Ausf.A Fenders
PE 351189	WWII German Pz.Kpfw.I Ausf.B
PE 351190	WWII German Pz.Kpfw.I Ausf.B Fenders
PE 351191	WWII German Pz.Kpfw.I Ausf.B DAK version basic

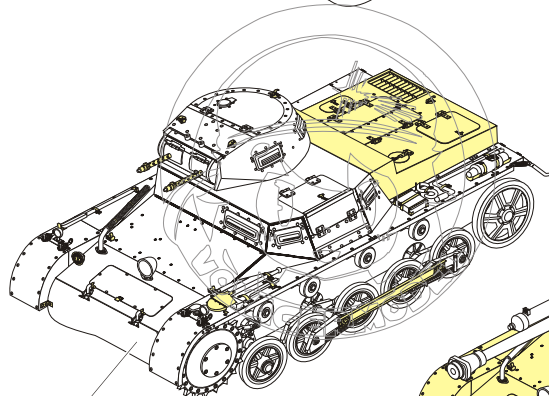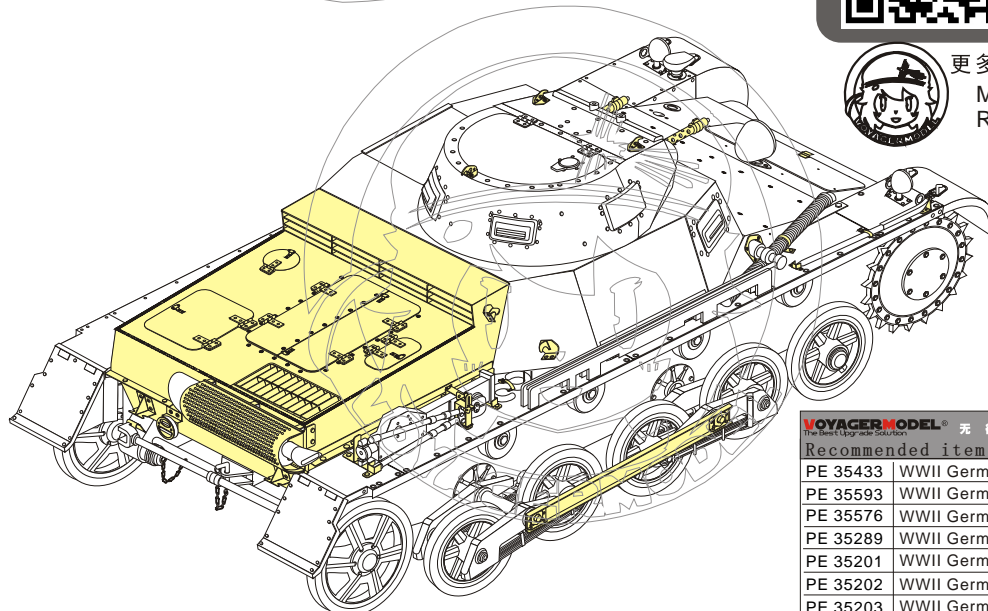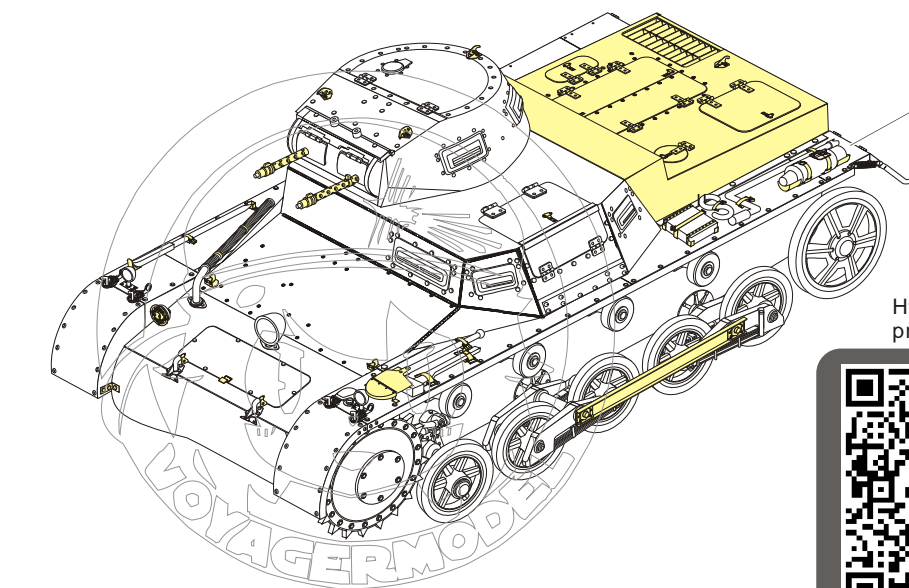

PE 351189 fit for TAKON
PE 35497 PE 35289 fit for DRAGON

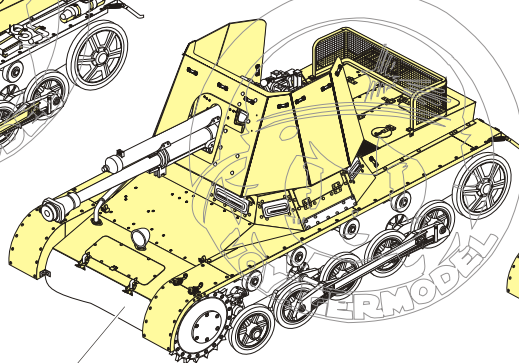

PE 35440 fit for DRAGON

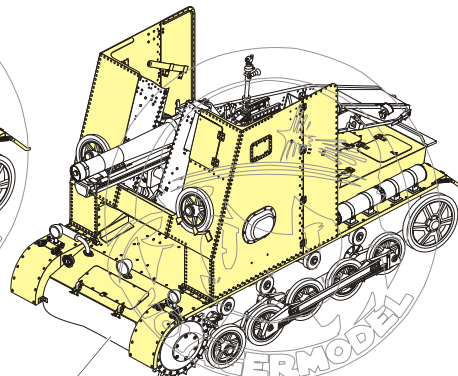

PE 35313 fit for DRAGON