

ENGLISH: ASSEMBLY DRAWINGS SHOULD BE REVIEWED BEFORE PROCEEDING WITH CONSTRUCTION. A NUMBER IDENTIFIES EACH PLASTIC PART FOR YOUR CONVENIENCE. PAINT SMALL PARTS ON RUNNER BEFORE REMOVING. ALLOW PAINT TO DRY THOROUGHLY BEFORE CONTINUING ASSEMBLY OF KIT. SCRAPE CHROME OR PAINT AT AREA TO BE GLUED. WASH PLASTIC IN MILD DETERGENT SOLUTION. RINSE AND LET AIR DRY FOR BETTER PAINT AND DECAL ADHESION.

DEUTSCH: VOR DEM ZUSAMMENBAU DIE BAUANLEITUNG GUT DURCHLESEN. JEDES TEIL IST NUMERIERT. KLEINE TEILE ANSTREICHEN BEVOR SIE VOM RAHMEN ENTFERNT WERDEN. FARBEN GUT TROCKNEN. ERST DANN DEN ZUSAMMENBAU FORTSETZEN. CHROM UND FARBE AN DEN KLEBEFLÄCHEN ENTFERNEN. PLASTIKTEILE IN EINER MILDEN WASCHMITTELLÖSUNG REINIGEN UND AN DER LUFT TROCKNEN, DAMIT FARBE U. ABZIEHBILDER BESSER HAFTEN.

FRANCAIS: EXAMINER LES SCHEMAS D'ASSEMBLAGE AVANT DE COMMENCER LA CONSTRUCTION. UN NUMERO IDENTIFIE CHAQUE PIECE DE PLASTIQUE POUR PLUS DE FACILITE. PEINDRE LES PETITES PEICES SUR LE SUPPORT AVANT DE LES ENLEVER. LAISSER LA PEINTURE SECHER COMPLETEMENT AVANT DE CONTINUER L'ASSEMBLAGE DU KIT. GRATTER LE CHROME OU LA PEINTURE SUR LES SURFACE A COLLER. LAVER LE PLASTIQUE DANS UNE SOLUTION DE DETERGENT LEGERE, RINCER ET LAISSER SECHER A L'AIR POUR UNE MEILLEURE ADHERENCE DE LA PEINTURE ET DES DECALS.

NEDERLANDS: BESTUDER DE MONTAGE TEKENINGEN, VOORDAT U MET BOUWEN BEGINT. VOOR UW GEMAK, IDENTIFICEERT EEN NUMMER ELK PLASTIC DEEL. VERF KLEINE DEELTJES OP KIBOOM VOORDAT U ZE VERWYDERD. LAAT VERF GRONDIG DROGEN VOORDAT U DE MONTAGE VAN HET MODEL VOORTZET. SCHRAP CHROOM OF VERF VAN HET GEDEELTE DAT GELYMD WORDT. WAS PLASTIC MET EEN ZACHTE ZEEP. SPOEL AF, EN LAAT IN LUCHT DROGEN, ZODAT VERF EN DECAL BETER PLAKKEN.

SVENSKA: IHOPSÄTTNINGSSKISSEN BÖR GRANSKAS INNAN IGÅNGSÄTTANDE AV BYGGANDET. ETT NUMMER IDENTIFIKERAS VARJE PLASTDEL FÖR DIN EGEN BEKVÄMLIGHET. MÅLA DE SMA BITARNA DIREKT PÅ FARAN INNAN DE TAS BORT. LÅT FÄRGEN TORKA GRUNDLIGT INNAN FORTSÄTT BYGGANDE. SKRAPA AV KROMEN ELLER MÅLA PÅ DELARNA SOM SKALL KLISTRAS. TVÄTTA PLASTEN I MILD TVÄTTMEDELÖSNING, SKOJ OCH LUFTTORKA FÖR BÄTTRE FASTANDE AV FÄRG OCH DEKALER.

ESPAÑOL: DIBUJOS DE ENSAMBLAJE DEBEN SER REPASADOS ANTES DE SEGUIR CON LA CONSTRUCCION. UN NUMERO IDENTIFICA CADA PARTE DEL PLASTICO PARA SU CONVENIENCIA. PINTA PARTES PEQUENAS DEL KIT ANTES DE QUITARLAS. DEJE SECAR BIEN LA PINTURA ANTES DE SEGUIR EL ENSAMBLAJE. RASPE EL CROMO O LA PINTURA DEL SITIO ANTES DE SER PEGADO. LAVE EL PLASTICO EN UNA SOLUCION SUAVE DETERGENTE, ENJUAGUE, Y DEJE SECAR EN EL AIRE PARA MEJOR ADHESION DE LA PINTURA Y CALCOMANIA.

ITALIANO: I DISEGNI DELL'ASSEMBLAGGIO DOVREBBERO ESSERE RICONTROLLATI PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO. OGNI PEZZO E IDENTIFICATO DA UN NUMERO PER VOSTRA MAGGIORE COMODITA. VERNICIARE LE PARTI PICCOLE SULLA GUIDA DE SCORRIMENTO PRIMA DE TOGLIERLE. LASCIAR ASCIUGARE LA VERNICE PRIMA DI CONTINUARE IL MONTAGGIO. RASCHIAR LA PITTURA O IL CROMO DALLE PARTI CHE DEVONO ESSERE INCOLLATE. LAVARE I PEZZI DI PLASTICA CON UN DETERGENTE NON TROPPO FORTE, SCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE AFFINCHE VERNICE E DECALCOMANIE ADERISCANO MEGLIO.



GLUE
KLEBEN
COLLE
LIJM
KLISTER
PEGA
COLLA




NO GLUE REQUIRED
NICHT KLEBEN
LA COLLE N'EST PAS NECESSAIRE
GEEN LIJM NODIG
INGET KLISTER BEHOVS
NO NECESITA PEGA
NON C'E BISOGNO DI COLLA



DO IT THIS MANY TIMES
ANZAHL DER ARBEITSGÄNGE
LE FAIRE CE NOMBRE DE FOIS
DOE HET ZOVEEL KEER
GJOR DET SA MANGA GANGER
FATELO TUTTE QUESTA VOLTE
HAGALO ESTA CANTIDAD DE VECES



OPTIONAL
WAHLWEISE
FACULTATIF
NAAR KEUZE
VALFRI
FACOLTATIVO
OPCIONAL

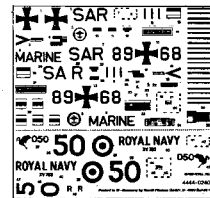

SOAK AND APPLY DECAL
ABZIEHBILD IN WASSER
EINWEICHEN UND ANBRINGEN
MOUILLER ET APPLIQUER
DECAL COMANIE
MAAK PLAKPLAATJE DOOR EN
DOOR NAT EN BEVESTIG HET
FUKTA KLISTERMÄRKENA I
VATTEN OCH SÄTT FAST
REMOJE Y PEGUE LA
CALCOMANIA
IMMERGERE NELL ACQUA
APPLICARE CALCOMANIA



SHOWN ASSEMBLED
ABBILDUNG ZUSAMMENGEBAUTER TEILE
VU ASSEMBLE
GEMONTEERD GETOOND
VISAD IHOPSÄTTNING
MOSTRADO ARMADO
ILLUSTRAZIONE DEL PEZZO MONTATO



CLEAR
KLARSICHTTEILE
TRANSPARENT
DOORZICHTIG
KLART
VIA LEBERA
TRANSPARENTE

PARTS NOT USED
NICHT BENÖTIGTE BAUTEILE
PIÈCES NON UTILISÉES
DEELEN NIET GEBRUIKT
DELAR INTE ANVÄNDA
PARTI NON USATE

2 x C27, C18,
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8,
B10, B16, B17, B18, B19, B20,
B21, B25, B26

<p>A</p> <p>ORANGE LEUCHTORANGE 25 ORANGE ORANGE ARANCIO</p>	<p>B</p> <p>MATT IRON GREY MATT EISENGRAU 79 GRIS FER MAT MAT STAALGRUIS STALGRÅ GRIGIO ACCIAIO SMORTO</p>	<p>C</p> <p>MATT BLACK MATT SCHWARZ 8 NOIR MAT MAT ZWART MATT ZWART NERO SMORTO</p>	<p>D</p> <p>WHITE WEISS 301 BI AND WIT VIT BIANCO</p>	<p>E</p> <p>MATT BROWN MATT BRAUN 85 MARRON MAT MAT BRUN MATT BRUN MARRONE SMORTO</p>	<p>F</p> <p>BLACK SCHWARZ 302 NOIR ZWART SWART NERO</p>	<p>G</p> <p>ALUMINIUM ALUMINIUM 99 ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM</p>	<p>H</p> <p>MATT STEEL GREY MATT STAHLGRAU 47 GRIS D'ACIER MAT MAT STAALGRUIS STALGRÅ GRIGIO ACCIAIO SMORTO</p>	<p>I</p> <p>MATT MEDIUM GREY MATT MITTELGRAU 77 GRIS MOYEN MAT MAT MIDDELGRUIS MATT MALANGRÀ GRIGIO MEDIO SMORTO</p>		
<p>J</p> <p>METALLIC GREY EISENFÄRBIG 91 GRIS METALLIQUE LJZERKLEUR JÄRNGRÅ FERRO</p>	<p>90 %</p> <p>K</p> <p>LUFTHANSA BLUE LUFTHANSA BLAU 350 BLEU LUFTHANSA LUFTHANSA BLAUW LUFTHANSA BLÀ BLÜ-LUFTHANSA</p>	<p>10 %</p> <p>+</p> <p>BLACK SCHWARZ 302 NOIR ZWART SWART NERO</p>								

Should you find any missing parts, please write to REVELL PLASTICS GMBH, 2609 + 2620, department X, D-4980 Bünde, W. Germany, and we will send you these as quickly as possible with our compliments. Please indicate clearly with a cross on the instruction leaflet, which piece(s) are missing. Always remember to write your name and address clearly and in full.

Pour toute pièce manquante, écrivez à REVELL PLASTICS GMBH, Postbus 2609 + 2620, département X, D-4980 Bünde, et cet élément vous sera aussitôt envoyé et ce, gratuitement. Il vous suffit dans ce cas de marquer d'une croix la pièce manquante sur la feuille d'instruction du modèle choisi. N'oubliez surtout pas d'écrire clairement votre nom et adresse.


Zou het voorkomen, dat er een deel in de bouwdoos ontbreekt, kunt u schrijven naar REVELL PLASTICS GMBH, Postbus 2609 + 2620, Afdeling X, D-4980 Bünde. De bouwbeschrijving waarop het ontbrekende deel aangekruist is, bijsluiten, anders kunnen wij u dit onderdeel niet vergoeden. Vergeet vooral niet uw naam en adres duidelijk te vermelden.

Sollte es einmal vorkommen, daß ein Teil im Bausatz fehlt, bitte an REVELL PLASTICS GMBH, Postfach 2609 + 2620, Abteilung X, 4980 Bünde, schreiben und die Bauanleitung, auf der das fehlende Teil angekreuzt ist, mitschicken, sonst können wir keinen Ersatz leisten.

1

DRILL HOLE
LOCH BOHREN
PERCER UN TROU
GAATJE BOREN
BORRA HÁL
AGUJERO DE BROCA

REMOVE
ENTFERNEN
OTER
WEGRUIMEN
AVSÄTT
RIMUOVERE

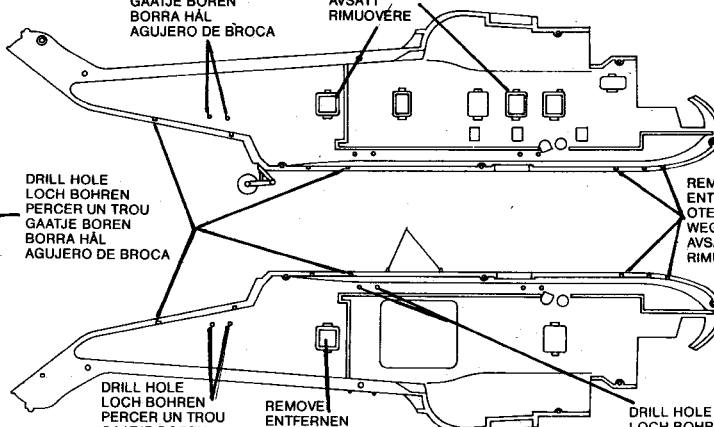

9

DRILL HOLE
LOCH BOHREN
PERCER UN TROU
GAATJE BOREN
BORRA HÁL
AGUJERO DE BROCA


REMOVE
ENTFERNEN
OTER
WEGRUIMEN
AVSÄTT
RIMUOVERE

9


DRILL HOLE
LOCH BOHREN
PERCER UN TROU
GAATJE BOREN
BORRA HÁL
AGUJERO DE BROCA

DRILL HOLE
LOCH BOHREN
PERCER UN TROU
GAATJE BOREN
BORRA HÁL
AGUJERO DE BROCA


2

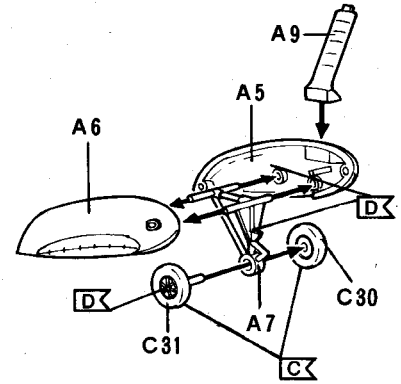

3

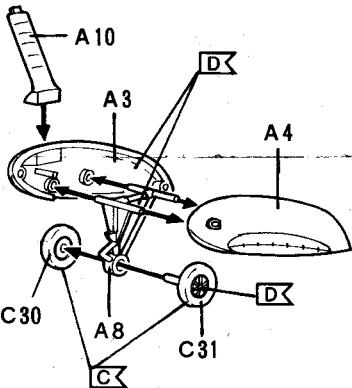


4

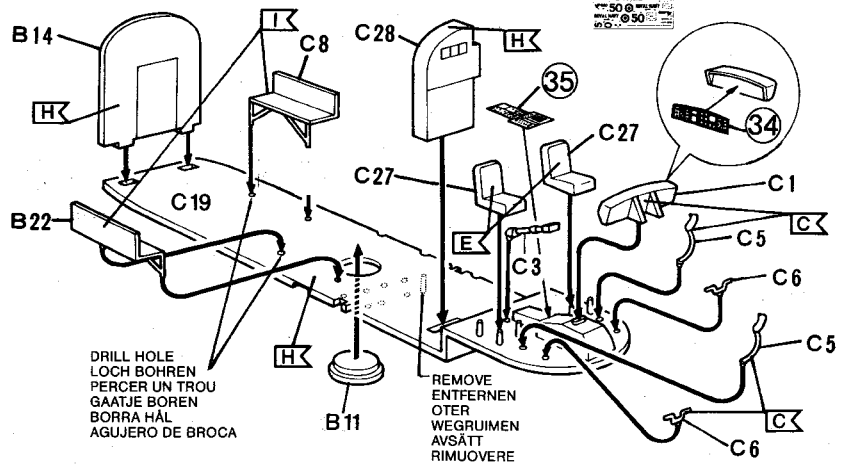

DRILL HOLE
LOCH BOHREN
PERCER UN TROU
GAATJE BOREN
BORRA HÁL
AGUJERO DE BROCA

REMOVE
ENTFERNEN
OTER
WEGRUIMEN
AVSÄTT
RIMUOVERE


5

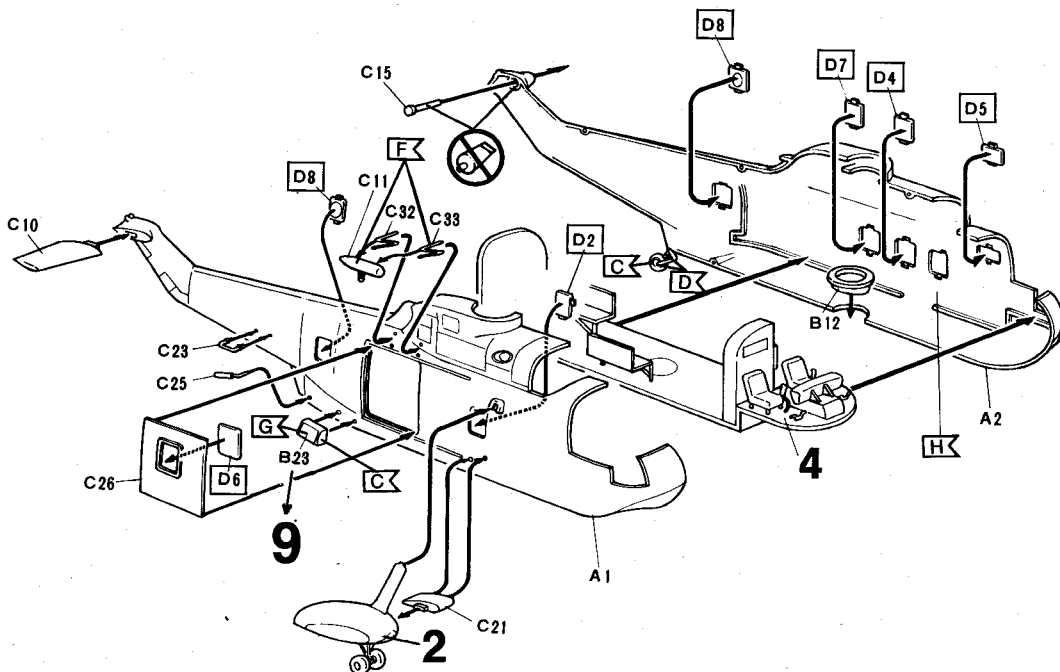

9


2

6

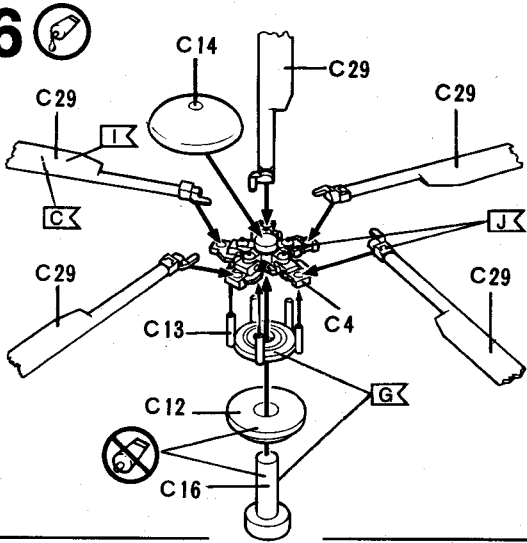


7


→ 9

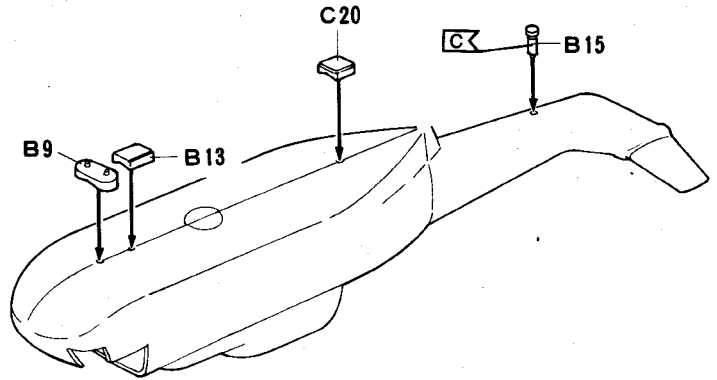



8

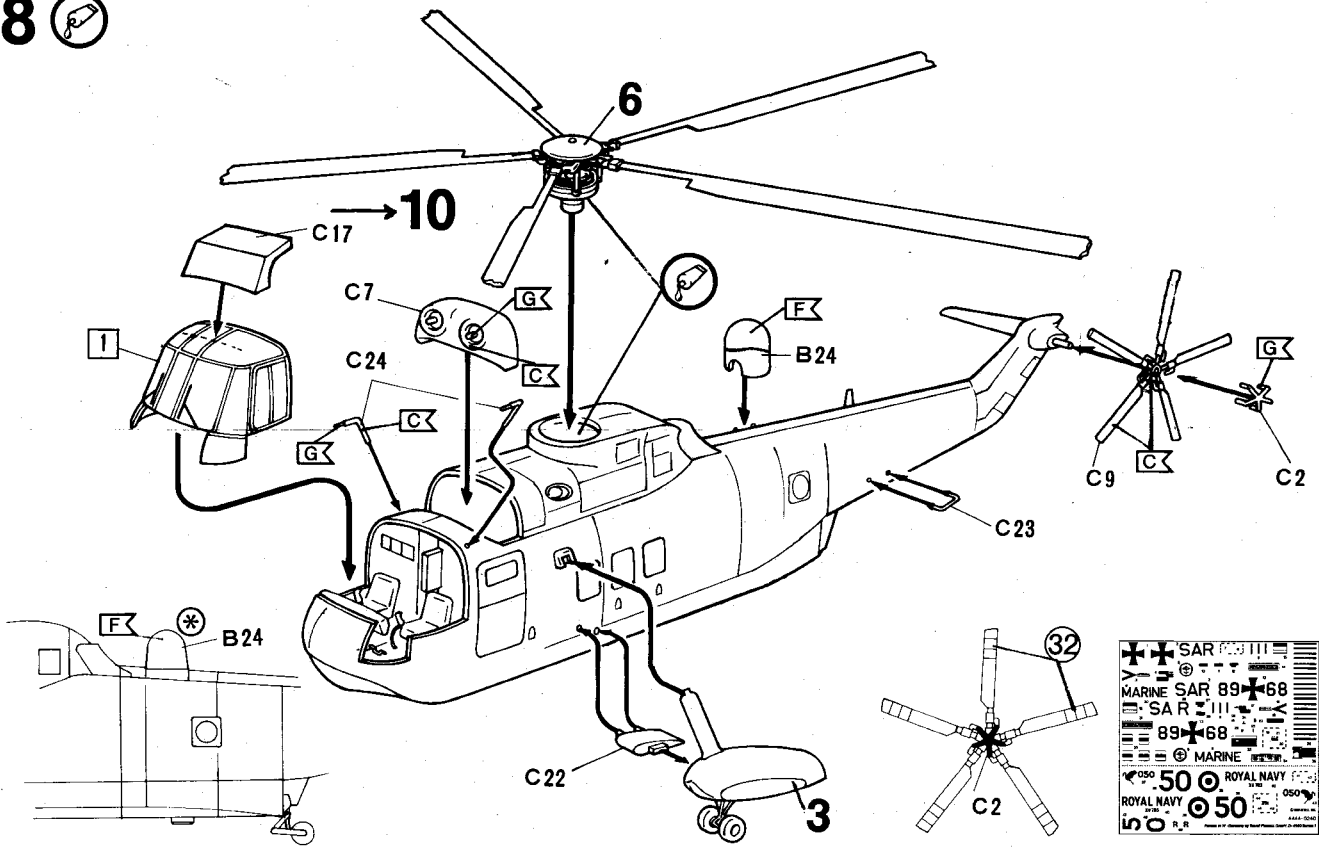

9

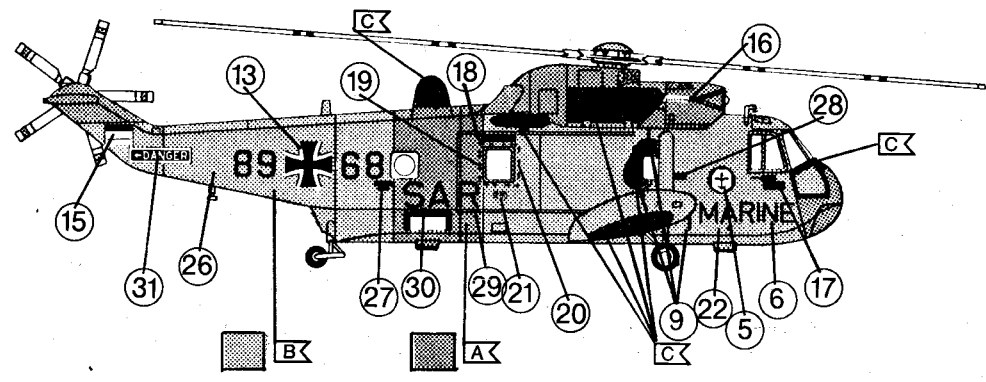

9

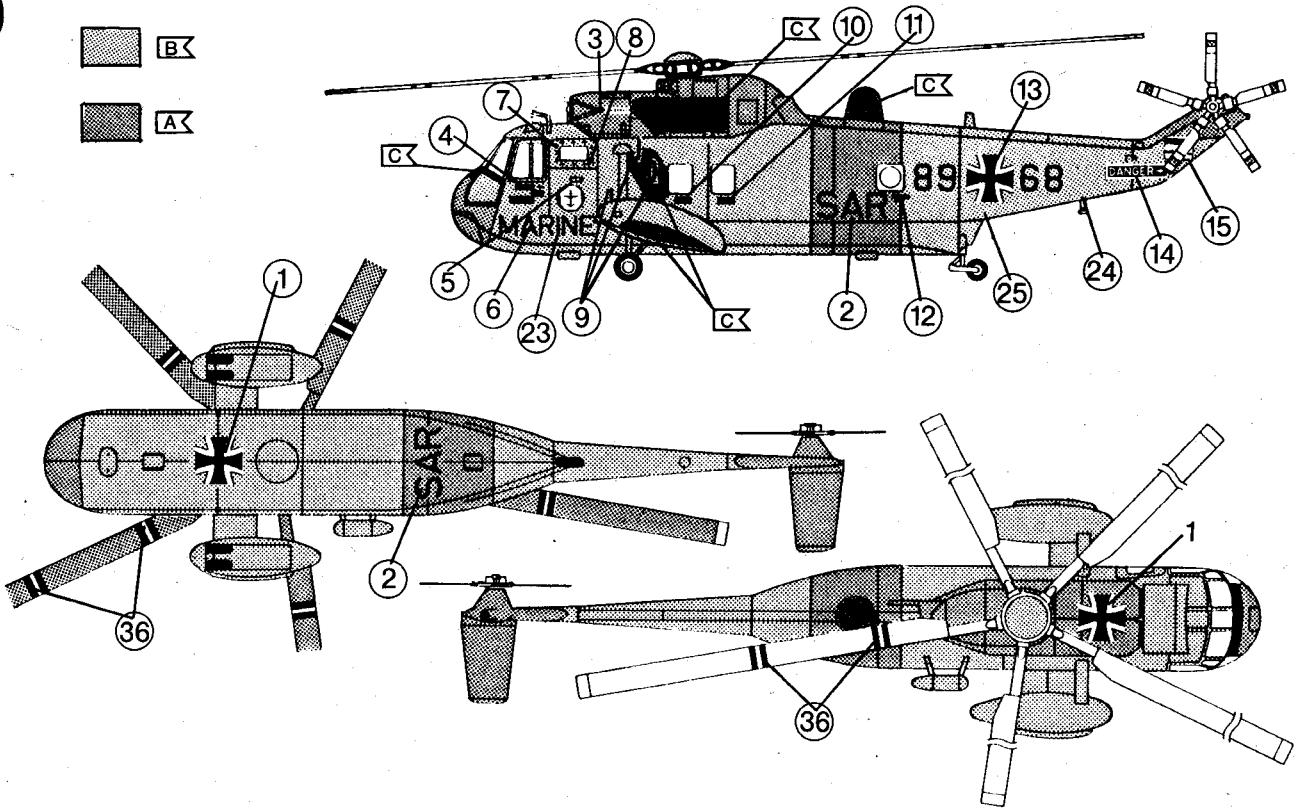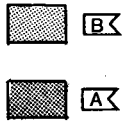

10

