




SSW D.III seatbelts SUPERFABRIC

eduard

49 075

detail set for 1/48 EDUARD kit • sada detailů pro stavebnici 1/48 EDUARD

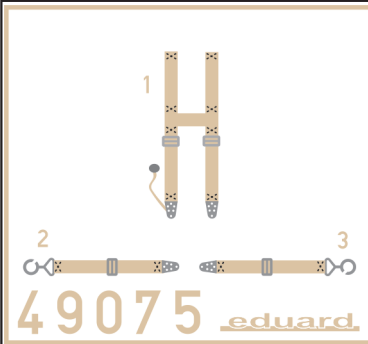

SF - superfabric


- | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|------------------------|
| | APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM | | SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ | | BEND
OHNOUT |
| | REMOVE
ODSTRANIT | | GRIND
OBROUSIT | | OPTION
VOLBA |
| | DRILL HOLE
VRTAT OTVOR | | REPLACE
NAHRADIT | | REVERSE SIDE
OTOČIT |
| | 1 COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY | | | | |
| | 1 ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY | | | | |
| | 1 ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE | | | | |

ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL
TMELIT

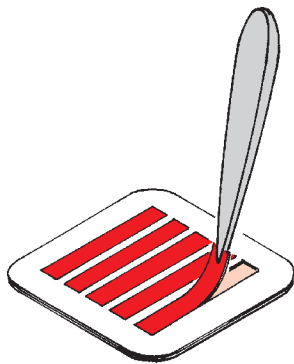

1. Remove SF part from the supporting paper using point tweezers.
2. Put the SF part to its place.
3. Fix the part using white glue.

Note: Do not use CA glue !!!

