

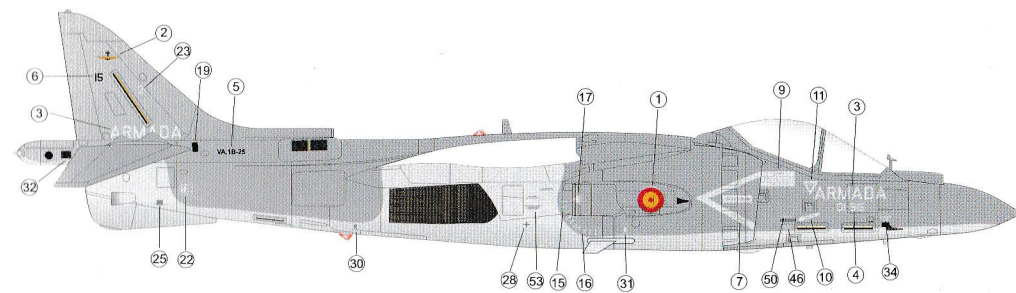
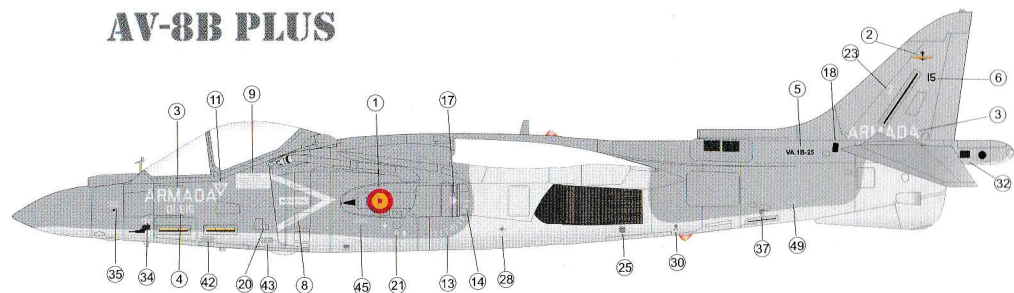




AV-8B PLUS

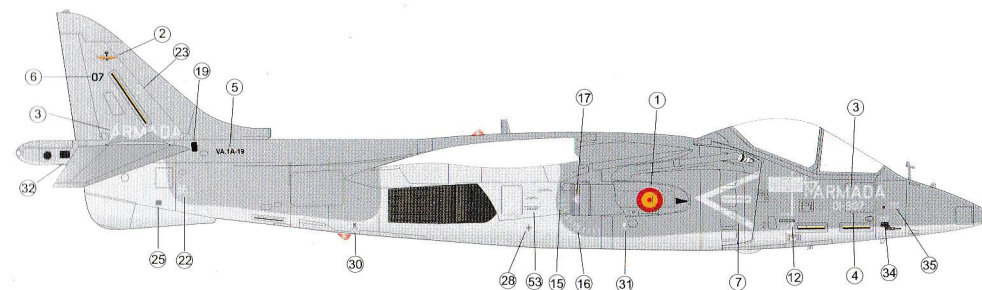

AV-8B

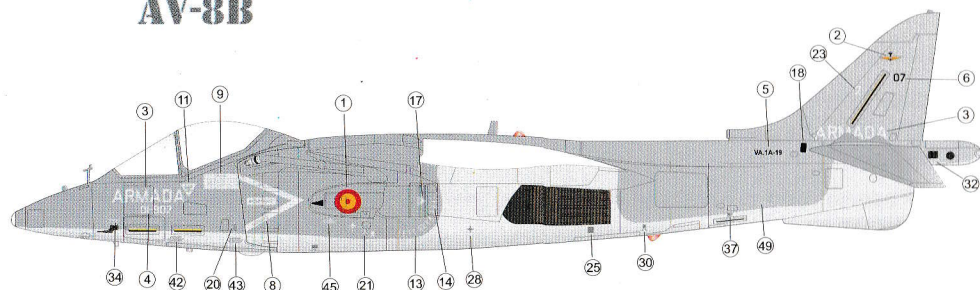


TAV-8B

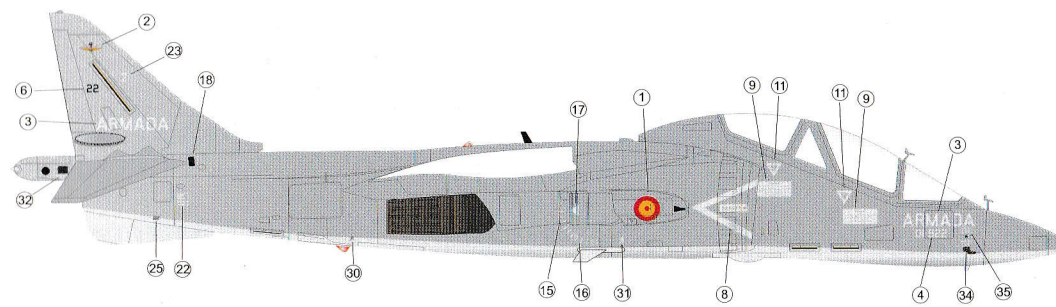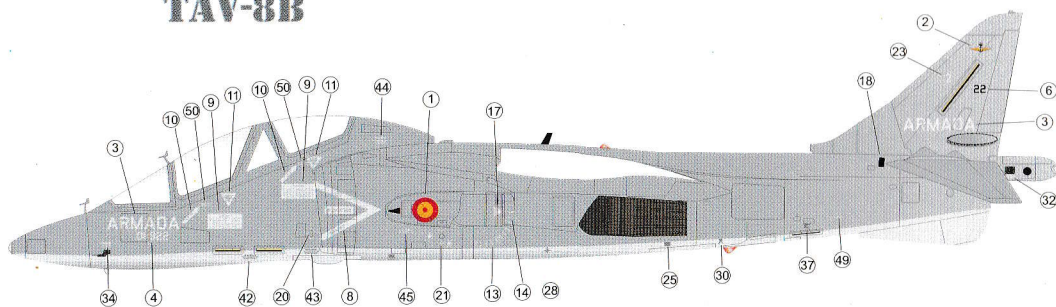

Dark Gull Grey - FS 36231
 US Compass Grey - FS 36320

AV-8B PLUS / AV-8B

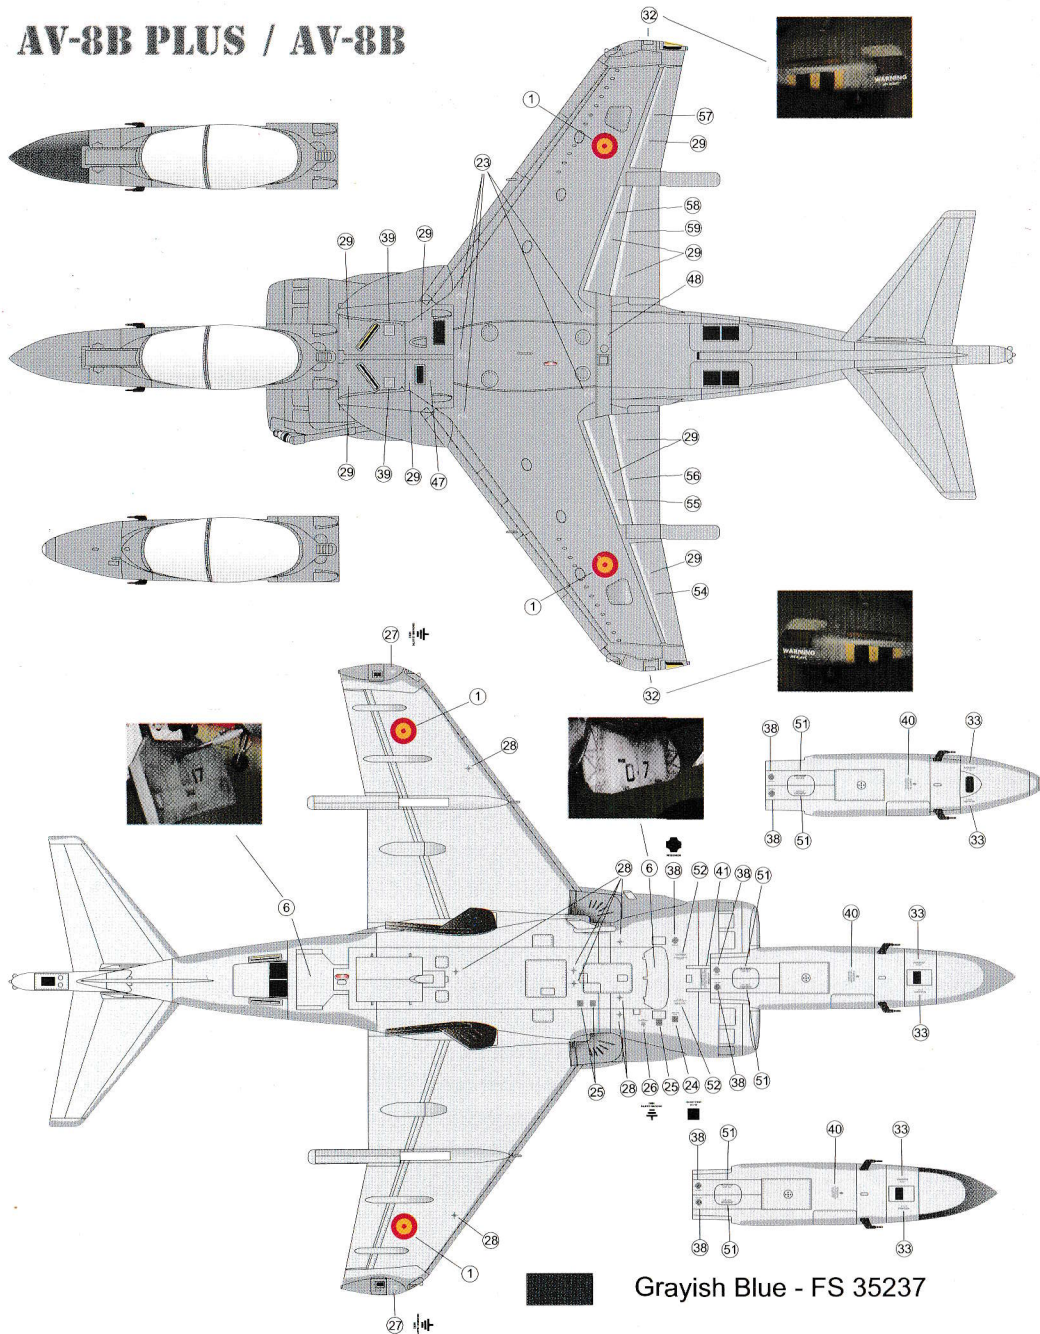

Dark Gull Grey - FS 36231




Grayish Blue - FS 35237



US Compass Grey - FS 36320

HARRIER AV-8B / TAV / PLUS

TAV-8B

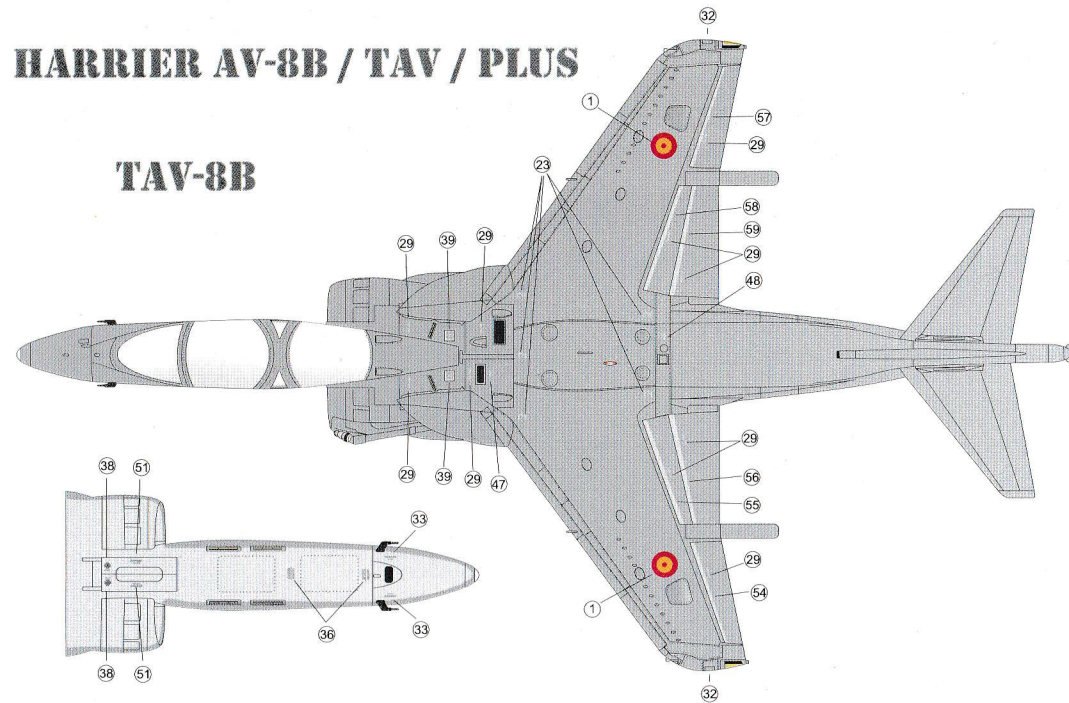

Antes de colocar las calcas, lea detenidamente estas instrucciones:

Siempre es conveniente dar una primera capa de barniz brillante al modelo y dejar secar antes de aplicar las calcas. Así se evita el 'plateado' de las mismas.

- 1- Recorte todo el contorno de la calca que va a utilizar sin ocasionar desperfectos a la parte impresa.
- 2- Sumerja la calca en agua tibia hasta que el film empiece a desprenderse del soporte de papel.
- 3- Sostenga el soporte de papel por una esquina y deslice la calca sobre el sitio adecuado. Seque con papel absorbente el exceso de agua sin frotar.
- 4- Si utiliza productos para reblandecer la calca, espere que ésta se encuentre completamente seca para aplicarlo. Retire el exceso de producto con papel absorbente y siempre sin frotar.

Una vez terminado el proceso, es conveniente aplicar otra capa de barniz brillante, o mate (dependiendo del acabado del modelo) para sellar las calcas y evitar su posible deterioro.

Y si quiere estar informado sobre las últimas novedades o hacer sus pedidos, entre en nuestra Web.

	Numeral	Matrícula	Nº de cola	Radomo
AV-8B	01-903	VA. 1A-15	03	----
	01-907	VA. 1A-19	07	----
	01-909	VA. 1A-20	09	----
	01-911	VA. 1A-22	11	----
PLUS	01-914	VA. 1B-24	----	FS 36320
	01-915	VA. 1B-25	15	FS 36320
	01-916	VA. 1B-26	16	FS 36320
	01-917	VA. 1B-27	17	FS 36320
	01-918	VA. 1B-28	18	FS 36320
	01-919	VA. 1B-29	19	FS 36320
	01-920	VA. 1B-30	20	FS 36320
	01-923	VA. 1B-35	23	FS 35237
	01-924	VA. 1B-36	24	FS 35237
	01-925	VA. 1B-37	25	FS 35237
	01-926	VA. 1B-38	26	FS 35237
01-927	VA. 1B-39	27	FS 35237	
TAV	01-922	----	22	----