



IDF Merkava Mk.IIID(LIC)

メルカバ Mk.IIID LIC 以色列“梅卡瓦”3D主战坦克(低强度作战型)

PLEASE READ BEFORE OPERATION!

- * Tools recommended as below: (Not included)
Adhesives; Paints; Side Cutters; Sharp Edged Pliers; Modeling Knife; Modeling File; Nippers; Drill; Scissors; Sand Paper; Soft Cloth; Cyanoacrylate Glue.
- * Make sure to read this instruction listed below before assembling.
- * The kit contains the small parts, they can be dangerous if swallowed by mistake, so keep them away from reach of children.
- * Cut the all parts off carefully and remove the waste parts into the garbage can.
- * More caution and care should be needed for cutting and handling the photo etched parts.
- * Make attention that some parts should be attached the decal when assembled.
- * During assembling, please tear up and throw away the plastic bags, or may cause the dangerous if wearing over head by children's mistake.
- * When using the adhesives and paints, please do not use them in the closed room or near the fire, also must be very careful to protect your eyes, face and clothes.
- * Adult supervised when assembled by children under 14 years old.

装配前请仔细阅读:

- * 推荐使用的模型工具(请自备):
专用模型胶水, 专用模型油漆, 水口剪刀, 长咀钳, 刀片, 锉刀, 镊子钳, 钻, 剪刀, 软布, 砂纸, 瞬间快干胶等。
- * 用水口剪刀或刀片小心切下所有塑胶零件和蚀刻片零件, 不要遗失小零件。
- * 切取蚀刻片时应特别注意防止利边划伤手指。
- * 用模型锉刀小心锉平所有零件表面的注射浇口。
- * 用适量的强力快干胶水粘合蚀刻片零件和金属轴, 切忌过量; 否则可能导致可动零件被粘住。
- * 注意某些零件表面需在装配时同步贴上水贴纸。
- * 制作时应远离幼儿并将包装袋及时收妥, 谨防小孩玩耍而引起意外。



cyanoacrylate glue
强力胶



weight
配重



make hole
钻孔



cut / remove
切除



option
选择



no cement
不涂胶水



decal
贴纸



bend
弯曲



repair
填补

The method to apply the decals


1. Cut off the decal from the decal paper and put it into the warm water 40°C for 10 seconds.
2. Take the decal from the water and put it on a piece of clean cloth.
3. Remove the decal slowly from the paper to the targeted location by a wet finger.
4. Use a piece of dry and soft cloth to press it gently on the decal until it getting dry and no bubble existing.

水贴纸的使用方法:


- 一. 把相关的印花从水贴纸上剪下, 放入40°C左右的温水中浸10秒。
- 二. 然后将印花放在干净的布上。
- 三. 拿上印花纸, 手指蘸水将印花移到适当的位置。
- 四. 用软干布轻压印花直至水干, 气泡消失。

部品图 Parts


车底
Lower hull

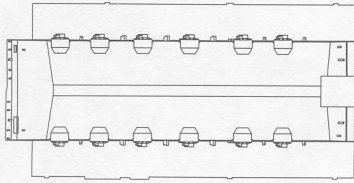


车面
Upper hull

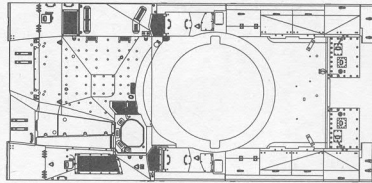


炮塔面
Turret side

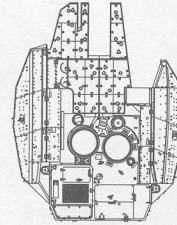


炮塔底
Turret bottom

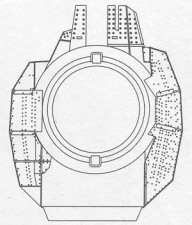


B1x2

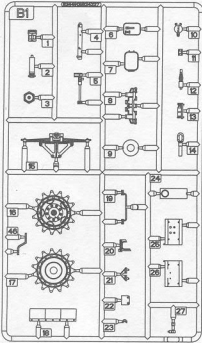


B2x4

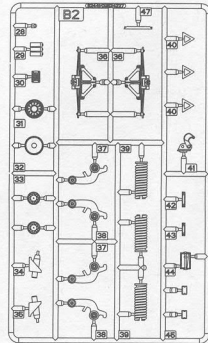


C

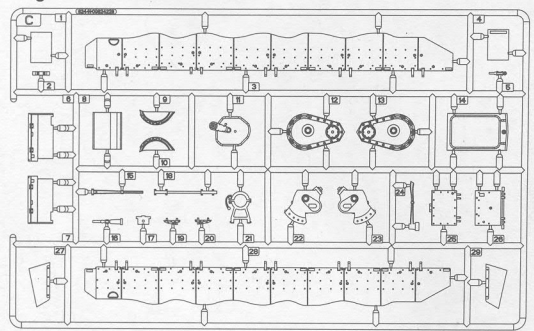


D

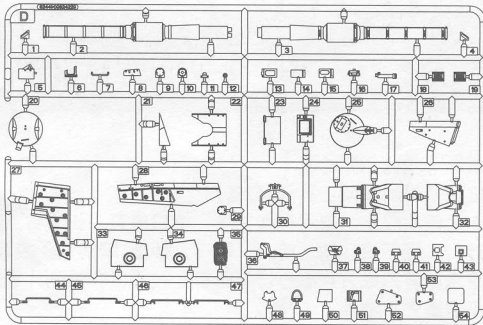


G




E

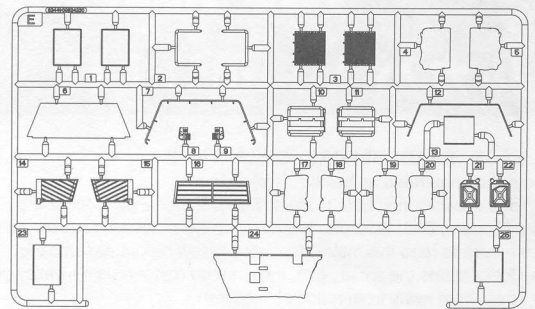


F1

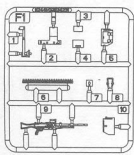


F2

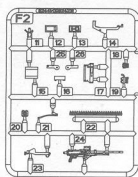


Ax4

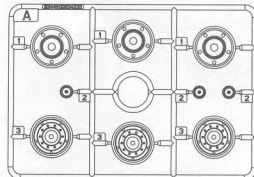


H

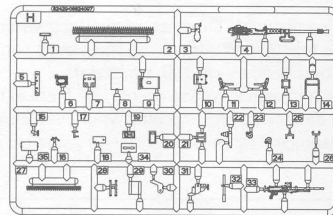


诱导轮x2
Idler wheel



GP2



GP3



Tx114




聚乙烯套
Poly cap




《铜缆》
Ø 0.80x200mm
Brass wire




《蚀刻片》-A
PE-A

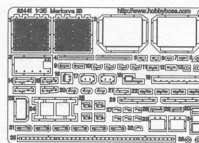


《蚀刻片》-B
PE-B

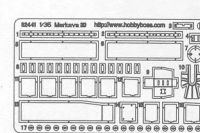

《蚀刻片》-C
PE-C



链条 Chain
Ø 0.30mmx300mm





铜珠x70(颗)
Copper beadx70 grain
Ø 0.50mmxØ 1.80x10.50mm




水贴
Decal




不用部件: D6, D16, D25, H5, H6, H8, H9, H15, H16, H18, H19, H20, H22, H27, H28, H29, H30, H31, H32, H33, PE-A30, PE-B7.
Unused parts:

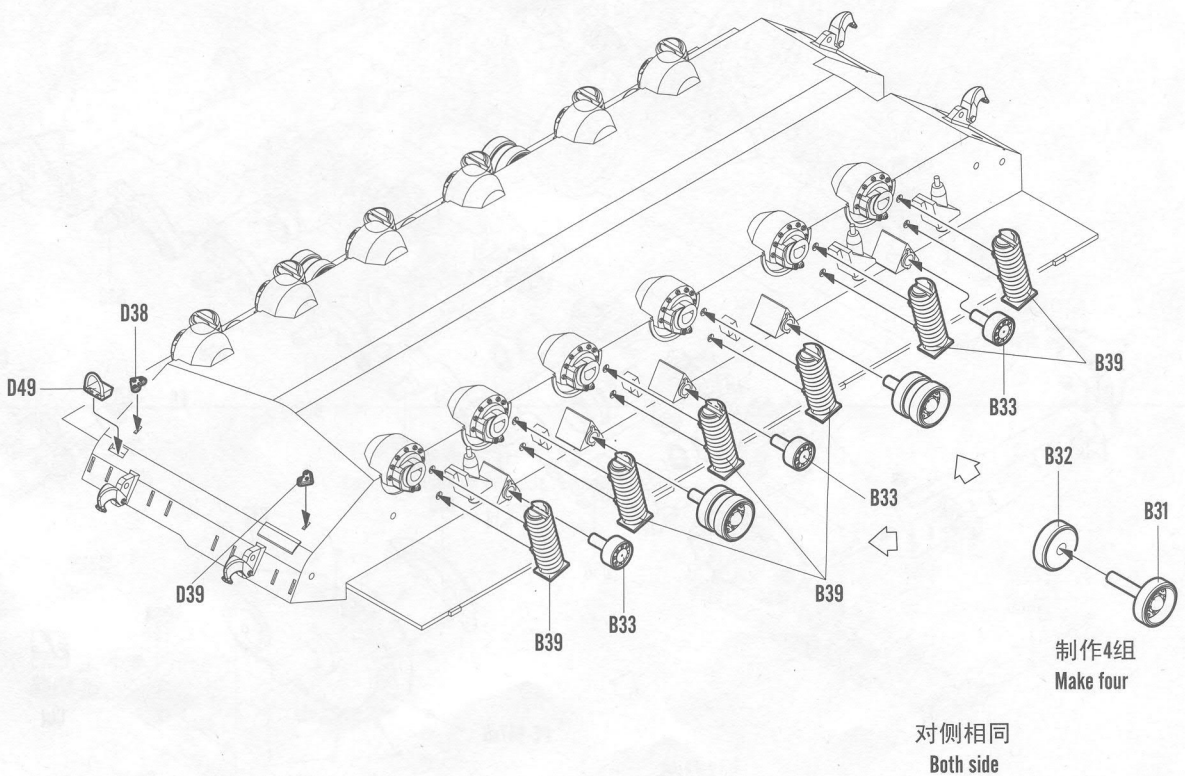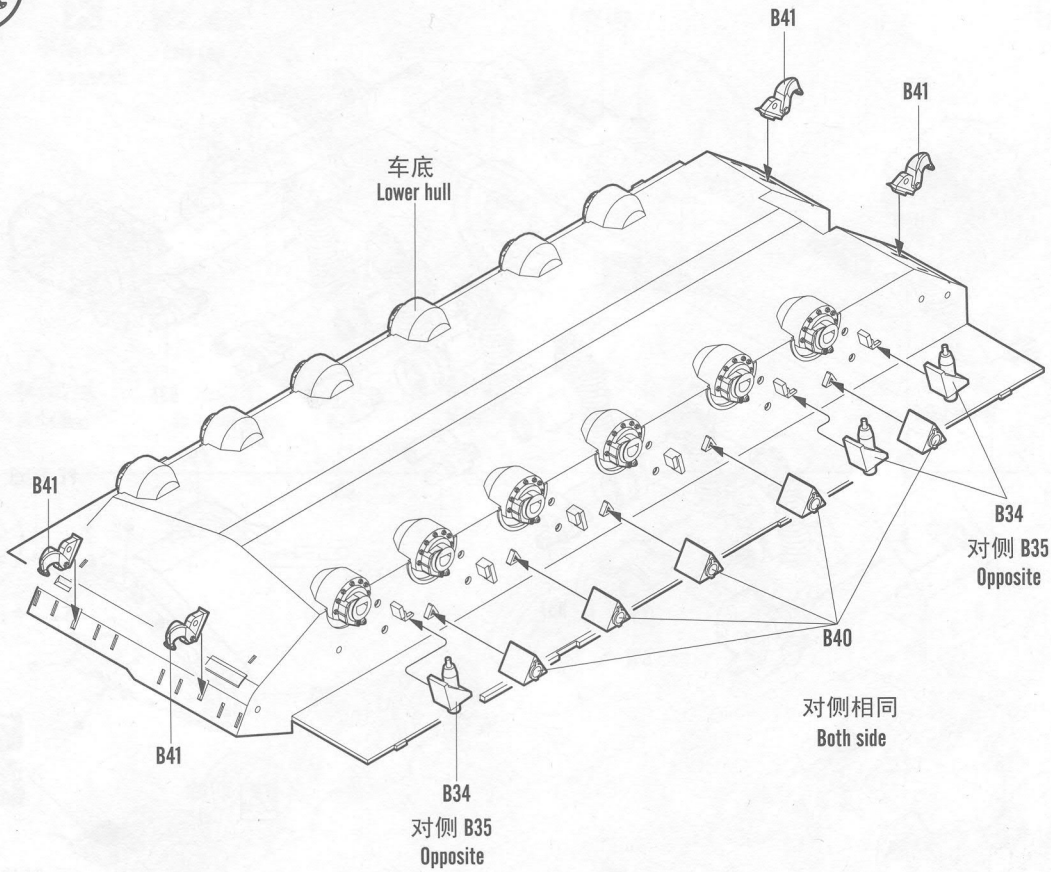


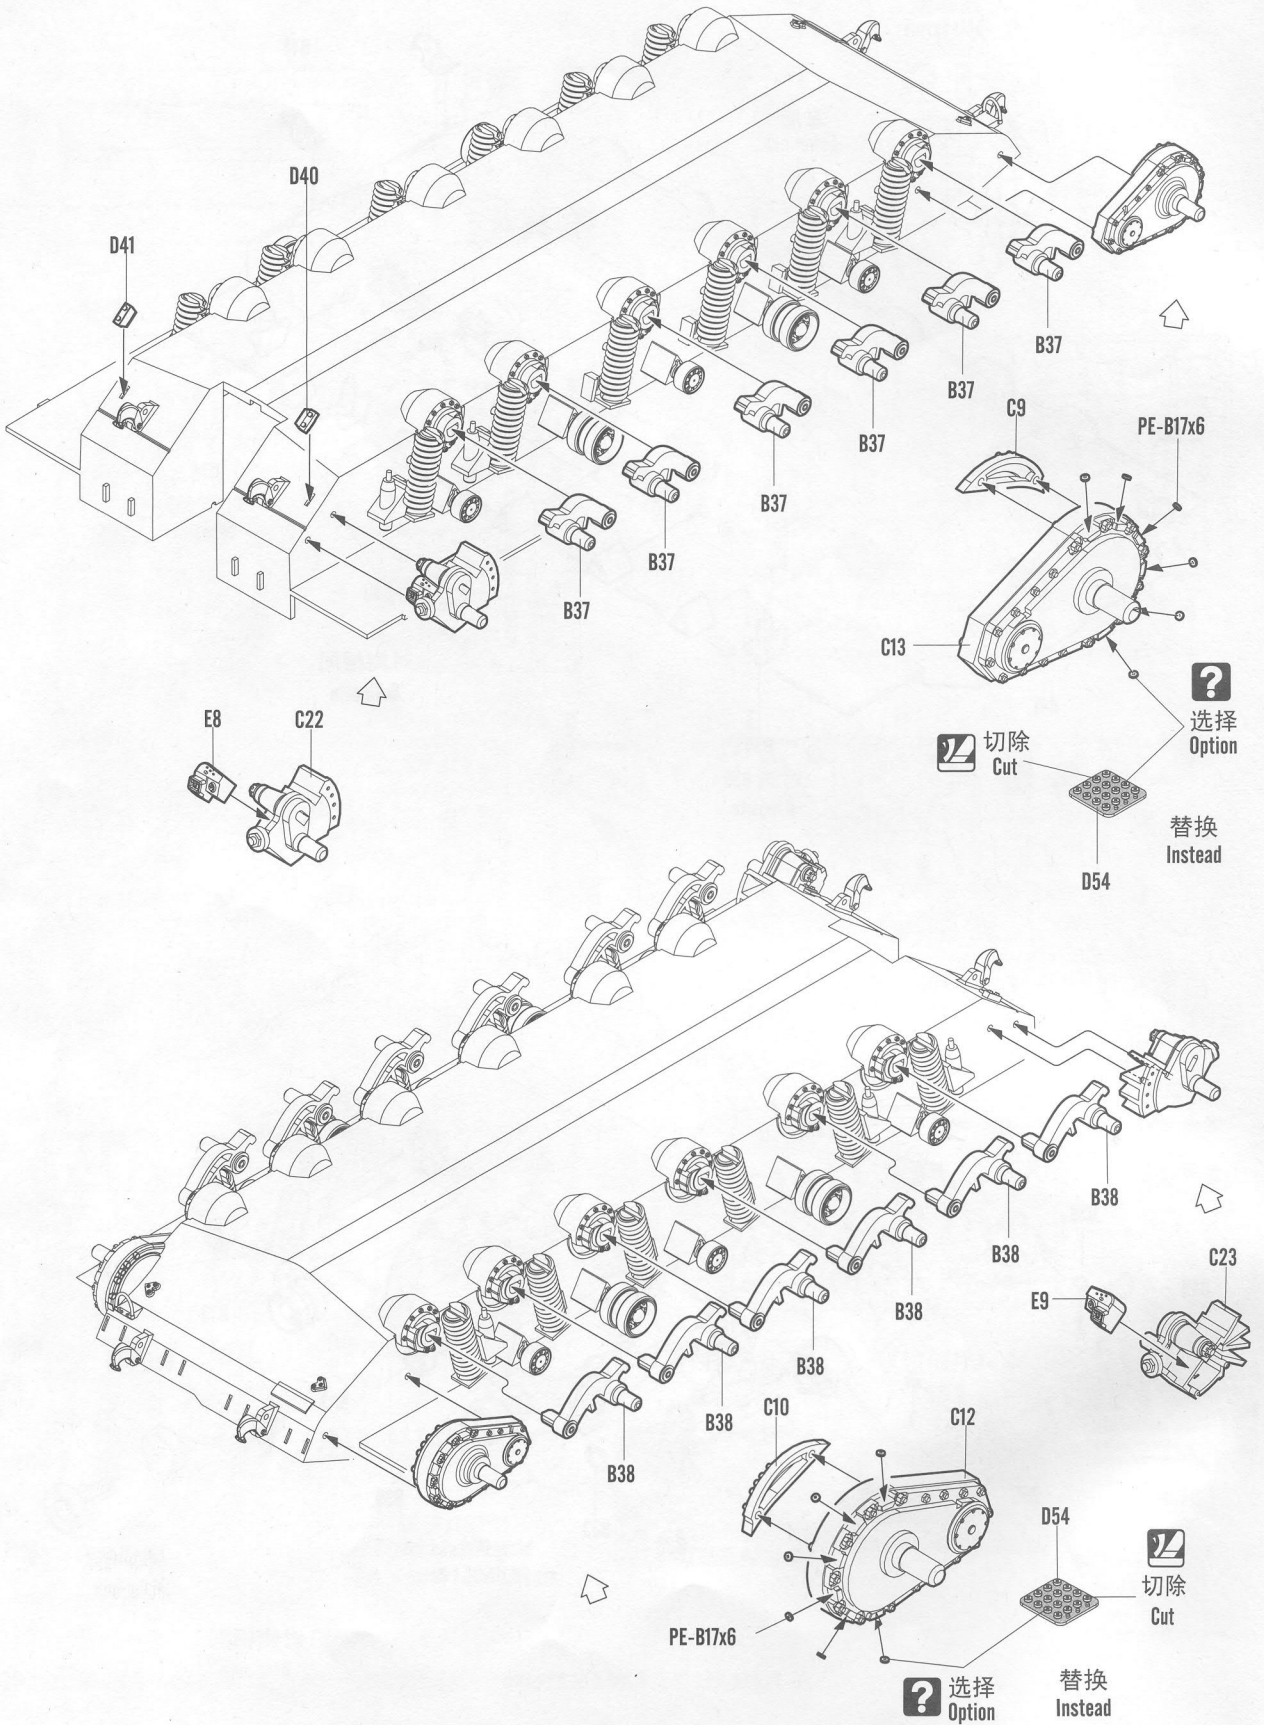

3
STEP

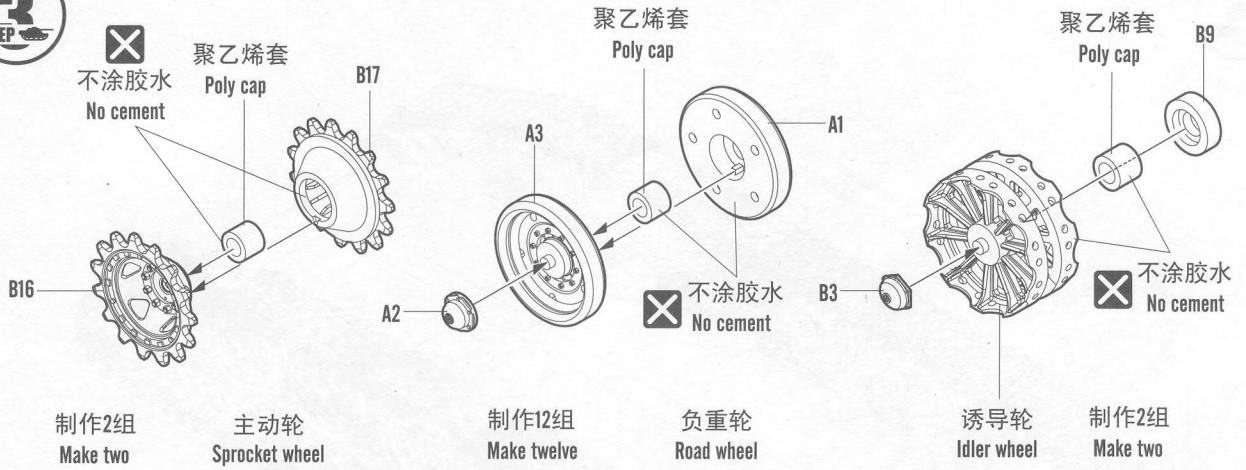



4
STEP


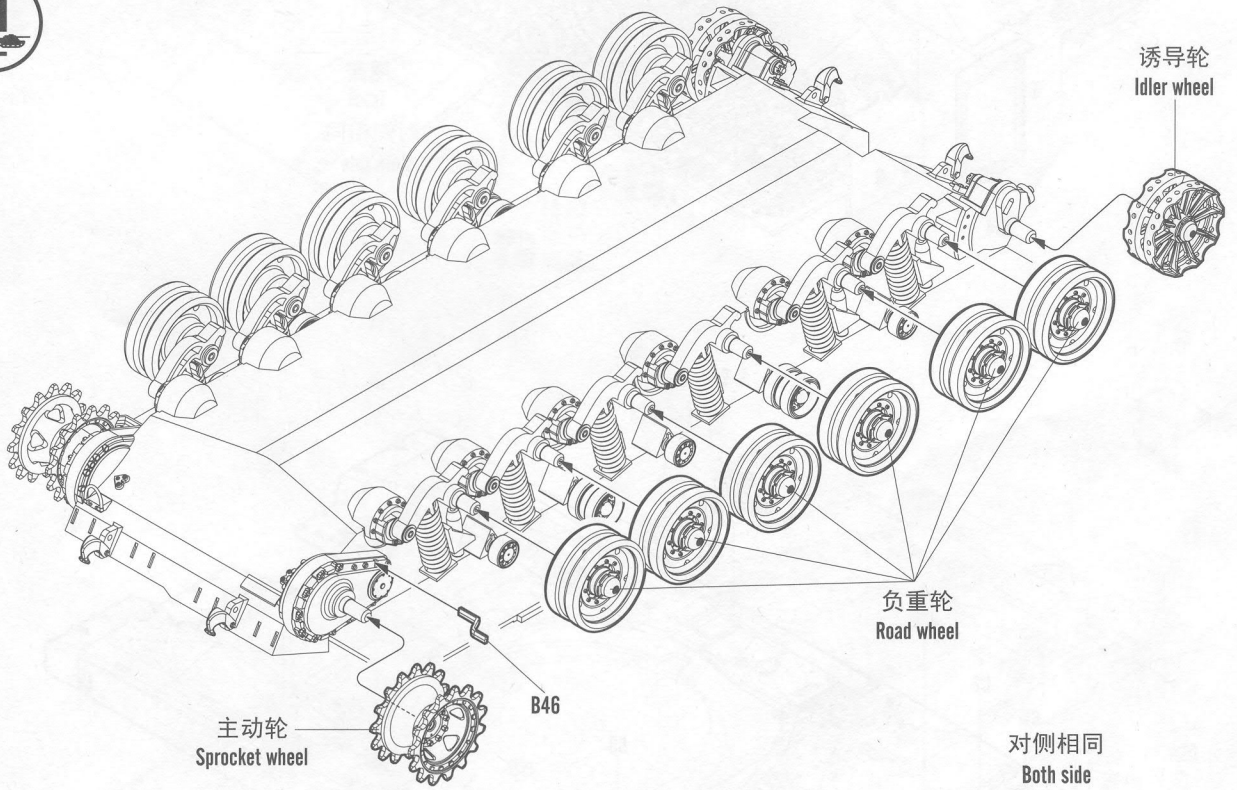




5
STEP






履带组装
Track assembly

单侧履带需102节
Complete track for one side requires 102 links

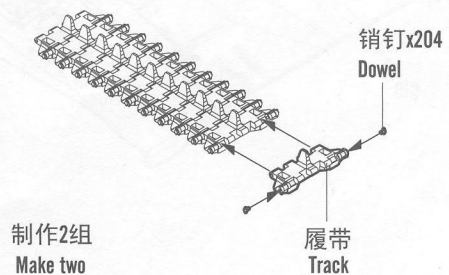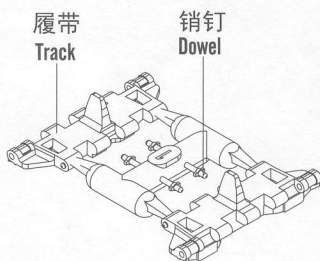

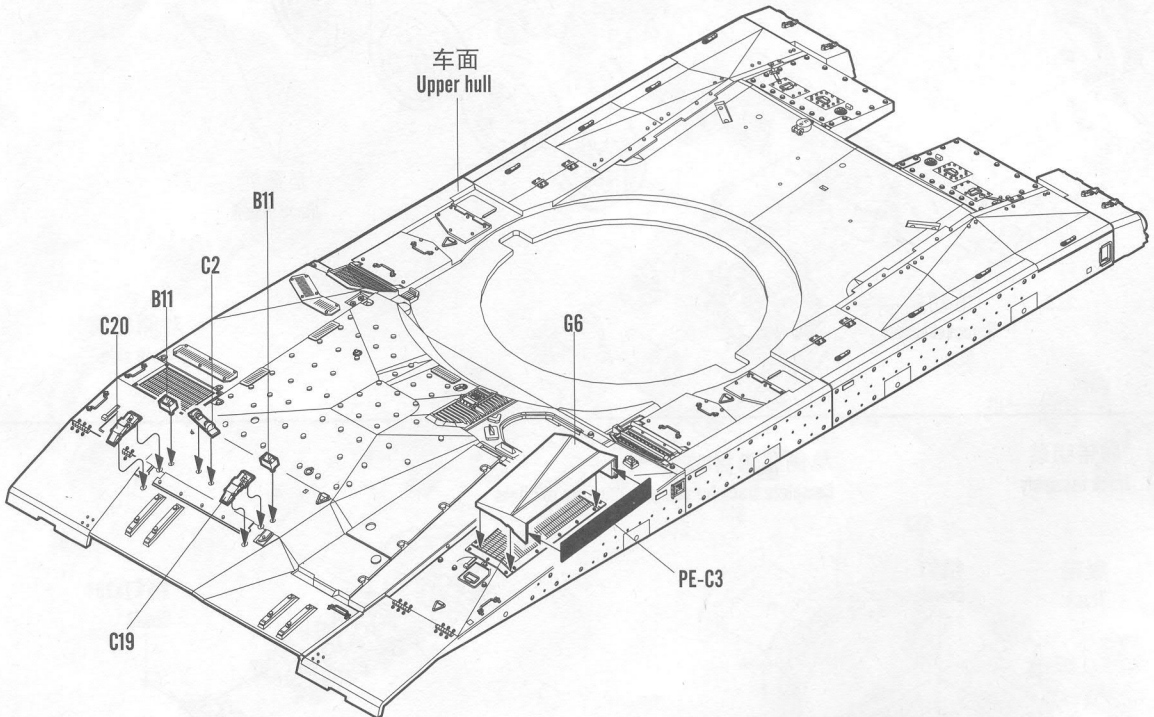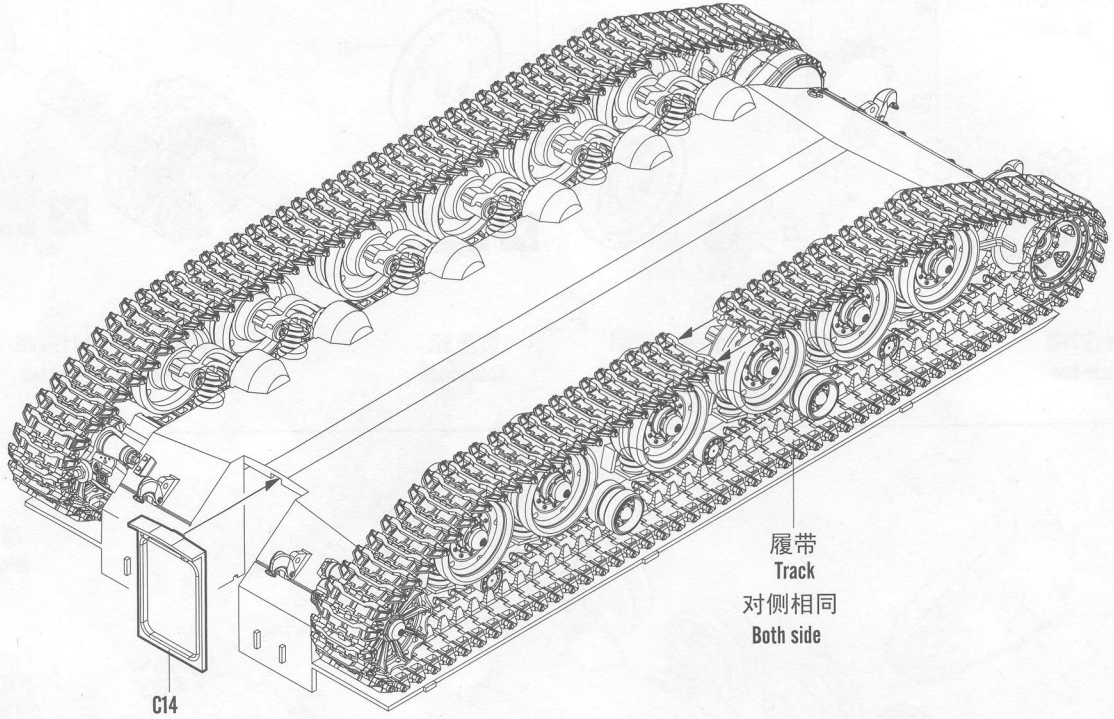

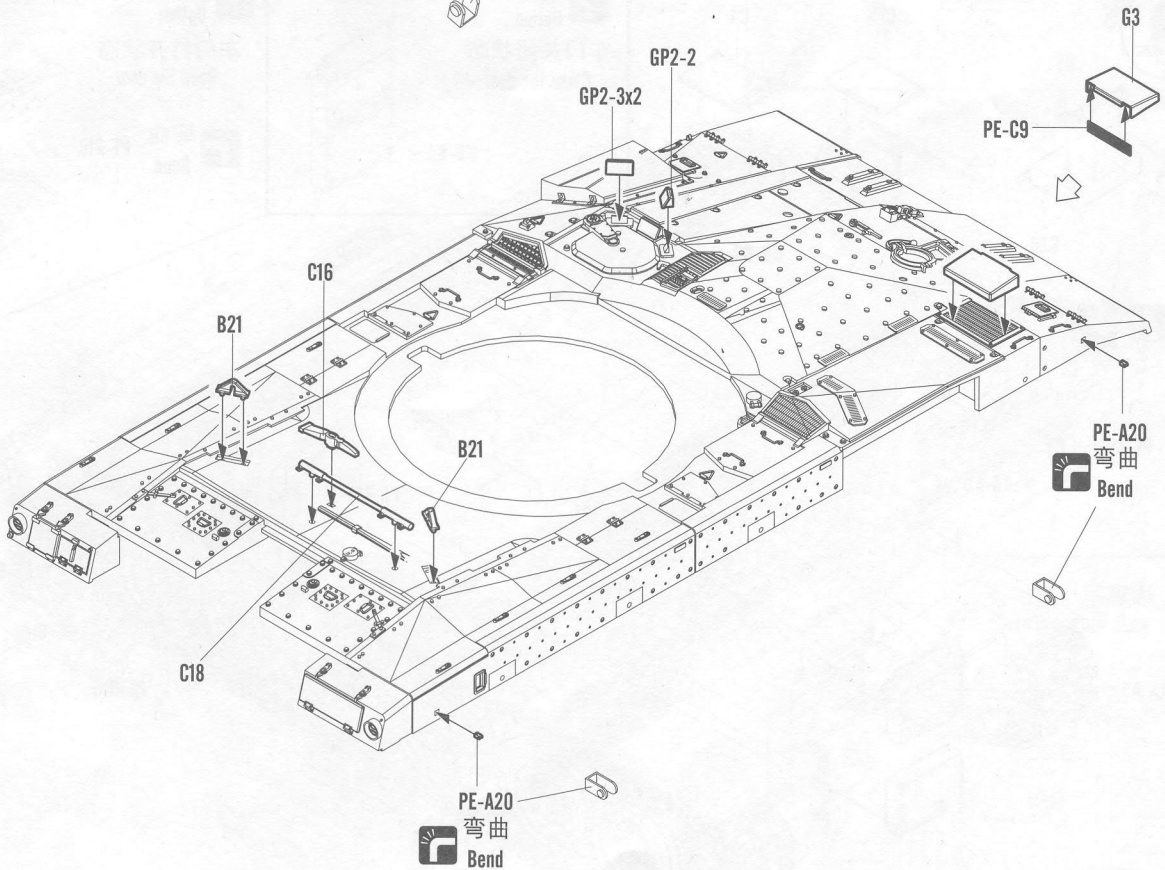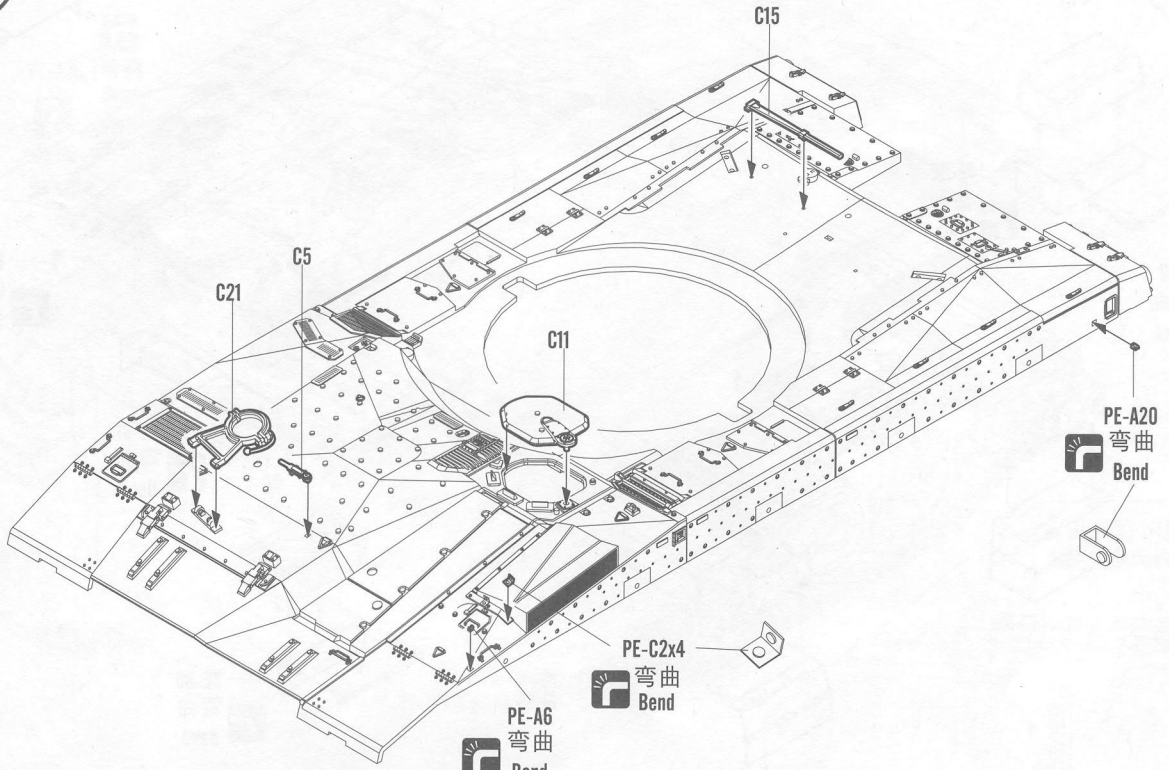

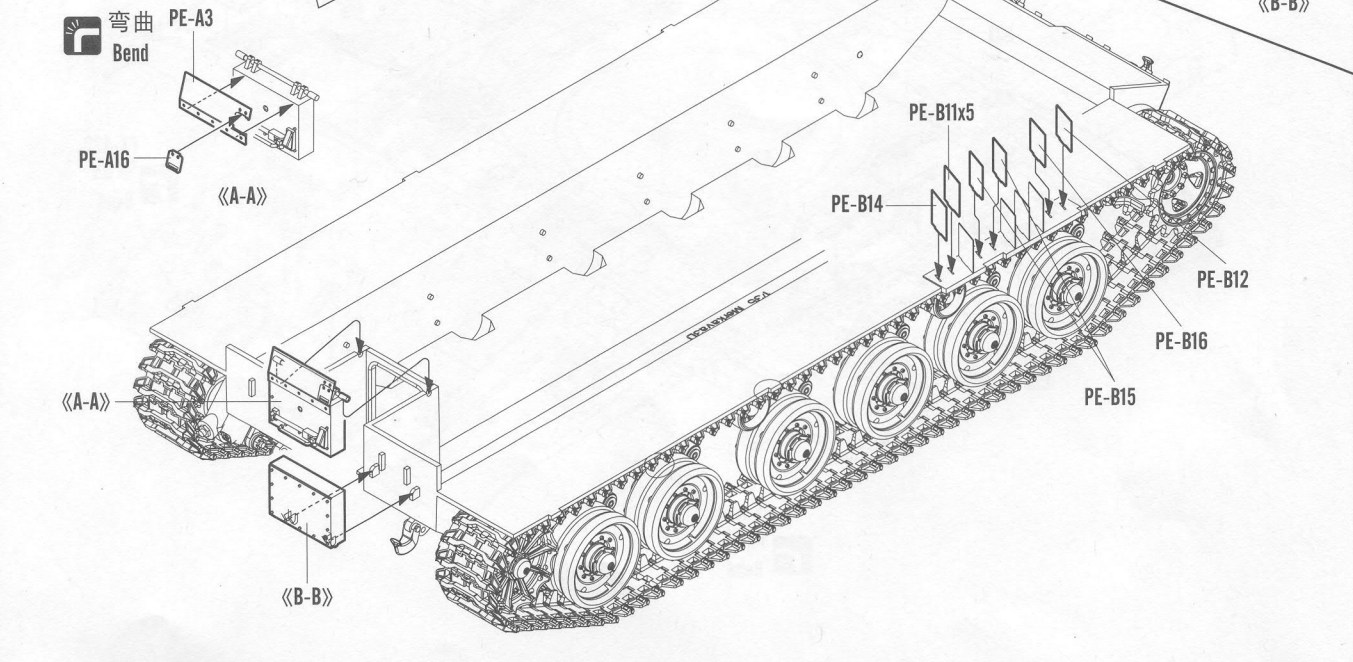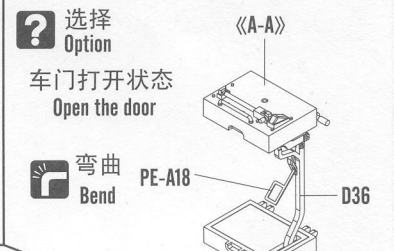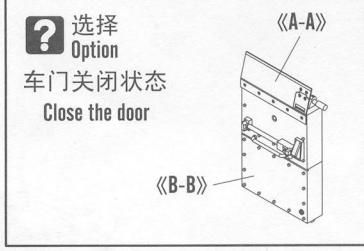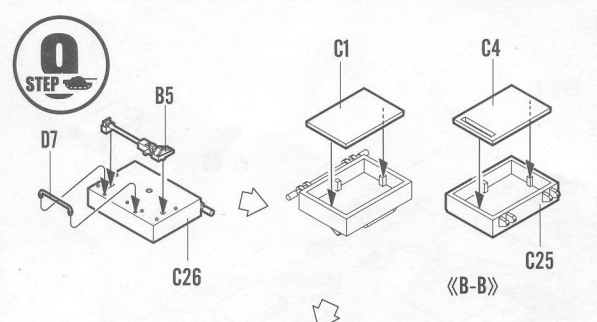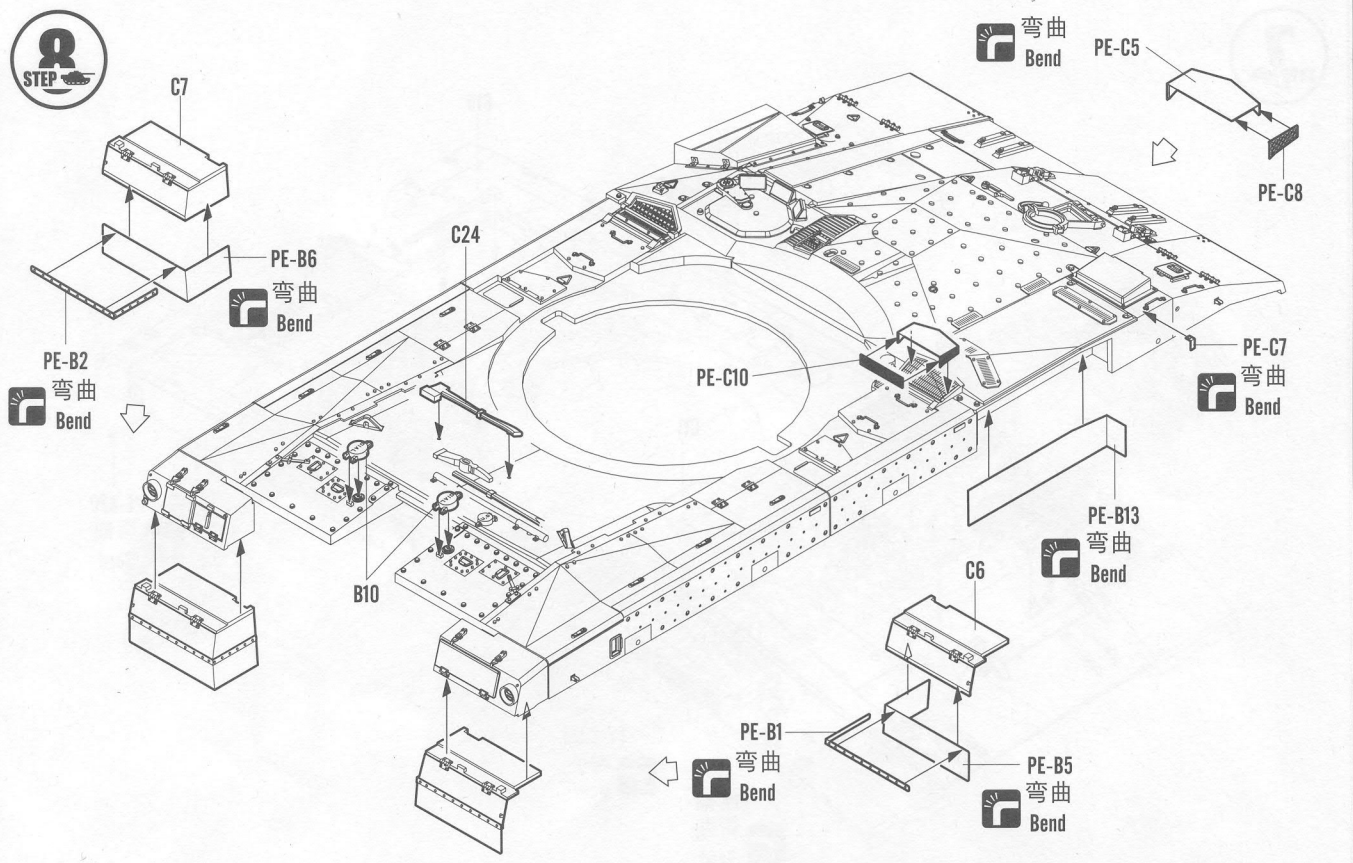


10
STEP


弯曲
Bend

PE-A29



选择
Option


切除
Cut

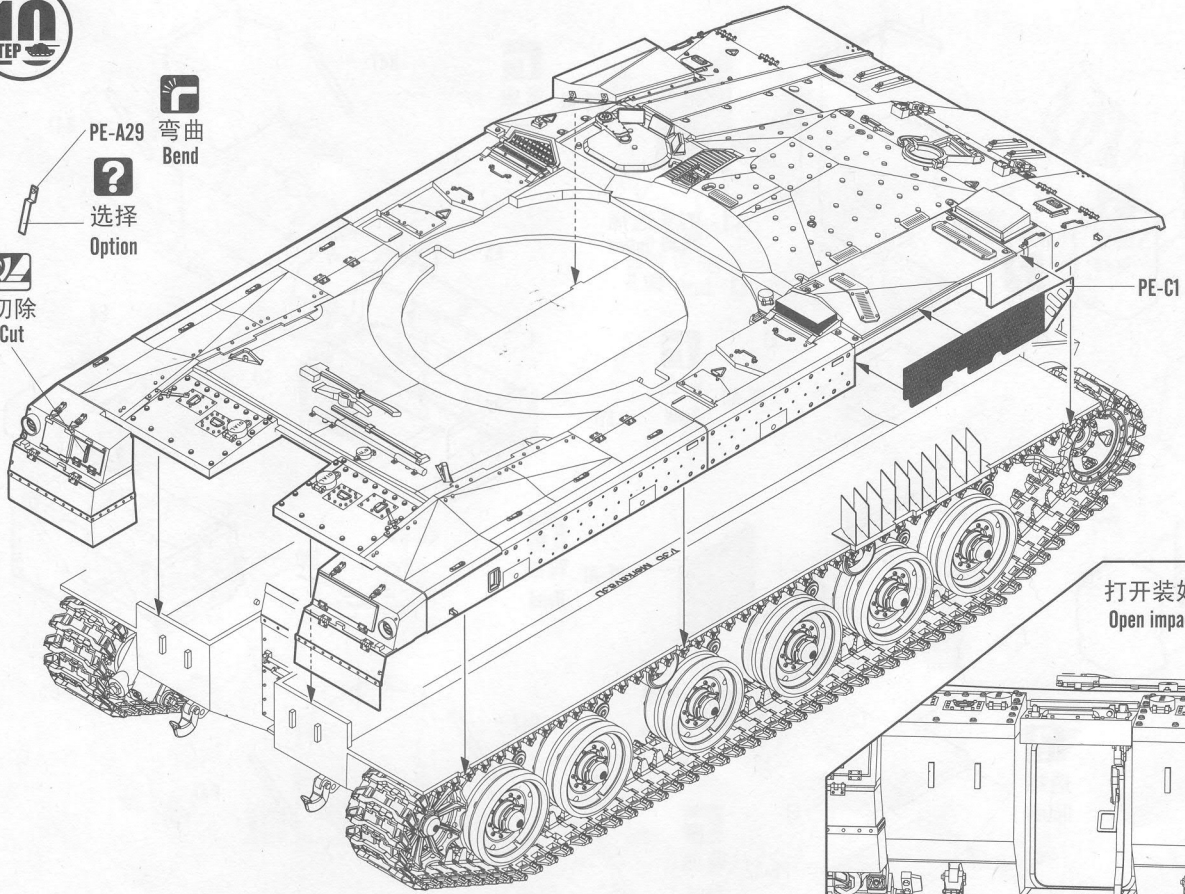


PE-C1


打开装好示意图
Open impaction show

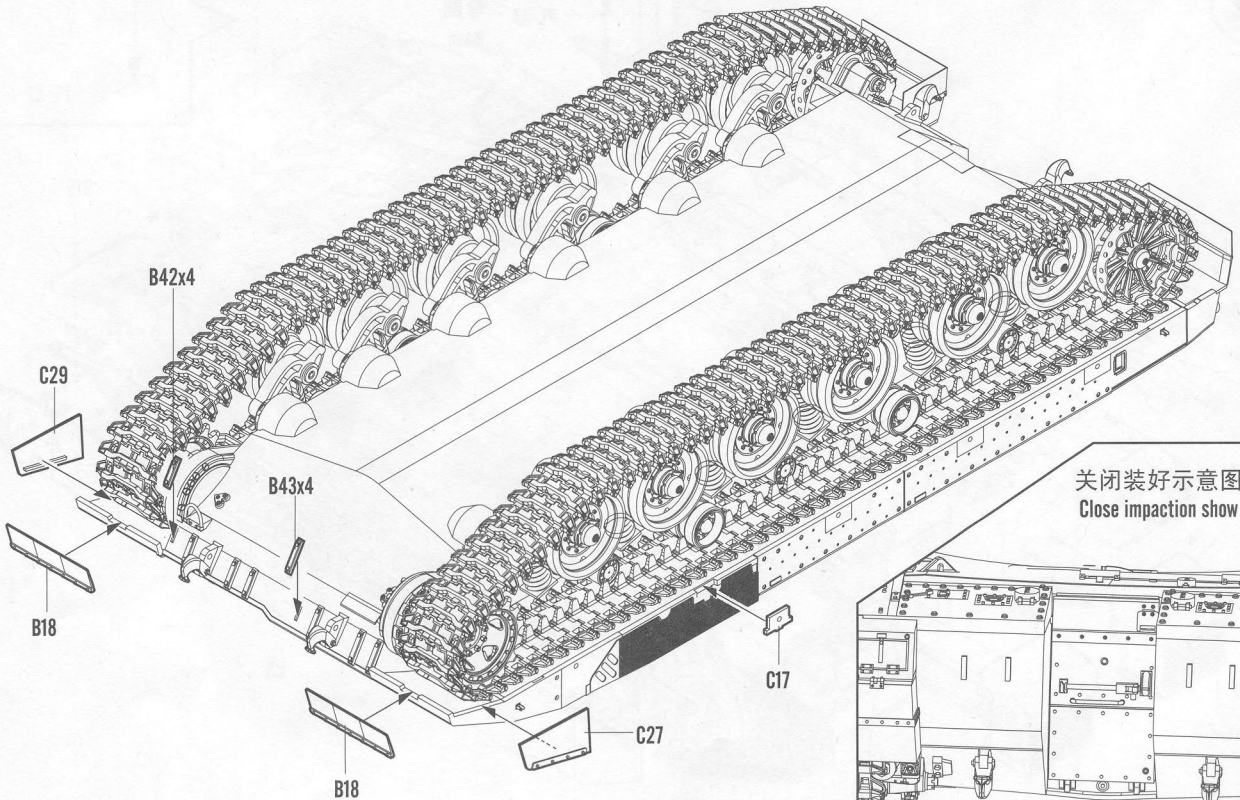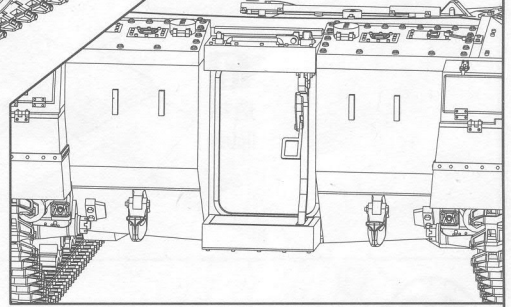


关闭装好示意图
Close impaction show

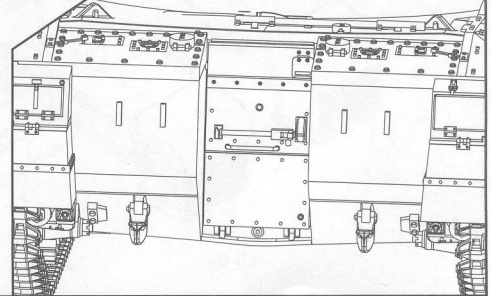

11
STEP

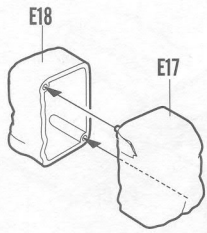



? 选择 Option

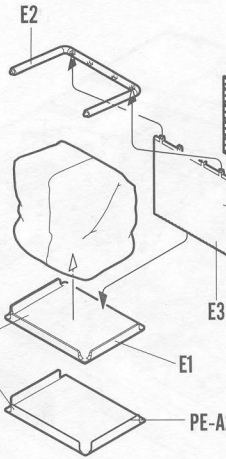


? 选择 Option

弯曲 Bend


弯曲 Bend

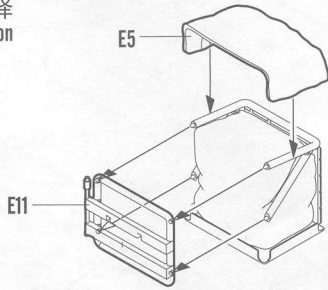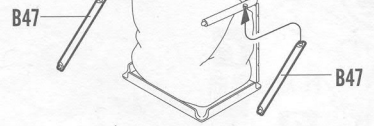


<<C-C>>

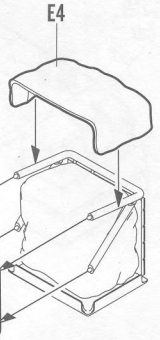

<<D-D>>

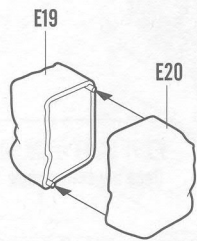


? 选择 Option

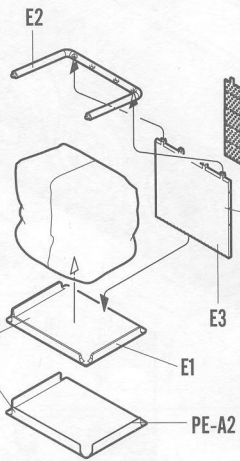



? 选择 Option


弯曲 Bend

弯曲 Bend

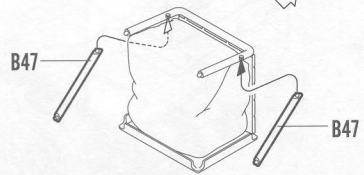

12
STEP

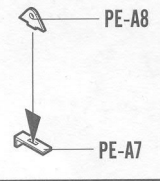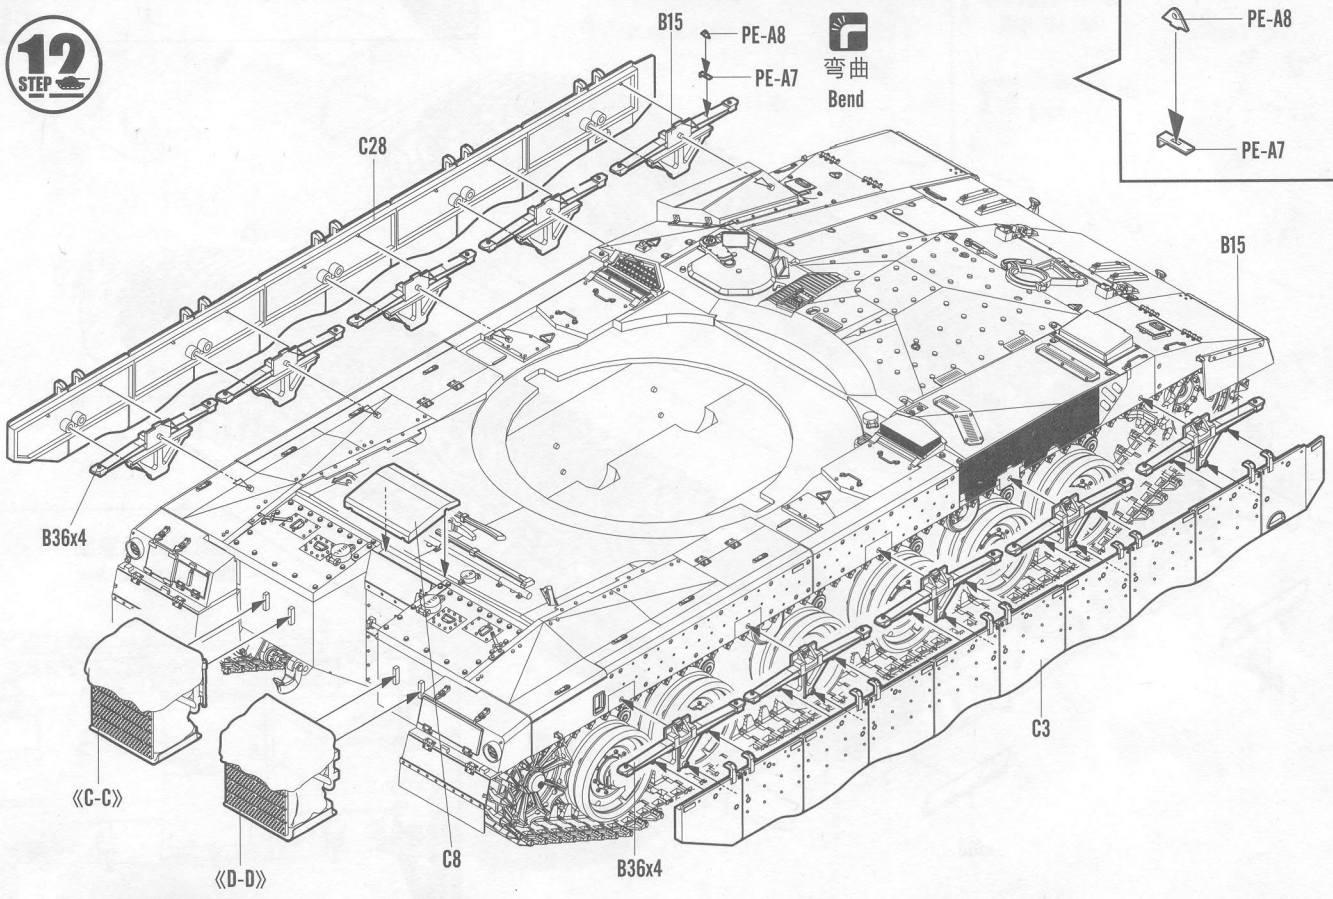


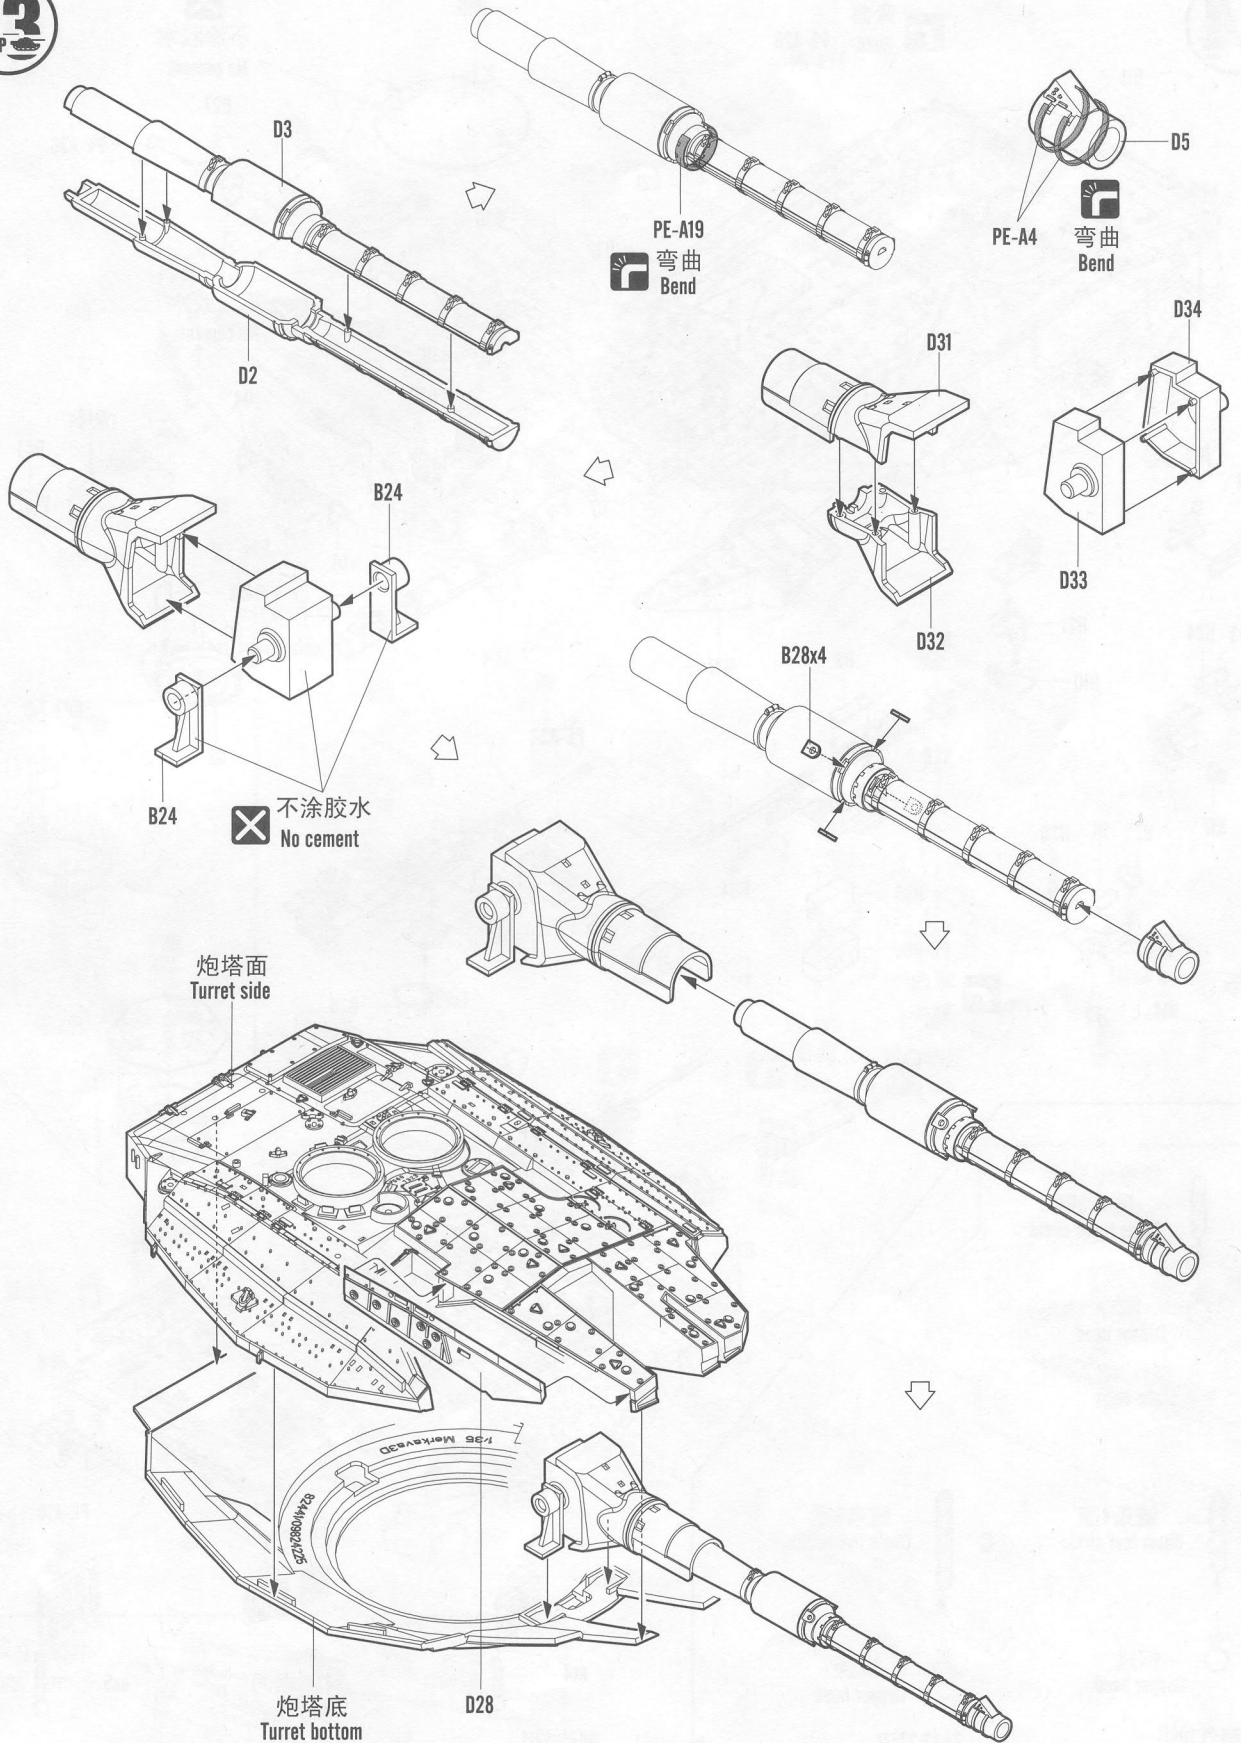

 弯曲
Bend PE-A28

 不涂胶水
No cement

 不涂胶水
No cement

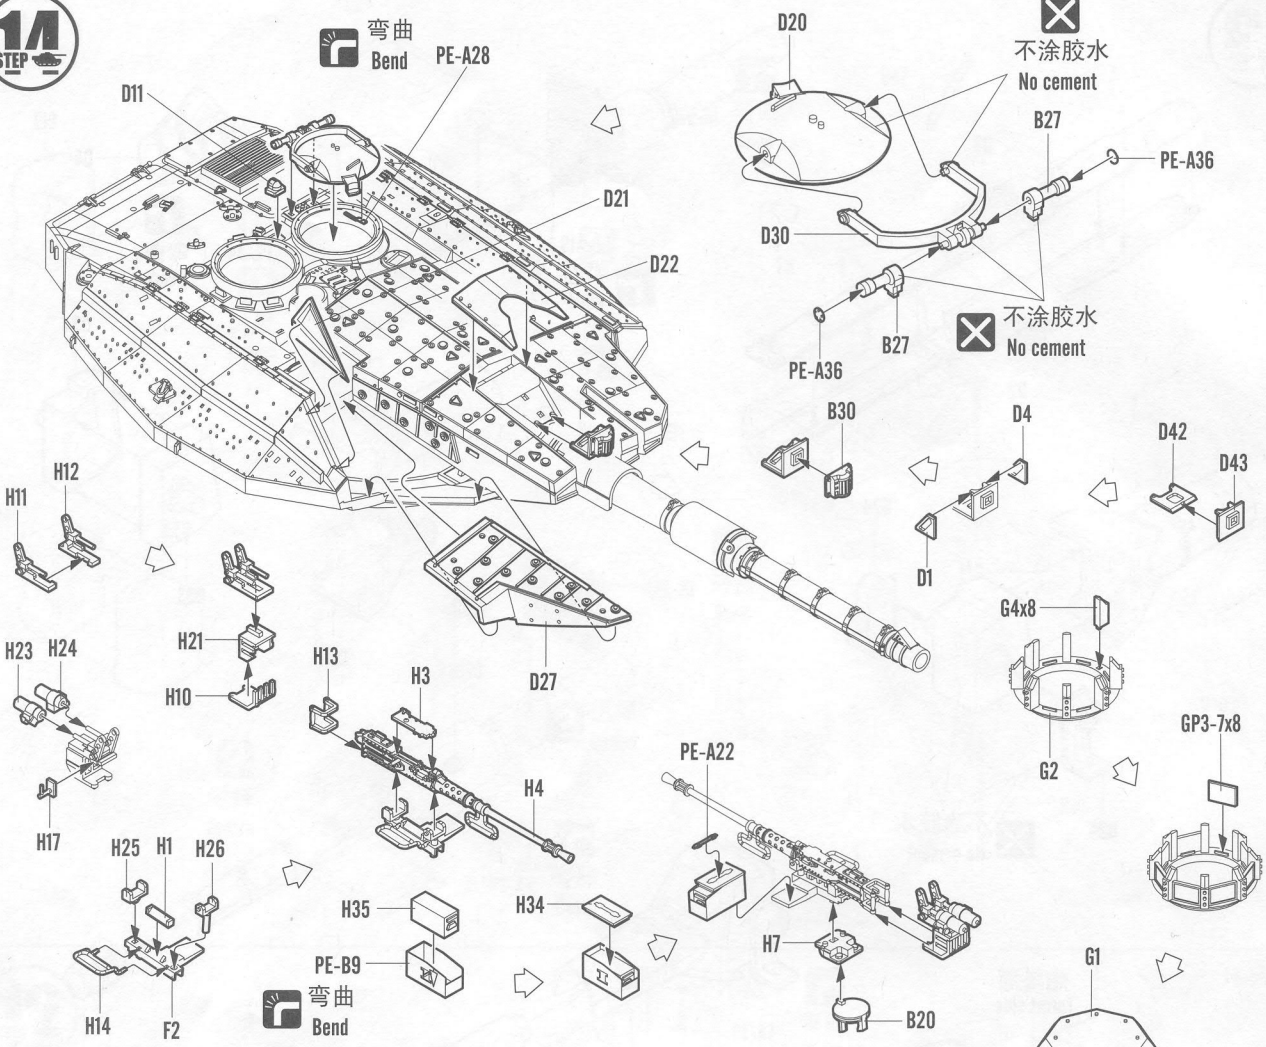

a
链条3圈
Chain three circle
铜珠
Copper bead
制作8组
Make eight


b
链条4圈
Chain four circle
铜珠
Copper bead
制作10组
Make ten

c
链条5圈
Chain five circle
铜珠
Copper bead
制作37组
Make Thirty-seven


PE-A15
ax4
制作2组
Make two

对侧相同
Both side


PE-A14
bx5
制作2组
Make two

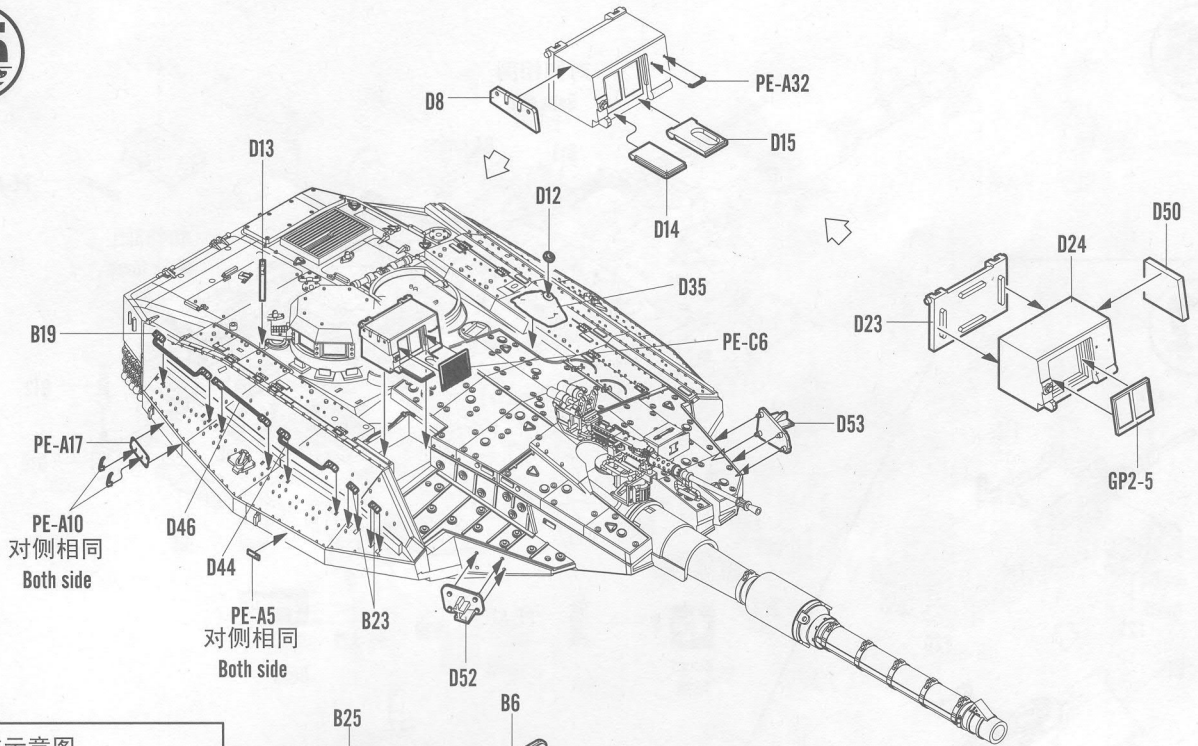


完成示意图
Finish show

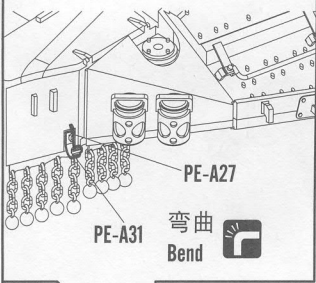


完成示意图
Finish show




完成示意图
Finish show

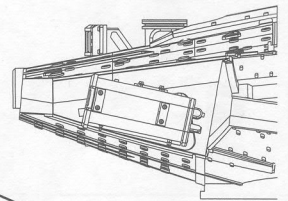


完成示意图
Finish show

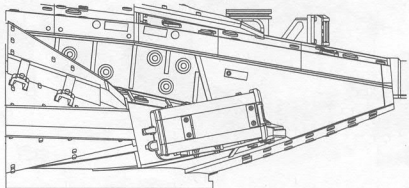


16
STEP

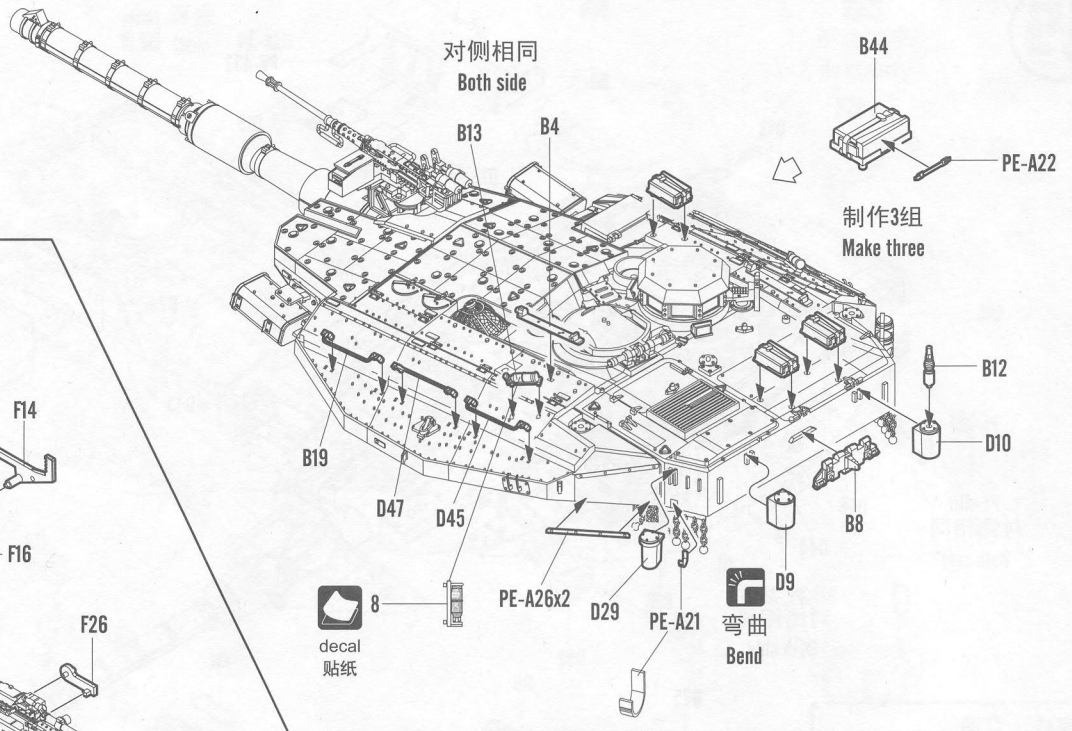





17
STEP

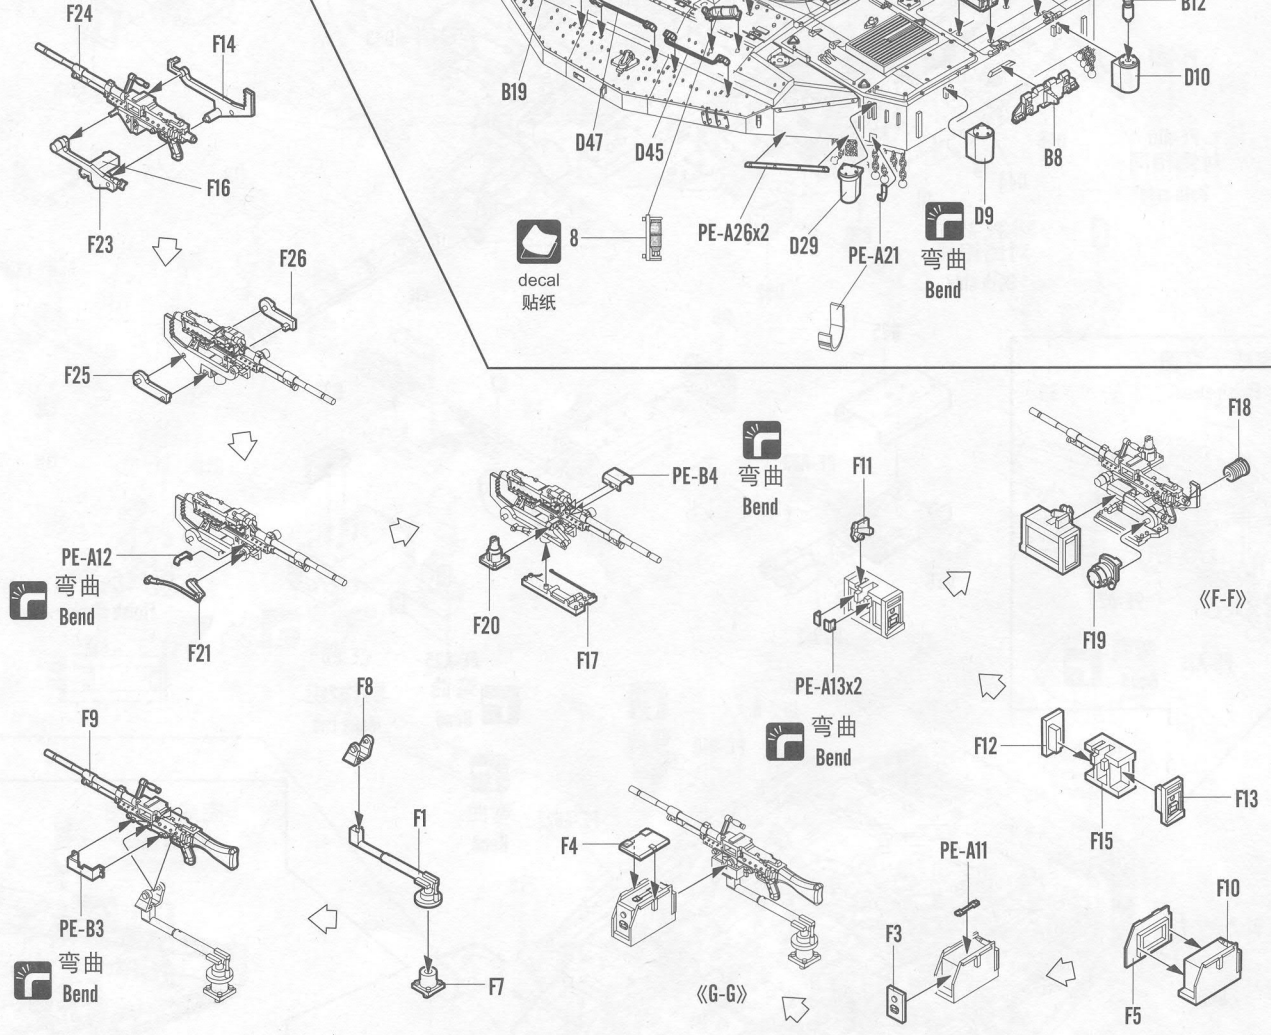


18
STEP

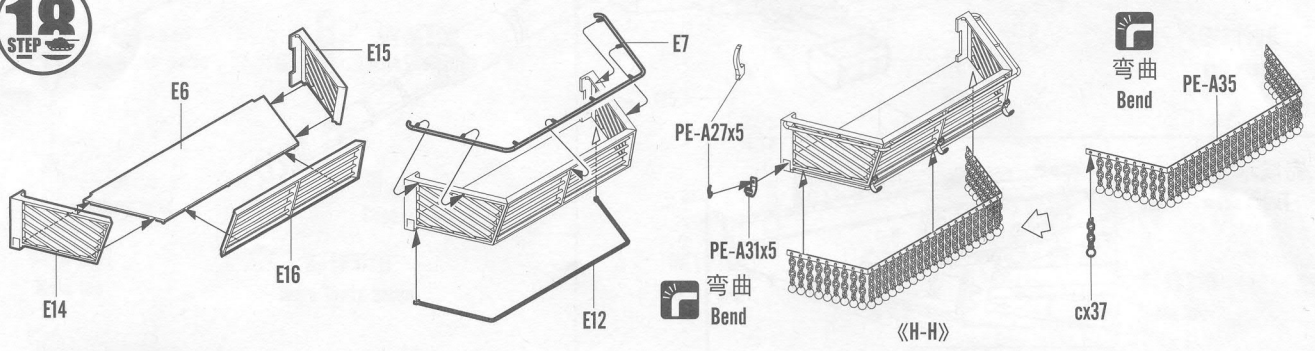

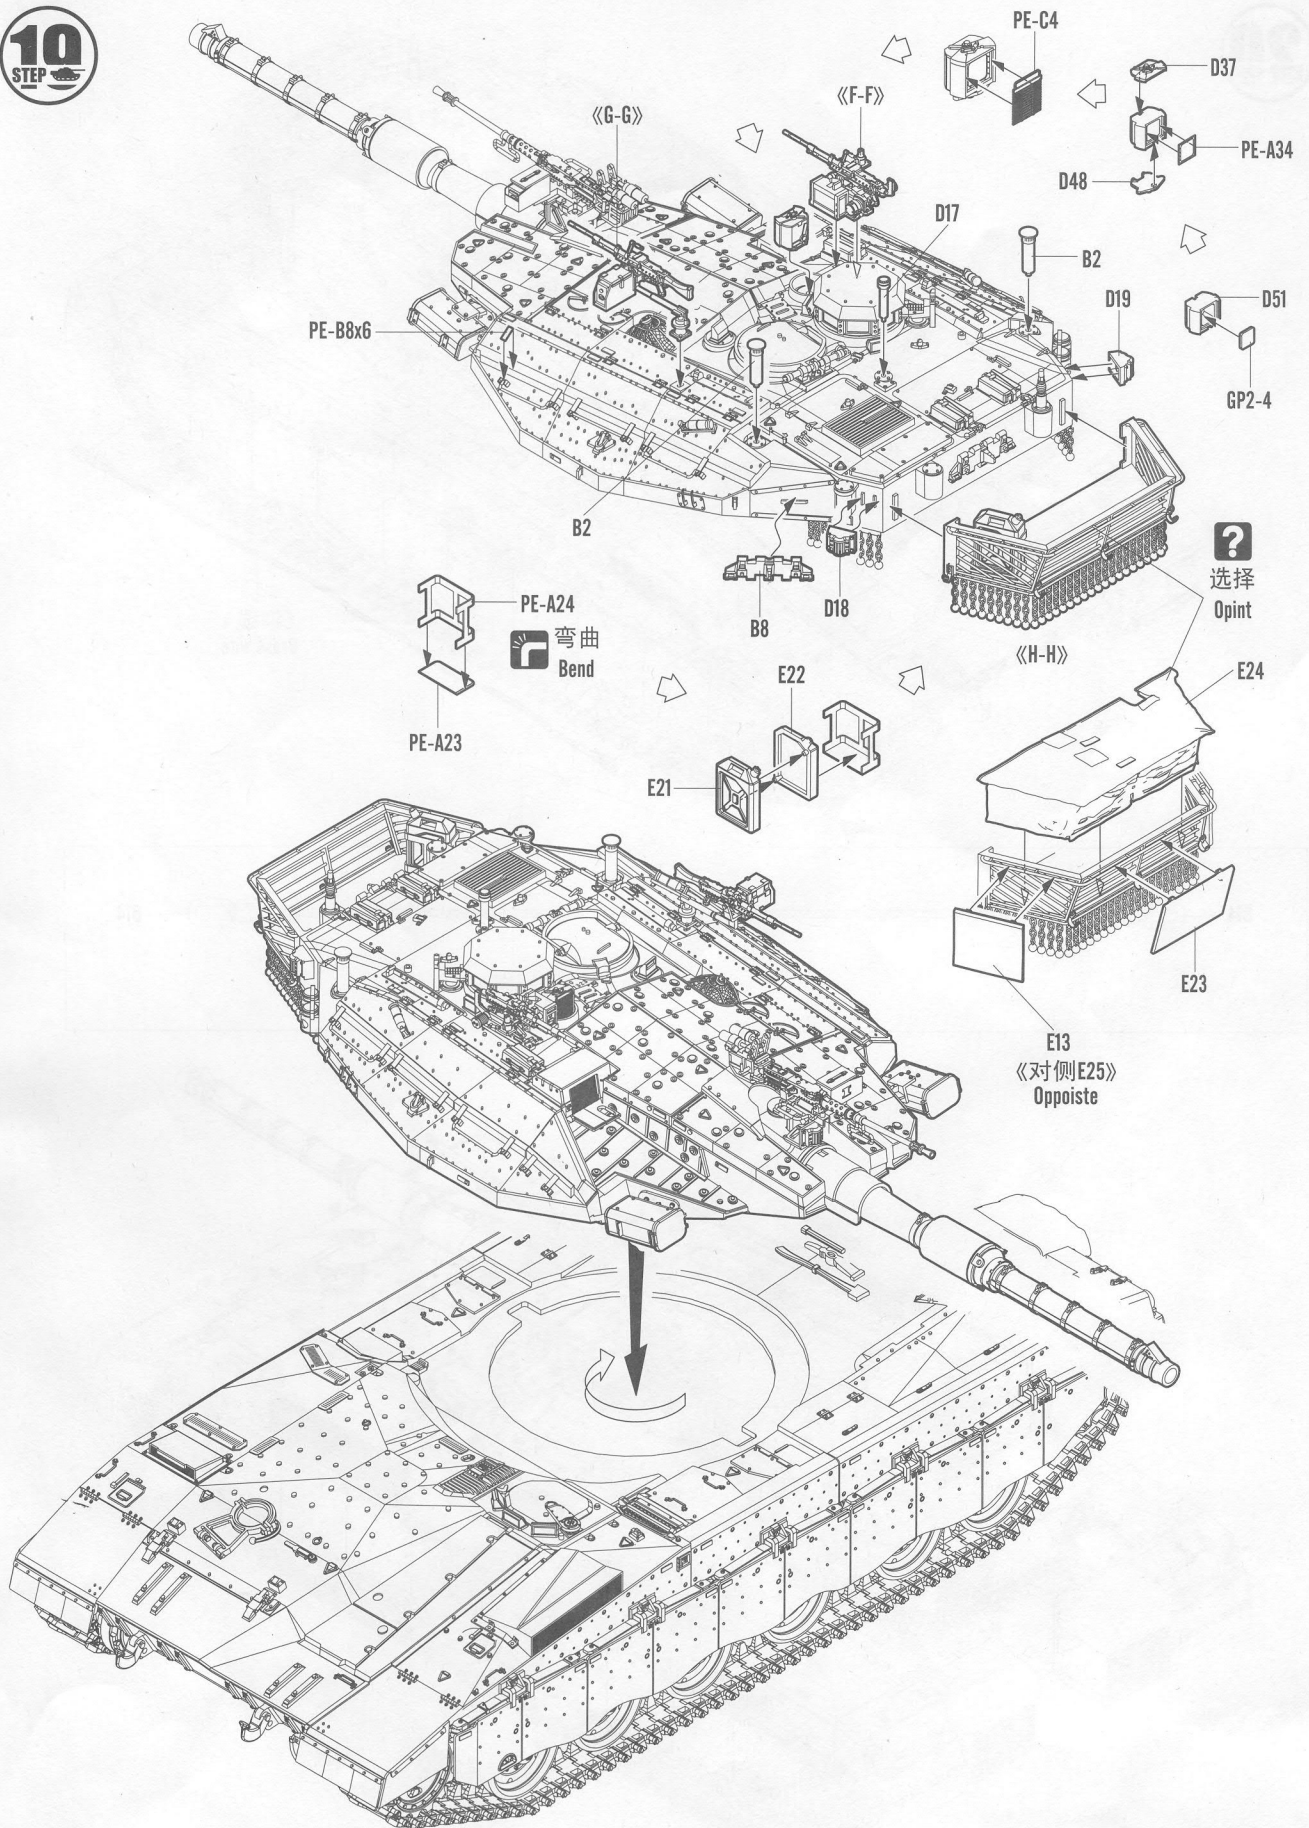

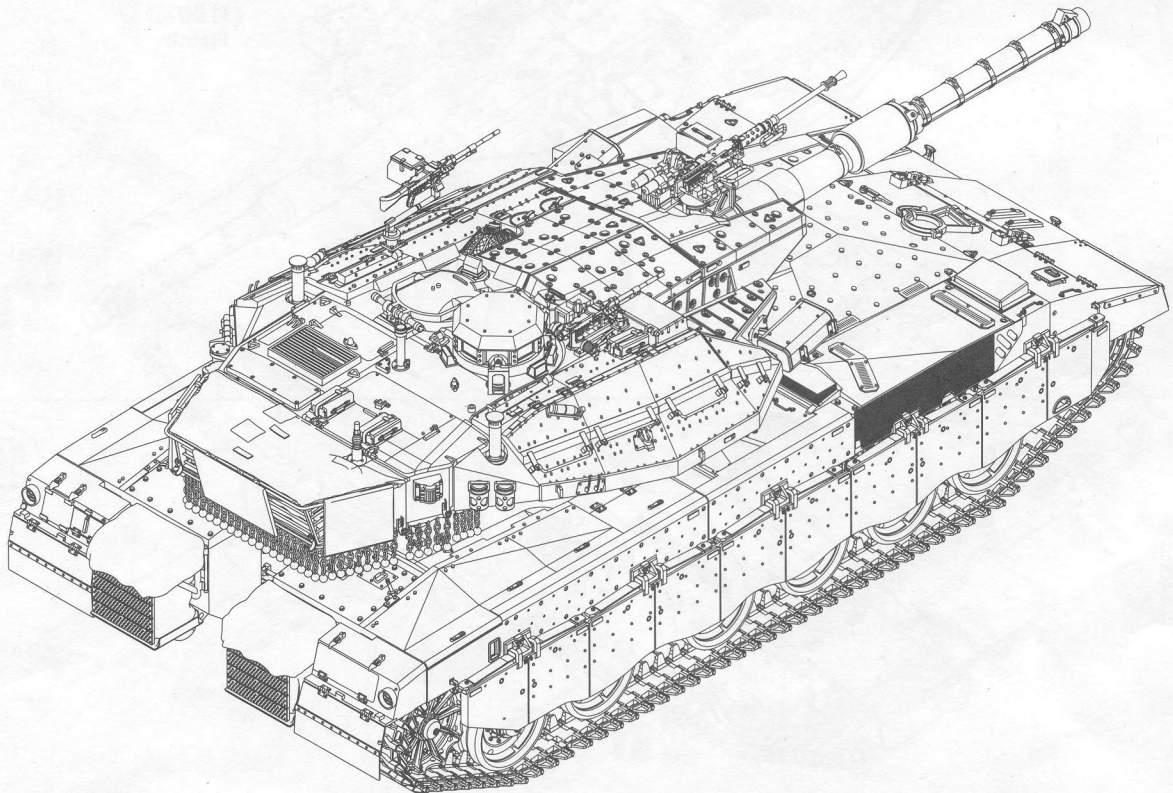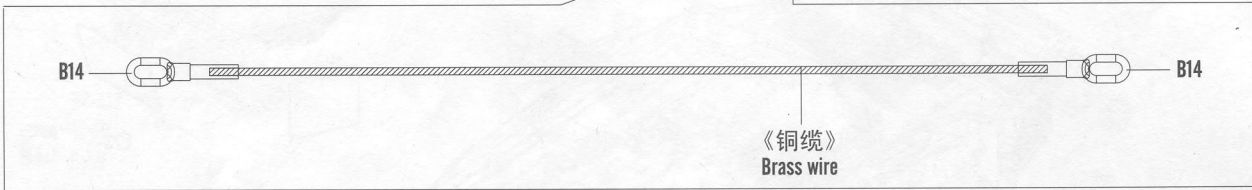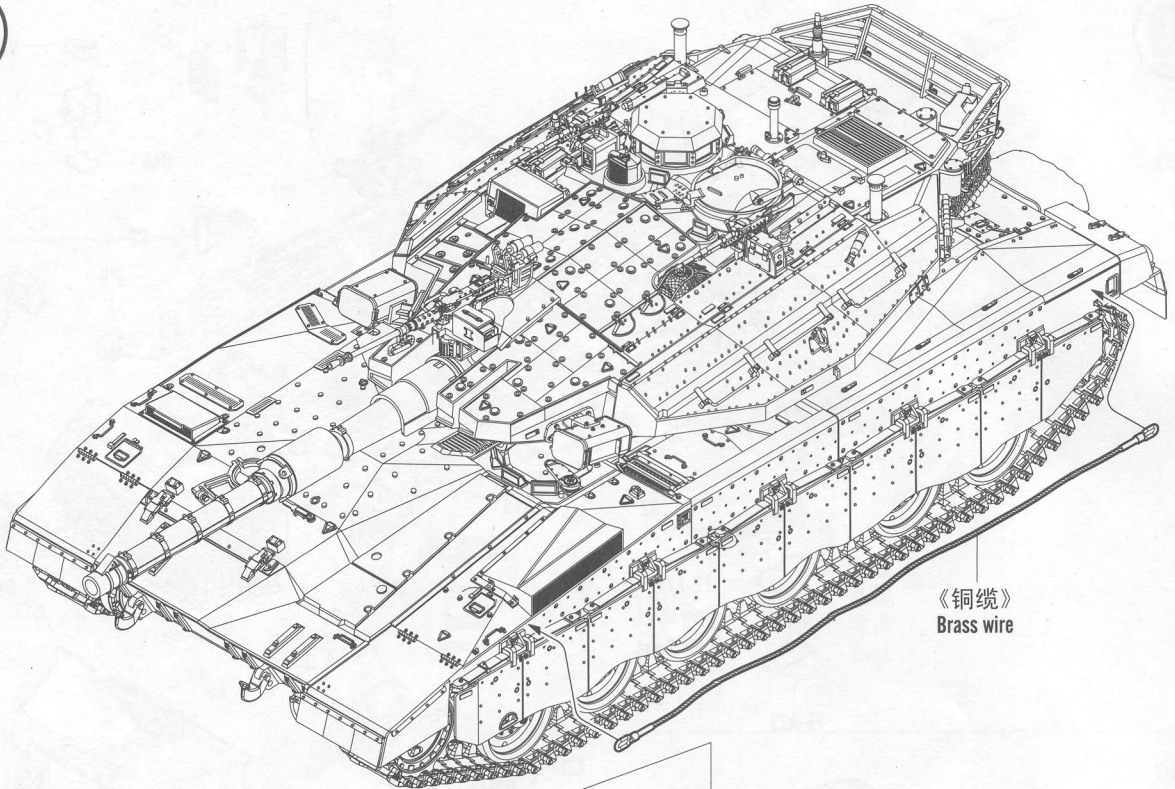


I

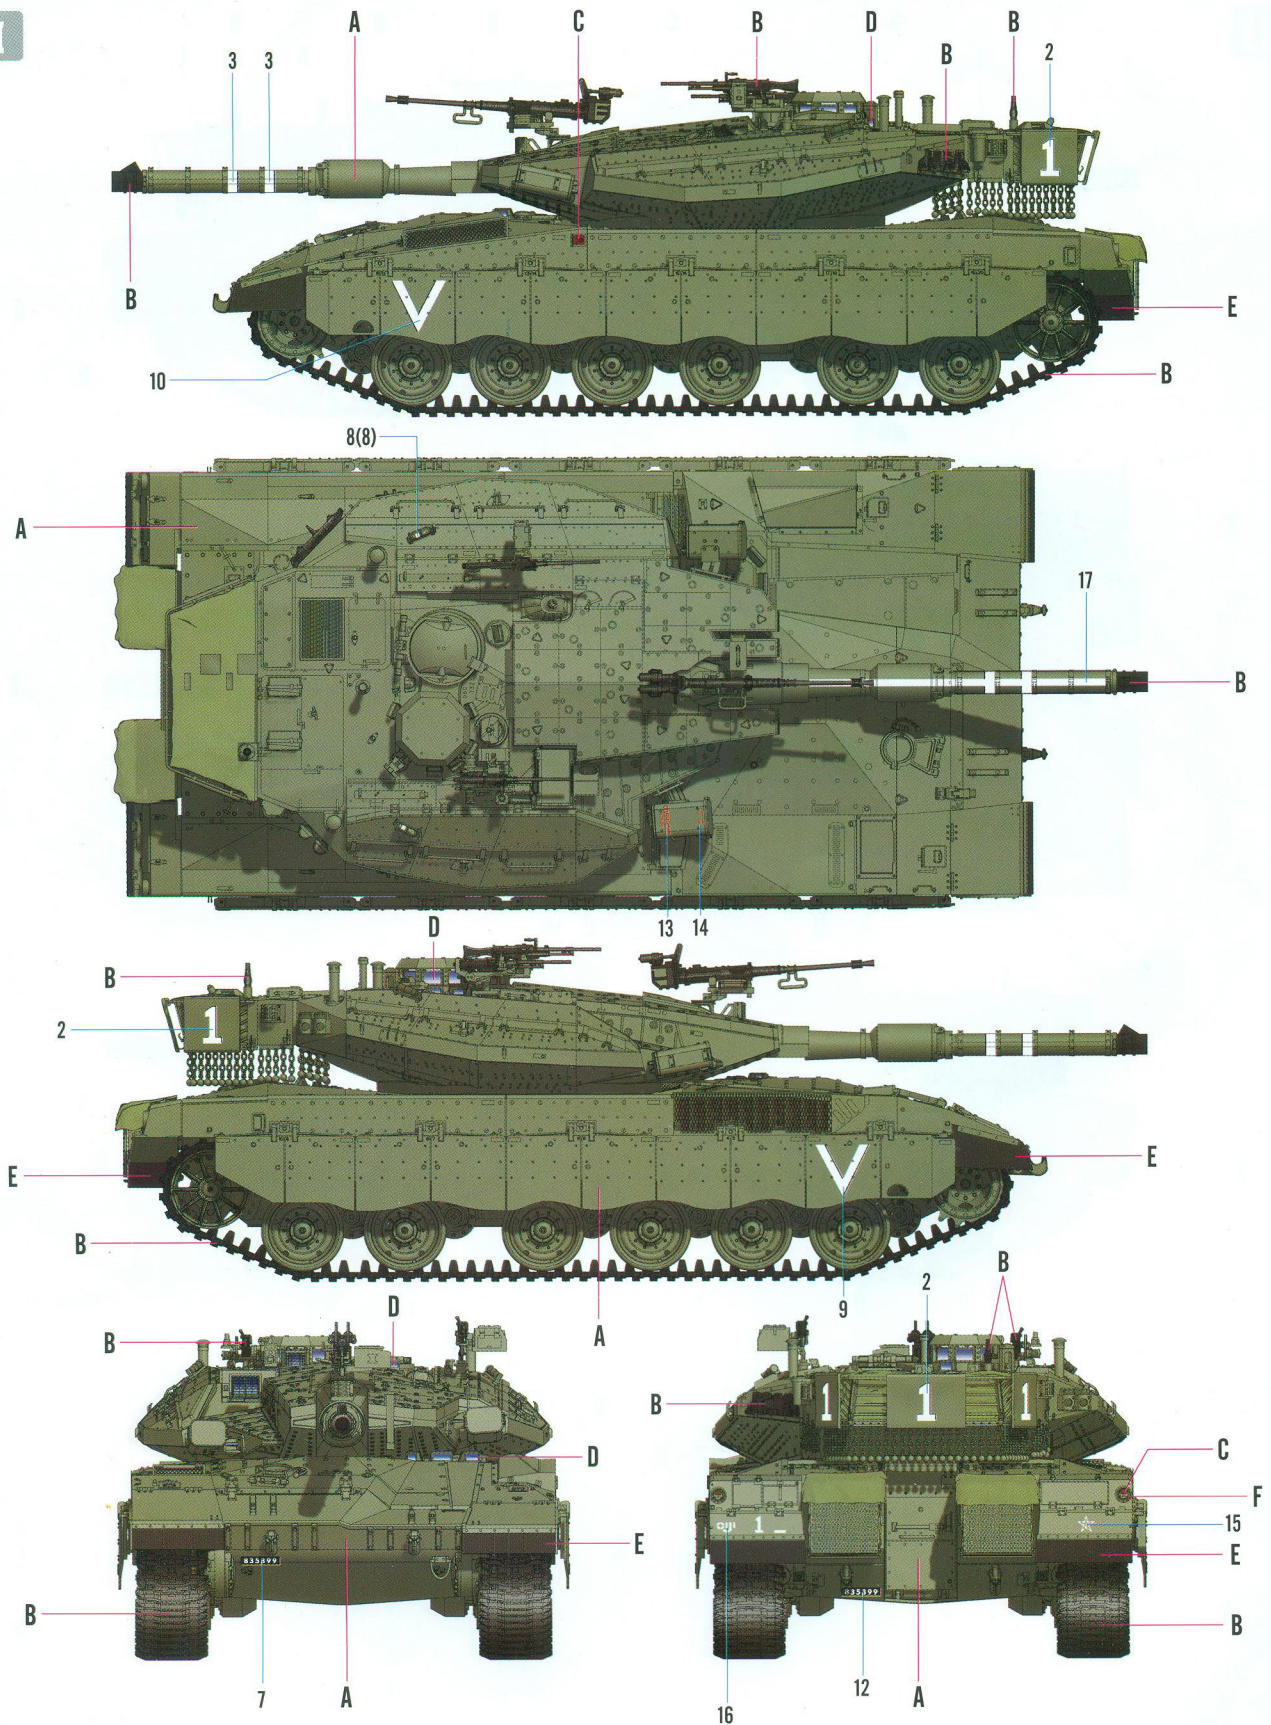

| | Color | Mr.Hobby | Vallejo | Model Master | Tamiya | Humbrol |
|----------|-------------------|---------------------|---------|--------------|--------|---------|
| A | 西奈灰 Sinai Gray | H[70] 60 + H[74] 36 | -- | -- | -- | -- |
| B | 黑铁色 Steel | H[18] 28 | 864 | 1402 | -- | -- |
| C | 红色 Red | H[3] 3 | 908 | 1503 | X7 | 19 |

II

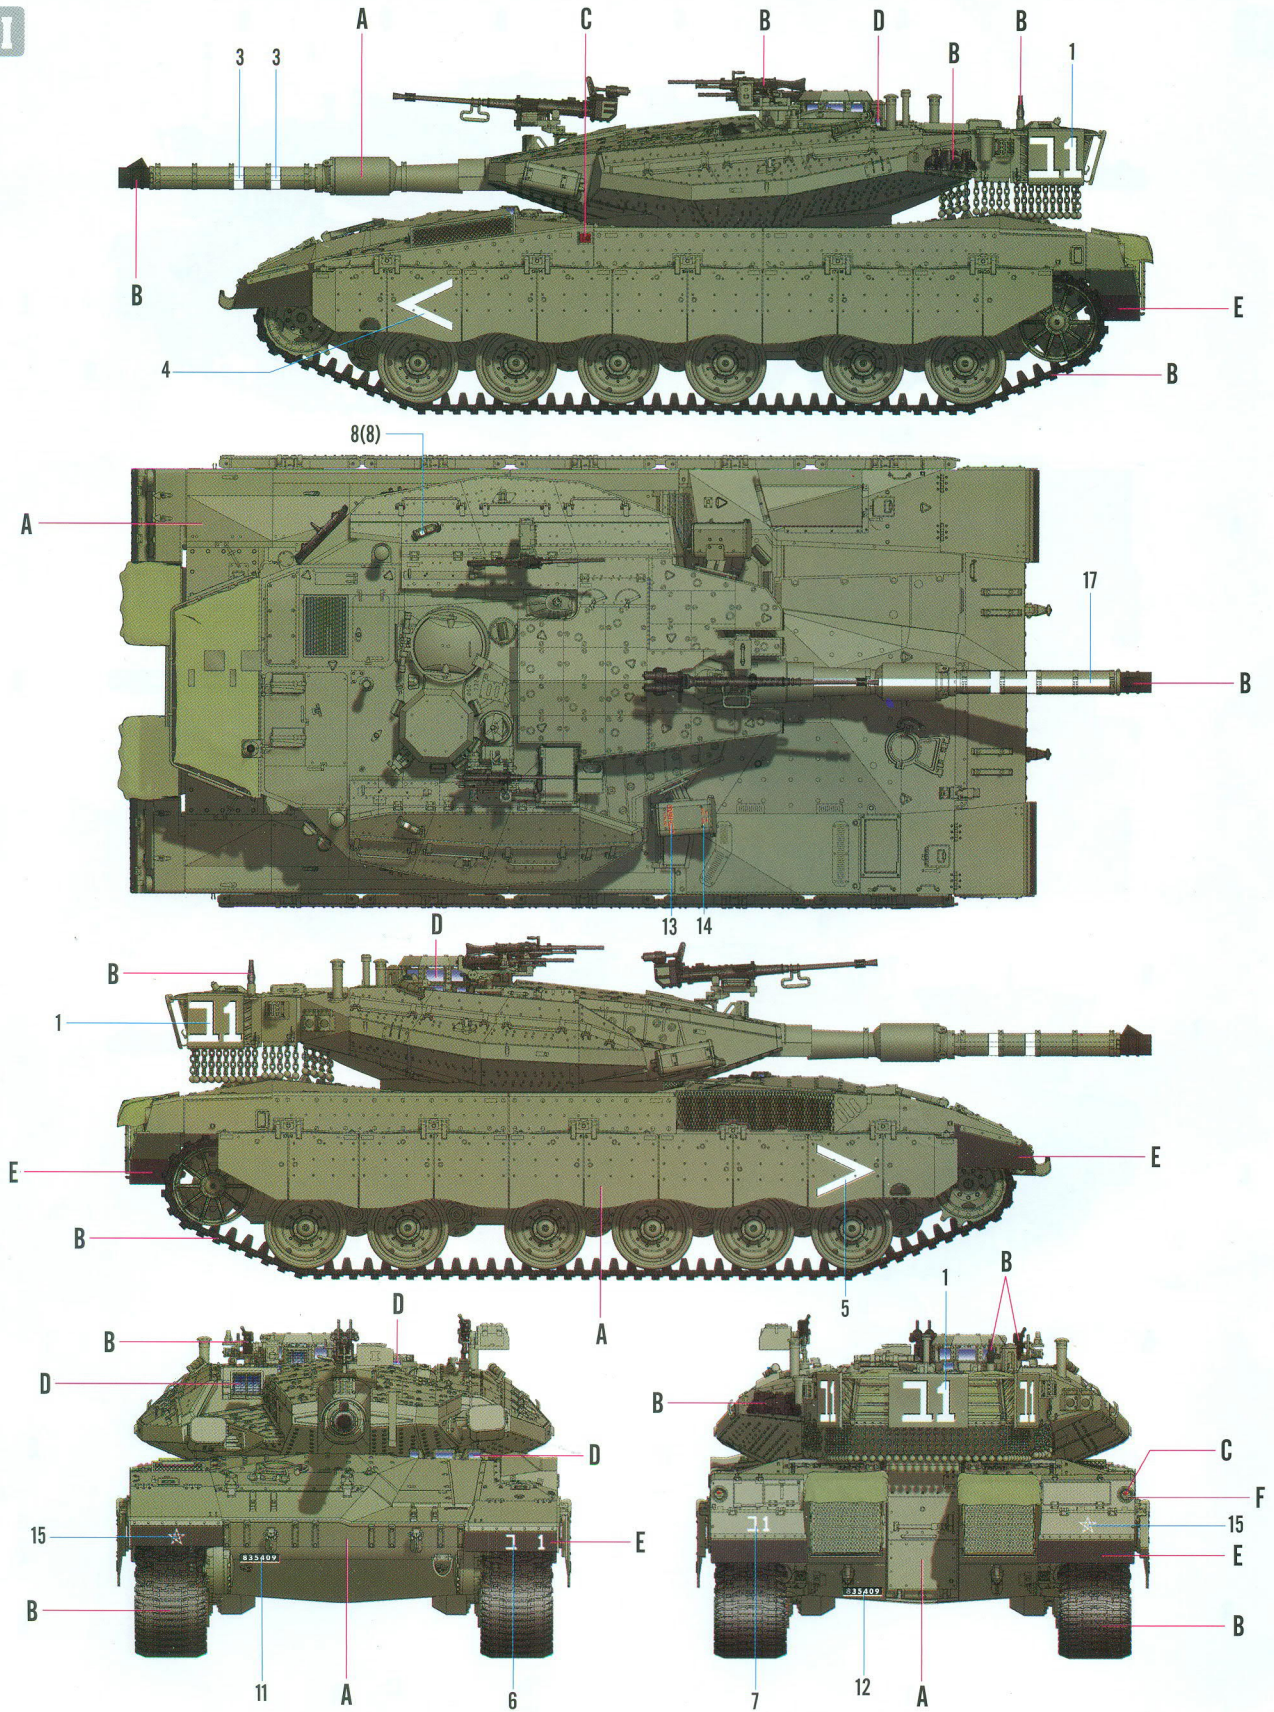

| | Color | Mr.Hobby | Vallejo | Model Master | Tamiya | Humbrol |
|---|-------------------|----------|---------|--------------|--------|---------|
| D | 透明蓝 Clear Blue | H 93 50 | 938 | -- | X23 | -- |
| E | 胎黑色 Tire Black | H 77 137 | -- | -- | -- | -- |
| F | 银色 Silver | H 8 8 | 997 | 1546 | X11 | 11 |