

Sd.Kfz.171 PANTHER G

EARLY PRODUCTION w/Zimmerit


1:72
ARMOR
PRO




KIT NO. 7252




A

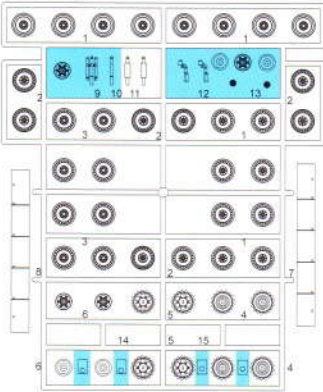


B

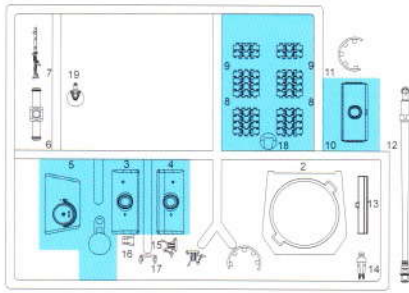


D

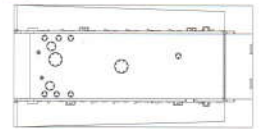


MA
(Photo-etched parts)

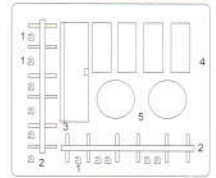


F

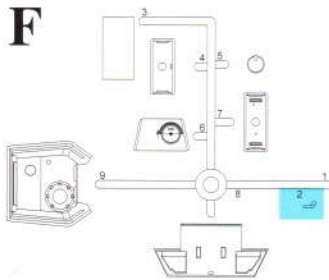

Y (65mm Metallic Cable Wires)



C

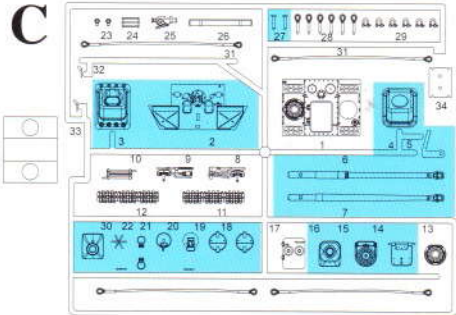

E




この部品は使用しません。
Parts not for use.
Deze onderdelen worden niet gebruikt.
Plèces a ne pas utiliser.
Parti nin ulizazat.
不需要使用的零件

Marking & Painting

マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture Marchio & Pittura 標貼及着色指示

Pz.Rgt.27, 19.Pz.Div., Warsaw, 1944

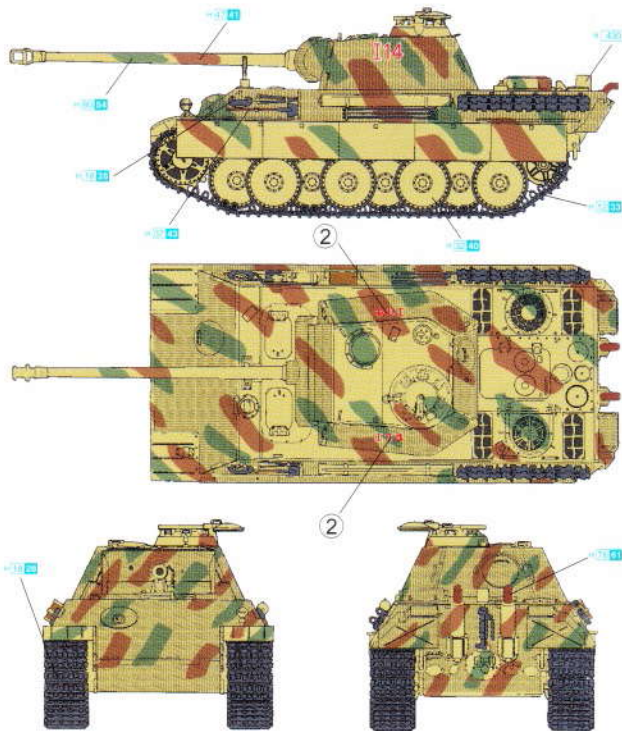

- マークの貼付方法
- ① 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ② 貼付したい部分に、あらかじめ紙を貼っておくと、糊が乾いたときに剥がれにくくなる。
- ③ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ④ 糊を塗る。糊を塗るときは、指で塗るといい。指で塗るときは、指の腹で塗るといい。指の腹で塗るといい。指の腹で塗るといい。
- ⑤ 糊を塗った後、指で貼りたい部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑥ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑦ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑧ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑨ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑩ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑪ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑫ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑬ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑭ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。

■Correct Method for Applying Decals

- ① Clean the model surface with a wet cloth.
- ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 10 seconds.
- ③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper. If it is, place it on the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
- ④ Move the decal to the exact position with a wet fingertip, and tap down any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
- ⑤ When the decal is dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

■Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Oberflache des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- ② Jedes Bildchen einzeln aus dem Bogen herausheben und 10 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger prufen, ob sich das Bildchen von der Backpapierbahn gelst hat. Wenn ja, so abheben. Sie es vom Papier weg und beim genauen Positionieren auf dem Modell.
- ④ Korrigieren. Sie die Abziehbilder mit feuchtem Finger und drucken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild ab. eventuelle Luftblben mit einem weichen Baumwolltuch abwischen.
- ⑤ Entfeuchten. Sie das Abziehbild mit einem feuchten Tuch abwischen.


■Modo esatto per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Ritagliare ciascun disegno del foglio decalcomania e immergerlo per 10 secondi in acqua calda.
- ③ Controllare col polpastrello se il disegno  almeno sulla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello facendo attenzione a non bollarlo.
- ④ Spianare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e la bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
- ⑤ Quando la decalcomania  secca, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

■Comment appliquer les decalcomanies correctement


- ① Nettoyer la surface du modle avec un chiffon humide.
- ② Dcouper chaque decalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau chaude pendant dix secondes.
- ③ Vrifier avec le bout du doigt si le dessin est dtach de son support. Si oui, le positionner  l'emplacement exact sur le modle en faisant attention de ne pas le bcher.
- ④ Appliquer la decalcomanie correctement avec un doigt humide et appuyer tout excs d'eau et de bulles d'air sous la decalcomanie avec un chiffon doux.
- ⑤ Quand les decalcomanies sont sches, loigner le coll autour des decalcomanies avec un chiffon humide.

3./Pz.Rgt.12, 12.Pz.Div. "Hitlerjugend", Ardennes, 1944

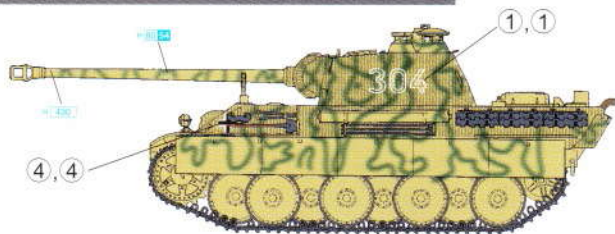


- 貼上水印標貼の正確方法：
- ① 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ② 貼付したい部分に、あらかじめ紙を貼っておくと、糊が乾いたときに剥がれにくくなる。
- ③ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ④ 糊を塗る。糊を塗るときは、指で塗るといい。指で塗るときは、指の腹で塗るといい。指の腹で塗るといい。
- ⑤ 糊を塗った後、指で貼りたい部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑥ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑦ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑧ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑨ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑩ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑪ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑫ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑬ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。
- ⑭ 貼付する部分の表面をきれいにし、ぬぐい乾かす。

Pz.Abt.1, Pz.Rgt.1, 1.Pz.Div. "LAH", Normandy, 1944

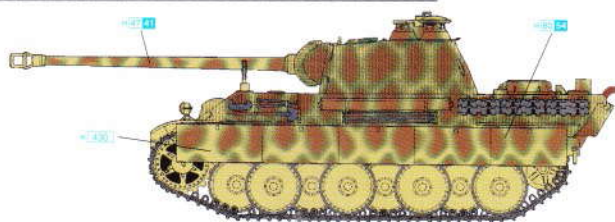

Fallschirm-Pz.Div. "Hermann Gring", East Prussia, 1945

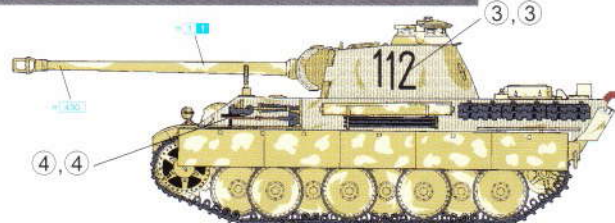

Copyright  2006
Printed in China
7252-01

①

304 304

④

+

+

②

304

I14

I14

I14

+

③

112 112 112

7252-02

Copyright © 2006

PRINTED BY CARTOGRAF

MADE IN ITALY



MA-7252

1/72 PANTHER G

