

Steyr RSO mit Pak.40

Vol.2 - Drivers cabin
(kabina kierowcy)


1/35 scale update for Italeri model

ABER[®]

35 050

WWW.ABER.NET.PL

Made in Poland © 1999

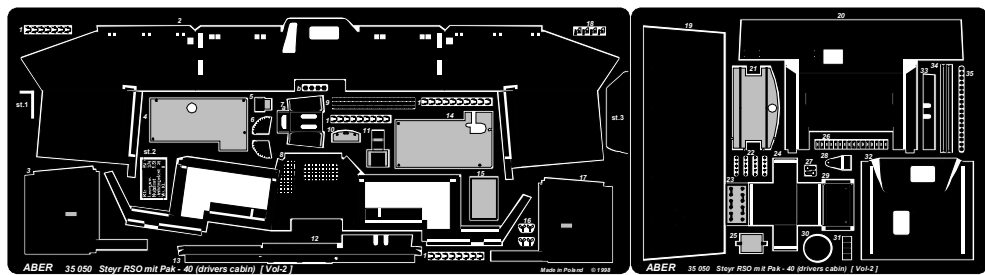

WARNING

Any unauthorized copying, producing and reproducing of ABER company products, or any part thereof, is strictly prohibited and any such action establishes liability for a civil action and may give rise to criminal prosecution.

OSTRZEŻENIE

Jakiegokolwiek kopiowanie, produkowanie i reprodukcja wyrobów firmy ABER bez zezwolenia w całości lub części jest surowo zabronione. Powyższe działania powodują powstanie odpowiedzialności cywilnej oraz mogą spowodować wszczęcie postępowania karnego.

Please note that, for purpose of improvement ABER sets designs are subjects to change without notice. Proszę mieć na uwadze fakt, że zestawy ABER mogą ulec zmianie ze względu na ulepszenia, bez powiadomienia.

Use Cyanoacryl glue

Kleić klejami cyjanoakrylowymi

We advise that better method to join metal to metal is soldering. Use ABER soldering solution AF20 (doradzamy łączenie części metalowych za pomocą lutowania. Zastosuj nasz topnik AF20)

35 050 is additional set to 35 049. It allows to built real look driver cabin, but some parts should be taken from basic set, some of them are marked * after the number. Some parts are repeated. We advice you to use soldering technique. Zestaw 35 050 jest dodatkowym do zestawu 35 049. Pozwala zbudować kabinę kierowcy taką jak wyglądała w rzeczywistości. Niektóre części powinny być wzięte z zestawu podstawowego, niektóre są zaznaczone * po numerze. Niektóre są powtórzone. Radzimy zastosować technikę lutowania.

NUTS & BOLTS vol. 09 is strongly recommended.

