


Q48387  
1/48

Beaufighter Mk.21 -  
Hedgehog Flame Damper  
Exhausts / Aussie Type  
for Revell and other kits



PUR - Polyurethane parts

Two Options!

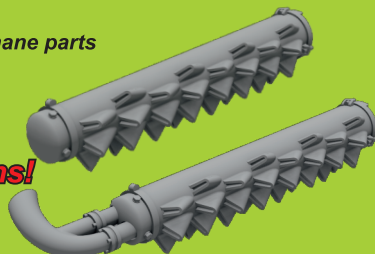

© Special Hobby 2021

Díly ohnuté popř. pokroucené vlivem teplotních změn a stárnutí materiálu, mohou být narovnány do požadovaného tvaru pomocí proudu teplé vody nebo vzduchu (fén na vlasy). K lepení použít kyanoakrylátové lepidlo! Kontaktní plochy doporučujeme před lepením odmastit. Různé drátky a tyčinky nejsou přiloženy.

Parts slightly distorted and bent owing to temperature changes or due to material aging can be straightened to requested shape by hot water or hot air jet (hair dryer). This process can be repeated till result is entirely satisfactory. For best result use cyanoacrylate glue! Ungreasing contact areas is recommended before gluing. Wires and rods not included.

Visit our official website and e-shop at  
[www.cmkkits.com](http://www.cmkkits.com)  
[www.specialhobby.eu](http://www.specialhobby.eu)  
[www.facebook.com/specialhobby/](https://www.facebook.com/specialhobby/)




CMK H1010

The Razor Saw with Handle (cat. n. H1010)  
is a great tool for cutting both plastic and resin.  
CMK also offers a wide variety  
of coarse / medium / fine saws.

Special Hobby, Mezilesí 718, Praha 9, 193 00, Czech Republic  
e-mail: [office@specialhobby.eu](mailto:office@specialhobby.eu)

STEP 1

2x

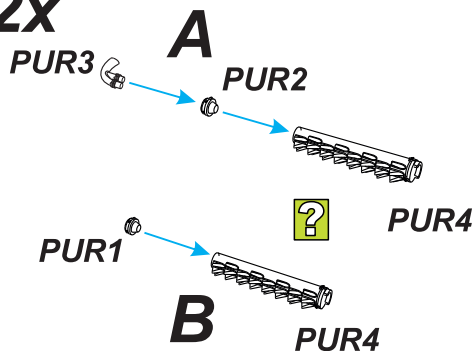

If you use the exhaust with heating (pieces PUR2 and PUR3), drill a hole into the engine nacelle where the end of PUR3 enters it.

Při použití výfuku s topením (s díly PUR2 a PUR3) vyvrtejte v místě vstupu zakončení dílu PUR3 otvor do motorové gondoly.

RAAF Beaufighters MK.21 used mostly exhausts without heating (PUR2).

RAAF Beaufightery Mk.21 častěji používaly výfuky bez topení (PUR2)

STEP 2

2x

