
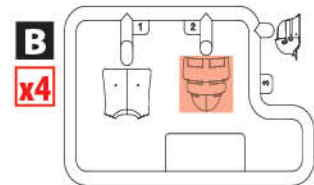
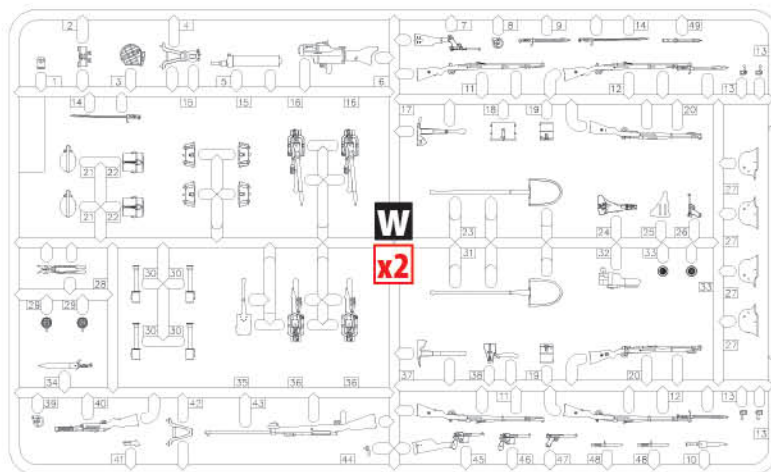


Німецька піхота 1 СВ у сталевій броні

№35722
1:35

WWI German Infantry in armor

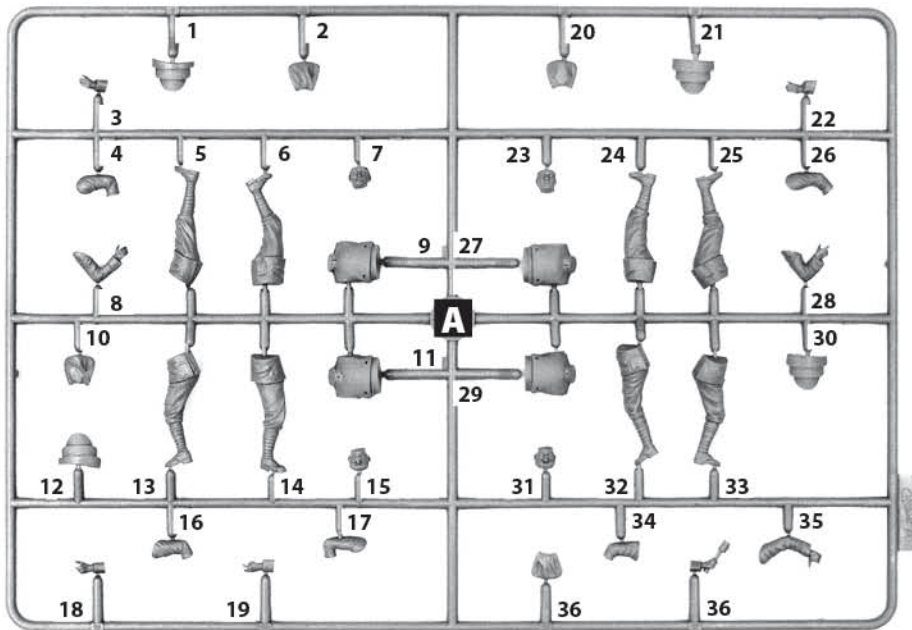

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM	Revell	Tamiya
A Чорний Black	1002	8	XF1
B Коричневий Deep Brown	1008	-	-
C Камуфляжний Camouflage Green	1071	46	XF81
D Тілесний Basic Skin Tone	1044	35	XF15
E Помаранчева шкіра Saddle Brown	1050	-	X9
F Корабельний червоний Hull Red	1052	-	XF9
G Збройовий метал Gun metal	1027	-	X10
H Сіро-зелений Grey-Green	1035	-	XF49
J Охра Ochre	1057	15	-
K Темна земля Tan Earth	1058	-	-
L Німецький сірий German Field Grey	1070	67	XF27
M Темно-сірий Dark Grey	1037	378	XF24

COLOR	ICM	Revell	Tamiya
N Риже-коричневий Middle Stone	1060	-	XF60
P Сталь Natural Steel	1025	91	X11
R Німецький сірий German Grey	1038	78	XF63

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!

	2001 МАТОВИЙ ЛАК VARNISH MATT		2002 САТИНОВИЙ ЛАК VARNISH SATIN		2003 ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК VARNISH GLOSS
--	--	--	---	--	---

У В А Г А !
Перед складанням уважно прочитати керівництво з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прищипки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картинки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.





С А У Т І О Н !
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ТОВ ICM Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

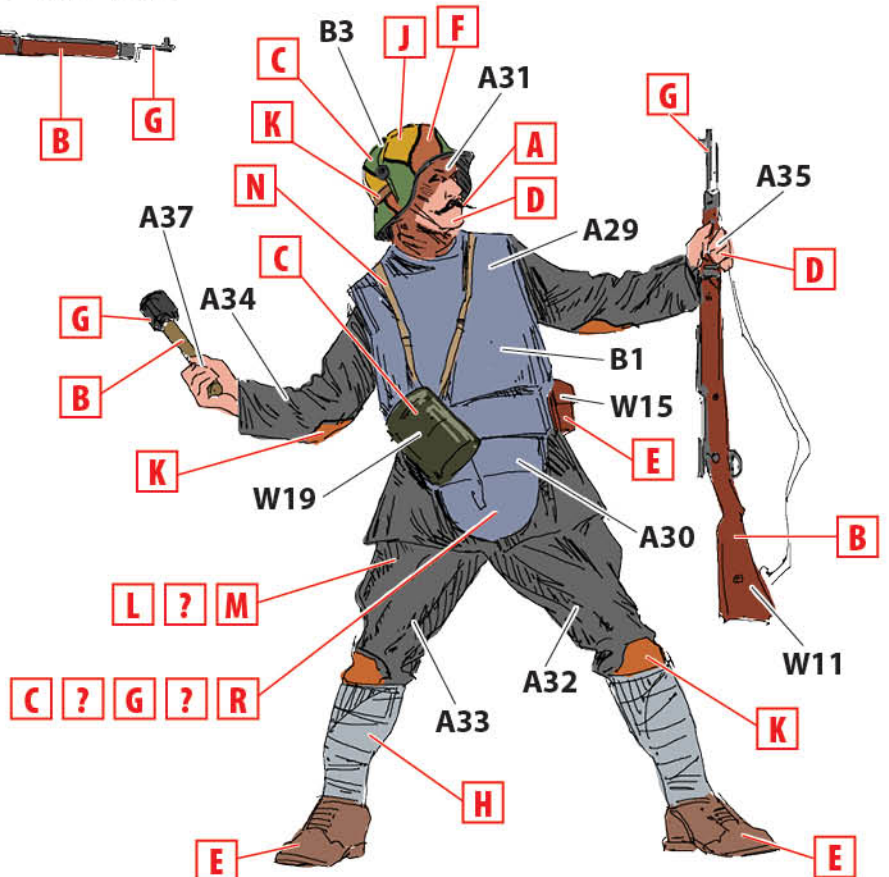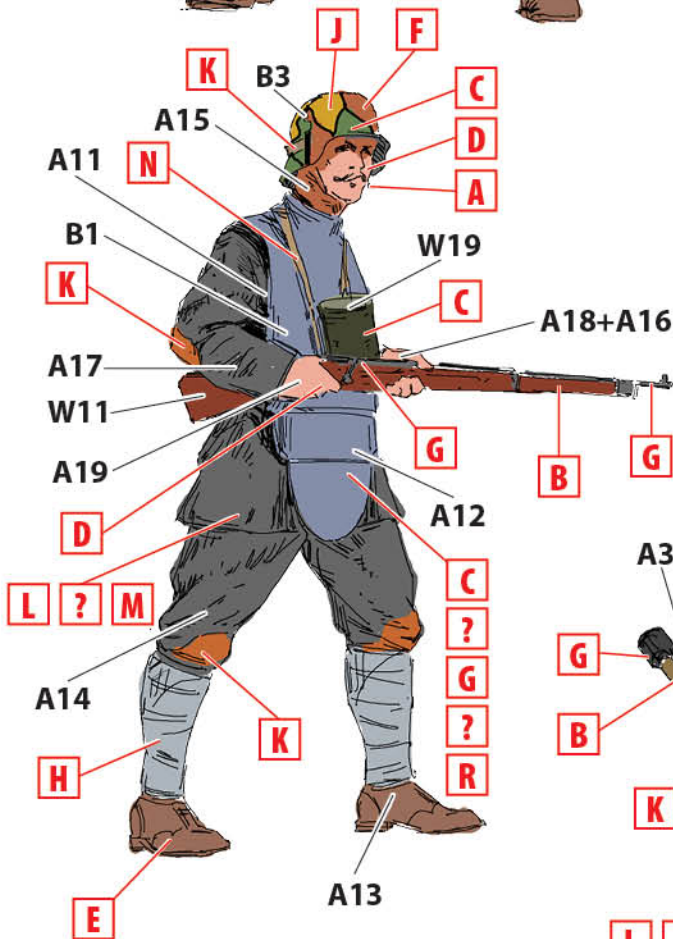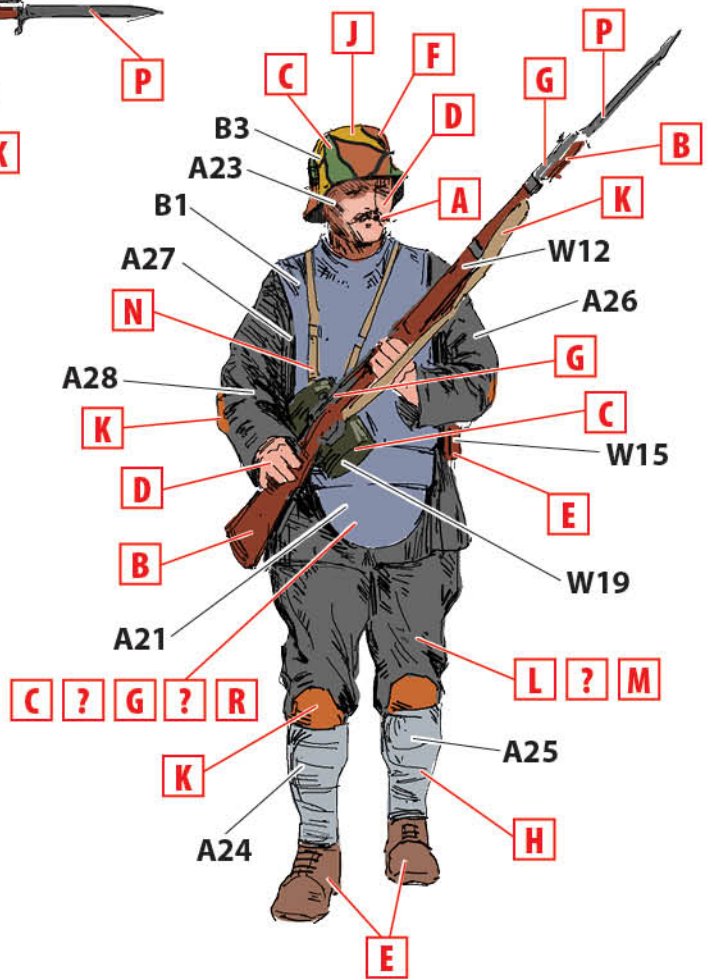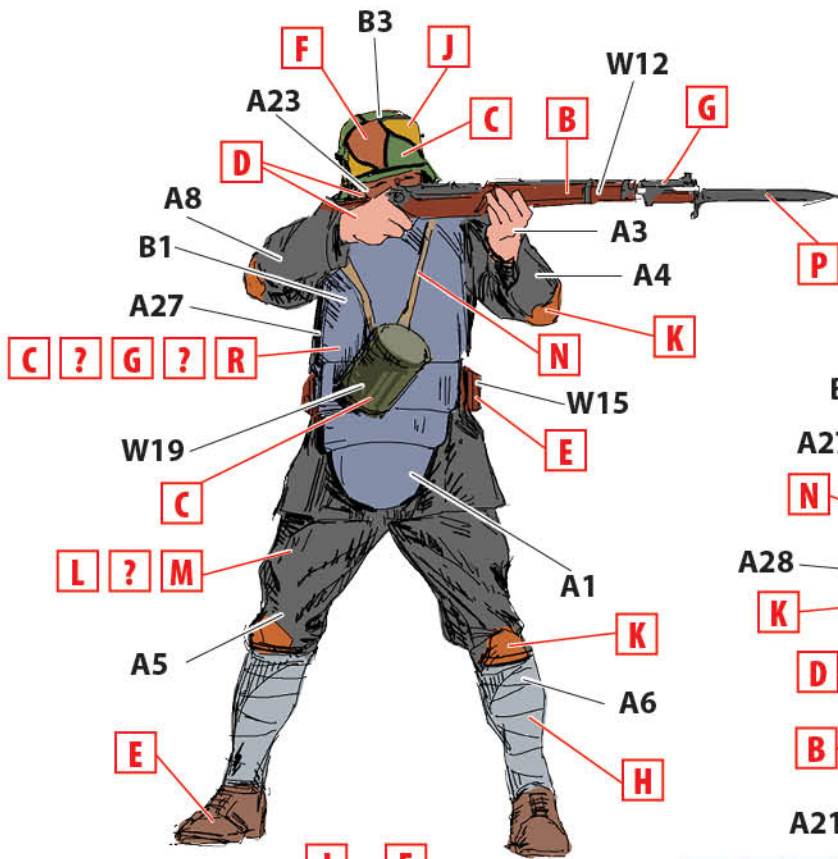

22 ДЕТАЛЬ
PART

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР
OPTIONAL

□ ПРИ СКЛАДАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
PARTS NOT FOR USE