

# №72116

## ПИЛОТЫ ВКС РФ (СВО)

★  
TEMP MODELS  
TM

СДЕЛАНО  
В РОССИИ

# №12

МАСШТАБ  
1:72




Modern pilots  
Russia Air Force (SVO)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

# 1

### Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

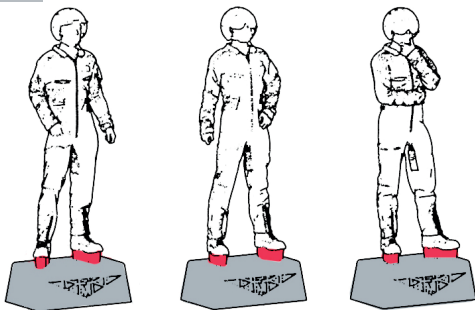

remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

# 2

### Удаление литьевых блоков / removing casting blocks



Поз. 1 опционально: установить крепление НСЦ

remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

# 3

### Положение на модели / position on the model

