

№72118

ПИЛОТЫ ВКС РФ НАЗ-ИР (СВО)

★
TEMP MODELS
M

СДЕЛАНО
В РОССИИ

№14

МАСШТАБ
1:72




Modern pilots
Russia Air Force NAZ-IR (SVO)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литевых блоков / removing casting blocks

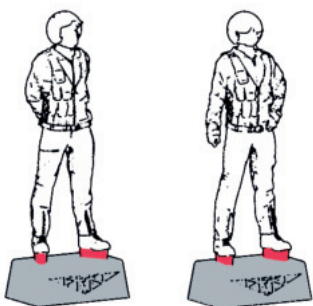

Поз. 1 опционально:
установить
крепление НСЦ


remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

2

Удаление литевых блоков / removing casting blocks

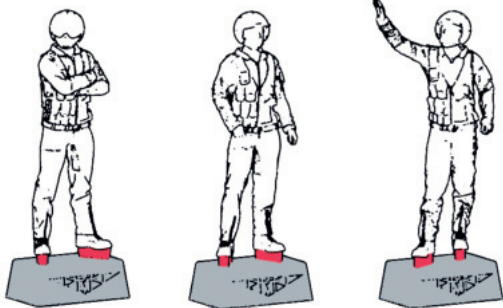

remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

3

Положение на модели / position on the model

