


Scale 1:72

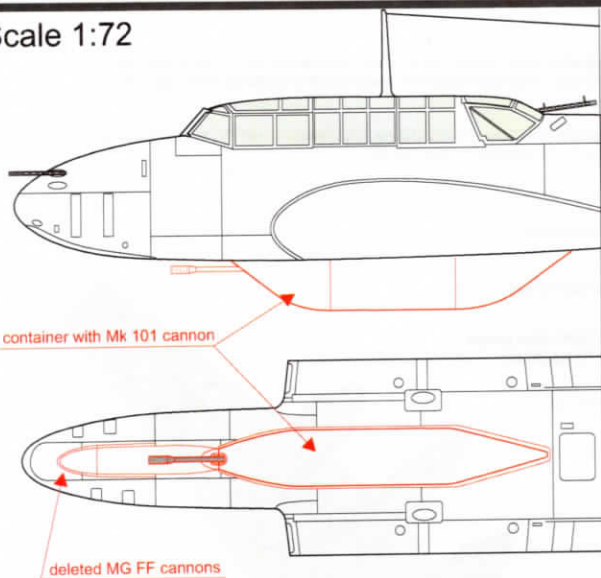

container with Mk 101 cannon

deleted MG FF cannons

NÁVOD NA APLIKACI UDOU SNÍMATELNÝCH OBTISKŮ HOW TO APPLY DECALS

1. Vystříhnete pečlivě požadovaný objekt z obtiskového aršíku.
2. Namočte na 10 vteřin do vlažné vody, až podkladový papír nasaje dostatečně vodu.
3. Položte navližený obtisk na nesavý podklad a nechejte působit asi 1 minutu, až se uvolní lepidlo a obtiskem lze po podkladovém papíru lehce posouvat.
4. Umístíte obtisk i s podkladovým papírem na požadované místo na modelu. Přidrže obtisk pinzetai a opatrně z pod něj vytáhněte podkladový papír. Pokud se Vám nepodaří umístit obtisk přesně na požadované místo, naneste kolem okraje obtisku šálíkem trochu vody. Voda zavrzná pod obtisk a můžete pak jemně pinzetai upravit polohu obtisku na modelu.
5. Je-li obtisk na požadovaném místě, pak ho opatrně přitiskněte jemným hadíkem tak, abyste vytlačili všechnu vodu a případné vzduchové bubliny.
6. Nechejte obtisk řádně zaschnout.
7. Pro sjednocení povrchu modelu a zamezení případného pozdějšího odlepování obtisků je vhodné celý povrch přelakovat vhodným průhledným lakem.

1. Cut out the needed detail from the sheet
2. Submerge the decal completely in lukewarm water for 10sec.
3. Put the wet decal on blotting base and allow it soften completely
4. Place the decal together with the base paper on the model. Keep the decal by tweezers and remove the base paper carefully. In case that the decal is placed incorrectly, add water with a brush on the border of the decal. The position of the decal can be corrected then.
5. If the decal is located on the right place, press it with a soft cloth to eliminate all water and air bubbles.
6. Allow the decal dry well.
7. It is recommended to spray the surface of the model with a coat of transparent varnish to achieve consistent surface and to avoid unsticking of decals.


Owl models s.r.o.
Městečko 33116
710 01 Gvozd
Středočeský územní úřad
www.owls.cz
owl@owl.cz

Všechny kamufláže jsou pouhé rekonstrukce možného vzhledu.
All camouflage are only redesigns of probable appearance.

OWLS
models



Messerschmitt Bf 110 C-6 trop with MK 101
3U+XS, 8./ZG26

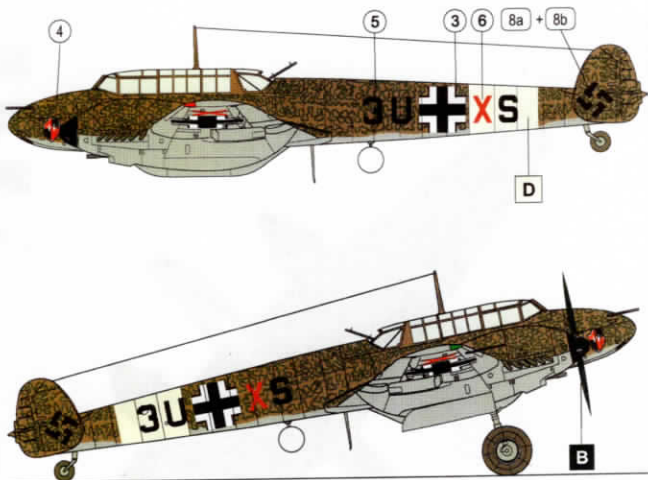

OWL
decals

1:48
OWLDS48007

POUŽITÁ LITERATURA
REFERENCES



Pozn.:Všechny odstíny jsou pouze informativní!






Note: All colour shades are only for your information!

Bf 110 C-6, 3U+XS, 8./ZG26. Tři Bf 110 C-6 W.Nr. 2153, 2251 a 2252 používala III. Gruppe ZG26 ze základen Tarpani (Sicílie), Derna (Libye) od konce roku 1941 do června 1942, kdy byl odepán poslední ze tří kusů Bf 110 C-6 W.Nr. 2252. Jednotlivé stroje nesly kódové označení 3U+XS, YS a ZS. Přidat tyto trupové volací znaky k jednotlivým výrobním čísům však prakticky zatím není možné.

Bf 110 C-6, 3U+XS, 8./ZG26 Three Bf 110 C-6s serialed W.Nr. 2153, 2251 and 2252 were used by III. Gruppe ZG26 on Tarpani (Sicily) and Derna (Libya) bases from end 1941 to June 1942, when the last of them (W.Nr. 2252) was written off. The planes wore code letters 3U+XS, YS and ZS but it is impossible to assign serial numbers to codes.

- A** RLM 78 Sky blue
- B** RLM 70 Blackgreen
- C** RLM 67 Dark olive green
RLM 79 Sand yellow
- D** RLM 21 White

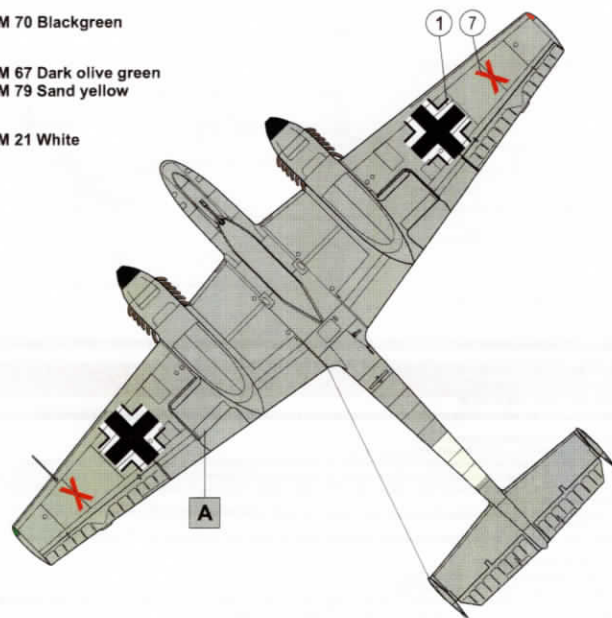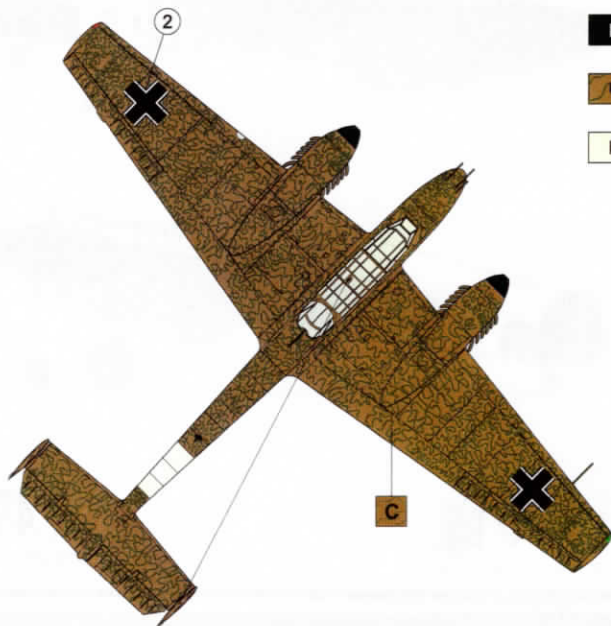

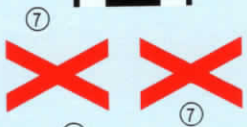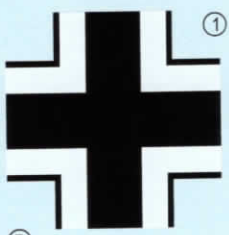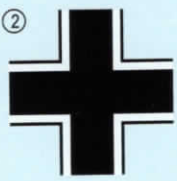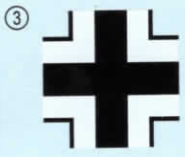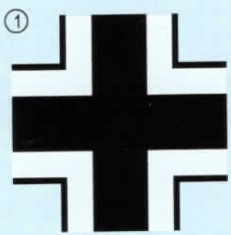

Correction



8b



8a

