



MAD\_Modellbau  
Daniel Arendt  
Danningen 8  
78579 Neuhausen ob Eck  
[Mad-modellbau@gmx.de](mailto:Mad-modellbau@gmx.de)  
[www.mad-modellbau.de](http://www.mad-modellbau.de)


# BAUANLEITUNG GREENLINER V1



- 1 Karosse
- 2 Zwischenstück „innen“
- 3 2x Sitzkonsole vorne
- 4 Türe vorne
- 5 Mittelkonsole
- 6 2x Sitzkonsole hinten
- 7 Türen hinten
- 8 Hecktüre
- 9 Kotflügelverbreiterung vorne
- 10 Verlängerung Heckstoßstange
- 11 Höherlegung Rahmen/Achse
- 12 Lüftungsschlitz
- 13 Klarglasscheibe
- 14 Antennenhalter hinten links

## !!! Wichtig !!!

Es handelt sich um ein 3d Druck Resin Modell.  
Supports bitte langsam lösen.  
Evtl. müssen Teile nachgearbeitet werden.  
Es können auch Spachtelarbeiten anfallen  
Vor dem Fixen Anbringen der Teile passprobe durchführen.

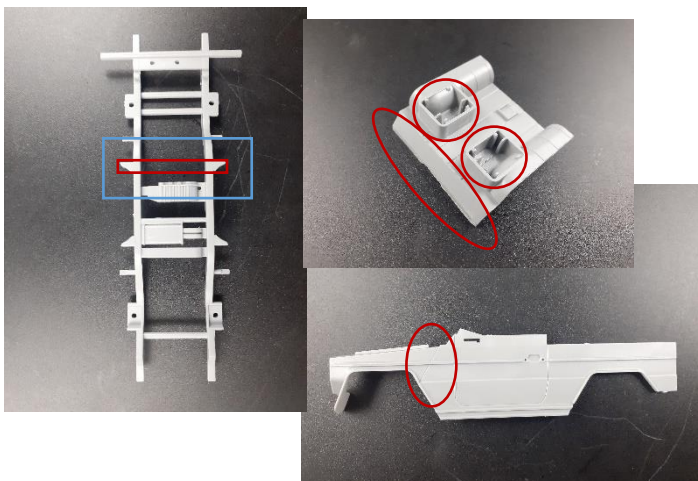

### Vorbereiten des Revell Modells

#### *Karosse links und rechts*

Kotflügel vom Rest trennen entlang der „Vertiefung“  
Kotflügel wird weiter verwendet

#### *Rahmen*

Rahmen jeweils davor und danach von den 2 Halter trennen. ROT markierter Bereich muss entfernt werden

#### *Inneneinrichtung*

Im unteren Bereich der Schräge gerade durchtrennen.  
Sitzkonsolen Rücksitze entfernen.



MAD\_Modellbau  
Daniel Arendt  
Danningen 8  
78579 Neuhausen ob Eck  
[Mad-modellbau@gmx.de](mailto:Mad-modellbau@gmx.de)  
[www.mad-modellbau.de](http://www.mad-modellbau.de)



Das Heckteil der Inneneinrichtung in die vorbereitete Vertiefung der Karosse (1) „oben“ und hinten einschieben. Ideal, die Schräge vorne läuft gedeckt nach unten.  
Danach kann das Zwischenstück (2), Schräge nach vorne, von unten eingesetzt werden.



#### Vorbau

Es empfiehlt sich auf das vordere Bauteil (Revell B27) Die Kotflügel und Frontgrill (Revell C46) schon anzubringen. Ebenso die Mittelkonsole statt Revell B29 das MAD 5.  
Nach dem anpassen und Einbau, das Amaturenbrett (Revell B37) anpassen und auf MAD-5 anbringen.  
Handbremse und Schalthebel von Revell verwenden




#### Anbringen der Kotflügelverbreiterung Nr 9

Es muss am Kotflügel nichts entfernt werden. Das Bauteil ist so konzipiert das es einfach darüber geschoben werden kann  
Der vordere Bereich wird dadurch etwas Stärker. Beim Anbringend er Stoßstange darauf achten das es etwas nach vorne rutscht.

Lüftungsschlitz  
MAD 12  
rechts am Kotflügel  
anbringen  
BLAU



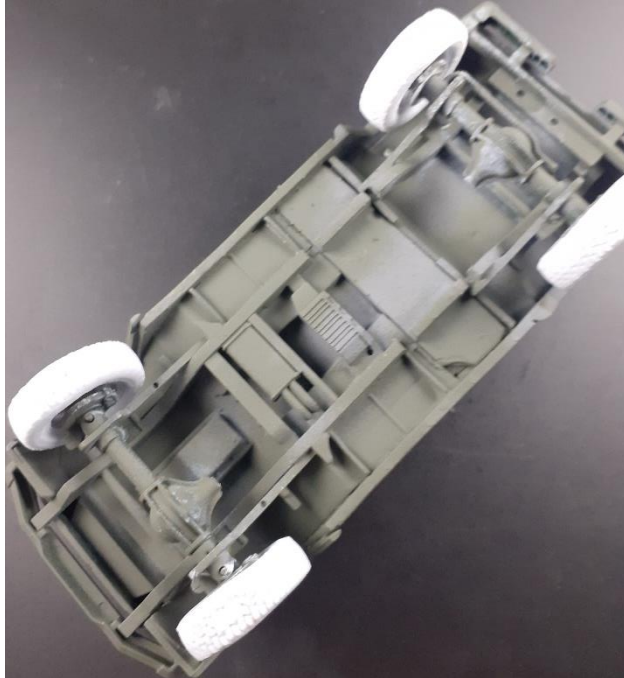

### *Rahmen*

Der getrennte Rahmen anbringen, ähnlich der Revell Bauanleitung.

VOR dem anbringen der Achse die Höherlegung MAD-11 verwenden. Dafür gilt, bei der Verwendung der Bausatzreifen können sie so verwendet werden, bei der Nutzung von z.Bsp. Djiti Reifen empfiehlt es sich evtl. zu kürzen.



### *MAD 10*

Verlängerung Heckstoßstange  
Mit der Schräge nach vorne an die  
Bausatz Heckstoßstange anbringen



### *Türen*

Können offen oder geschlossen  
dargestellt werden

***Viel Spaß mit dem Modell  
Bei Fragen und/oder Unklarheiten nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf***

