


Navštivte naše stránky / Visit our official website
www.cmkkits.com

Polyurethane parts PUR

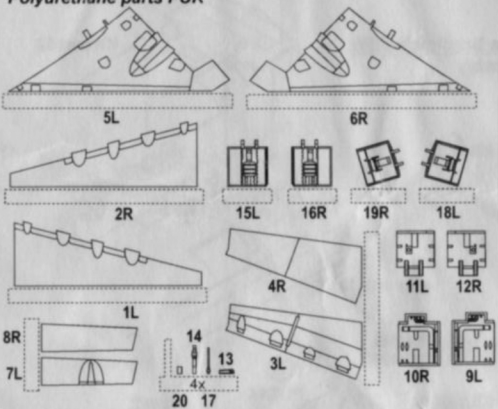

Nepoužívejte díly stavebnice 24,25,28,30,83 - 90
Don't use kit parts 24,25,28,30,83 - 90

Díly ohnuté popř. pokroucené vlivem teplotních změn a stárnutí materiálu, mohou být narovnané do požadovaného tvaru pomocí proudu teplé vody nebo vzduchu (fén na vlasy). Různé drátky a tyčinky nejsou přiloženy.
K lepení použijte kyanoakrátátové lepidlo.
Kontaktní plochy doporučujeme před lepením odmastit.
Parts slightly distorted and bended owing to temperature changes or due to material ageing can be straightened to requested shape by hot water or hot air jet. (hair dryer). Wires and holes not included.
This process can be repeated till result is entirely satisfactory.
For best results gluing use cyanoacrylate glue. Contact areas ungrease is recommended before gluing

NEW ITEMS SETS 1/72

7099 OV-10D Bronco - interior set for Academy	7107 F-117A Nighthawk - armament set for Academy
7100 OV-10D Bronco - armament set for Academy	7112 F-86F Sabre - interior set for Academy
7101 OV-10D Bronco - undercarriage set for Academy	7113 F-86F Sabre - undercarriage set for Academy
7106 F-117A Nighthawk - interior set for Academy	7114 F-86F Sabre - exterior set for Academy


BARVY / COLORS

- A** Bílá / White
- B** Černá / Black
- C** Stříbrná / Silver


HUMBROL

- 22
- 21
- 11

1 Úprava dílů modelu / Kit parts adjustment

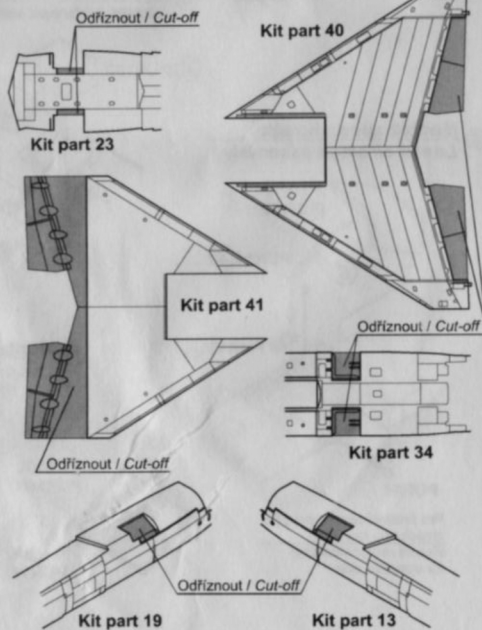


2 Sestavení křídla / Wing assembly

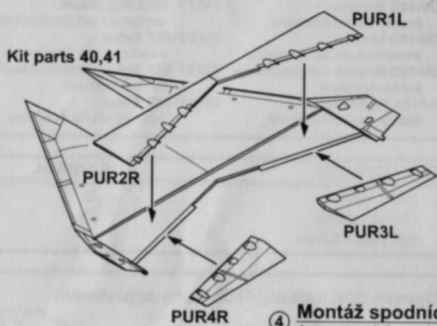


3 Sestavení vodorovných ocasních ploch / Horizontal stabilizers assembly




4 Montáž spodních šachet a brzdících štítů / Lower airbreak well assembly

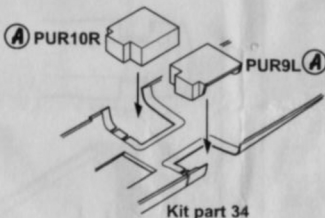

5 Montáž horních šachet a brzdících štítů / Upper airbreak well assembly

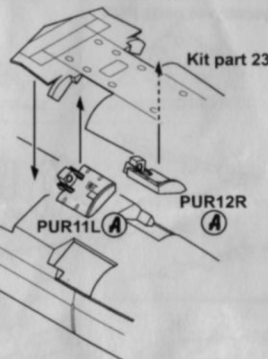

6 Montáž spodního štítu / Lower airbreak assembly

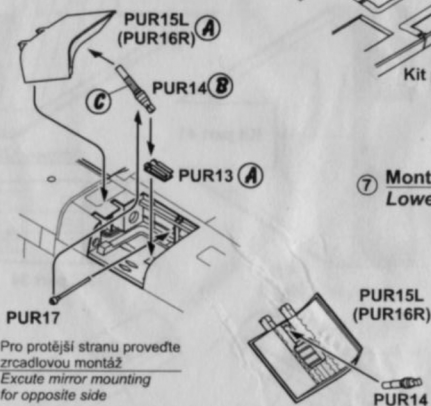

7 Montáž spodního štítu / Lower airbreak assembly

