



1/35 IMPERIAL SERIES

M4A3 (76)W HVSS Sherman WWII


KIT NO:9010

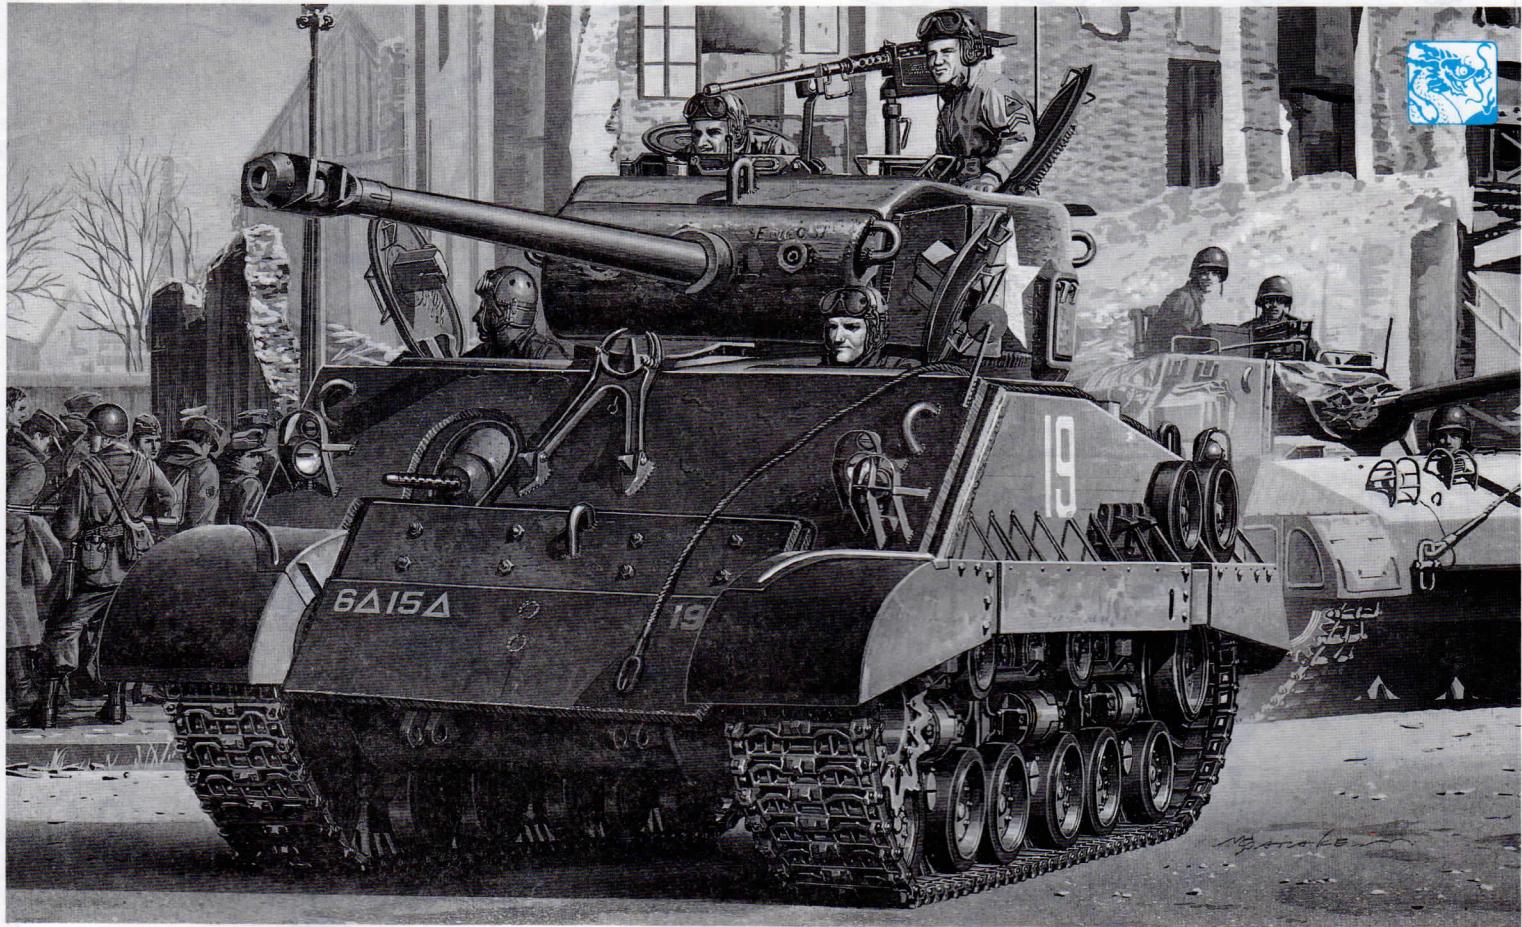


A

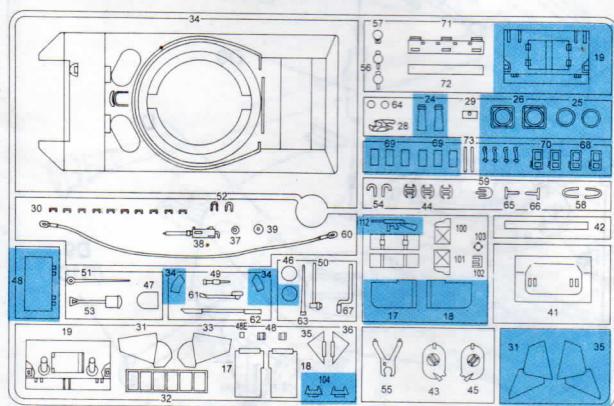


D

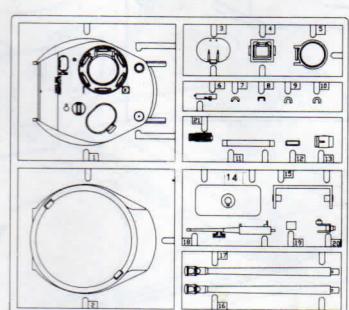


Gx3

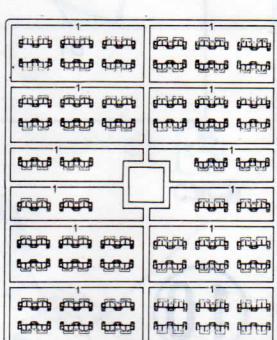


B

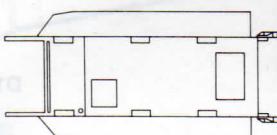


F

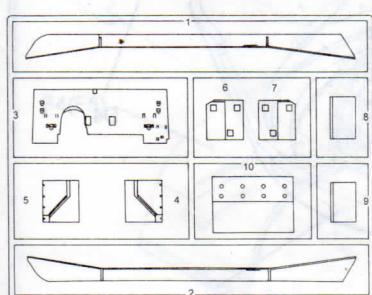

Cx4

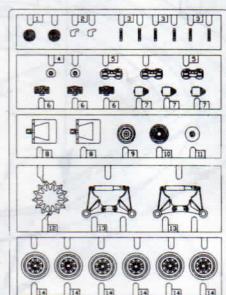

Cx2

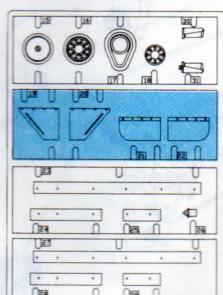



の部品は使用しません
Parts not for use.
Telle werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non utilizzati.
不需要使用的部件

組立ての注意

- 接着剤や塗料は火の近くで使わないでください。使う時はときどき窓を開けて換気し気をつけましょう。
- 塗料指定の **1** はグンゼ産業・Mr.カラーの番号です。接着剤や塗料は入っていませんので別にお買い求めください。
- 部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使い、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
- 組立図のサインマークは下の説明をごらんください。

(注意)

- 勿於近火處使用膠水或油漆，並打開窗戶保持空氣流通。
- 1** 代表都是產業出品MR.COLOR 的顏色編號。不包括膠水及油漆。
- 自膠架中取出部件時，應用模型專用剪，並用割刀或小鉗除去多餘的膠料。
- 各圖型的含意可參考本欄以下的說明。



接着して下さい。
MAKE 2 PIECES
ZUSAMMENLEGEN
EFFECTUER 2 PIÈCES
FARE DUE PEZZI
製作二組

切り取つて下さい。
REMOVE PARTS
ABTEILEN
RETRIEVER
SEPARARE
切去

接着しないで下さい。
DO NOT CEMENT
NICHT VERKLEBEN
NE PAS COLLER
NON INCOLLARE
不用貼合

テカールをはつて下さい。
APPLY DECAL
HEFTEN MIT SCHABL
APPLIQUER DECALCOMANIE
APPPLICARE DECALCOMANIE
貼上水印紙


注意して下さい。
BE CAREFUL
WICHTIG
FAIRE ATTENTION
USARE ATTENZIONE
小心留意




接着剤が乾くまで2~3分待ちます。
PUISE ATTENDRE 2 A 3 MINUTES POUR QUE LA COLLE SE SOUDE.
ATTENDRE QUELQUES MINUTES JUSQU'A CE QUE LA COLLE SOIT SECHE.
待機數分鐘，直至接着乾膠。



H1 GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOUR ITALERI PAINT NO.



1 GUNZE SANGYO MR. COLOUR





H[2] 2 ブラツク	1747	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	白色
H[3] 3 しツド	1503	RED	ROT	ROUGE	ROSSO	紅色
H[8] 8 ツルバー	1546	SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	銀色
H[9] 9 ゴールド	1744	GOLD	GOLD	OR	ORO	金色
H[10] 10 カツバー	1551	COPPER	KUPFER	CUIVRE	RAME	銅色
H[12] 33 フや消レブラツク	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
H[18] 18 黒鉄色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黑銀色
H[47] 41 しツドづラウソ	1533	RED BROWN	ROT BRAUN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSOCIO	紅褐・啡紅色
H[66] 19 RLMサンティプラウソ79	1706	RLM SANDY BROWN 79	RLM SAND GELB 79	RLM BRUN SABLE 79	SABBIA RLM 79	RLM砂褐79
H[304] 304 オリーブドラブFS34087	1711	OLIVE DRAB	OLIVE DRAB	OLIVE DRAB	OLIVA PALLIDO	橄欖綠色

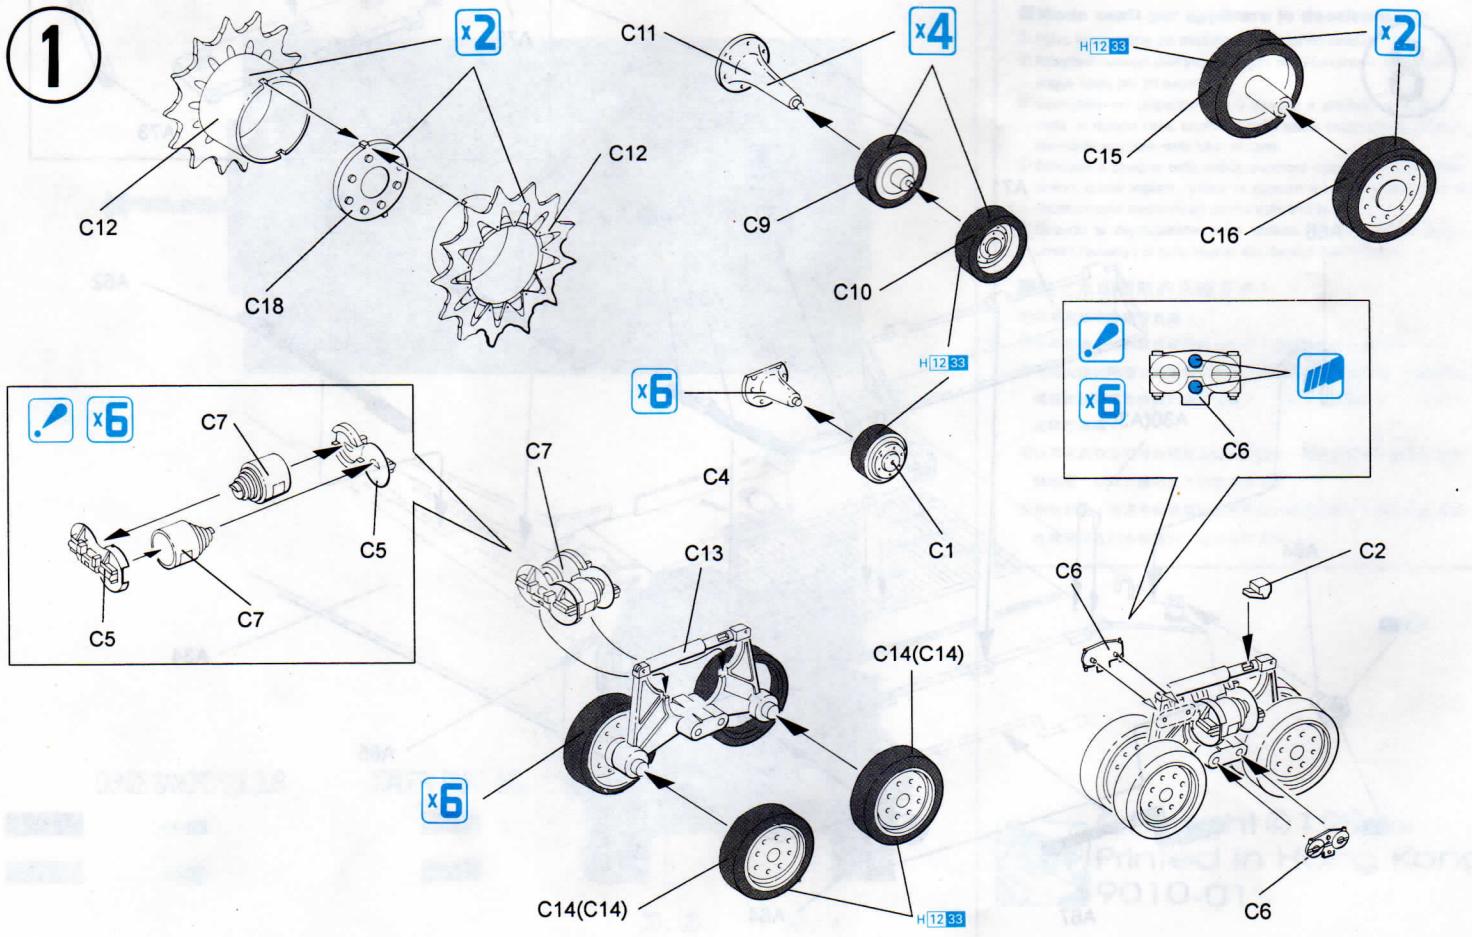

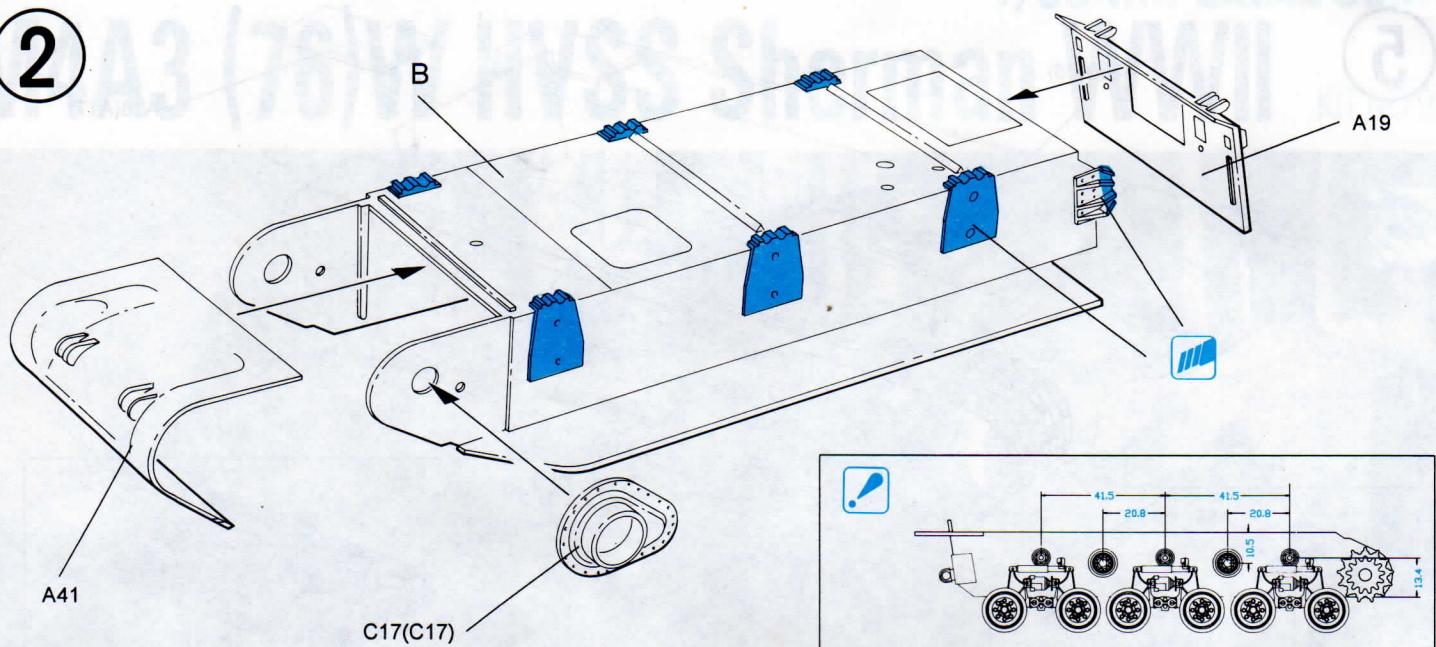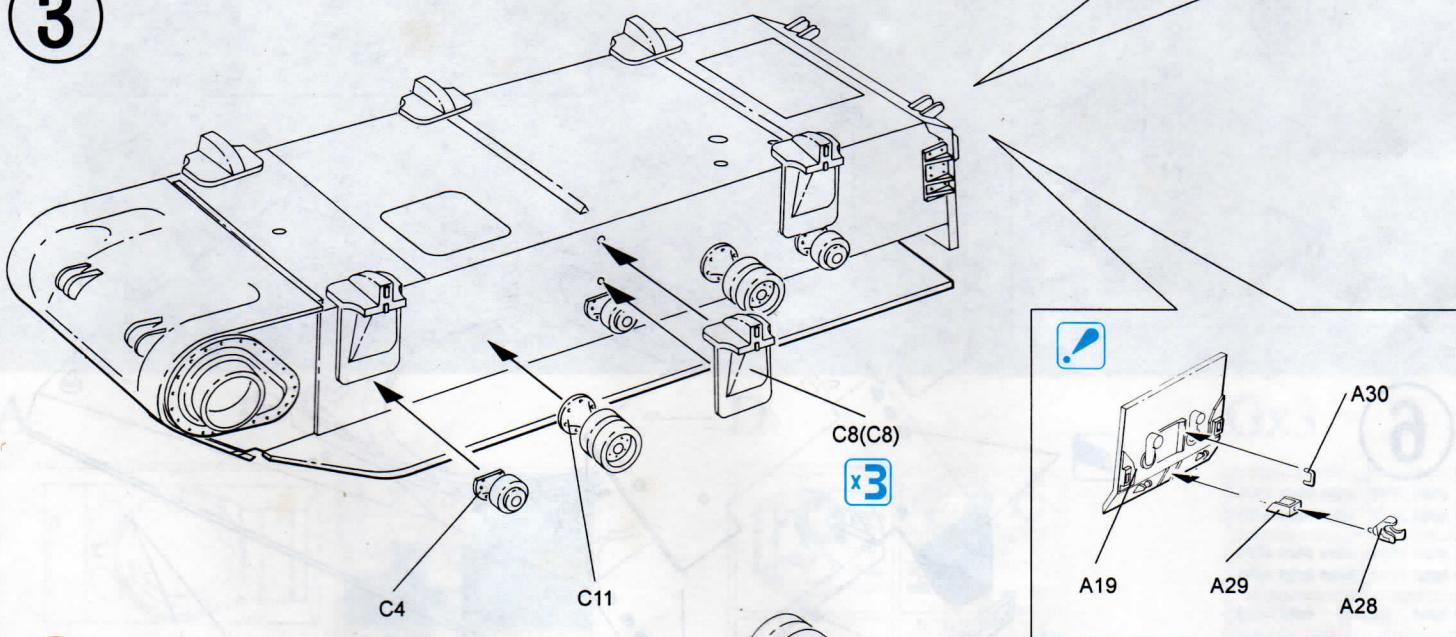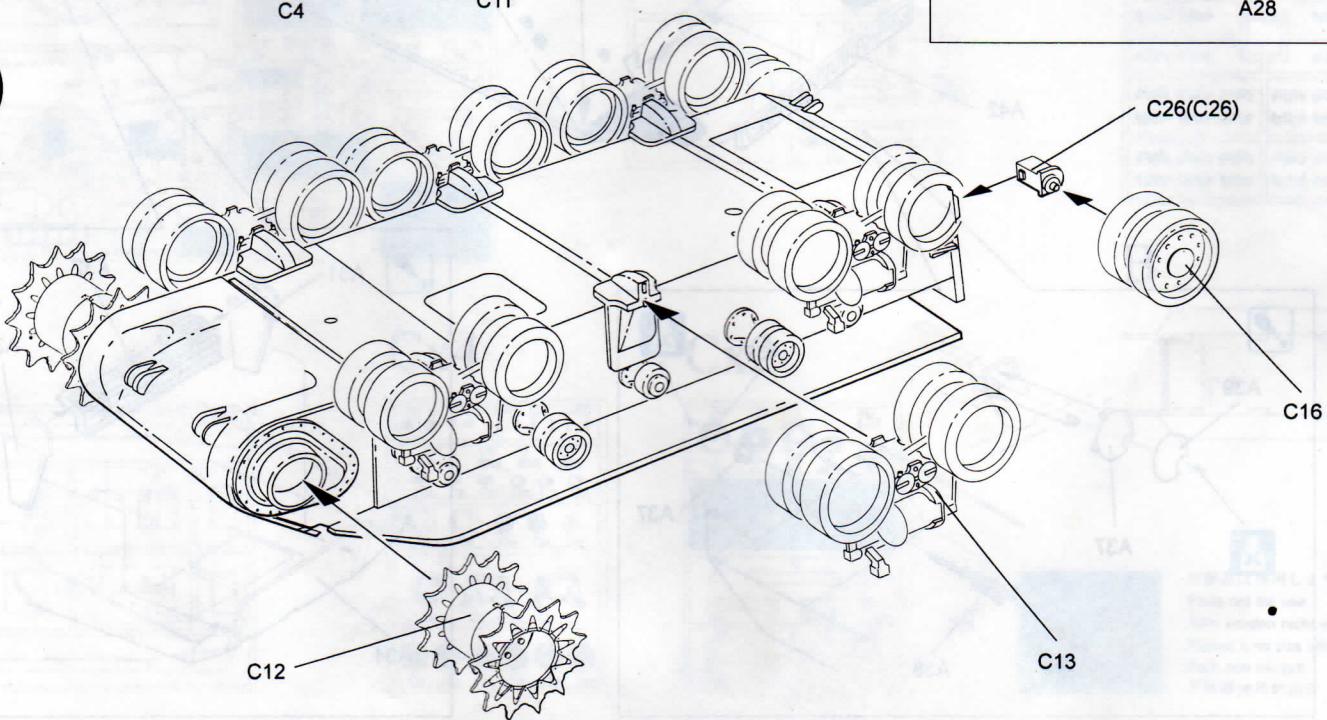
2**3****4**

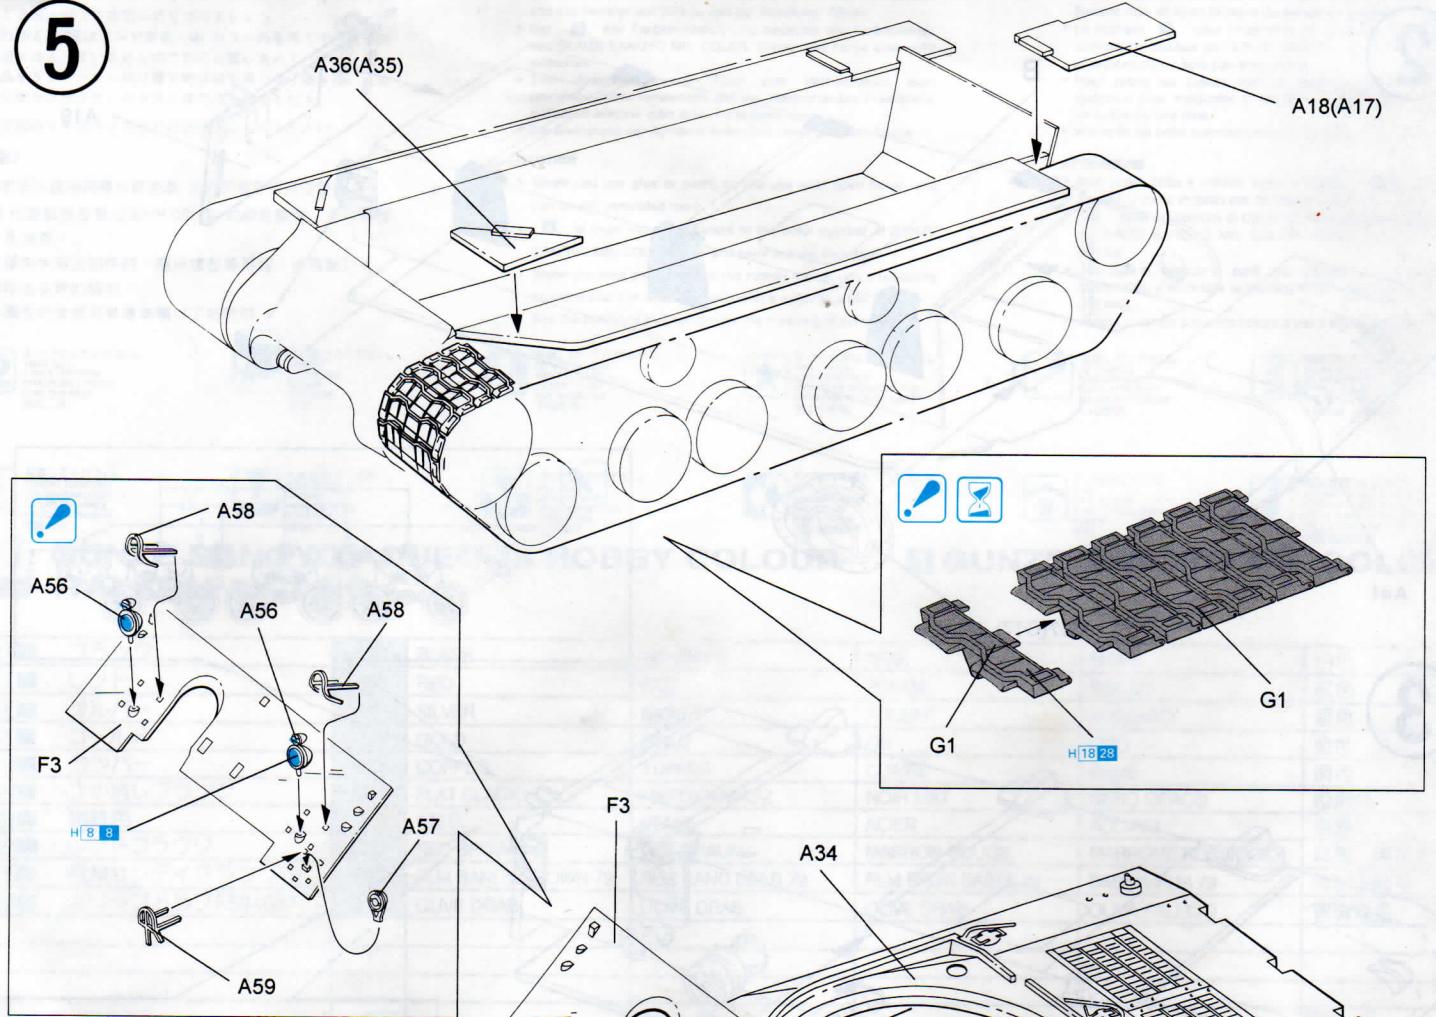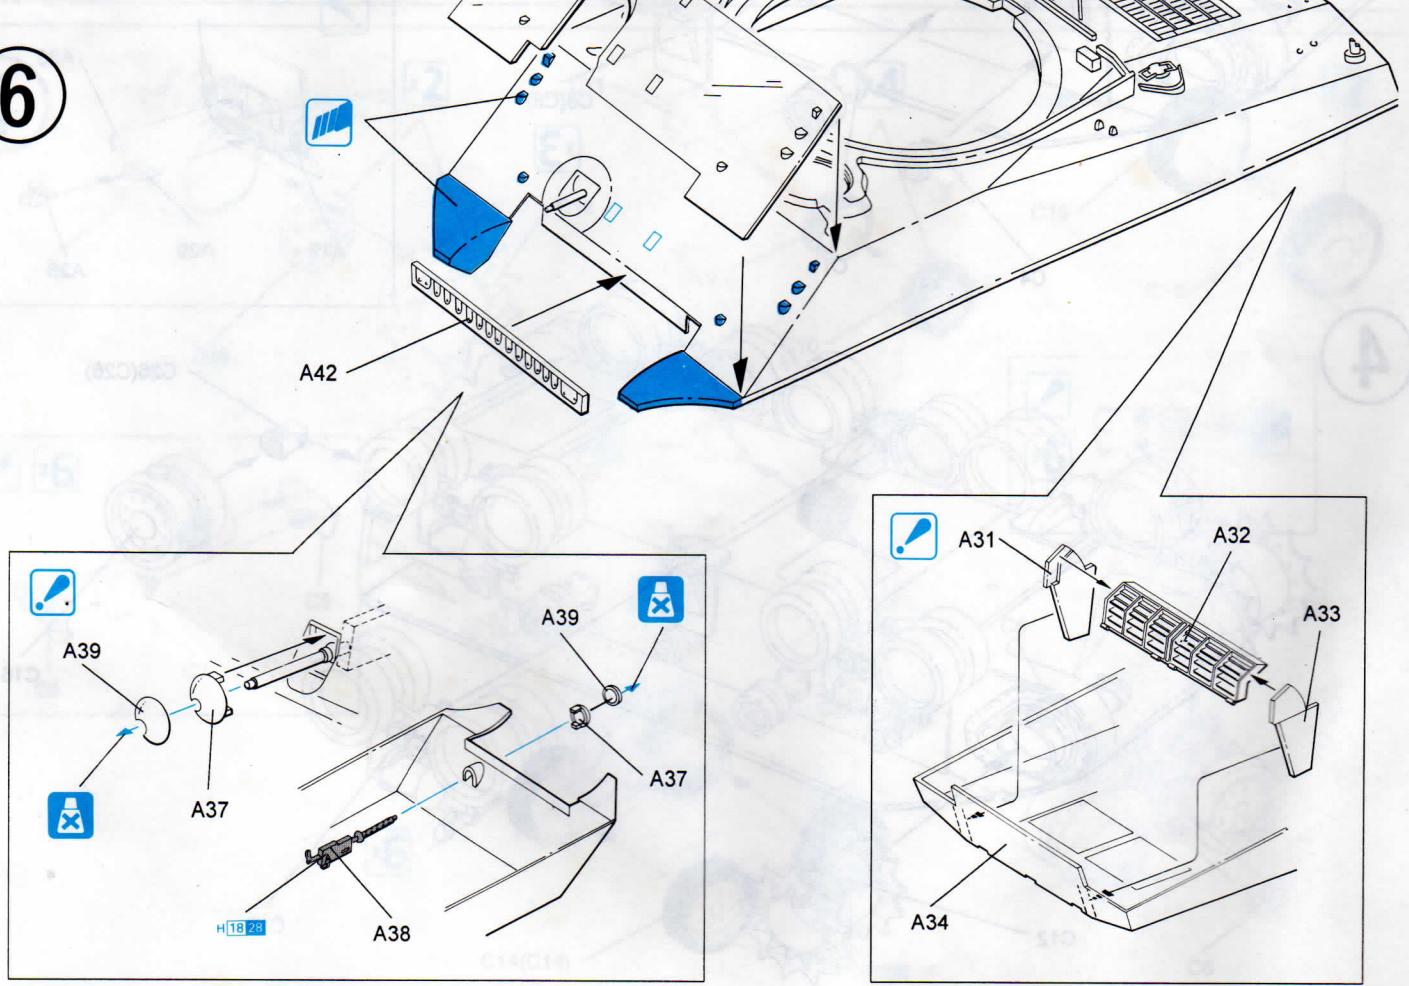5**6**

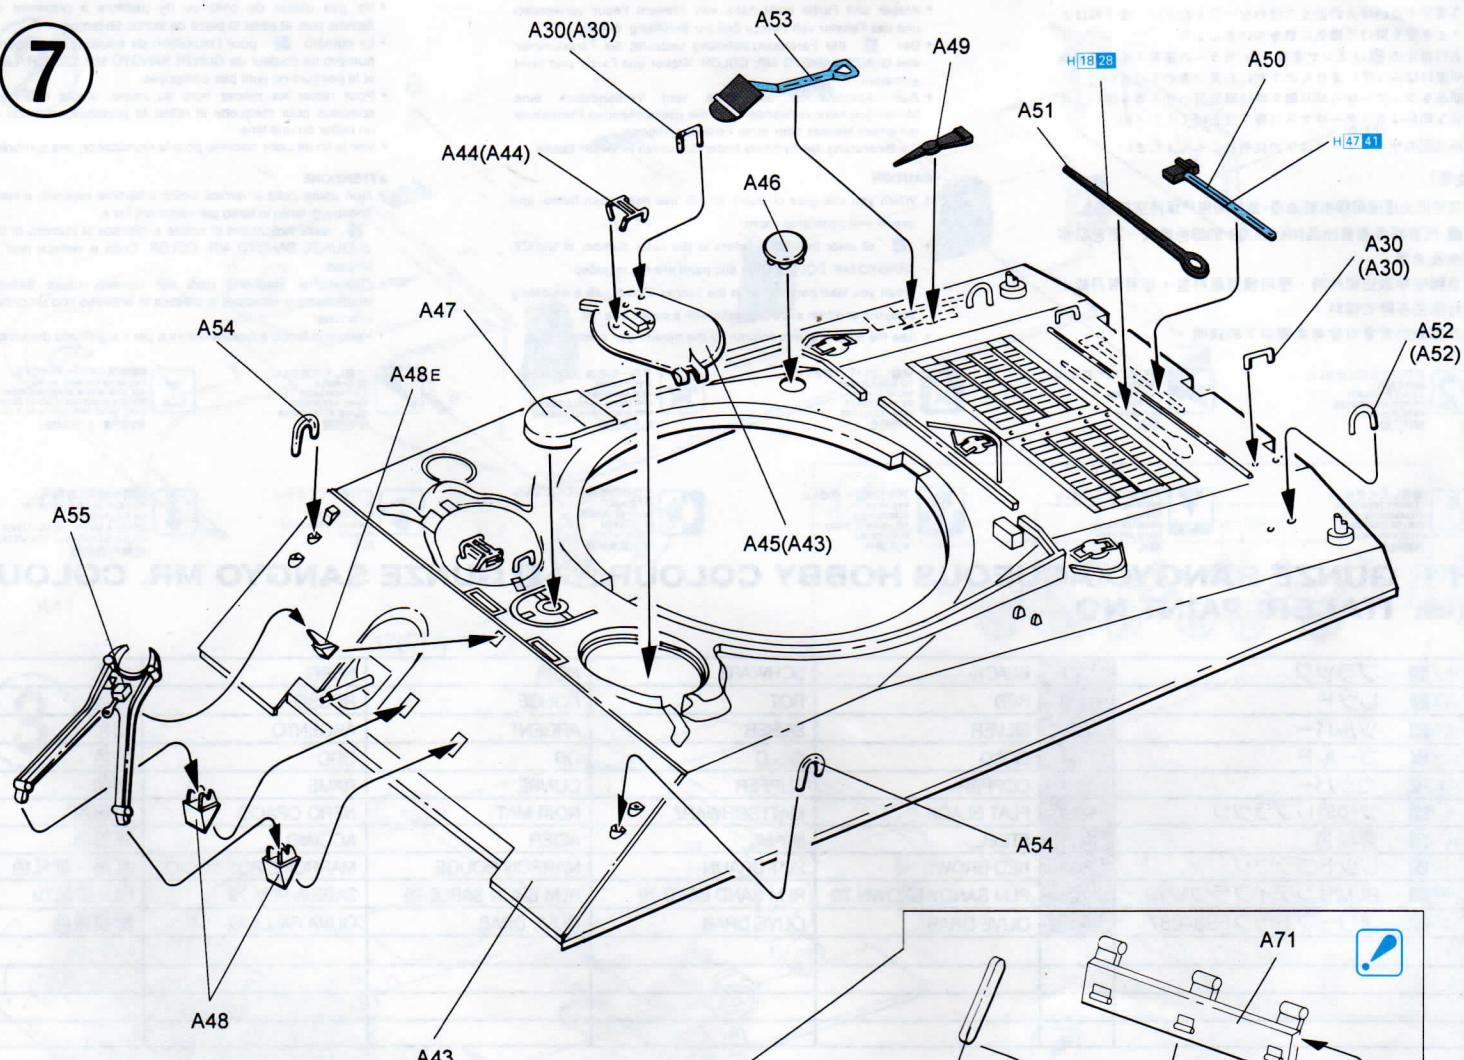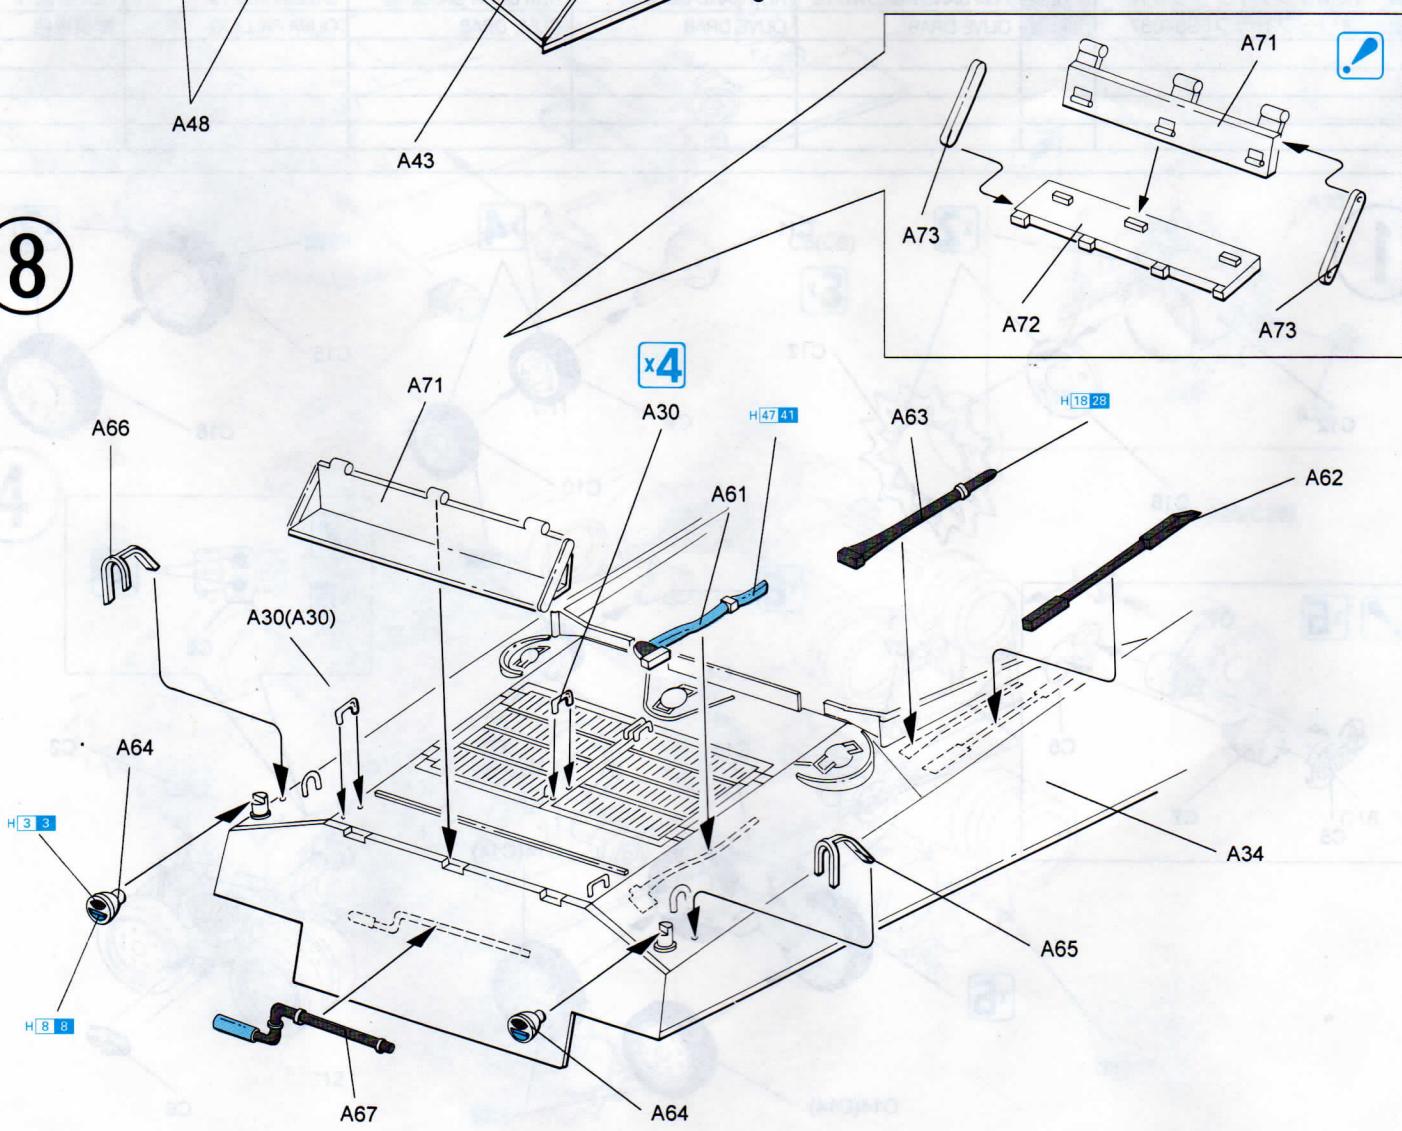
7**8**

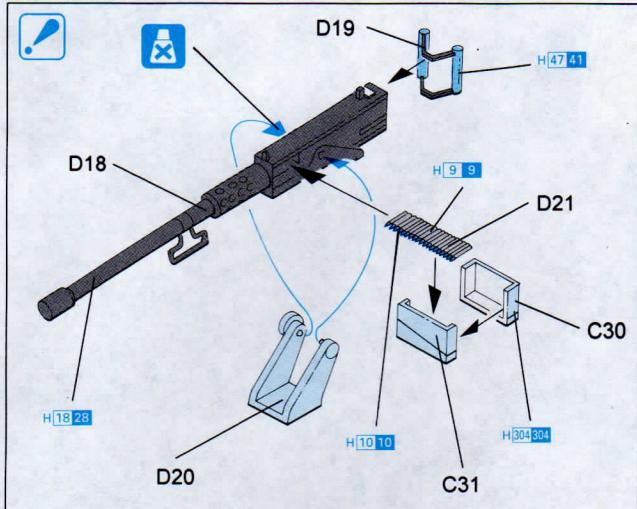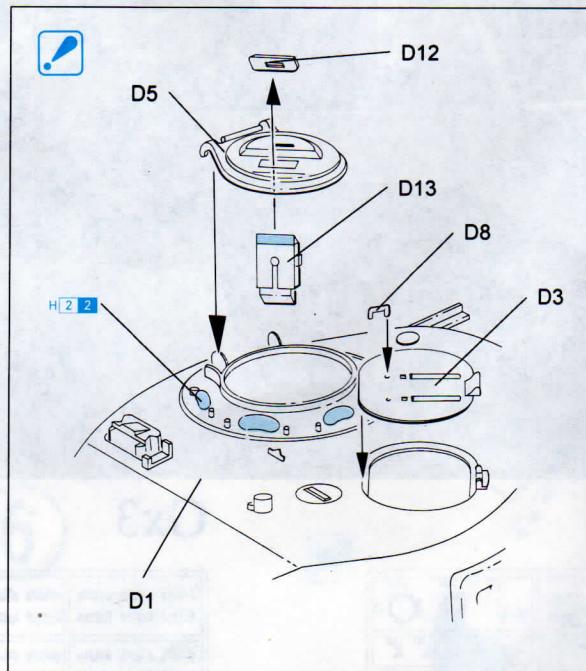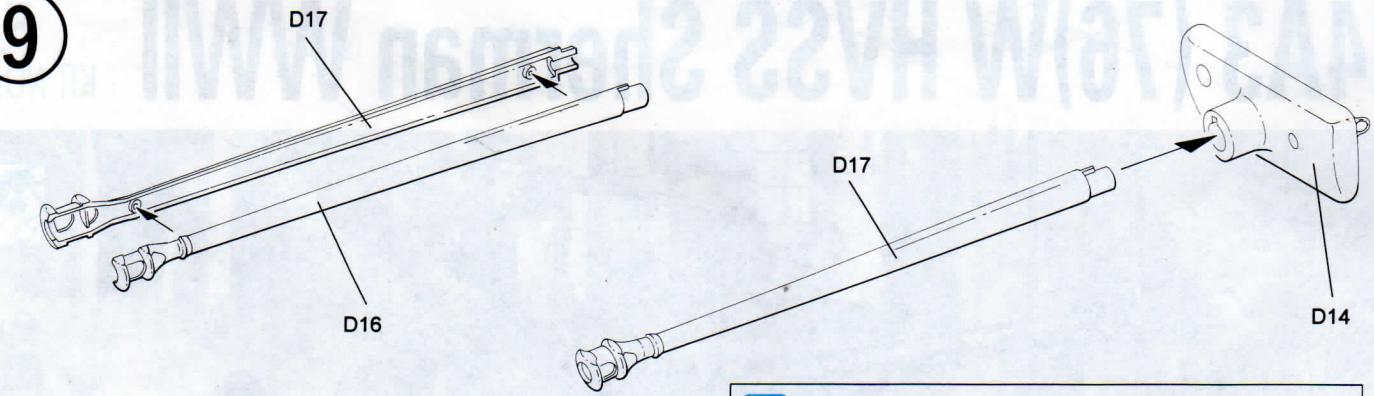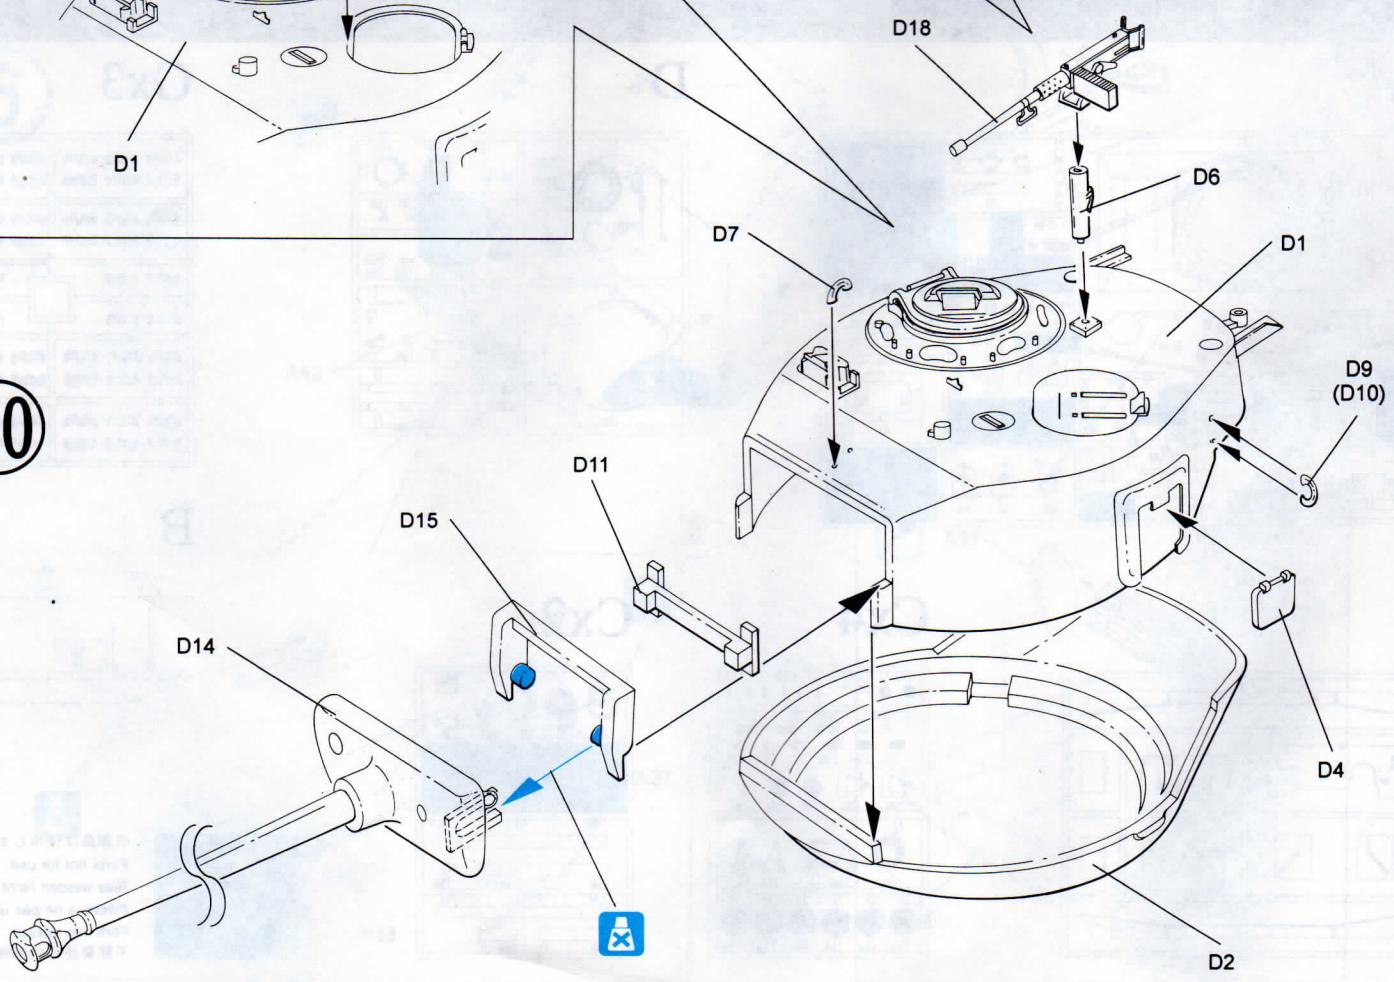9**10**

11

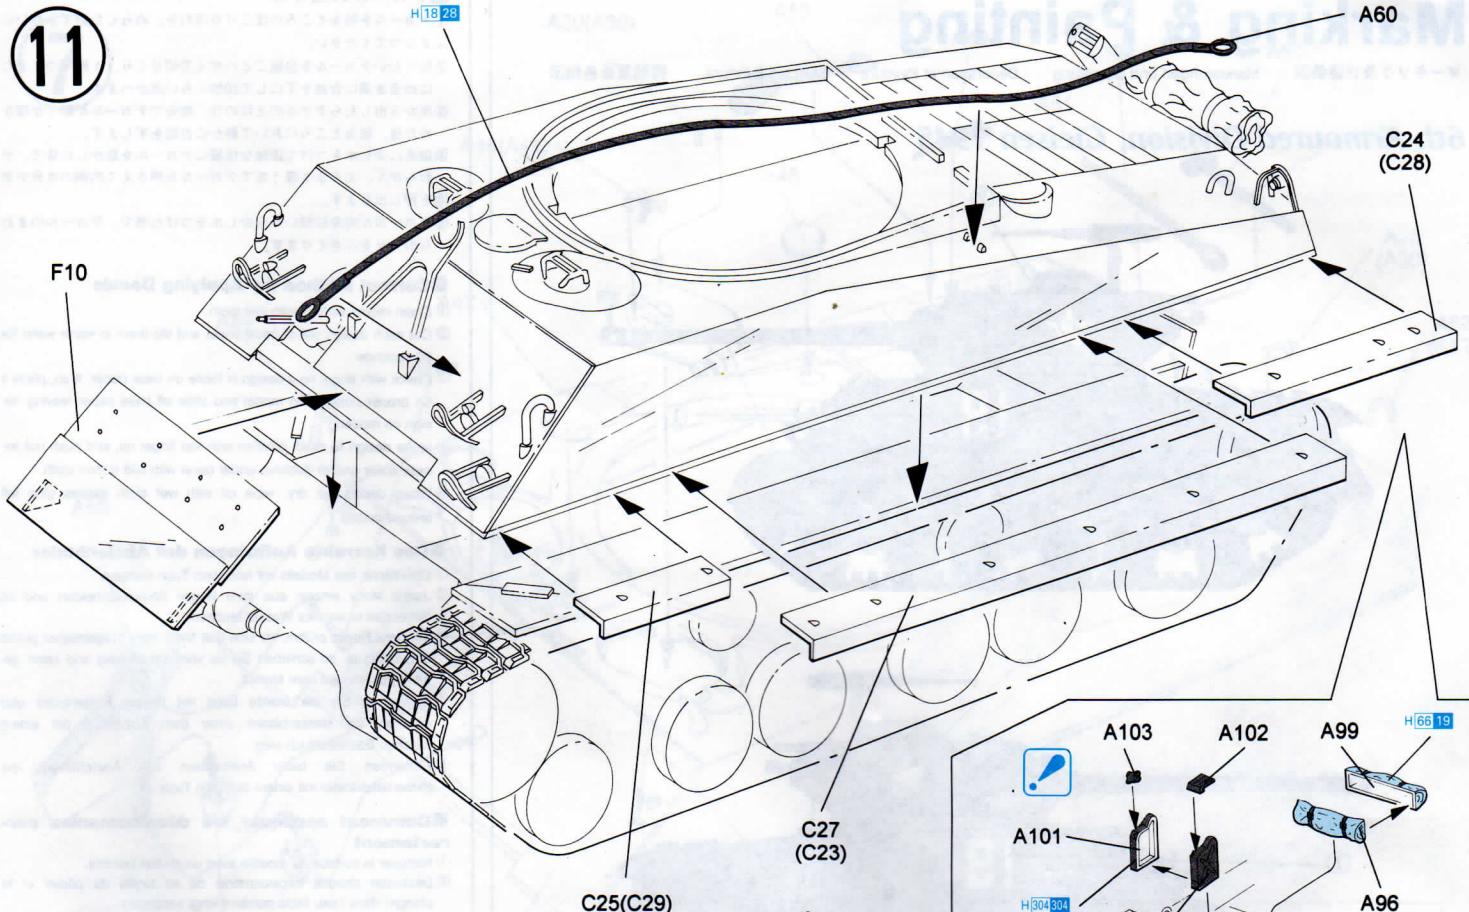

12

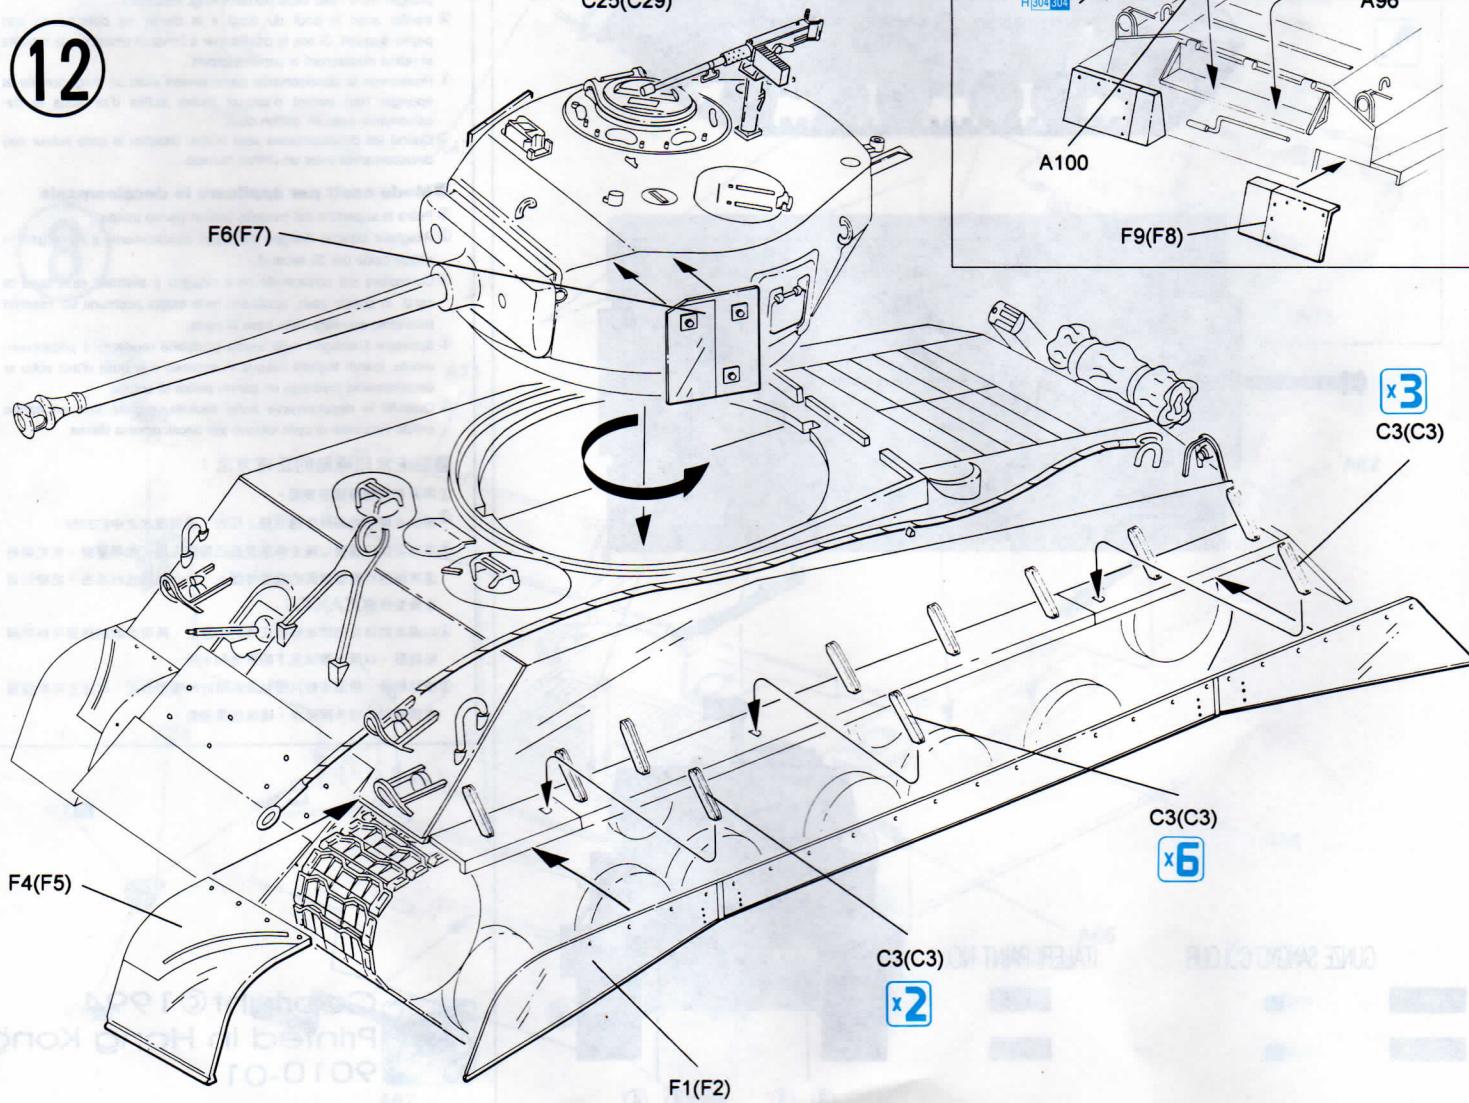

Marking & Painting

マーキング及び塗装図





Markierungen und Bemalung

Decoration et Peinture

Marchio & Pittura

標貼及着色指示

6th Armoured Division, Gieisen 1945

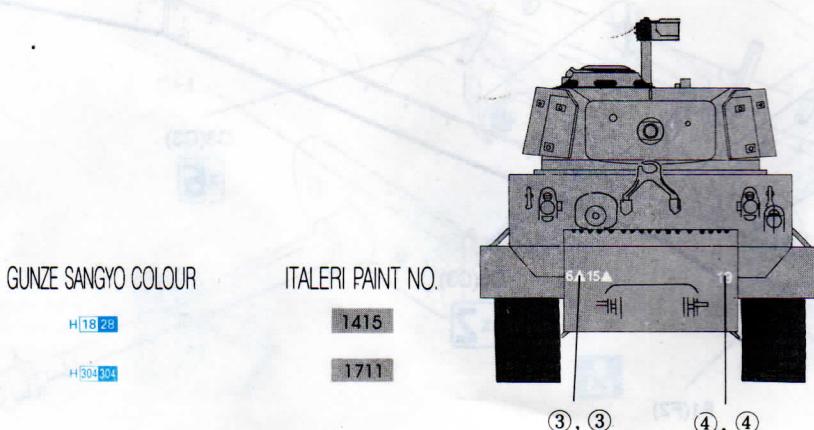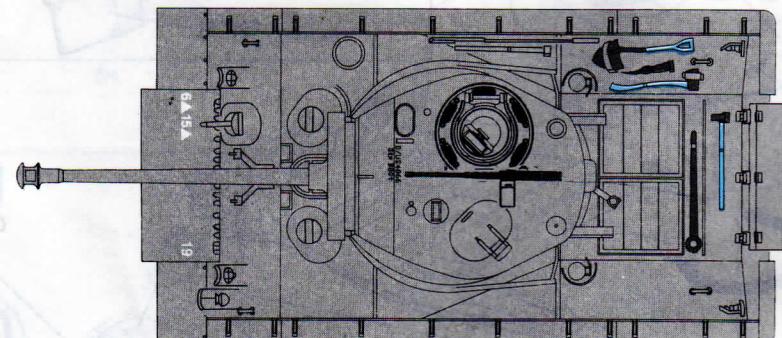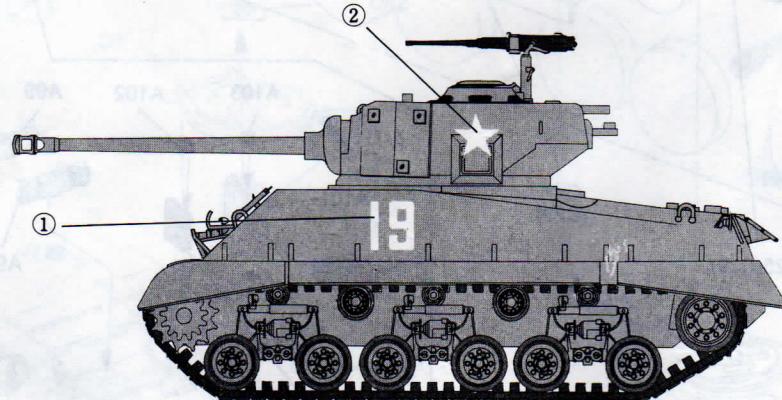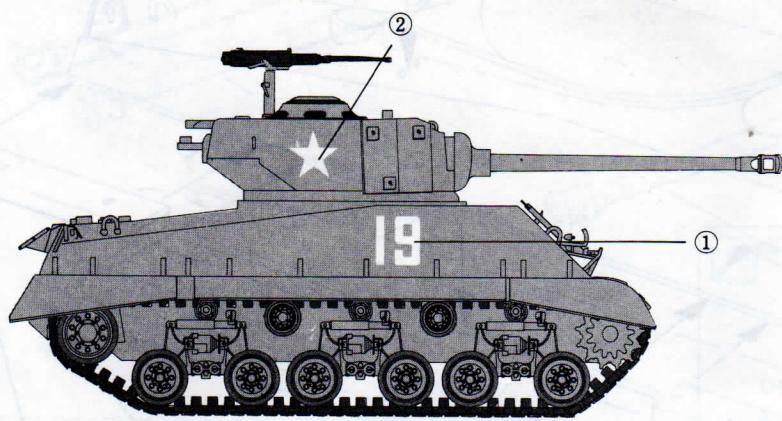

GUNZE SANGYO COLOUR

ITALERI PAINT NO.

H1828

1415

H304-04

1711

③, ③

④, ④

■ デカールの貼り方

- ① デカールを貼るところのほこりや汚れを、ぬらした布できれいにふきとつください。
- ② 貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づつまたはぬるま湯に台紙を下にして20秒くらい浮かべます。
- ③ 水から出したたらタオルの上にのせ、指先でデカールが動くか確かめたら、貼るところにおいて静かに台紙をします。
- ④ 指先に少し水をつけて正確な位置にデカールを動かした後で、やわらかく、よく水を吸う布でデガールを押さえて内側の水分や気泡を押し出します。
- ⑤ デカールが完全に乾いたら少し水をつけた布で、デカールのまわりのノリをふきとります。

■ Correct Method for Applying Decals

- ① Clean model surface with wet cloth.
- ② Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.
- ③ Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.
- ④ Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.
- ⑤ When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- ② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen heraus schneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
- ④ Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- ⑤ Entfernen Sie beim An trocknen der Abziehbilder die Klebstoffränder mit einem feuchten Tuch.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
- ④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et éponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- ⑤ Quand les décalcomanies sont sèche, détacher le colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

■ Modo esatto per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergerli in acqua calda per 20 secondi.
- ③ Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello facendolo scivolare dalla base di carta.
- ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomanie mediante un panno soffice di cotone.
- ⑤ Quando le decalcomanie sono asciute, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

■ 貼上水印標貼的正確方法：


- ①用濕布抹乾淨模型表面。
- ②按照各標貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水之中約20秒。
- ③用指尖試行觸摸以確定標貼是否已脫離底紙，如果屬實，則把標貼連底紙放到模型表面的適當位置上，小心地將底紙移去，把標貼留在模型表面。
- ④以濕水的指尖把標貼移到正確的位置上，再用柔軟的綿質布料把標貼輕壓，以擠出標貼底下的氣泡和水份。
- ⑤標貼乾後，用濕布輕拭標貼及其附近的模型表面，以洗去可能殘留在標貼附近的多餘膠水，確保效果完美。




Copyright © 1994
Printed in Hong Kong
9010-01

M4A3 (76)W HVSS SHERMAN WWII


1/35 IMPERIAL SERIES

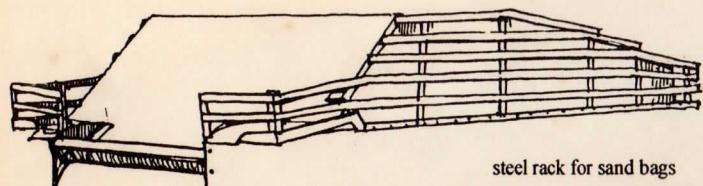


steel rack for sand bags

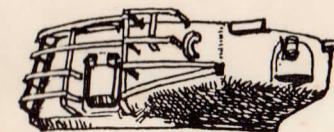


rear view of hull

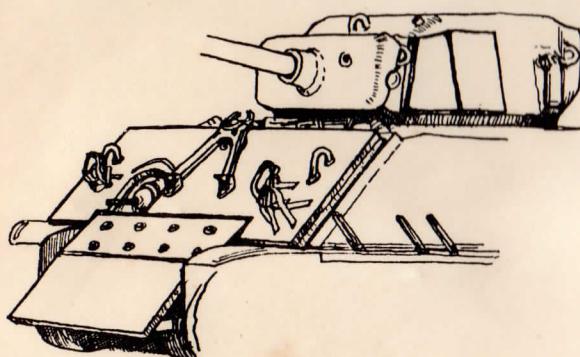


add-on armor for hull front and turret

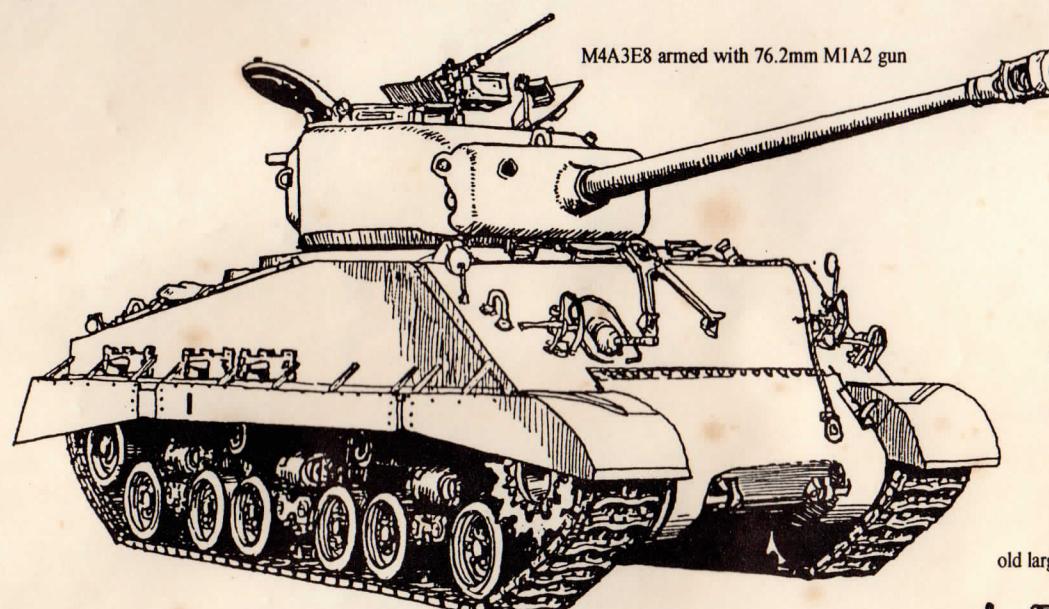


M4A3E8 armed with 76.2mm M1A2 gun

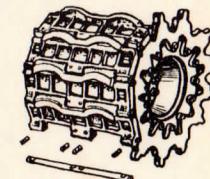


T66 single pin track

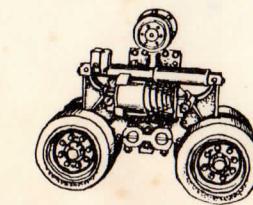


HVSS suspension

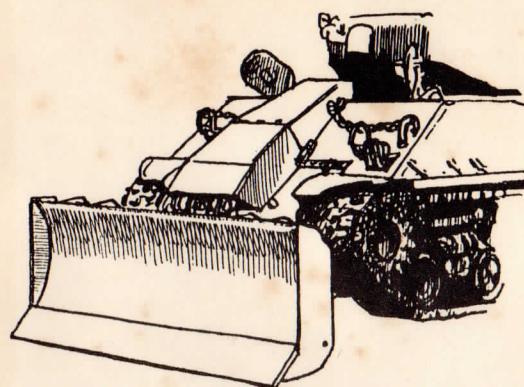


mounted with the M2 bulldozer

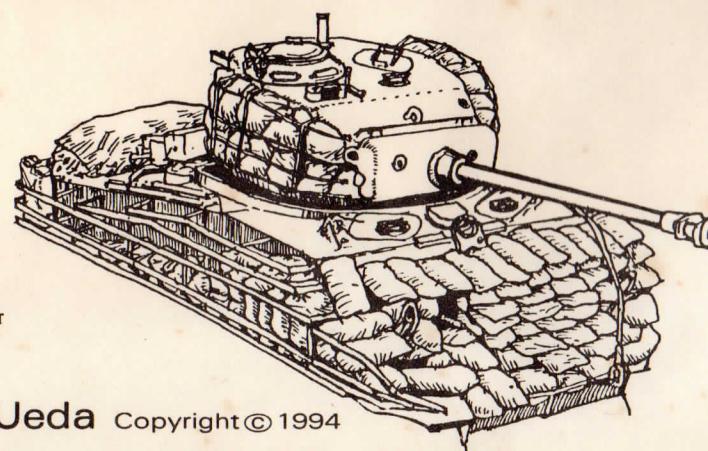

sandbags added to hull and turret for extra protection

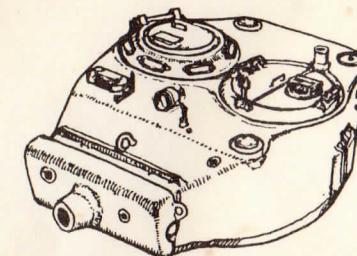

early type mantlet with M62 gun mantlet, large loader's hatch

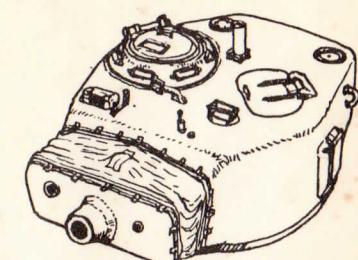

mantlet cover



loader's hatch



new small oval hatch



KIT NO: 9010

Illustrations by Shin Ueda

Copyright © 1994