


4111 **Fighter Me 262 A-1a/ V 056** 1/48

Conversion set for Tamiya kit








Contains Eduard Express Mask for 3 camouflage version

Photo-etched parts (PP)

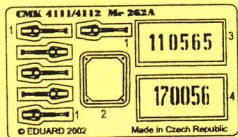


Nepoužívejte díl / Don't use part : PP 3


Polyurethane parts (PUR)

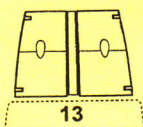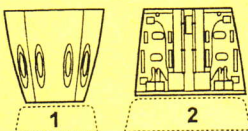

Eduard Express Mask (EM)

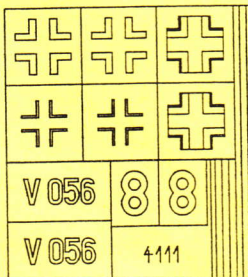

1 Úpravy dílů modelu / Kit parts adjustment

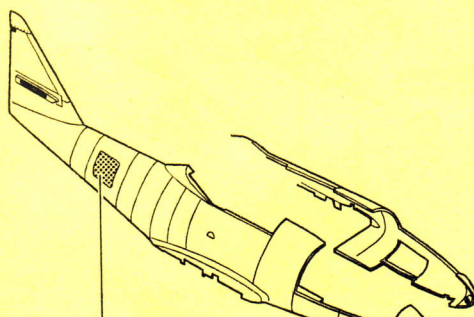

Vyřiznout otvor
Cut out hole


Tamiya part A 1

Nepoužívejte díly Tamiya: B22, C20, C33, C34, C37, C38, E5, E9, E10
Don't use parts :

Colors

A	Šedá / Grey RLM 66	Humbrol 32
B	Šedá / Grey RLM 02	Humbrol 92
C	Gunmetal	Humbrol 53
D	Černá / Black	Humbrol 33
E	Sv. šedá / Light Grey RLM 76	Humbrol 175

2 Sestavení trupu / Fuselage assembly

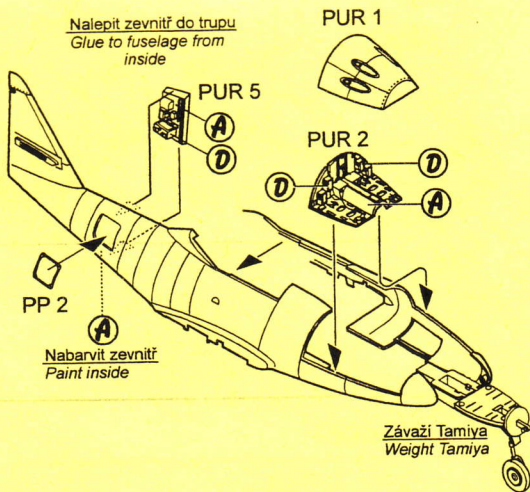

Nalepit zevnitř do trupu
Glue to fuselage from inside

PUR 1

PUR 5


PUR 2

PP 2

Nabarvit zevnitř
Paint inside


Závaží Tamiya
Weight Tamiya

Tamiya parts
Nose landing gear

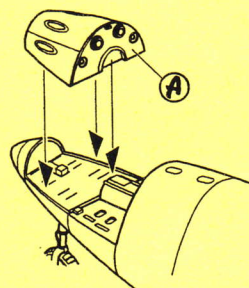

Díl PUR 2 vlepíte do trupu a poté nalepte díl PUR 1 na "tunel" a do trupu.
Sestavu s ohledem na délku krytů PUR 13 nejdříve vyzkoušejte bez použití lepidla
Part PUR 2 glue to fuselage and then glue PUR 1 part on "tunnel" and fuselage.
Length of covers PUR 13 try to fit without gluing.

3 Montáž kulometů a příslušenství
Assembly of machine guns and accessories

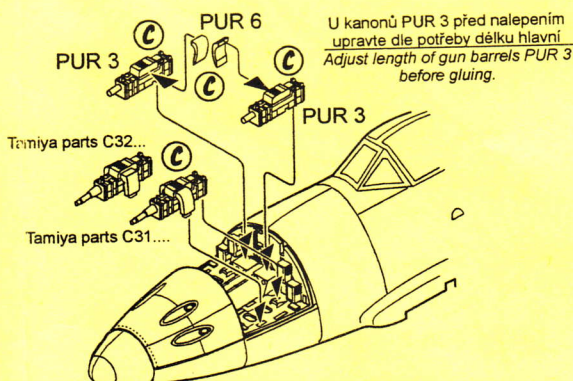

U kanonů PUR 3 před nalepením
upravte dle potřeby délku hlavně
Adjust length of gun barrels PUR 3
before gluing.

PUR 3


PUR 6

Tamiya parts C32...

Tamiya parts C31....

PUR 3

Kanonů C31 a 32 nalepte dle stavebního plánu Tamiya
a hlavně nasuňte do otvorů v dílu PUR 1 (dle potřeby zkrátte)
Canons C32 and 32 glue according to instructions and mount
to holes in PUR 1 part (shorten if necessary).

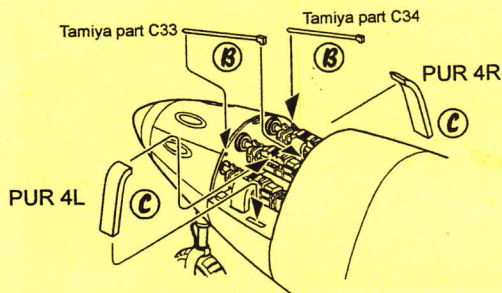


Tamiya part C33

Tamiya part C34

PUR 4R


PUR 4L

4 Montáž krytů / Covers assembly

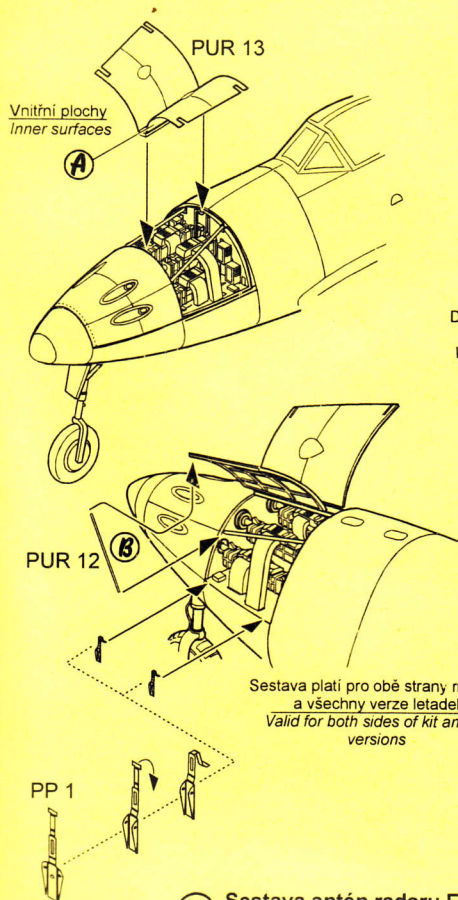


Sestava platí pro obě strany modelu
a všechny verze letadel
Valid for both sides of kit and all
versions



5 Sestava antén radaru FuG 218 Neptun V1
Radar FuG 218 Neptun V1 antennas assembly

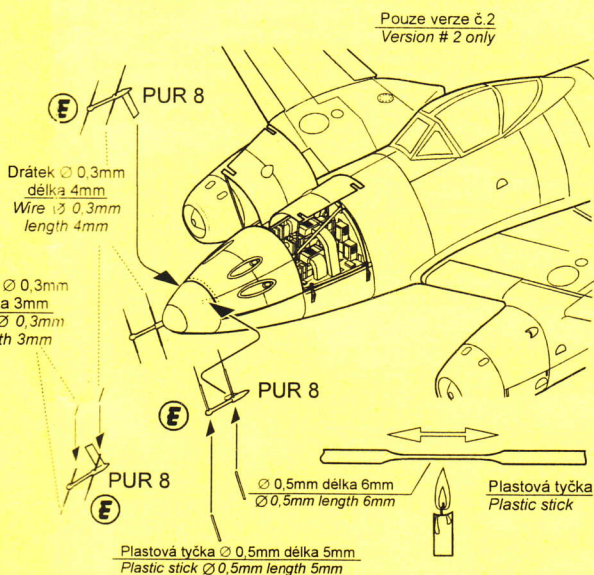



Čelní pohled na rozmístění antén
Front view - location of antennas

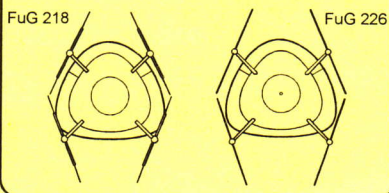

6 Sestava antén radaru FuG 226 Neuling IFF
Radar FuG 226 Neuling IFF antennas assembly

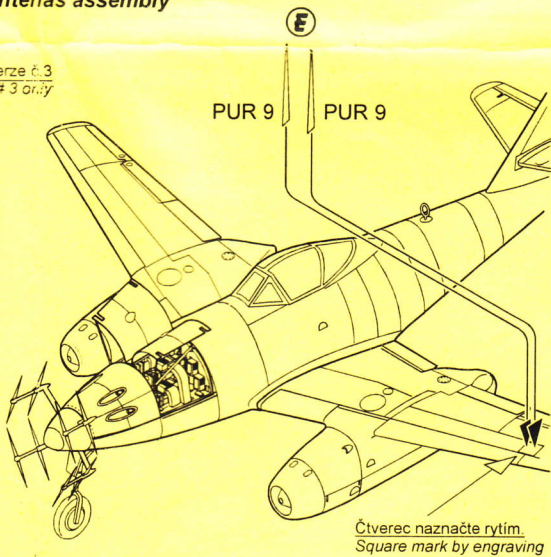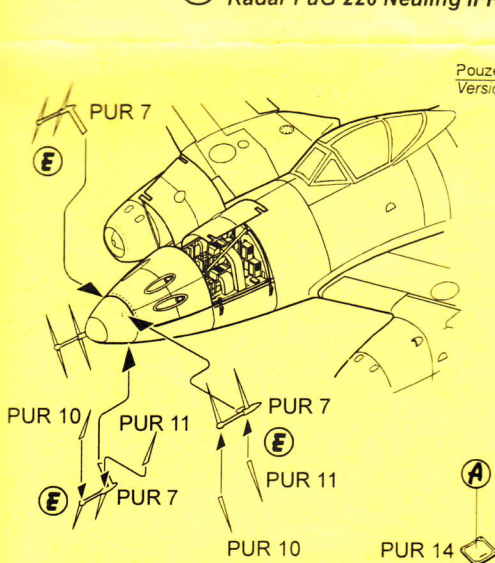

Kryt radiostanice díl PUR 14 odložte vedle modelu / Cover radio set - place besides the kit

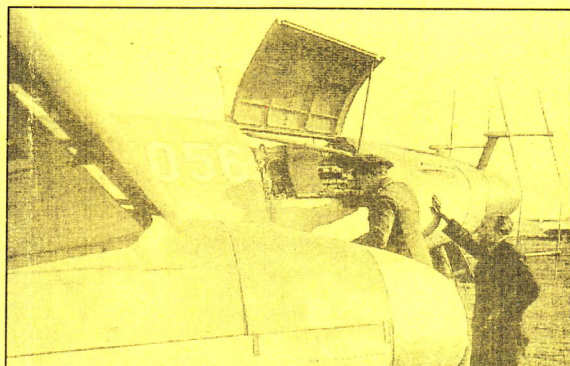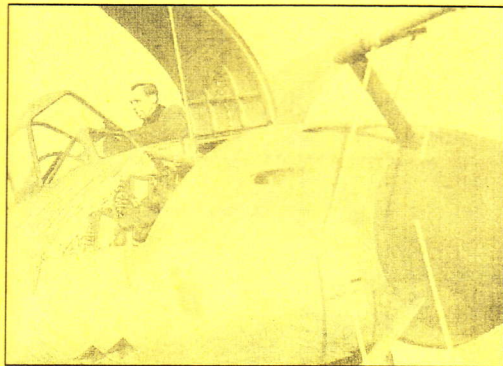


7 Použití maskovacích šablon / How to use masking templates


Maskovací šablony jsou určeny pro co nejvyšší vzhled povrchu modelu. Jejich použití vyžaduje pečlivou a přesnou práci, zejména u vícebarevných znaků nechte postupně nanašené barvy dobře proschnout.
 Masking templates are intended to achievement of the best quality of surface. Use them very carefully. When more color layers is painted, leave all colors to dry before next paint is placed.

1. Me 262 W. Nowotny

Maskovací šablonu přilepte na nabarvený model.
 Okolí zakryjte např. maskovacím roztokem
 a nastříkejte odpovídající barvou.
 Masking template put on painted kit and cover
 space around template - for example by Mascol
 and spray by paint.

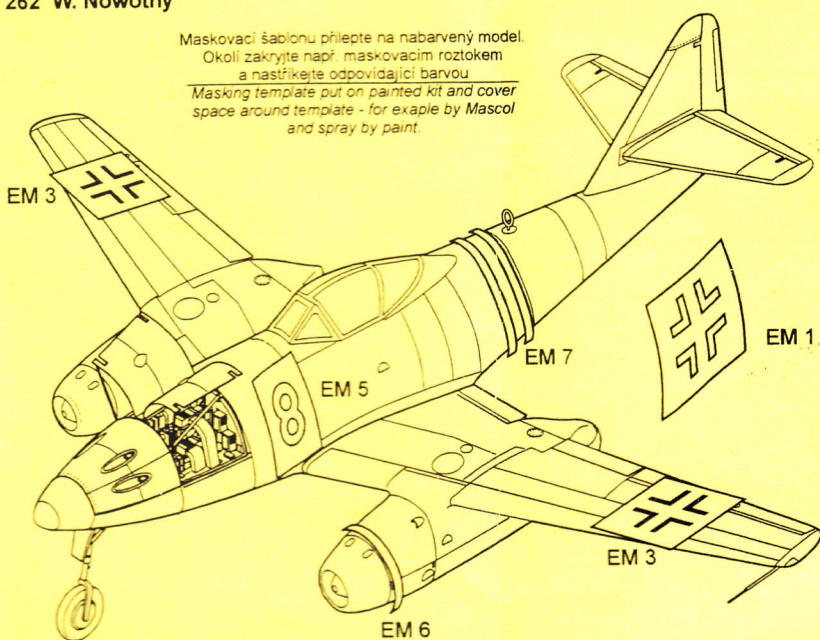

2., 3. Me 262 V 056

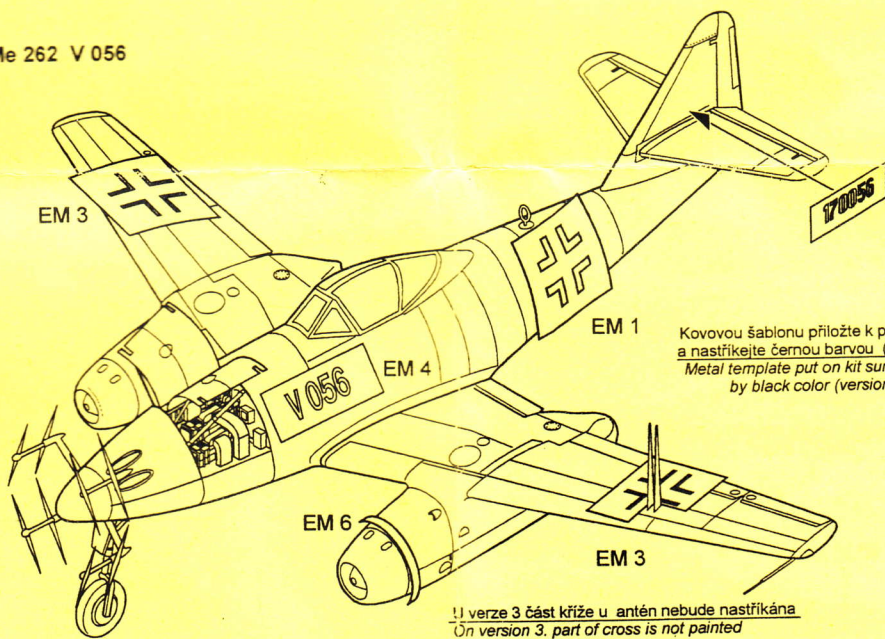



Kovovou šablonu přiložte k povrchu modelu
 a nastříkejte černou barvou (jen pro verzi 2).
 Metal template put on kit surface and paint
 by black color (version 2 only)

! verze 3 část kříže u antén nebude nastříkána
 On version 3, part of cross is not painted

Pracovní postup pro stříkání křížů na spodní plochy křídel Instructions for cross painting on the bottom part of wing




Nastříkejte černou barvou
 Paint by black color

Tuto část kříže odstraňte
 Remove this part of cross

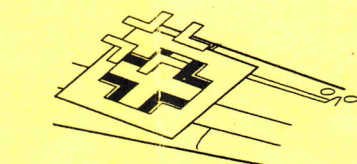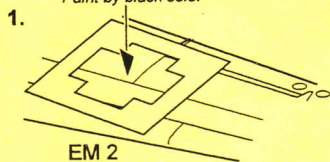


Složte všechny části kříže
 Assemble all parts of cross

Odkrytou část nastříkejte bílou barvou
 Uncovered part paint by white color

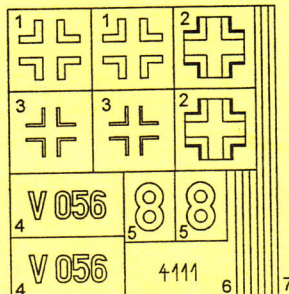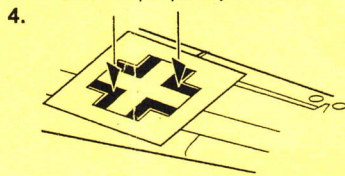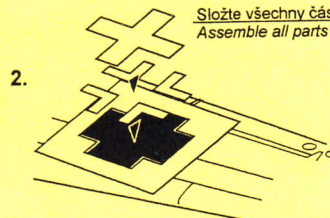


8 Kamufláž a označení Me 262 A-1a / Camouflage and marking Me 262 Aa-1a

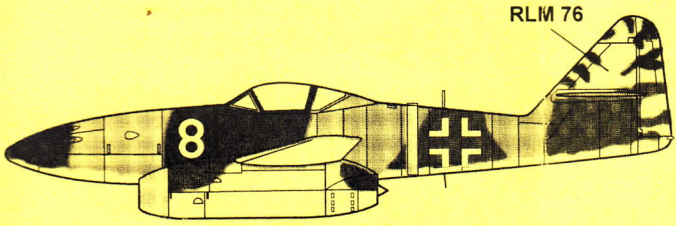

RLM 76

Pruh na trupu a vstupy vzduchu k motorům : žlutá RLM 04
Stripe on fuselage and air intakes : yellow RLM 04

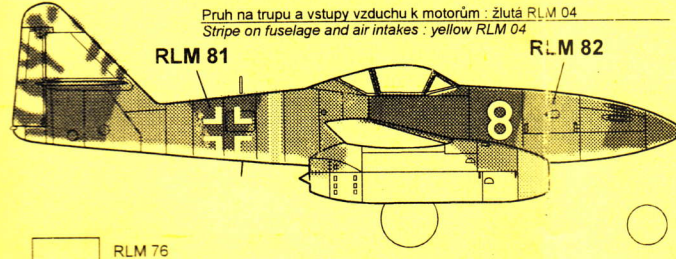

RLM 81


RLM 82

RLM 76

RLM 82


RLM 81

Všechny letony nesly zespolu nátěr barvou RLM 76
Bottom of all airplanes was painted by RLM 76

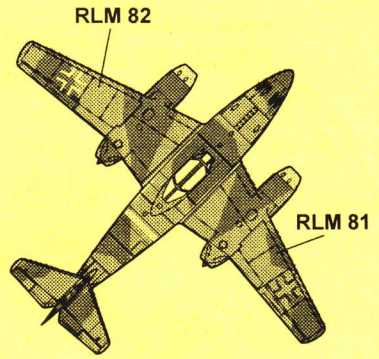


RLM 82

RLM 81

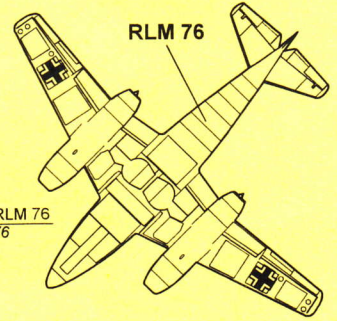

RLM 76


1 Me 262 A-1a, bílá 8 velitele zkušební letky "Kommando Nowotny" mjr. Waltera Nowotnyho
White 8 air flight group maj. W. Nowotny's "Kommando Nowotny"

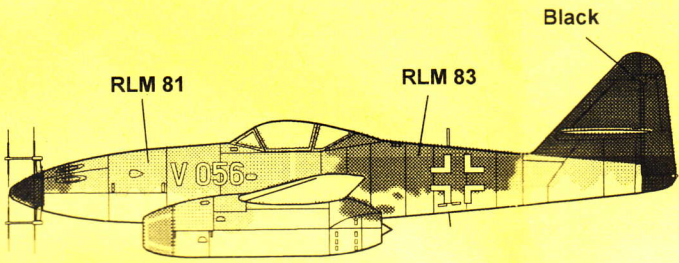

Black

RLM 81


RLM 83

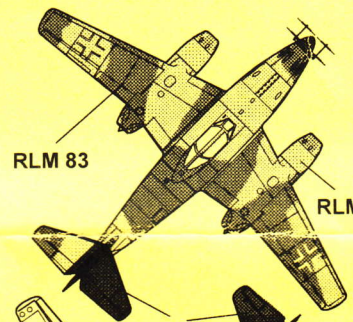

RLM 83


RLM 81

Vstupy vzduchu k motorům : šeda RLM 02 se stříbrnými pruhy
Air intakes : grey RLM 02 with silver stripes

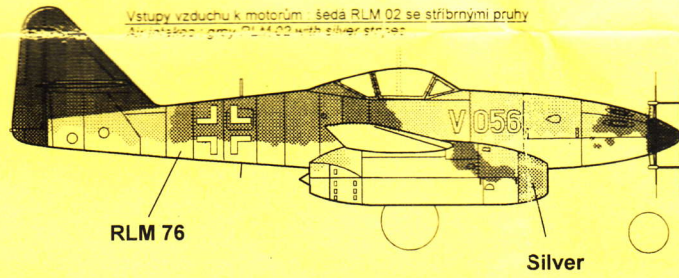

RLM 76


Silver

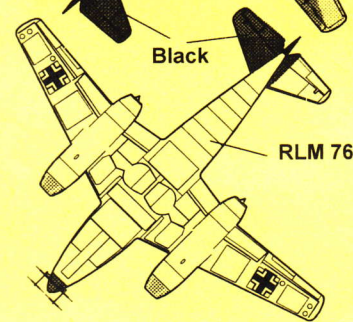

Black


RLM 76

2 Me 262 V 056 výr. čísla 170056 s radiolokátorem FuG 218 Neptun V1
Serial # 170056 with radar set FuG 218 Neptun V1

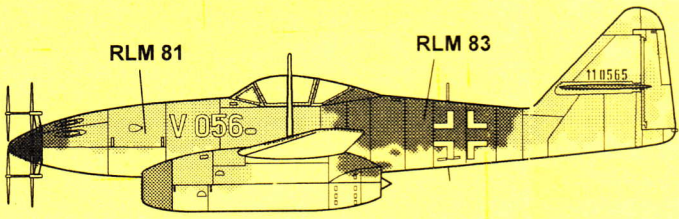

RLM 81


RLM 83

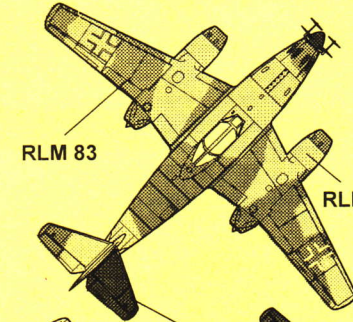

RLM 83


RLM 81

Vstupy vzduchu k motorům : stříbrná
Air intakes : silver

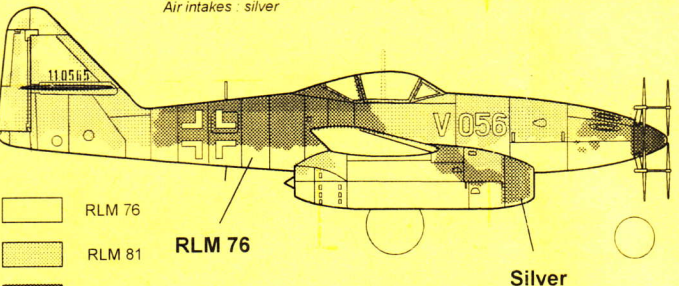

RLM 76

Silver

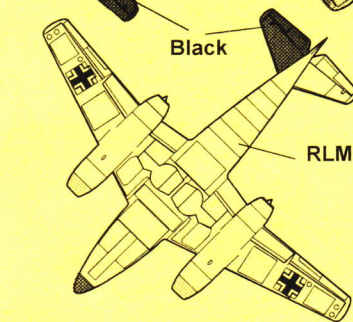

Black

RLM 76

RLM 76

RLM 81

RLM 83

Black

3 Stejný stroj V 056 s radiolokátorem FuG 226 Neuling IFF
Same machine V056 with radar set FuG 226 Neuling IFF