




BR 86 exterior


eduard

36 174

1/35 scale detail set for TRUMPETER kit • sada detailů pro model 1/35 TRUMPETER

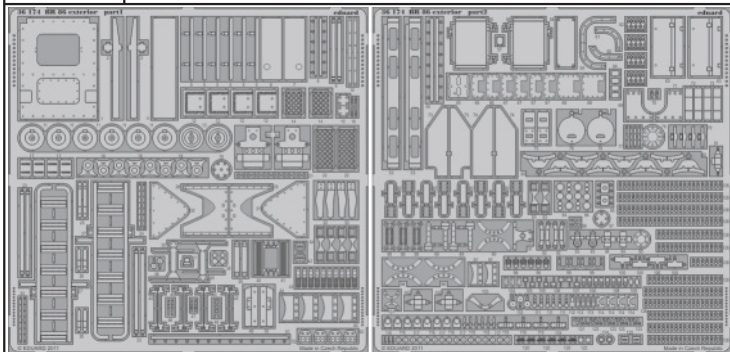

film

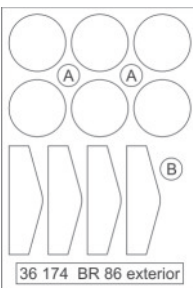

- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE
ODSTRANIT
- GRIND
OBROUSIT
- DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
- BEND
OHNOUT
- OPTION
VOLBA
- REPLACE
NAHRADIT

- ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE
- PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY
- PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ
- FILL
TMELIT

