



Opel Blitz Fire Truck conversion set *for Tamiya kit 1/48*

Resin parts

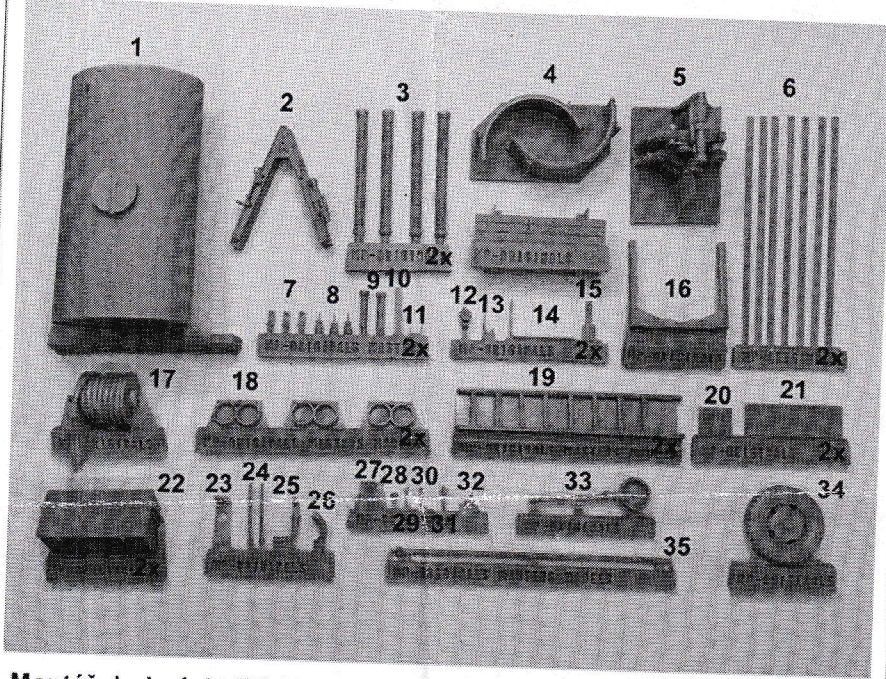




Montáž drobných dílů / Small parts mounting

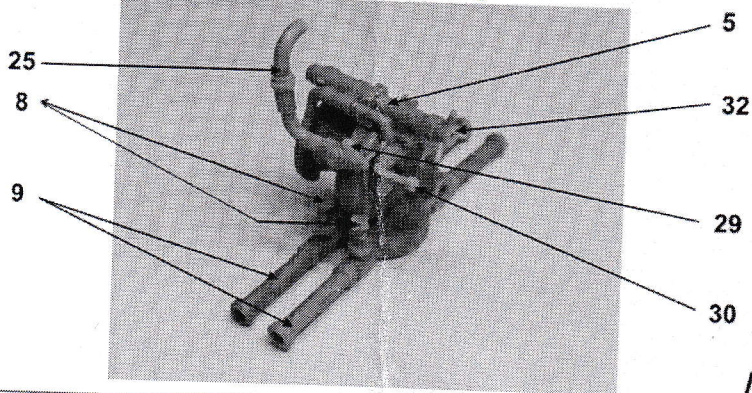


11

K lepení použít kyanoakrylátové lepidlo ! / For gluing use cyanoacrylate glue !

Montáž drobných dílů / Small parts mounting

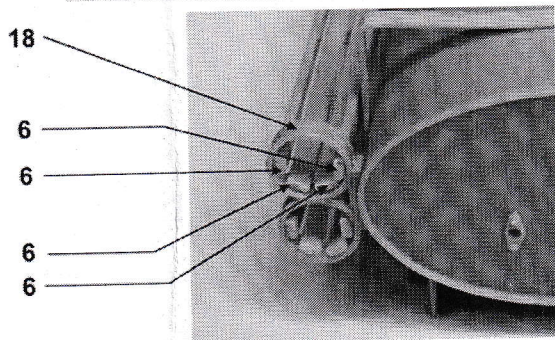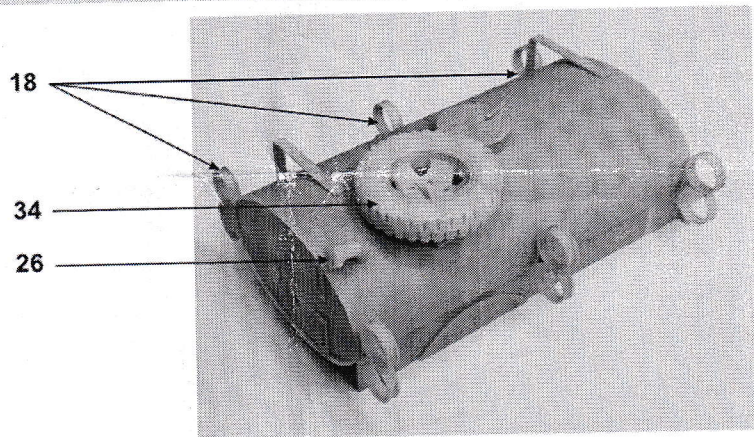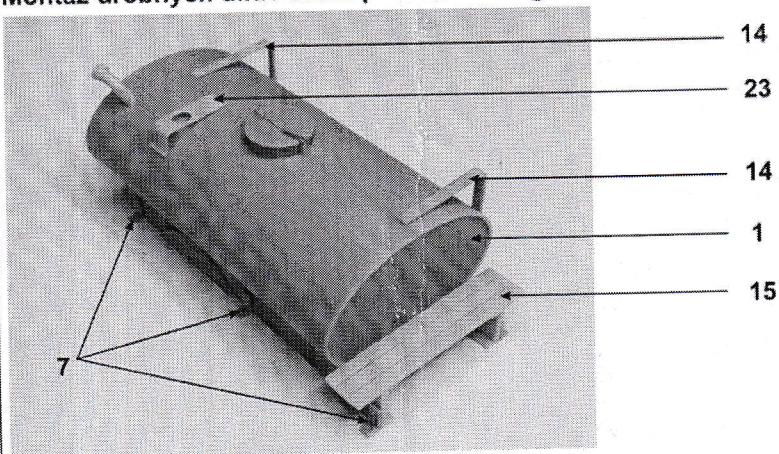


Montáž drobných dílů / Small parts mounting

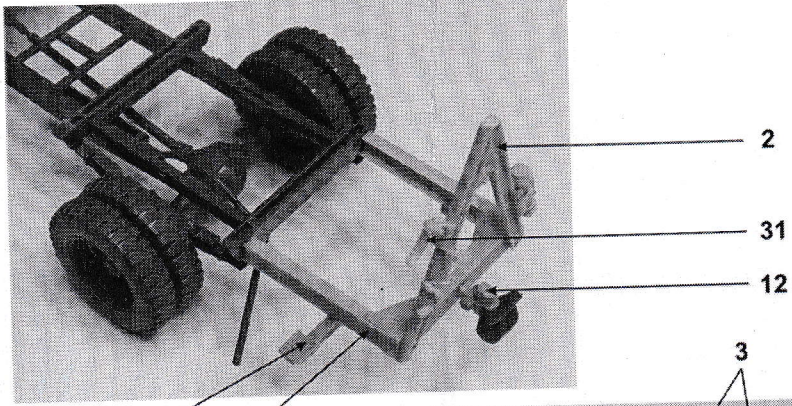

15

16

vyvrtat / drill

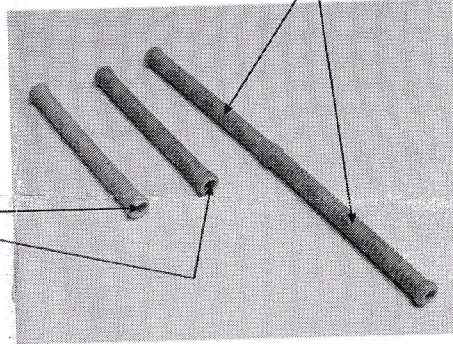


13

22

21

20

4

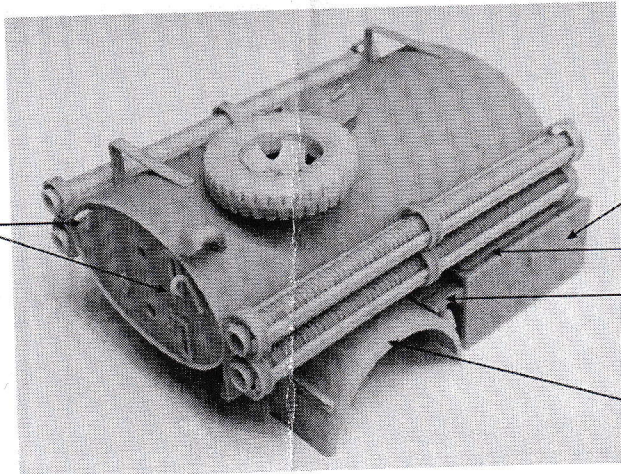

Montáž drobných dílů / Small parts mounting

