

小注意

- この商品の対象年齢は15歳以上です。15歳未満の方は絶対に与えないでください。
- 成形材1/32「Dornier Do 335」と合わせて使用ください。
- パーツや線を誤って飲み込んだり、いかに傷つけないでください。異常などの危険があります。また、無理な方向に向かって自傷したり落としたりすると危険です。
- 当時の意匠を忠実に再現しているため、突っ当り部品や鋭い部品があります。ご使用の際に思わぬケガをする恐れがありますのでご注意ください。

造形村
ZOUKEI-MURA INC.
http://www.zoukeimura.co.jp/
東京都品川区東品川2-10-10
TEL 0771-62-4003

SUPER WING OPTIONS
ZOUKEI-MURA INC. PRESENTS
SUPER WING SERIES, No.10 [SWS10-M05]
1/32 Dornier (ドルニエ)
Do 335 A-0 Pfeil
爆弾セット
Bomb Set
ZOUKEI-MURA INC. PRESENTS
SUPER WING SERIES.
1/32 Dornier
Do 335
専用
組み込み用
アフターパーツです。

このキットは、金属・レジン製です。プラモデル用接着剤では接着出来ません。両面接着剤などをご使用ください。

造形村
ZOUKEI-MURA INC. ©ZOUKEI-MURA INC. All Rights reserved.

SUPER WING OPTIONS
ZOUKEI-MURA INC. PRESENTS
SUPER WING SERIES, No.10 [SWS10-M05]
1/32 Dornier (ドルニエ)
Do 335 A-0 Pfeil
爆弾セット
Bomb Set
ZOUKEI-MURA INC. PRESENTS
SUPER WING SERIES.
1/32 Dornier
Do 335
専用
組み込み用
アフターパーツです。

◆組み立て上の注意◆

- 開封の前にこの説明書をよく読み、全てのパーツが揃っているかを必ず確認してください。
- このキットの工作には、●ニッパー、●カッターナイフ、●エッチングパーツ用ニッパー(ハサミ)、●ヤスリ、●防水ペーパー、●ピンセット、●ピンバイス&1mmドリル刃、●瞬間接着剤などが必須です。準備してください。
- レジン製パーツは、生産時の“バーティングライン”や“ゲート”などを、ニッパー・カッターナイフ・ヤスリなどで削り落とす整形を行います。レジンは、プラモデルの材質より柔らかいので削りすぎないように注意しましょう。気泡があった場合は、お手持ちのバネ(エポキシやポリエスチルなど)などで埋めた後に防水ペーパーなどで覆って研磨します。モールドなどは、削り落とす場合は、ヘラやスチヤウなどの工具を使用して慎重に削ってください。
- エッチングパーツの切り取りには、エッチングパーツ用ニッパー(ハサミ)をご使用ください。バリは、ヤスリなどで削り落とします。
- パーツの接着には、瞬間接着剤を使用してください。プラモデル用の接着剤では接着できませんのでご注意ください。
- 塗装の前に下地処理を行います。全体にメタルプライマースプレーを吹き付けて下地を仕上げます。(下地を行っていないと時間とともに塗装が剥がれる恐れがあります。)
- 塗装は、より安全な水性塗料「ファインカラー」のご使用をおすすめします。旧ドイトツ空軍などに関する資料を参考に、お好みのカラーリングで仕上げてください。
- 組み立てや塗装に使用する工具や溶剤は、それぞれの取り扱い解説書に従って安全に使用してください。

パーツリスト図

◇レジン製パーツ



◇エッチング



製品管理には細心の注意を払っておりますが、不備がありました場合は、造形村SWSアフターサービス係にご連絡ください。


- ※製品をご送還される場合は、●商品購入後、開封前2週間以内にご連絡ください。
- ※送還の際に必ず領収書(レシート)を添付してください。
- ※上記条件を満たしていないかつ生産後1年以上経過すると、対応出来ない場合があります。開封の前にも確認してください。
- 送り先
〒622-0011 京都府南丹市園部町上木崎町年ノ森22-1
造形村SWSアフターサービス係
TEL 0771-62-4003 FAX 0771-68-1030
お電話受付: 平日10:00~18:00 (土日祝日年末年始除く)

1/32「Dornier Do 335」組み込み加工解説


1/32「Dornier Do 335」の組み立てに合わせて本パーツを組み込みます。1/32「Dornier Do 335」の完成図を合わせてご確認ください。

◆SC-500爆弾の組み立て

①②③の順に組み立てます。

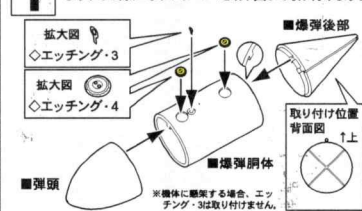

組み立てた爆弾本体に、エッチング・1を2枚(形状が異なるので注意!)切り出し、図のようにフィンを組み立てながら取り付けます。

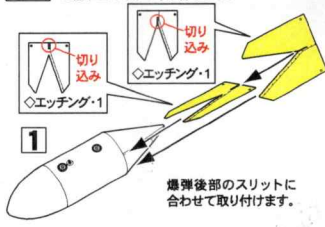

③ フィンに、切り出したエッチング・2を取り付けて完成です。




●完成状態



◆マーキング塗装方法

エッチング・5・6は、ステンシルテンプレートとして使用することでSC-500爆弾にマーキングを塗装することが出来ます。





●完成予想図



◆「Do 335」への懸架方法

爆弾に懸架部品を取り付けてから「Do 335」の機体下面に取り付けて懸架させます。

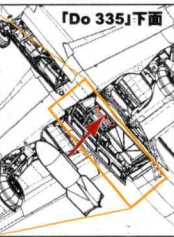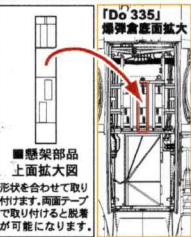

The English ver. of this instruction manual can be downloaded from the link to the right.

<http://www.zoukeimura.co.jp/en/>