




MAD\_Modellbau  
Daniel Arendt  
Danningen 8  
78579 Neuhausen ob Eck  
[Mad-modellbau@gmx.de](mailto:Mad-modellbau@gmx.de)  
[www.mad-modellbau.de](http://www.mad-modellbau.de)



## BAUANLEITUNG CG- 13

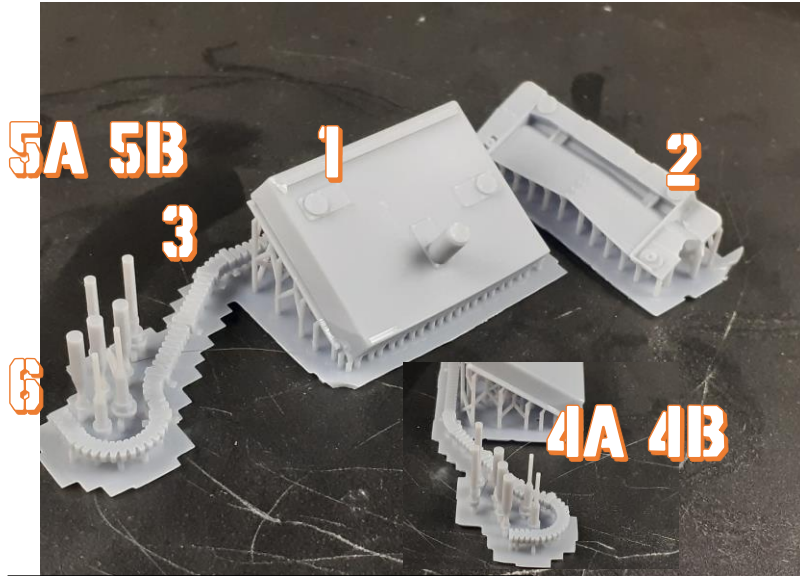

- 1 Dachkasten Heck
- 2 Dachträger vorne
- 3 Kabelkanal
- 4 A Antenne Motorhaube
- 4 B Antenne Heck
- 5 A Antenne Motorhaube
- 5 B Antenne Heck
- 6 Antenne Heck/Dachträger 3x

Es empfiehlt sich mit den Dachkasten Heck zu beginnen. Dieser wird bündig auf das Heck angebracht. Danach die Antennen OHNE SCHRÄGE auf den Antennengrundplatten anbringen. Die Anordnung der Antennen ist aus dem Originalen so übernommen und sollte so erfolgen.

!!! Kabelkanal erst nach Anbau des Dachträgers vorne fest verbinden !!!

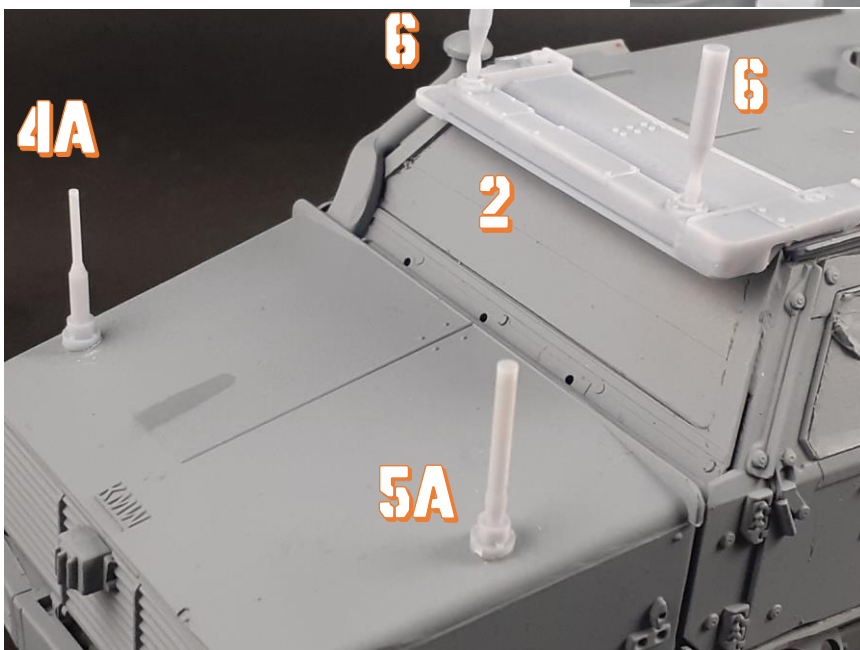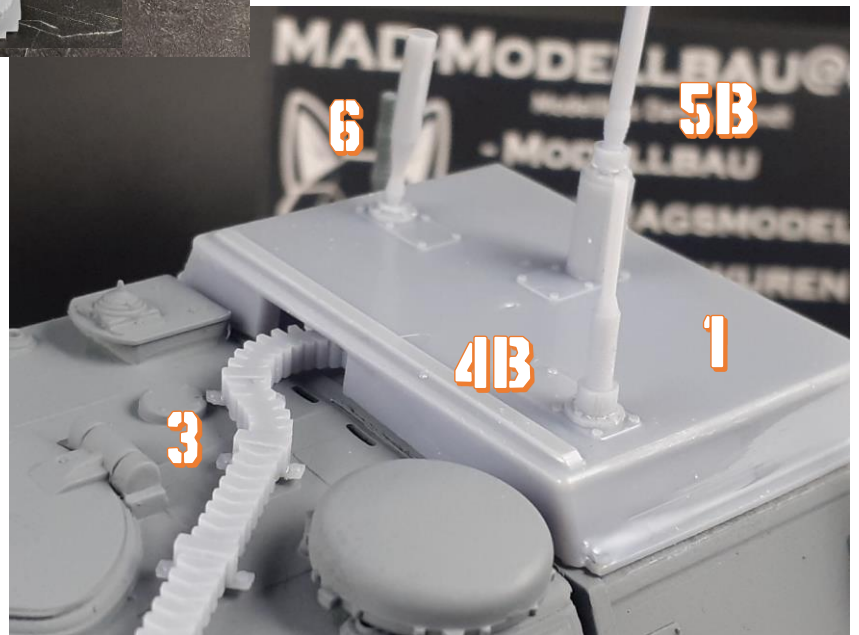

Dachträger (2) erst „trocken“ anlegen. Sitz überprüfen und evtl. die darunter liegende Verschraubung Bausatzseitig entfernen. Danach Antennen anpassen und wie dargestellt anbringen. Kabelkanal „trocken“ anlegen und anpassen. Danach fest verbinden. 4A und 5A erkennbar an den Schrägen Antennenfüßen. Trocken anlegen und anpassen, danach befestigen

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN MICH