






P-47M Thunderbolt

eduard

49 354

1/48 scale detail set for Tamiya kit • sada detailů pro model 1/48 Tamiya

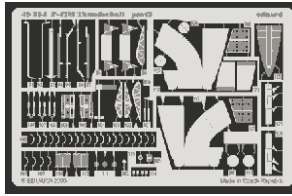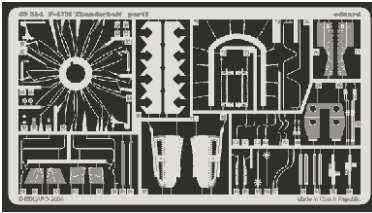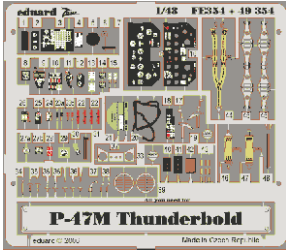





- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE
ODSTRANIT
- GRIND
OBROUSIT
- DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
- BEND
OHNOUT
- OPTION
VOLBA
- REPLACE
NAHRADIT



ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE







PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY






PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL
TMELIT

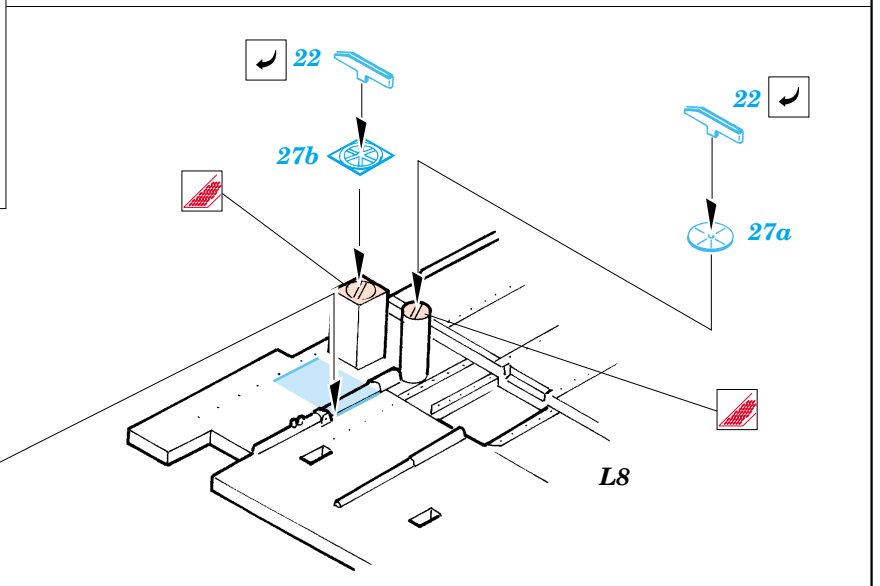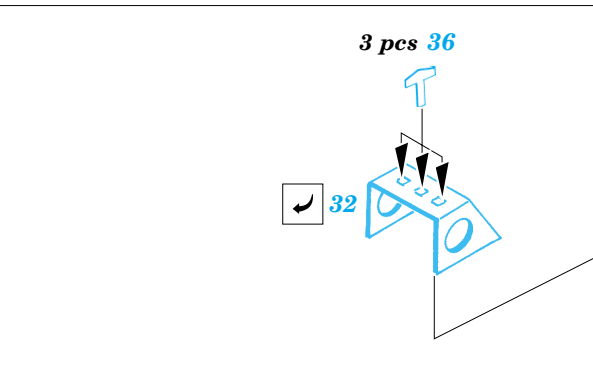
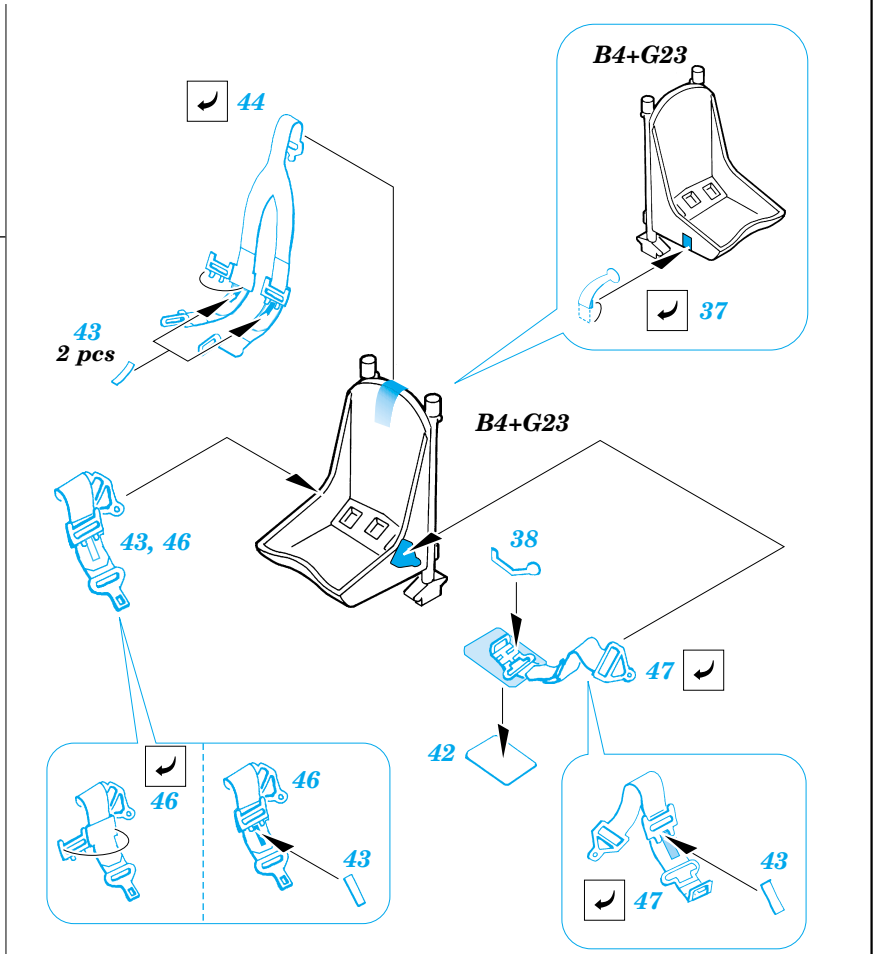
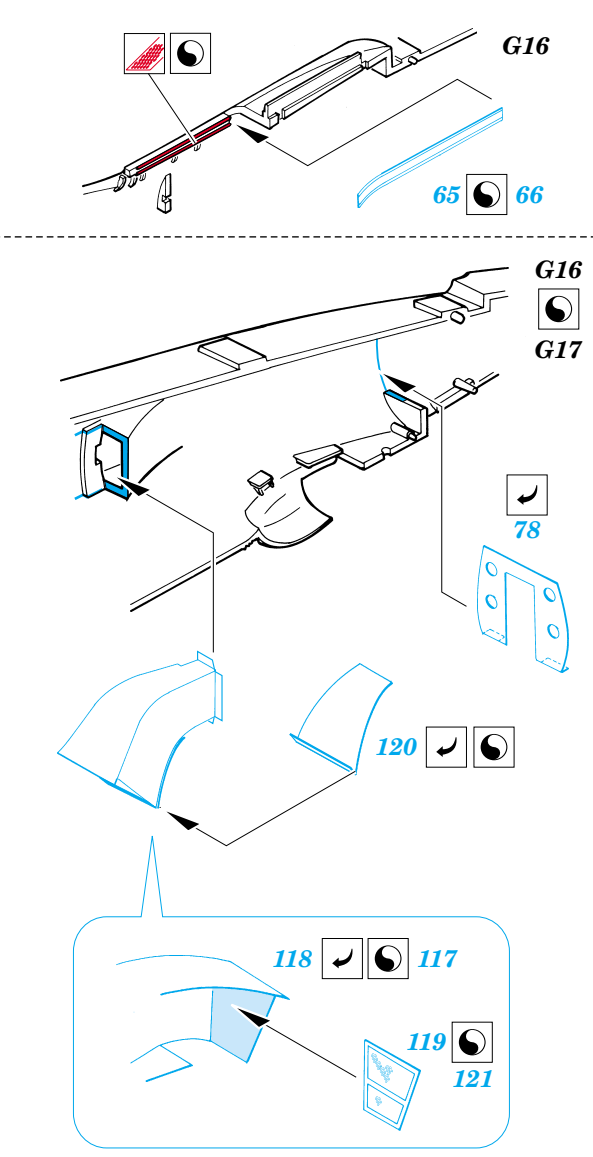


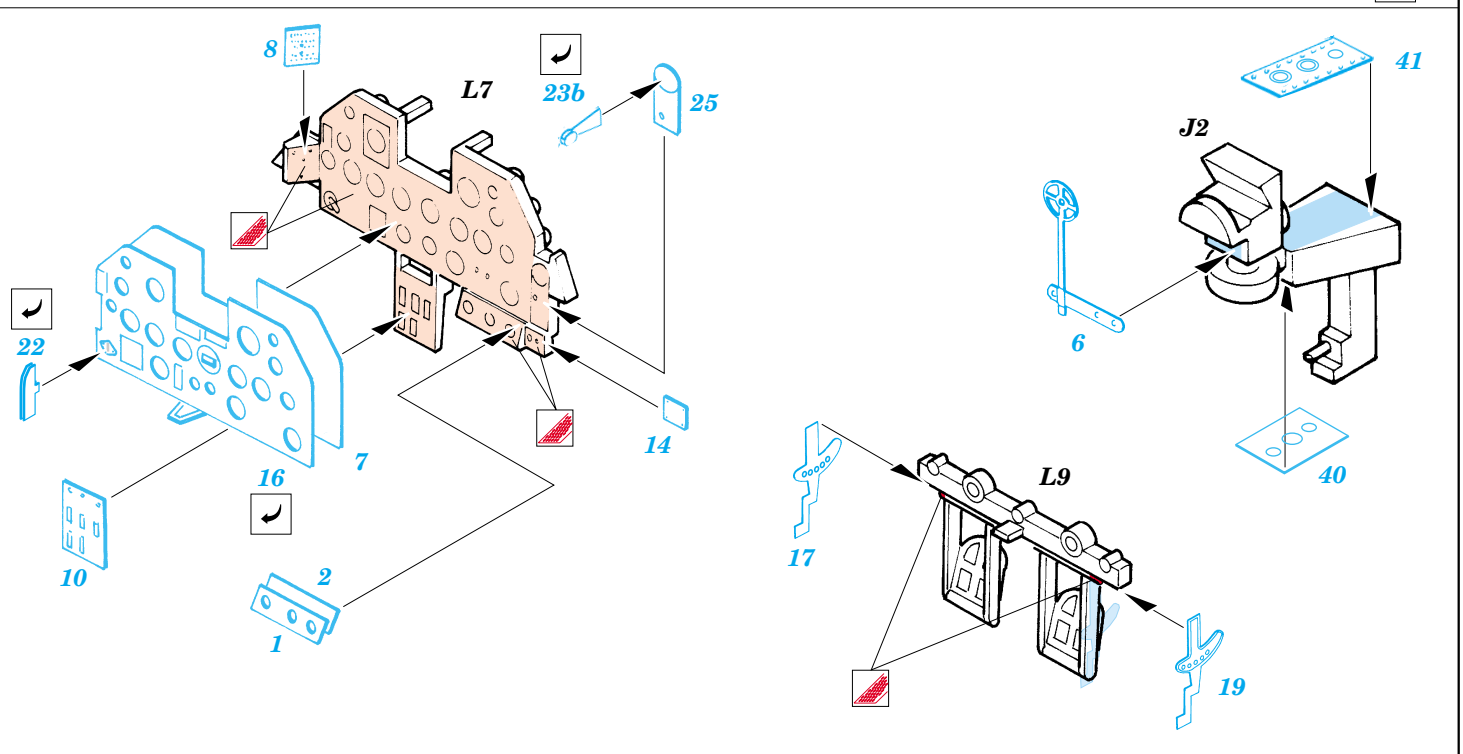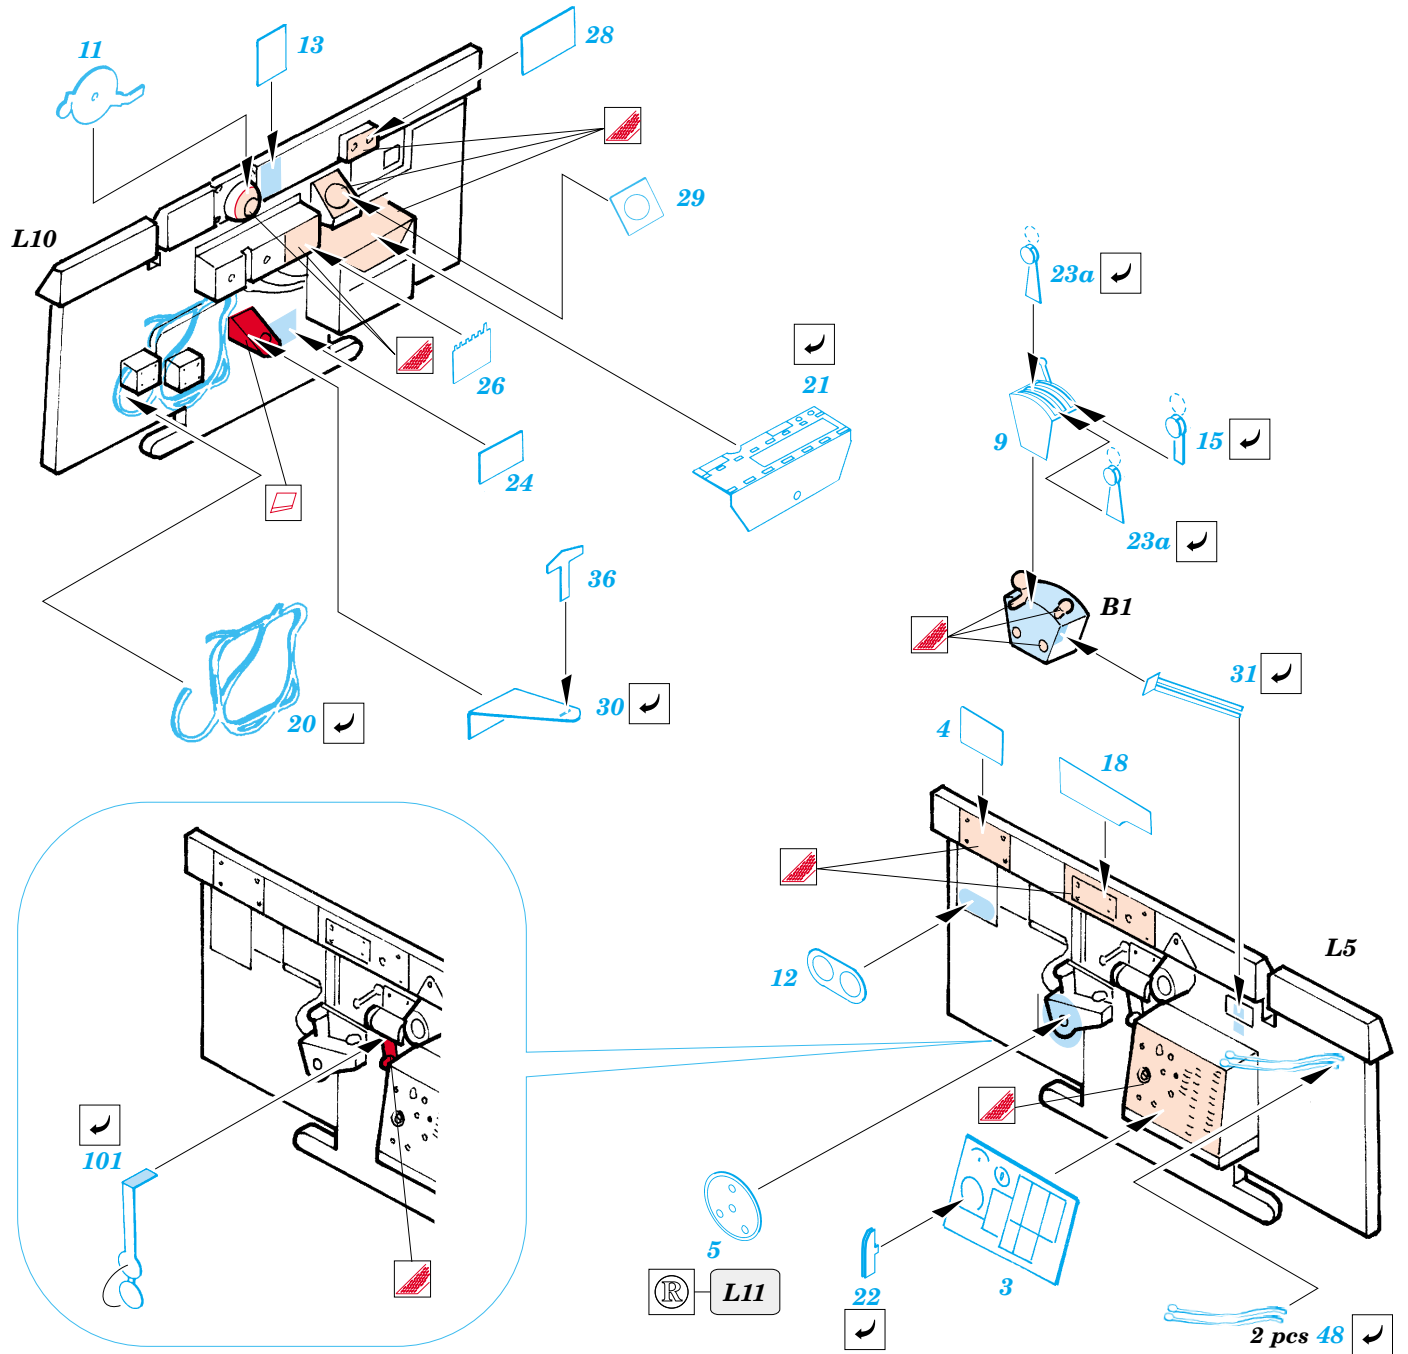

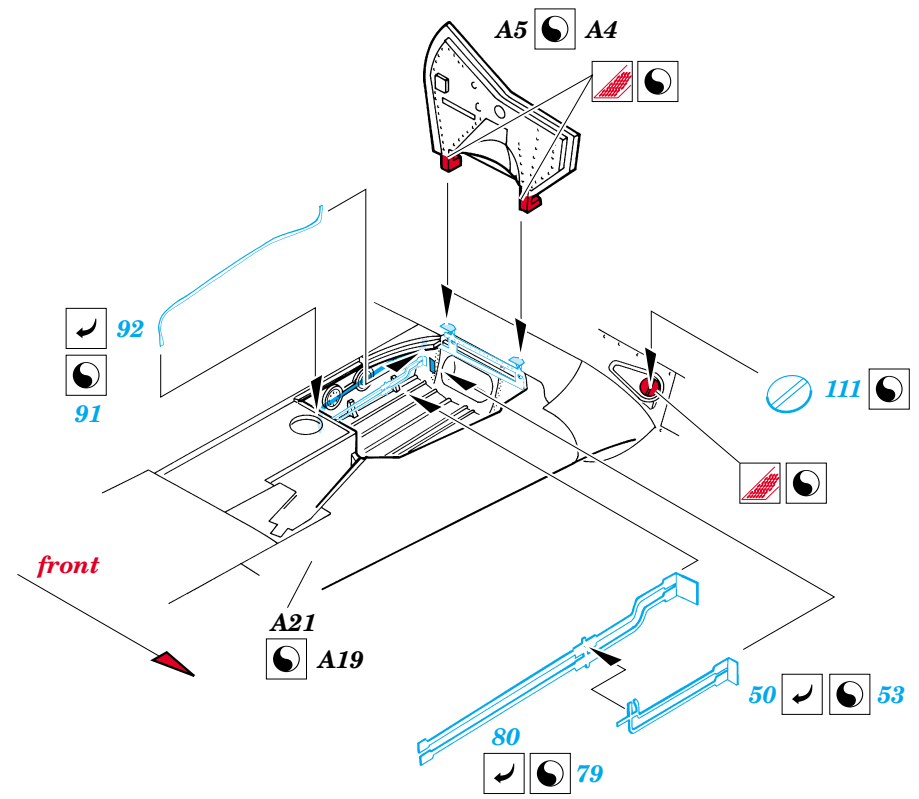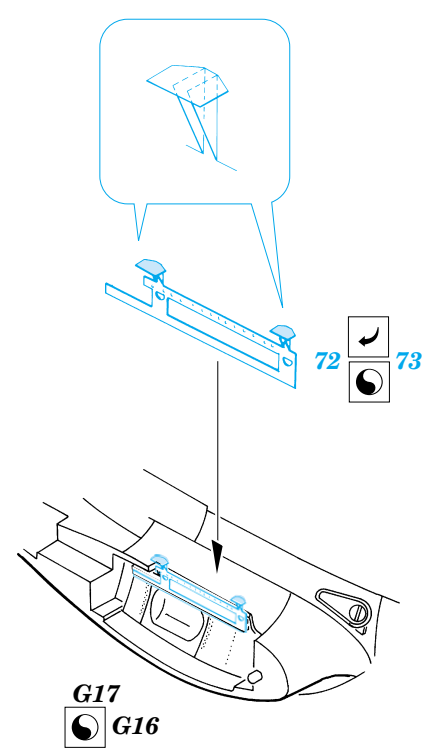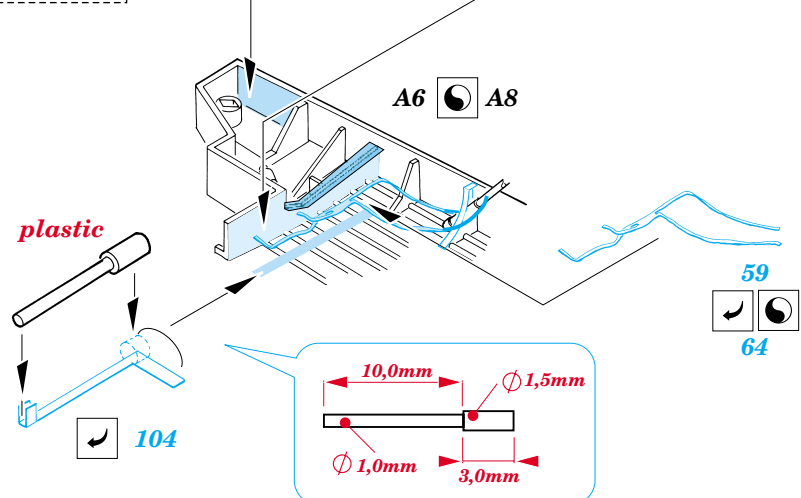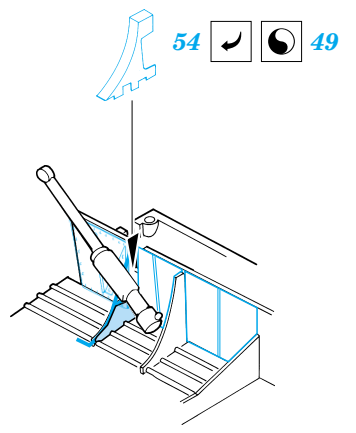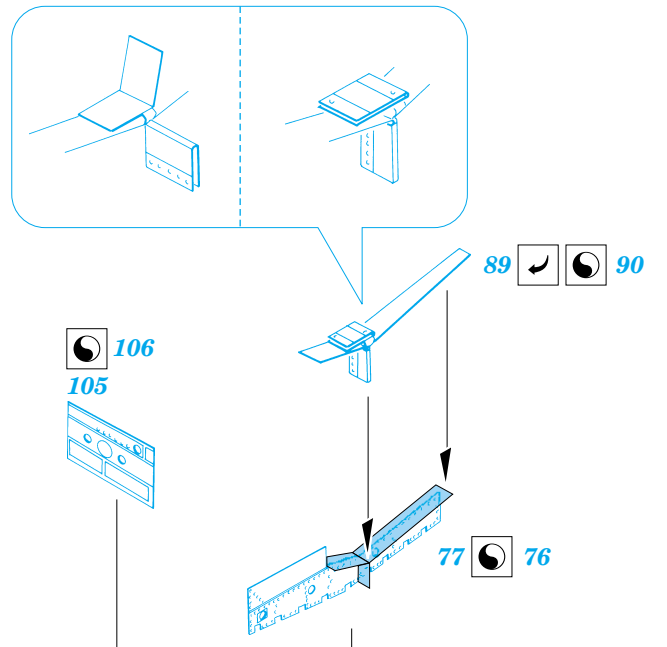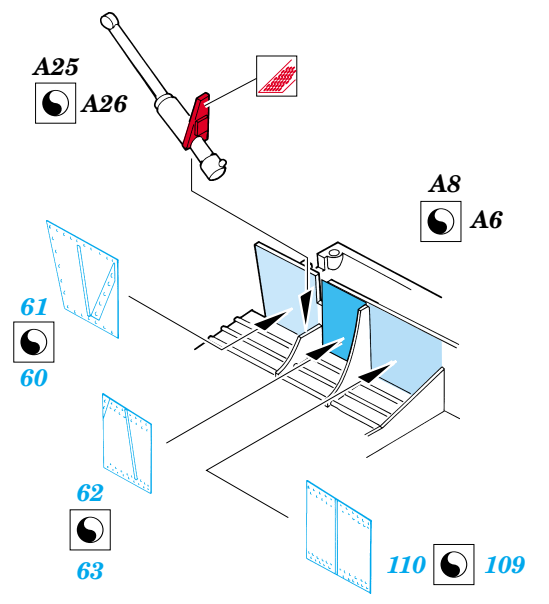

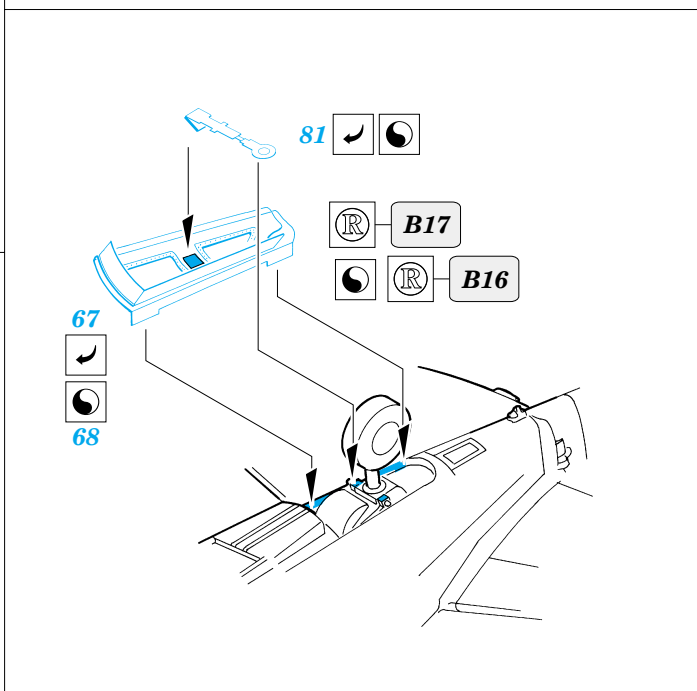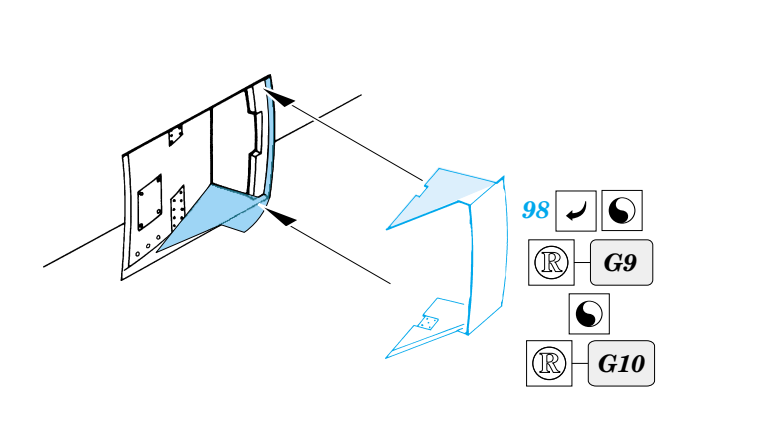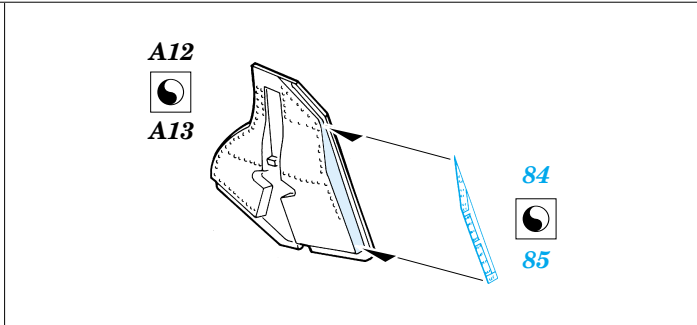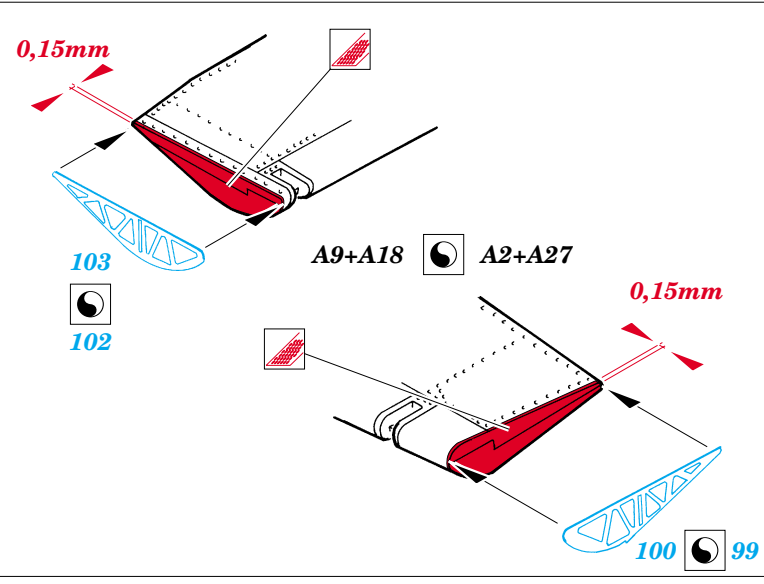
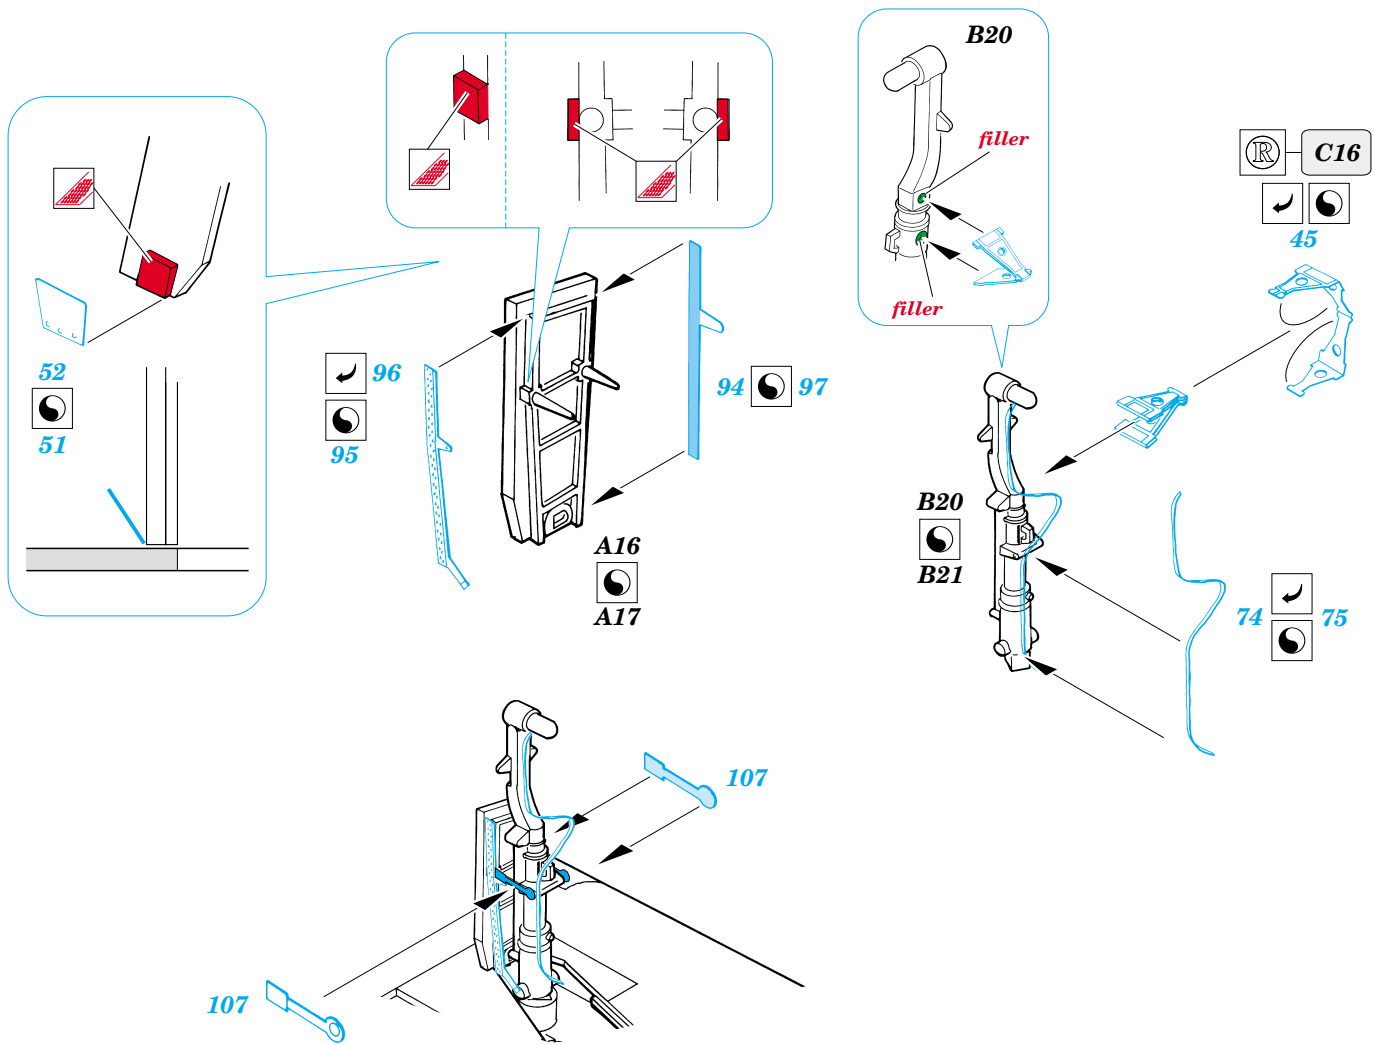


C10+C11+C17+C18

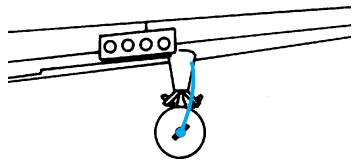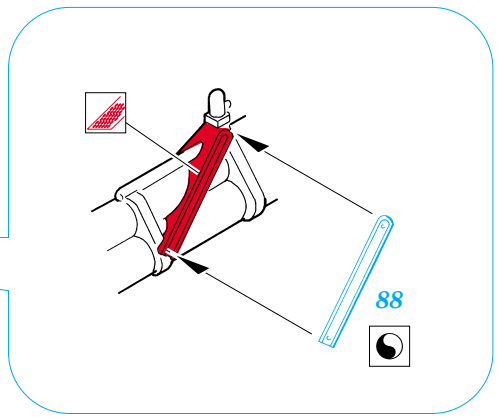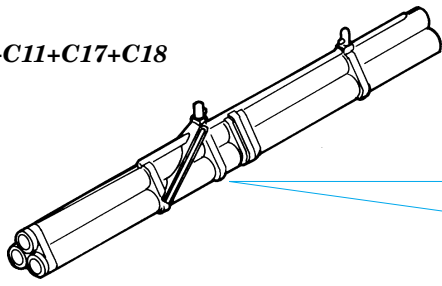

86




plastic
Ø = 0,8mm
l = 1mm

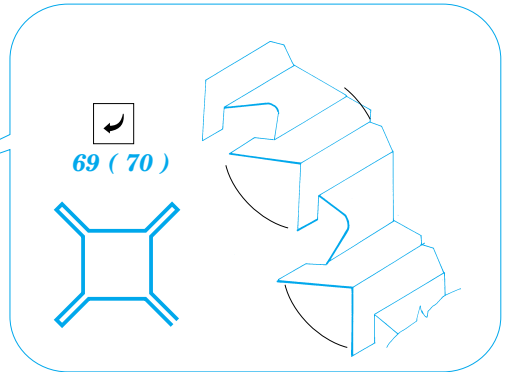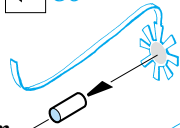

87




C3+C4+C5

2pcs

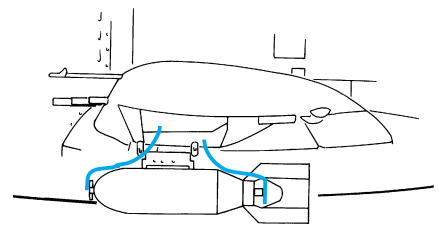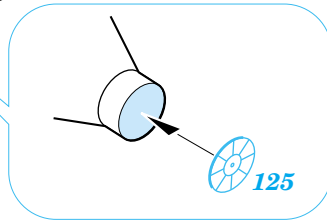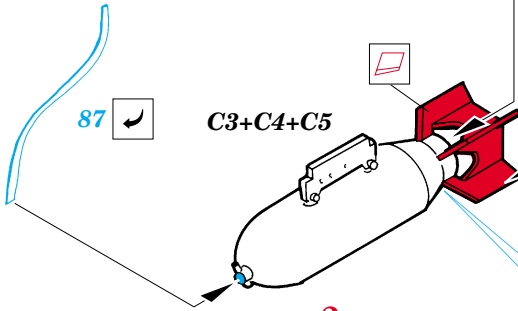

D2+D3




83

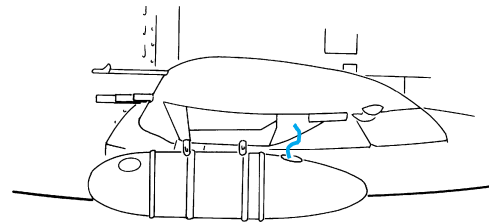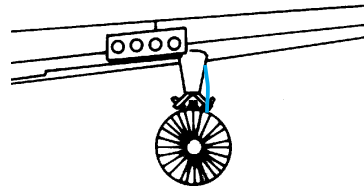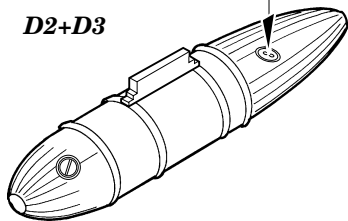

B8+B13B+24

82

33

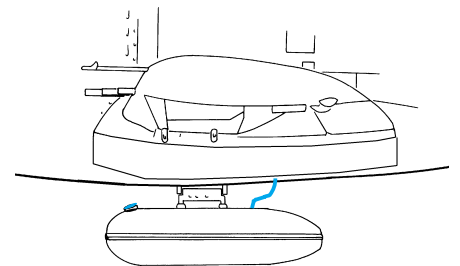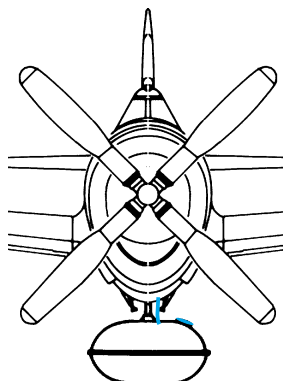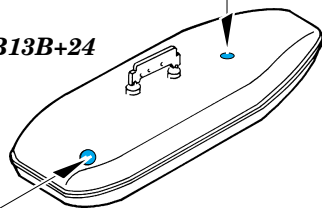

References : Squadron/Signal Publ. No.551 - Walk Around No.11 P-47 Thunderbolt