

# StuG.III Ausf.G Early Production w/schürzen


1:72  
ARMOR PRO




KIT NO. 7354

 DRAGON


A

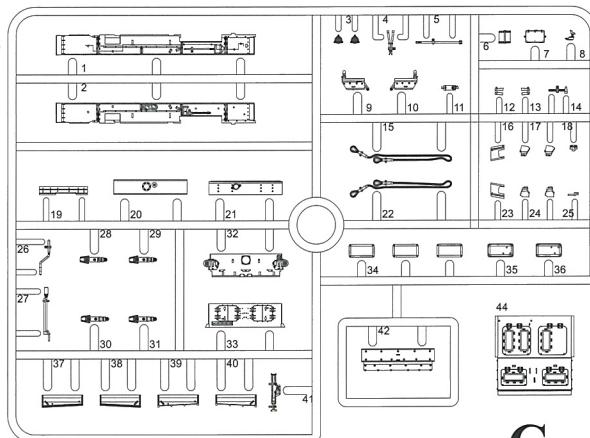


D

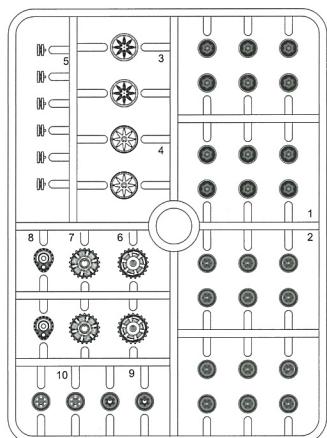


B

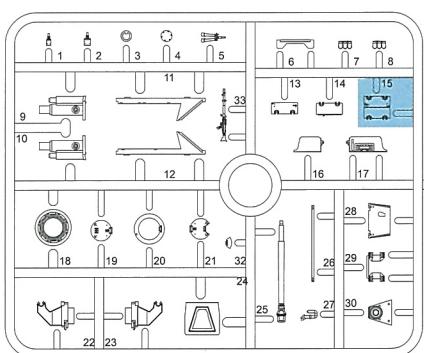


C

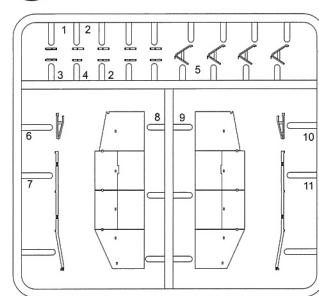

J

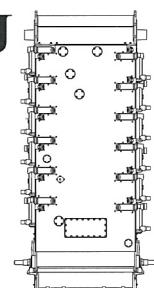

MA  
(Photo-etched parts)

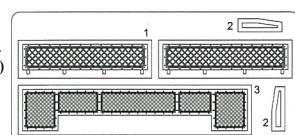

E



DS




の部品は使用しません  
Parts not for use.  
Teile werden nicht verwendet.  
Pieces a re pas utiliser.  
Parti non utilizzati.  
不需要使用的部件





3

A

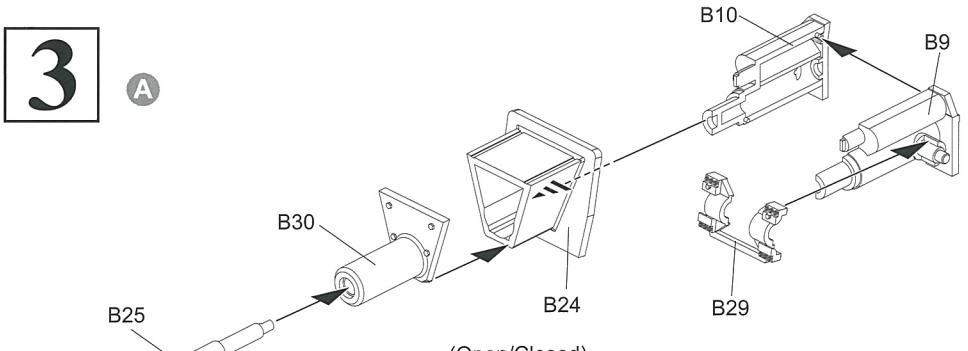

4


B

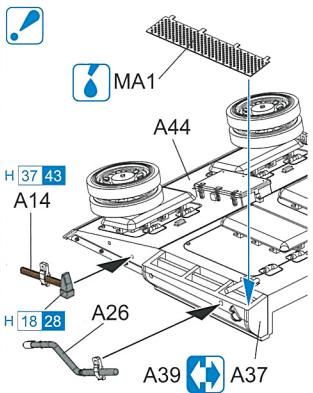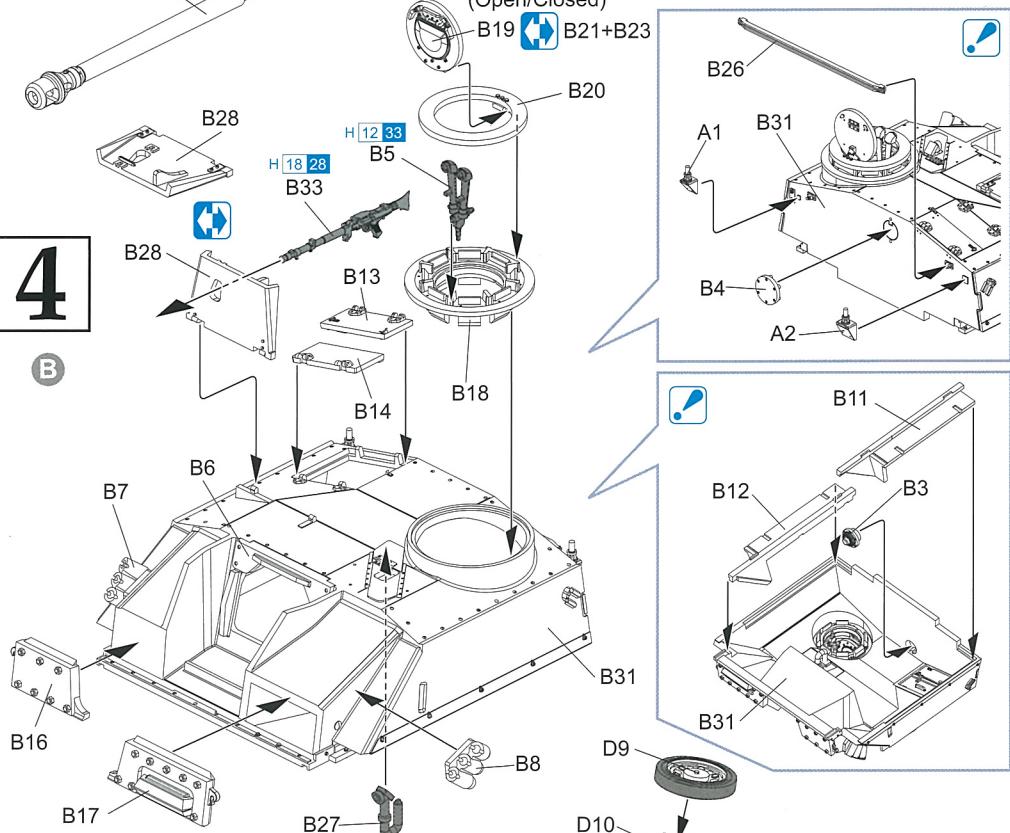


5

C



6

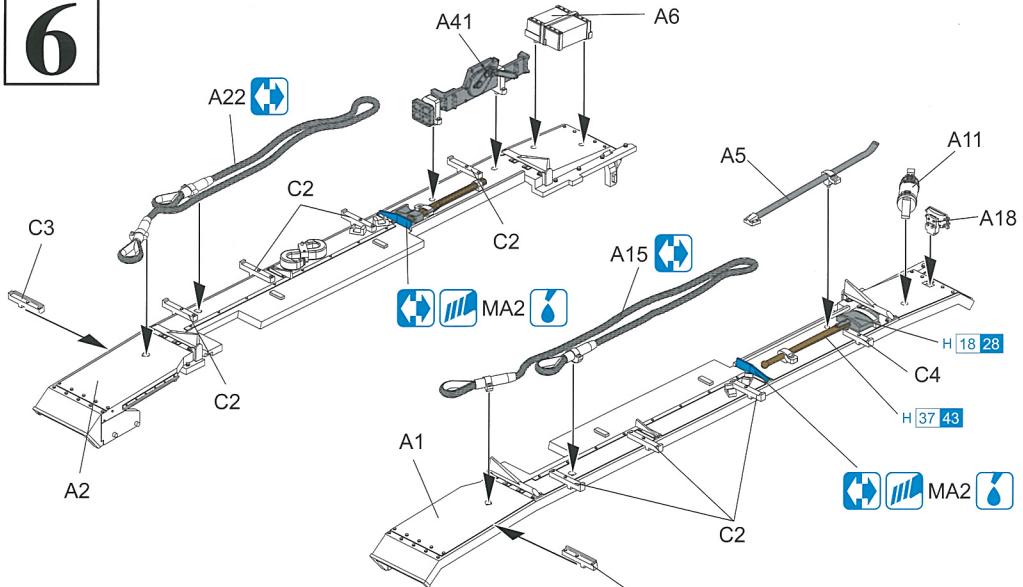

7

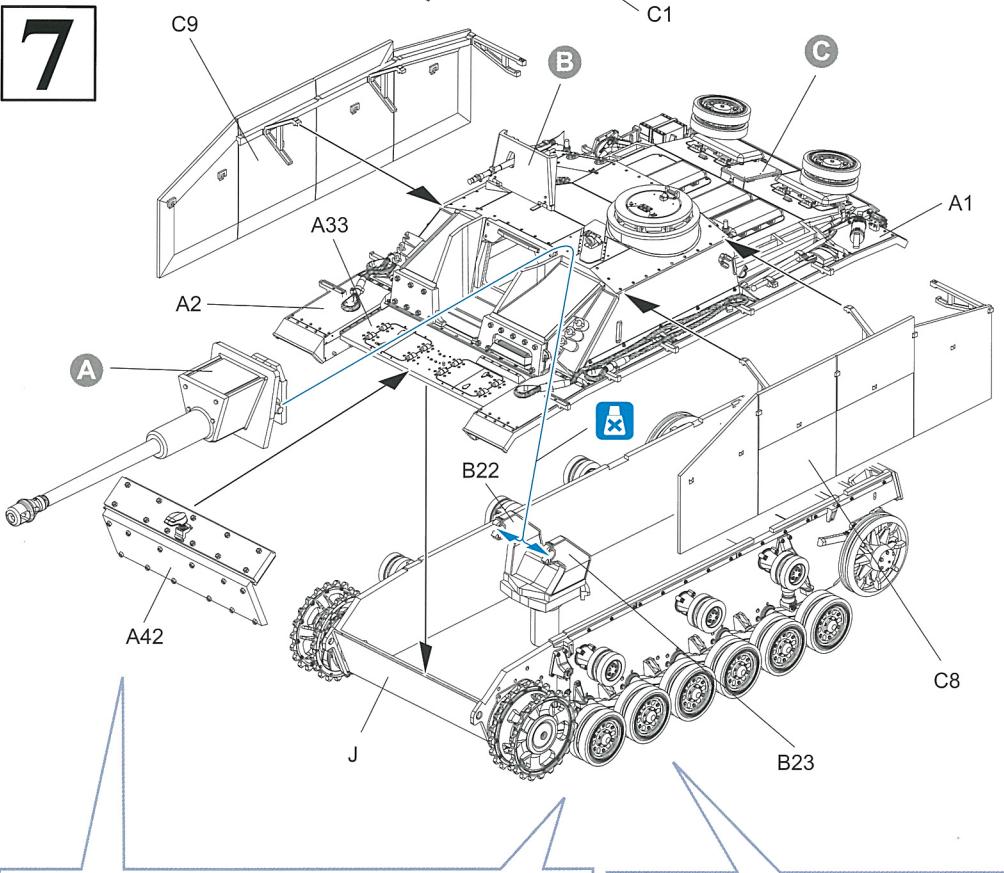

C9(C8)

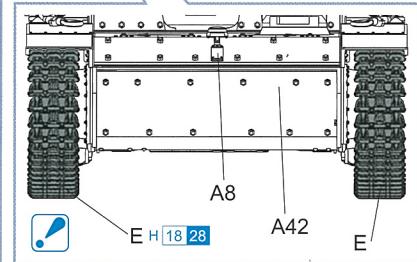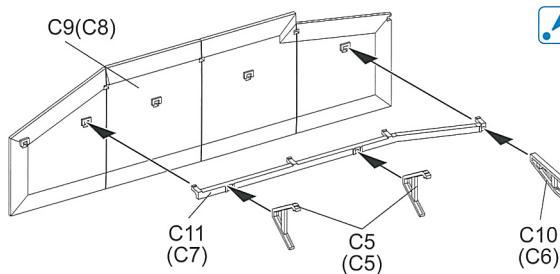

# Painting & Markings

マーキング及び塗装図


Markierungen und Bemalung

Decoration et Peinture


Marchio & Pittura

標貼及着色指示


2.Pz.Jg.Abt., 12.Pz.Div., Estonia 1944

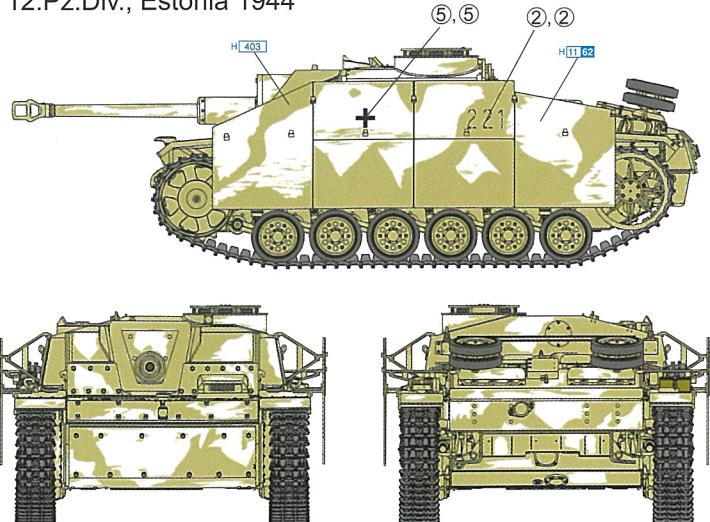


StuG., Abt.Pz.Gren.Div., "Das Reich", Kursk 1943

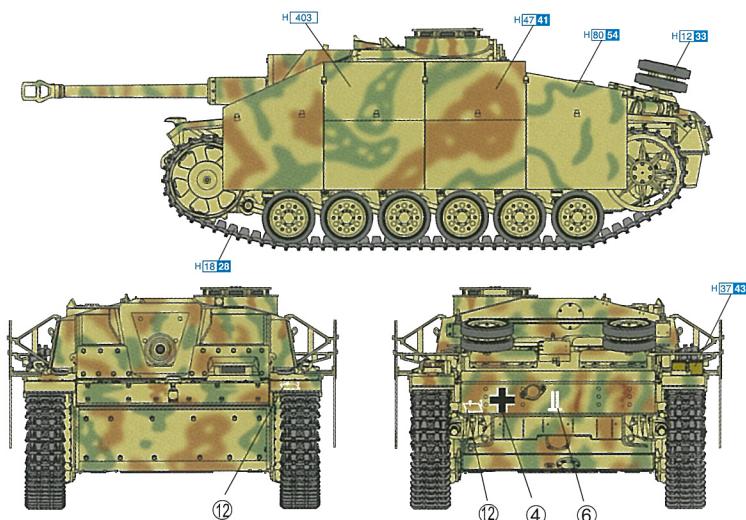

StuG., Abt.Pz.Gren.Div., "Totenkopf", Kursk 1943

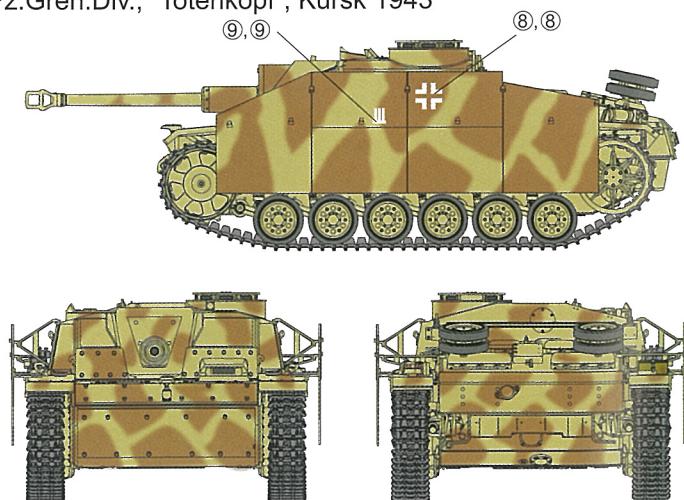

## 103.Pz.Abt., 3.Pz.Gren.Div., Italy 1943

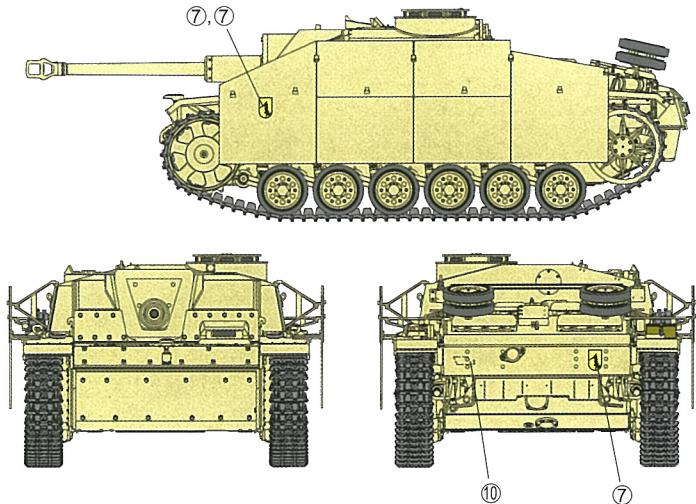

### ■ デカールの貼り方

- ① あらかじめデカールを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
- ② 貼りたいデカールを切り取り、指先で軽くか確めます。
- ③ 水から引き上げたタオル等で、指先で軽くか確めます。
- その後、台紙をすこししながら定めた位置に貼ります。
- ④ 指先で少量の水をつけて表面を潤滑した後、柔らかな布等で内側の水分や気泡を押し出してください。
- ⑤ デカールが完全に乾いたら多くの水を食んだ布で、デカールを覆う範囲を拭き取ってください。

### ■ Correct Method for Applying Decals

- ① Clean the model surface with a wet cloth.
- ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
- ③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
- ④ Move the design to the exact position with a wet fingertip, and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
- ⑤ When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

### ■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- ② Jedes Modell einzeln aus dem Bogen herauslösen und 20 Sekunden in warmem Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Fingernagel prüfen ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
- ④ Kopieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- ⑤ Entfernen Sie sie beim An trocknen der Abziehbilder die Klebemittelränder mit einem feuchten Tuch.

### ■ Modo esatto per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergervi in acqua calda per 20 secondi.
- ③ Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso applicarlo nella esatta posizione sul modello facendolo scivolare sotto la base di carta.
- ④ Spostare il disegno con l'indice in acqua e bollire d'acqua sotto la decalcomanie mediante un panno umido di cotone.
- ⑤ Quando le decalcomanie sono asciutte, toglierle con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

### ■ Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- ③ Vérifier avec l'index si le dessin est détaché de son papier-support. Si oui, le positionner à l'emplacement choisi sur le modèle et enlever doucement le papier-support.
- ④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et éponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- ⑤ Quand les décalcomanies sont sèches, détacher le colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.


### ■ 貼上水印標貼的正確方法：

- ① 用濕布抹乾水印標貼表面。
- ② 按照各標貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水之中約 20 秒。
- ③ 用指尖試行觸摸以確定標貼是否已脫離底紙。如果確實，則把標貼底紙放到模型表面的適當位置上。小心地將底紙移去，把標點留在模型表面。
- ④ 以濕水的指尖把標點移到正確的位置上，再用柔軟的綿質布料把標點輕壓，以擦出標點底下的氣泡和水份。
- ⑤ 標點乾後，用濕布輕拭標點及其附近的模型表面，以洗去可能殘留在標點附近的多餘膠水，確保效果完美。


## Dragon Europe:

c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.  
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

## 301.Pz.Abt.(Fkl), 2.Pz.Div., Normandy 1944

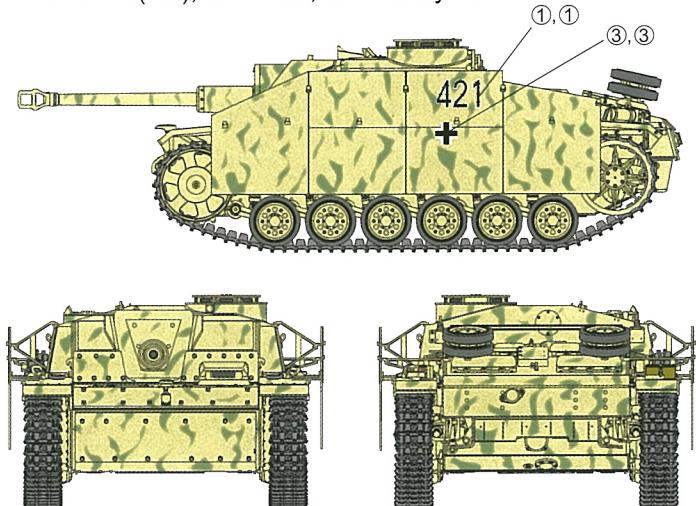

## 3.Co., 302.Pz.Abt.(Fkl), Warsaw, 1944

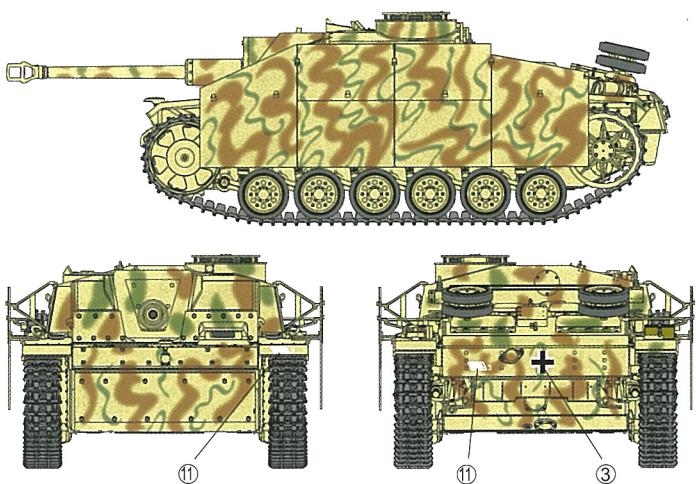

 DRAGON®

Copyright © 2010  
7354-01