



④ Sestava křidel / Wings assembly

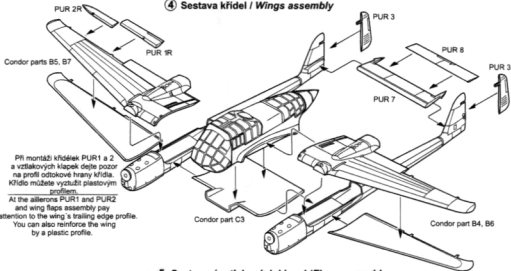

Při montáži křídílek PUR1 a 2 a vztlačových klapek dejte pozor na profil odtokové hrany křídla. Křídlo můžete vyztužit plastovým profilem.

At the ailerons PUR1 and PUR2 and wing flaps assembly pay attention to the wing's trailing edge profile. You can also reinforce the wing by a plastic profile.

5 Sestavení vztlačových klapek/Flaps assembly

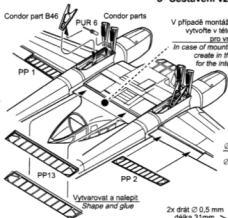

V případě montáže vany kokpitu ze sady CMK 7042 vytvořte v této části dostatečné zahloubení pro vnitřní konstrukci klapky.
In case of mounting cockpit vat from CMK 7042 set create in this part a sufficient recess for the internal construction of flaps.

Plastová tyčka
Ø1,5mm, délka 31mm
Plastic rod
Ø1,5mm, length 31mm

2x drát Ø 0,5 mm
délka 31mm
2x wire Ø 0,5 mm
length 31mm


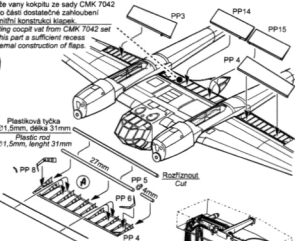


Abb. 20: Außere Landeklappe

Výkres: Drawings: Luftfahrt international 7, str 2902.2909




Abb. 12: Spornanlage

7043


Fw-189A

1/72


Exterior set for Condor kit

Photo-etched parts PP


Polyurethane parts PUR




PART 1



PART 2




② Sestavení vztlakových klapek Flaps assembly

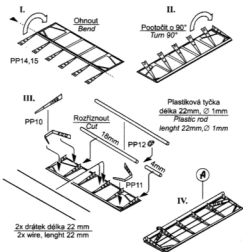

Polyurethane parts PUR



① Úprava dílů stavebnice/Arrangement of kit parts



Neužívejte díly:
Don't use parts: Condor B 37, B 38, C 12, C 13, C 39

Prameny/Sources
Fw 189 in action, no 1142, Squadron Signal publications
MBI, Focke-Wulf Fw 189, vydavatelství MBI

Colors

●	Greengrey RLM 02	Humbrol 78
---	------------------	------------

③ Sestava podvozkových šachet Undercarriage shafts assembly

