



- 不用膠水
- 單側連結履帶需要78片
- Do not cement
- Requires 78 links for one side
- Don't use T2 kit

內容：T-136是M108及M109等車系所使用履帶。適合ITALERI所生產的NO.238,NO.246模型。改造後可使履帶有下垂及重量真實感。

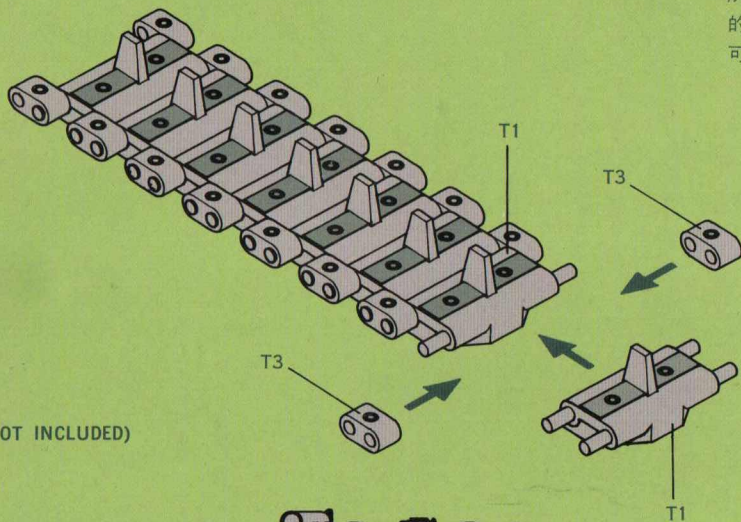

車體  
HULL (NOT INCLUDED)

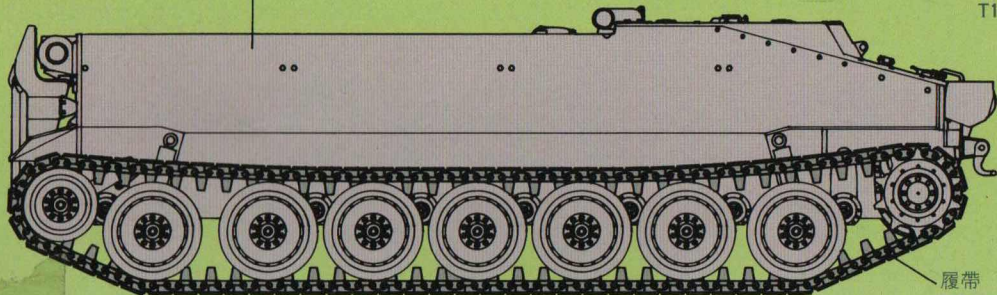

履帶  
TRACK

TP3502

