

1/32 エアークラフトシリーズ NO.27 ヴォート F4U-1D コルセア

ITEM 60327

*HIGHLY DETAILED STATIC DISPLAY MODEL *FAITHFULLY CAPTURES IMPOSING FORM WITH SPECIFIC F4U-1D FEATURES SUCH AS FRAMELESS SEMI-BUBBLE CANOPY AND BROAD PROPELLER ROOT SECTIONS *CAN BE CONSTRUCTED WITH FOLDED OR EXTENDED INVERTED GULL WING *PARTS INCLUDED TO RECREATE 1,000lb BOMBS & 5-INCH ROCKETS *2-PIECE ENGINE COWLING CAN BE REMOVED AFTER ASSEMBLY *DEPICT AIRCRAFT PARKED OR IN FLIGHT *2 MARKING OPTIONS & 2 FIGURES INCLUDED



1/32 AIRCRAFT SERIES NO.27 *WINGSPAN 390mm. FUSELAGE LENGTH 318mm.

CORSAIR® is a registered trademark of Northrop Grumman Systems Corporation and is used under license by Tamiya Incorporated.

VOUTH F4U-1D CORSAIR

VOUGHT F4U-1D CORSAIR



Vought

●編隊を組み飛行する初期型のF4U-1D、フレームのあるセミバブル型キャノピーを装備している。

1938年、アメリカ海軍主力艦上戦闘機の座を目指して開発が始められたのがヴォートF4Uコルセアです。当時としては画期的大出力の2,000馬力級R-2800エンジンと、そのパワーを余すことなく推力に変換する直径4mの巨大なプロペラ、そしてプロペラと地面のクリアランスを確保しながら着陸脚を極力短くできる逆ガル東を装備するなど、数々の新機軸を採用して高速性を追求した本機は、原型機がアメリカ戦闘機として初めて水平飛行で時速400マイル(約644km/h)を突破して鮮烈なデビューを飾りました。無類の高速艦上戦闘機として海軍の期待を一身に集めて登場したコルセア。その中でも対地攻撃能力を強化し、戦闘爆撃機としての地位を確立なものにしたのがF4U-1Dです。

■ソロモン諸島の救世主

第二次大戦前半にアメリカ海軍・海兵隊の主力戦闘機となったF4Fワイルドキャットは、日本海軍の零戦に対抗する上で、速度や上昇力、格闘戦能力などの面で十分な性能を持たず、前線部隊は新型戦闘機の投入を待ち望んでいました。その声に応じる形で、1942年7月頃にコルセア最初の生産型であるF4U-1の引き渡しが開始され、初の実戦飛行隊となる海兵隊第124戦闘飛行隊(VMF-124)などが編成。海軍では第12戦闘飛行隊(VF-12)に配備されました。しかし、同年9月に行われた空母適合試験で、前方視界の不足や着艦中に左翼が先に失速することなどが問題となりました。これに対してヴォート社とVF-12は全力で問題の早期解決に取り組み、1943年4月に行われた空母運用資格試験で、VF-12は見事合格したのです。ところが、アメリカ海軍は機体や補給品などの供給を効率化するため、空母部隊の戦闘機をFGFヘルキャット一機種に統一することを決定。一部の海軍飛行隊を除き、F4U-1は陸上基地に展開する海兵隊を中心に運用されることになりました。一方、継続してF4U-1を装備していたVMF-124は、1943年2月、日本軍との激戦が繰り広げられていたソロモン諸島のガダルカナル島に進出し、その後もF4U-1装備の海兵隊飛行隊が続々と配備され、圧倒的なパワーや高速力、高速時の優れた旋回性能、12.7mm機銃6挺の攻撃力、そしてタフな防御力を活かして、強敵である零戦を相手に奮闘したのです。

■待ち望まれた改良型F4U-1A

ヴォート社は生産中のF4U-1に様々な改良を施し、順次生産機に盛り込みました。その中でも一般にF4U-1Aと呼ばれる機体は、視界改善のために操縦席の位置を高くし、風防を従来の背が低く窓枠の多いタイプから、窓枠を2本に減らし上部を膨らんだ形状としたセミバブル型キャノピーを採用。1943年8月に引き渡しが開始され、早くも9月頃には部隊配備が始まりました。F4U-1Aはその後も改良が続けられ、滑走時の視界に配慮して尾輪支柱を延長、また右翼前縁にくさび形スポイラーを追加し、左右の翼の失速特性のバランスをとることに成功しました。1943年11月にはエンジンを従来のR-2800-8から水噴射装置付きのR-2800-8Wに換装。緊急時には短時間、出力を約12%引き上げることが可能となり、戦闘能力が一段と高まりました。ま

た、生産途中から胴体下に増槽を装着できるようにもなりました。F4U-1Aは、ソロモン諸島で戦闘機隊の中核として活躍。連合軍の勝利に大きく貢献しました。

■戦闘爆撃機としての道を拓く

コルセアは海兵隊に多く配備されたため、地上部隊の直接支援が求められるようになりました。そこで1943年後半、海兵隊第222戦闘飛行隊の隊員が、F4U-1Aの胴体下に最大1,000ポンドの爆弾を搭載できる爆弾架を製作。続いて海軍第17戦闘飛行隊(VF-17)でも同様の爆弾架を製作しました。これらは小規模ながら実戦投入されたようです。これを受けて、1944年にはブリュースター社で規格品の爆弾架を生産。3月には海兵隊第111戦闘飛行隊のF4U-1Aがマーシャル諸島ミレ環礁の日本軍対空陣地に対する急降下爆撃を実施しました。マーシャル諸島でアメリカ軍が実施した攻略作戦で、F4U-1Aは上陸部隊の直接支援に大きな働きを見せました。

■艦上機として本格的に運用されたF4U-1D

海兵隊からの要望で、本格的な戦闘爆撃機としての改良が施されたのがF4U-1Dです。内翼下に最大1,000ポンドまでの爆弾や増槽を搭載できるパイロンを左右各1基装備したこと、胴体下の取付架と合わせて最大3,000ポンド(約1.3トン)という爆撃機のみの爆弾搭載能力を得ました。さらに外翼下に5インチ高速航空機用ロケット弾(HVAR)が合計8発搭載可能となり、対地攻撃能力が大幅に強化されたのです。また被弾時の被弾軽減のため外翼内インテグラルタンクが廃止されたほか、プロペラが付け相から太くなったりターンに変更され、キャノピー上部の横フレームをなくし死角を低減するなどの改良も加えられました。ただし、生産初期には横フレームのある従来型キャノピーや、短い尾輪支柱を装備した機体もあったようです。1944年4月に引き渡しが開始され、1945年2月までに約1,700機を量産。さらにグッドイヤー社製のF4U-1DであるFG-1Dも約2,000機が生産されました。F4U-1Dはフィリピンや沖縄などの上陸作戦で地上部隊の直接支援に活躍。海兵隊にとって必要不可欠な存在となりました。

F4U-1Dは主翼の翼端装置などにも改良が施され、1944年4月に護衛空母ガシニアベイで行われた空母適合試験の結果、ついに空母での運用が可能となりました。そして1944年12月の空

母エセックスを皮切りに、F4U-1Dの空母への配備が開始。1945年2月からは日本本土攻撃にも投入されるなど、F4U-1Dは空母飛行隊の大好きな一翼を担うようになったのです。

■第84戦闘飛行隊“ウルフ・ギャング”

F4U-1D装備の第84戦闘飛行隊は、ソロモン諸島でVF-17の副長を務めたヘドリック少佐を隊長として1944年5月に編成されました。飛行隊は空母パンカーヒルに搭載され、翌年2月には米艦載機として初めて本土攻撃を行い、その後は硫黄島攻略や沖縄侵攻の支援などを実施。日本の特攻機から艦隊を守るために戦闘空中哨戒も行い、5月11日に特攻機2機により艦が損害を受けるまで活躍しました。飛行隊は1945年中に撃墜数137機を記録し、エース4名を輩出。ヘドリック少佐は同年2月に関東地区で疾風2機と零戦1機を撃墜し、飛燕1機を擊破。自身の戦果を総計で12機撃墜、4機撃破とし、その後、第84航空群の司令に昇進しました。



●5インチ高速航空機用ロケット弾

■海兵隊第351戦闘飛行隊

護衛空母ケーブル・グローチェスターに搭載された海兵隊第351飛行隊のF4U-1Dは、1945年7月、沖縄東部で戦闘空中哨戒を行い、アメリカ掃海艇に対する日本軍の特攻攻撃を阻止。その後は中南沿岸部で地上攻撃などを行いました。この間に飛行隊は日本機の撃墜を記録し、貨物船に攻撃を加えました。隊長のD.ヨスト少佐は、第351飛行隊に赴任してから1945年7月に爆弾1機、8月に銀河1機を撃墜し、その總撃墜数を8機としました。

大戦終盤、空中戦や地上攻撃で活躍し、空母上で運用可能な戦闘爆撃機としての真価を發揮したF4U-1D。それまで受けられた改良によって、ついにコルセアは念願の艦上機として空母に搭載されました。さらにF4U-1Aで見いだされた直接支援への適性も、F4U-1Dの搭載能力強化によって完成の域に達したと言えます。優れた戦闘爆撃機として、大戦後も第一線で戦い続けたコルセア。その評価を不動のものとした重要なタイプ、それがF4U-1Dなのです。

■実機データ

- 全長：10.16m
- 全幅：12.49m (主翼折りたたみ時：5.19m)
- エンジン：P&W R-2800-8W (2,000馬力、車水噴射時は2,230馬力)
- 全備重量：5,461kg ●最大速度：671km/h
- 航続距離：3,565km (最大)
- 武装：12.7mm機銃×6



●空母パンカーヒル上で発艦を持つ第84戦闘飛行隊のF4U-1D。

U.S. aviation company Vought developed the F4U Corsair from 1938 with the goal of creating the next U.S. Navy carrier fighter aircraft. It had massive potential, with the 2,000hp Pratt & Whitney R-2800 engine, plus a giant 4-meter propeller and trademark inverted gull wings allowing it to set a record land speed for U.S. fighters of 405mph (652km/h). The F4U-1D was the first Corsair to be deployed on U.S. carriers.

Turning the tide in the Solomon Islands

With the F4F Wildcat struggling to match the Japanese Zero fighter's speed and rate of ascent in early WWII, front-line units were clamoring for a more effective option, and they got their wish with the F4U-1's deployment in July 1942, the new U.S. Marine Corps Fighter Squadron 124 (VMF-124) and U.S. Navy Fighter Squadron 12 (VF-12) among the first recipients. However, carrier qualification trials in September highlighted issues such as poor front visibility due to the long nose, port wing stalling tendencies upon landing approach, and a tendency to bounce upon landing.

Vought and VF-12's efforts led to the F4U-1 gaining carrier qualification by April 1943, but by then the Navy had decided to name the F6F Hellcat as its main fighter for logistical reasons. From January 1943 the F4U-1 was also delivered to Navy Fighter Squadron 17 (VF-17), known as the "Jolly Rogers", who undertook development work such as modifying the oleo strut to cure landing bounce; this also contributed greatly to its carrier qualification.

The F4U-1A: learning lessons from its predecessor

Vought continued to optimize the F4U-1 design during production, and the F4U-1A variant boasted numerous new features. First delivered in August 1943, around 2,800 F4U-1As were manufactured. From November 1943, it used the R-2800-8W engine which featured an injection unit and was capable of an increased output of 2,230hp. Midway through production, it was also given the ability to carry a drop tank on its underside. The F4U-1A was a key player in the fight for the Solomon Islands, which culminated in the withdrawal of Japanese air forces from the stronghold of Rabaul in February 1944.

Pioneering the Corsair as a fighter-bomber

As the Corsair was assigned to USMC squadrons, it

Ab dem Jahr 1938 entwickelte die amerikanische Flugzeugfirma Vought die F4U Corsair mit dem Ziel das nächste Trägerkampfflugzeug für die amerikanische Marine zu stellen. Das Flugzeug hatte ein erhebliches Potential mit seinem 2000 HP Pratt & Whitney R-2800 Motor, einem gigantischen Propeller mit vier Meter Durchmesser und seinen einzigartigen umgekehrten Knickflügeln, was ihm insgesamt den Rekord in der Höchstgeschwindigkeit von US Kampfflugzeugen mit 405 mph (652km/h) ermöglichte. Die F4U-1D war die erste Corsair, die auf amerikanischen Trägern eingesetzt wurde.

Richtungswechsel bei den Solomon Inseln

Mit der F4F Wildcat, welche zu Beginn des zweiten Weltkrieges Probleme hatte die Höchstgeschwindigkeit und die Steigrate der japanischen Zero zu erreichen waren die Fronteinheiten nicht zufrieden und wünschten sich eine bessere Lösung. Ihr Wunsch wurde erfüllt mit der Einführung der F4U-1 im Juli 1942. Dabei waren die neue Staffel des Marinekorps 124 (VMF-124) und die Marinefliegerstaffel 12 (VF-12) bei den ersten Empfängern. Wie auch immer bei den Trägerversuchen im September stellten sich Schwachpunkte heraus. Dies waren eine schlechte Sicht wegen der langen Nase, Strömungsabrisse auf der Buckbordfläche beim Anflug und die Tendenz nach der Landung zu springen.

Die Bemühungen der Firma Vought mit der FV-12 führten dazu, dass die F4U-1 im April 1943 für die Verwendung auf Flugzeugträgern qualifiziert wurde. In der Zwischenzeit hatte sich jedoch die Marine dazu entschieden, die F6F Hellcat aus logistischen Gründen einzuschaffen. Ab Januar 1943 wurde die F4U-1 auch an die Fliegerstaffel 17 (VF-17) geliefert, welche als "Jolly Rogers" bekannt wurden. Sie entwickelten unter anderem die Ölfilterbeine um das Springen nach der Landung zu vermeiden und trugen ebenfalls zu der Qualifizierung für den Flugzeugträger bei.

Die F4U-1A – umgesetzte Erfahrungen vom Vorgänger
Die Firma Vought verbesserte das Design der F4U-1 während der Produktion und die F4U-1A Variante hatte eine Menge neuer Details. Nach der Erstauslieferung im August 1943 wurden bis April 1944 und bis zum Erscheinen der F4U-1D ungefähr 2800 F4U-1As gefertigt. Ab November 1943 wurde der R-2800-8W Motor eingesetzt der eine Einspritzanlage besaß und 2230 HP leistete. In der Mitte der Produktion wurde die Möglichkeit geschaffen einen abwerfbaren

was required to support land troops. And so, in late 1943 Marine Corps Fighter Squadron 222 (VMF-222) created a fuselage underside rack allowing the F4U-1A to carry bombs up to 1,000lb. VF-17 also engaged in similar modifications, both units using them in battle. Such F4U-1A performance was vital in the U.S. "island hopping" strategy.

The F4U-1D carrier aircraft

The F4U-1D was a fighter-bomber developed in response to demands from the Marine Corps, and which would go on to provide invaluable close support for ground troops during landings in the Philippines and Okinawa. It could carry 1,000lb bombs under both sides of the wing root, and later in the production cycle four tabs for 5-inch rockets were added under each side of the outer wing. Between April 1944 and February 1945, around 1,700 examples of the F4U-1D were produced.

The F4U-1D received an oleo tube on the main landing gear, and in April 1944 was cleared for use on aircraft carriers after a qualification trial on the aircraft carrier USS Gambier Bay. As a counter-measure to desperate Japanese tactics, the F4U-1D received its first deployment on an aircraft carrier, the USS Essex, in December 1944; that proved to be the starting point for assignment to other Navy carriers. From February of the next year it took part in operations against the Japanese mainland, fulfilling its role as a carrier aircraft. It would also give distinguished service against the Japanese Special Attack Units.

VF-84 "Wolf Gang"

In May 1944, Fighter Squadron 84 (VF-84) was formed around a number of pilots who had already honed their skills as members of VF-17: the "Jolly Rogers". It was based on the USS Bunker Hill, a part of CVG-84, and participated not only in the invasions of Iwo Jima and Okinawa, but also in attacks on the Japanese home islands (including the capital Tokyo) and the battleship Yamato, which was sunk. Another important task was to counter Special Attack Units on



suicide missions. VF-84 managed 137 kills between January and June 1945, sixteen of which belonged to Maj Hedrick.

VMF-351

In July 1945, Marine Corps Fighter Squadron VMF-351 moved into the area East of Okinawa on the USS Cape Gloucester. Their missions included covering minesweeping ships from Japanese Special Attack Units in the area, air-to-ground raids on positions along the Chinese coast, in addition to reconnaissance missions over airfields, harbors and other key infrastructure. These actions led to the Japanese loss of a number of aircraft and even 700t-class transport ships. While a member of VMF-351, Maj Yost accounted for 8 enemy aircraft including a Suisei (Judy) in July 1945 and a PIY Ginga in August.

The F4U-1D was an important Corsair variant, taking the already-versatile aircraft and not only improving flying conditions for the pilot, but also gaining the ability to carry bombs or drop tanks under the wing root and rockets under the outer wing sections. More importantly, it was able to elevate the Corsair to the ranks of U.S. Navy carrier-deployed aircraft, as which it had originally been designed.

Specifications

- Length: 10.16m
- Wingspan: 12.49m (5.19m w/ wings folded)
- Engine: P&W R-2800-8W (2,000hp *2,230hp w/water injection)
- Weight: (Fully-loaded) 5,461kg
- Maximum Speed: 671km/h
- Maximum Range: Approx. 3,565km
- Armament: 12.7mm machine gun x6

erfüllten ihre Rolle als Trägerflugzeuge. Es gab auch einige Einsätze gegen japanische spezielle Angriffseinheiten.

VF-84 "Wolf Gang"

Im Mai 1944 wurde die Staffel 84 (VF-84) aus einigen Piloten gegründet, welche bereits Ruhe bei der VF-17 „Jolly Rogers“ geerntet hatte. Sie wurde auf der USS Bunker Hill eingesetzt, die zur Trägergruppe 84 (CVG 84) gehörte. Sie nahm nicht nur an der Invasion von Iwo Jima und Okinawa teil, sie griffen auch das japanische Kernland an (incl. Tokyo) und das Schlachtschiff Yamato, das versenkt wurde. Eine andere wichtige Aufgabe war der Kampf gegen Spezialkräfte auf Selbstmordangriffen. Die VF-84 schossen zwischen Januar und Juni 1944 137 Flugzeuge ab, sechzehn davon Maj. Hedrick.

VMF-351

Im Juli 1945 kam die VMF-351 Kampfstaffel der Marines im Osten von Okinawa auf die USS Cape Gloucester. Ihre Mission war der Schutz von Minenräumern vor japanischen Spezialangriffsverbänden und Bodenangriffe auf das chinesische Festland. Zusätzliche Aufgaben bestanden in der Auflösung von Flugplätzen, Häfen und anderer wichtiger Infrastruktur. Diese Aktionen führten bei den Japanern zum Verlust diverser Flugzeuge und von Transportschiffen der 700t Klasse. Als Mitglied der VMF-351 schoss die Major Jost 8 Feindflugzeuge ab, dabei eine Suisei (Judy) im Juli 1945 und eine PIY Ginga im August.

Die F4U-1D war eine wichtige Corsair Variante die nicht nur dem Piloten eine variable und gut handhabbare Maschine bot, sondern auch Bomben oder Abwurftanks unter den Innenflügeln und Raketen unter den Außenflügeln tragen konnte. Aber um so wichtiger, sie hob die Corsair auf das Niveau der US Trägerflugzeuge, wofür sie ursprünglich gebaut worden war.

Technische Daten

- Länge: 10.16m
- Spannweite: 12.49m (5.19m Flügel eingeklappt)
- Motor: P&W R-2800-8W (2000hp *2230hp mit Wasser Einspritzung)
- Gewicht (Vollbeladen): 5461kg
- Höchstgeschwindigkeit: 671km/h
- Reichweite: ungefähr 3565 km
- Bewaffnung: 12.7mm Maschinengewehr x6

La firme aéronautique américaine Vought a conçu le F4U Corsair à partir de 1938 avec l'objectif d'en faire le prochain chasseur embarqué de l'U.S. Navy. Il avait une puissance énorme, avec son moteur Pratt & Whitney R-2800 de 2.000cv, son hélice géante de 4 mètres de diamètre et ses ailes de mouette inverses caractéristiques qui lui permirent d'établir un nouveau record de vitesse pour un chasseur américain à 405mph (625km/h). La variante F4U-1D fut la première déployée sur les porte-avions américains.

Retournement de situation dans les îles Salomons

Alors qu'au début de la 2^e G.M. le F4F Wildcat était dominé par le chasseur japonais Zero en termes de vitesse et de taux de montée, les unités américaines de première ligne réclamaient un chasseur plus performant. Leur vœu fut exaucé avec l'arrivée du F4U-1 en juillet 1942, le Fighter Squadron 124 (VMF-124) de l'U.S. Marine Corps et le Fighter Squadron 12 (VF-12) de l'U.S. Navy étant parmi les premières unités équipées. Cependant, les essais de qualification sur porte-avions effectués en septembre révélèrent une médiocre visibilité vers l'avant à cause du long nez, une tendance au décrochage de l'aile gauche en phase d'approche et au rebondissement à l'appontage.

Les efforts de Vought et du VF-12 permirent au F4U-1 d'obtenir sa qualification sur porte-avions en avril 1943, mais la Navy avait entretemps choisi, pour des raisons logistiques, le FG Hellcat comme principal chasseur embarqué. A partir de 1943, le F4U-1 fut également déployé au sein du Navy Fighter Squadron 17 (VF-17) "Jolly Rogers", qui entreprit divers travaux comme la modification de l'amortisseur de train pour remédier au rebondissement ; cela contribua largement à l'obtention de la qualification.

Le F4U-1A : Tirer des leçons de son prédecesseur

Vought étudia diverses améliorations durant la production du F4U-1 et la version F4U-1A en intégra de nombreuses. Entré en service en août 1943, le F4U-1A fut produit à 2.800 exemplaires. A partir de novembre 1943, il fut équipé du moteur R-2800-8W avec système d'injection d'eau capable de délivrer 2.230cv. Les F4U-1A de la deuxième moitié produite pouvaient emporter un réservoir de carburant ventral largable. Le F4U-1A fut un acteur majeur des combats dans les îles Salomons qui

aboutirent au retrait des forces aériennes japonaises de Rabaul en février 1944.

Les débuts du Corsair chasseur-bombardier

Le Corsair étant déployé dans des squadrans de l'USMC, il eut à effectuer des missions de soutien des troupes terrestres. Fin 1943, le Marine Corps Fighter Squadron 222 (VMF-222) mit au point un râtelier ventral permettant au F4U-1A d'emporter une bombe pesant jusqu'à 1.000 livres. La VF-17 entreprit également des modifications similaires, les deux unités les employant en opérations. A partir de 1944, Brewster lança la production de râteliers standardisés. En mars 1944, 8 F4U-1A du Marine Corps Fighter Squadron 111 (VMF-111) menèrent la première mission officielle de bombardement du Corsair, attaquant en piqué des batteries anti-aériennes sur l'Atoll de Mili dans les îles Marshall. Lors d'une mission sur l'Atoll de Wotje, les F4U-1A du Marine Corps Fighter Squadron 311 (VMF-311) effectuèrent des bombardements aussi précis que les Dauntless du Marine Scout-Bombing Squadron 231 (VMSB-231) qui participaient à la même attaque. Ces capacités du F4U-1 étaient vitales pour la stratégie américaine du "saute-mouton" dans le Pacifique.

Le F4U-1D embarqué

Le F4U-1D était un chasseur bombardier développé pour répondre aux demandes du Marine Corps et qui fournira un soutien aérien précieux aux troupes au sol lors des débarquements aux Philippines et à Okinawa. Il pouvait emporter deux bombes de 1.000 livres sous la section centrale de voilure et sur les modèles de production tardive, quatre roquettes de 5 pouces sous chacune des sections extérieures. Entre avril 1944 et février 1945, environ 1.700 exemplaires du F4U-1D ont été produits.

Le F4U-1D avait un train principal équipé d'amortisseurs oléopneumatiques et en avril 1944, il fut certifié pour opérer à partir de porte-avions après des essais menés sur l'USS Gambia Bay. Pour répondre aux tactiques désespérées japonaises, le F4U-1D fut déployé pour la première fois en décembre 1944 sur l'USS Essex ; ce fut le commencement de son déploiement sur d'autres porte-avions de l'U.S. Navy. A partir de février 1945, il prit part aux opérations contre les îles japonaises à partir de porte-avions. Il se distingua également pour

contrer les unités d'attaque spéciale japonaises.

VF-84 "Wolf Gang"

En mai 1944, le Fighter Squadron 84 (VF-84) fut constitué autour d'un noyau de pilotes qui avaient déjà fait leurs preuves dans la VF-17, les "Jolly Rogers". Il était embarqué sur l'USS Bunker Hill, intégré au CVG-84, et participa non seulement aux invasions d'Iwo Jima et Okinawa, mais aussi aux attaques sur les îles japonaises (incluant la capitale Tokyo) et le cuirassé Yamato qui fut coulé. Une autre mission était de contrer les missions suicides des unités d'attaque spéciale. La VF-84 remporta 137 victoires entre janvier et juin 1945, dont 16 attribuées au Major Hedrick.

VMF-351

En juillet 1945, le Marine Corps Fighter Squadron VMF-351 fit mouvement à l'est d'Okinawa, embarqué sur l'USS Cape Gloucester. Ses missions incluaient la protection des bâtiments poseurs de mines contre les attaques suicides japonaises, l'attaque des positions le long de la côte chinoise, en plus de vols de reconnaissance sur les aérodromes, ports et autres infrastructures d'importance. Ces opérations occasionnèrent aux japonais la perte d'avions et de navires de transport de 700 tonnes. Membre du VMF-351, le Major Yost détruisit 8 appareils ennemis dont un Suisei (Judy) en juillet 1945 et un P1Y Ginga en août.

Le F4U-1D marque une étape importante du développement Corsair, améliorant non seulement les conditions de vol du pilote mais aussi la capacité d'emport, bombes ou réservoirs sous la section centrale de voilure et roquettes. Et c'est surtout cette version qui éleva le Corsair au rang de chasseur embarqué de l'U.S. Navy, une fonction pour laquelle il avait été initialement conçu.

Caractéristiques

- Longueur: 10,16m
- Envergure: 12,49m (5,19m avec ailes repliées)
- Moteur: P&W R-2800-8W (2.000cv - 2.230cv avec injection d'eau)
- Poids: (en ordre de vol) 5.461kg
- Vitesse maximale: 671km/h
- Autonomie maximale: Approx. 3.565km
- Armement: mitrailleuses 12,7mm x6

READ BEFORE ASSEMBLY

! 注意

●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
 ●工具の使用には十分注意してください。とくにカッターナイフ、ニッパーなど刃物によるケガ、事故には注意してください。
 ●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用するときは換気に十分注意してください。
 ●小さなお子さまのいる場所での工作は避けてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。
 ●精密モデルのため、とかっている部品があります。
 思わぬ事故のおそれがありますので、取り扱いおよび完成後の保管の際には十分ご注意ください。

! CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
 ●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
 ●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
 ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads.
 ●This kit contains pointed parts. To avoid personal injury, take care when assembling and handling model after completion.

! VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben.
 ●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
 ●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beigelegenden Anweisungen.
 ●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.
 ●Dieser Bausatz enthält spitze Teile. Zur Vermeidung von Verletzungen sollte beim Zusammenbau und bei der Handhabung des Modells nach der Fertigstellung vorsichtig umgegangen werden.

! PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage.
 ●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
 ●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et/ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
 ●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.
 ●Ce kit comporte des pièces pointues. Pour éviter les blessures, assembler et manipuler le modèle terminé avec précaution.

RECOMMENDED TOOLS

●用意する工具 / Recommended tools / Benötigtes Werkzeug / Outil nécessaire


接着剤（プラスチック用）
Cement
Kleber
Colle



瞬間接着剤
Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide



ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante

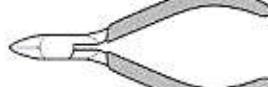

ナイフ

Modelling knife
Modellermesser
Couteau de modéliste



ピンセット

Tweezers
Pinzette
Précelles




デカルバサミ

Scissors
Schere
Ciseaux




ピンバイス (0.8mm, 1mm, 1.2mm, 2.5mm, 3.5mm)

Pin vise
Schraubstock
Outil à percer

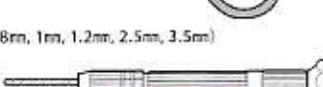

付属ドライバー

+Screwdriver
+Schraubenzieher
Tournevis +

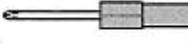

エッティングベンダー

Bending pliers (for photo-etched parts)
Biegezange (für fotogéätzte Teile)
Pinces (pour photo-découpe)



★この他に金属ヤスリや紙ヤスリ、ウエス、セロファンテープ、マスキングテープ、バテなどがあると便利です。

★A file, abrasive paper, soft cloth, cellophane tape, putty and masking tape will also assist in construction.

★Feile, Schleifpapier, weiches Tuch, Spachtelmasse, Tesafile und Abklebeband sind beim Bau sehr hilfreich.

★Une lime, du papier abrasif, un chiffon doux, mastic, du ruban adhésif et la bande cache seront également utiles durant le montage.

PAINTING

《塗装する前に》

各部品の塗装する面のゴミやほこり、油などを柔らかい布で拭き取ってください。中性洗剤で1度洗っておくのもよいでしょう。接着剤のはみ出しやキズはカッターナイフや目の細かな紙やすりで修正します。ペイント用グライン（部品にのせる成形工程上の合わせ目）もやすりをかけ修正します。

《塗料の種類》

塗装にはラマモデル用塗料を使用してください。ラマモデル用塗料にはラッカー系、アクリル系、エナメル



●ラッカー系塗料



●アクリル系塗料



●エナメル系塗料

PRIOR TO PAINTING

Remove all dust and oil from parts prior to painting. If necessary, wash with detergent, rinse off thoroughly and allow to air dry. Remove excess cement, fill in and clean up joints and seam lines. Smooth surface using a modeling knife and fine abrasive papers.

PLASTIC PAINTS

Standard plastic model paints, like enamels, acrylics, and lacquers can be used in painting injection molded models. Lacquer spray is recommended for large areas and acrylic for small details. Use of enamel paints is recommended for black-wash and drybrushing, so as not to damage the base coat.

SPRAY PAINTING

For finishing large areas, the use of spray paints or an airbrush will provide an even finish. It is recom-

VOR DER BEMALUNG

Vor der Bemalung alle Staub- und Öreste entfernen. Mit Spülmittel abwaschen, wenn nötig, gründlich spülen und an der Luft trocknen lassen. Überflüssigen Klebstoff entfernen, Modell abspachteln und Fugen verschließen. Oberflächen mit Modelliermessern bearbeiten, abspachteln und schmiegeln.

PLASTIK-FARBEN

Normale Farben für Plastik-Modelle, wie Emaillacke, Acrylfarben und sonstige Lacke sind zur Lackierung von Spritzguß-Modellen geeignet. Für große Flächen ist Lackspray, für kleine Details sind Acrylfarben zu empfehlen. Die Verwendung von Emaillacken empfiehlt sich für Nachdunkelungen und Trockenmaltechnik, da hierbei der Untergrund nicht beschädigt wird.

SPRÜH- & AIRBRUSH-BEMALUNG

Bei der Bemalung von großen Flächen erreicht man mit Sprüh- oder Airbrush-Farben eine glatte

PREPARATION

Enlever la poussière et la graisse de toutes les pièces devant être peintes. Si nécessaire, les nettoyer avec un détergent, rincer soigneusement et laisser sécher. Eliminer tout excès de colle, mastiquer et poncer les jointures et lignes de moulage (papier abrasif fin).

PEINTURES POUR MAQUETTES PLASTIQUE

Les peintures pour marquettes plastique standard de type émail, acrylique et vernis peuvent être employées sur les modèles en plastique injecté. Les peintures en bombes sont préférables pour couvrir des surfaces importantes. Les peintures émaux sont recommandées pour les jus et brossages à sec afin de ne pas endommager la teinte de base.


PEINTURE A LA BOMBE ET A L'AEROGRAFHE

Pour peindre de grandes surfaces, les bombes aérosols ou l'aérographe sont indispensables pour

系の3種類があります。基本的にはラッカー系塗料などでボディなど大きな部分を塗り、アクリル系、エナメル系塗料で細部を塗装します。そして最後のウエザリングやスミ入れなどの仕上塗装はエナメル塗料を使用します。この順序をまちがえるとラッカー系塗料がアクリル、エナメル系塗料を侵しますので気をつけてください。

《タミヤスプレーでの塗装》

雨の降っていない日中、風のない日陰で新聞紙を敷いてホコリが立たないようにしてから塗装します。ま

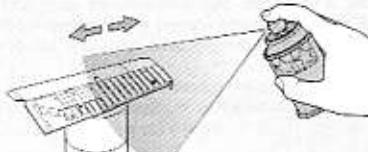

す、塗装する物を空きカンなどに固定し、20cmくらいはなして塗料を吹きつけます。スプレーの缶をしばらく同じ方向に動かしてシュッシュッと吹きつけるようにしてください。塗装する物よりひと回り大きな物

に吹きつけるように塗装するのがコツです。吹きつけたあとは日陰でホコリがつかないように注意して十分に乾かします。

★スプレー塗料は缶に印刷された注意をよく読んで正しく使用してください。

《マスキングのしかた》

塗らない部分の端からマスキングテープを貼っていきます。余分なマスキングテープはデザインナイフなどできれいに切りります。その後、残ったマスキングテープをよく押さえ部品に密着させてから塗装します。テープをはさすときは塗料が完全に乾く前にていねいにはがしてください。

《下塗り塗装について》

成形色の濃い部品に淡い色の塗料を直接塗る時は本塗装の前に下塗りとしてスバーサーフェイサー、タミヤスプレーのフラットホワイトなどを吹きつけておくとよいでしょう。ただし、本塗装は下塗り塗装が完全に乾いたあとで行ってください。

《金属部品の塗装について》

金属部品を塗装するときはかならず塗装前にメタルプライマーを吹き付けてください。塗料のはがれを防ぎます。

make sure the undercoat has completely cured.

PREPARING DIE-CAST METAL PARTS

- 1: Remove any excess metal with a file, being careful to avoid damaging the parts. Open any clogged screw holes using a pin vise if necessary.
- 2: Polish the metal surface using fine abrasives (#1000) and prepare for painting using Tamiya metal primer.

MASKING

When painting a curved or irregular border line, roughly mask off the border area first. Then trace the line with a pencil, and cut along this line using a knife and remove the excess tape. Be careful not to cut into the plastic surface. Press down the tape edges firmly with your finger before painting.

1: Entfernen Sie überstehende Metallstücke mit einer Feile, aber achten Sie darauf, die Teile nicht zu beschädigen. Öffnen Sie alle verstopften Schraublöcher, wenn notwendig mit einem Schraubstock.

2: Polieren Sie die Tamiya Metall-Grundierung mit einem feinen Schmirgelpapier (#1000) und bereiten Sie sie mit einer Grundierung für die Bemalung vor.

ANKLEBEN

Wenn eine Rundung oder unregelmäßige Linie zu bemalen ist, kleben Sie die Grenzlinie zuerst grob ab. Dann mit einem Stift an der Linie entlang fahren und mit einem Modelliermesser an dieser Linie entlang schneiden und das überflüssige Klebeband entfernen.

Achten Sie darauf, nicht in die Plastik-Oberfläche einzuschneiden. Drücken Sie die Ecken des Klebebandes vor der Bemalung mit dem Finger fest an.

Wenn Sie Klebeband auf eine bereits bemalte Oberfläche anbringen möchten, zuerst vergewissern, ob die Farbe vollständig trocken ist.

mended to work on a clear day with little humidity. Spray paint outdoors in a shady windless area, if possible. Use a cardboard box, newspapers, etc. to keep from painting other areas. Spray can or airbrush painting should be done in one direction only, and at a distance of about 20cm from the object. Always give a light coat to the entire surface and allow to dry, then repeat this procedure two or three times for a perfect finish.

★ When using spray or airbrush, carefully read and follow the instructions provided. Never paint near open flames or any other heat sources.

UNDERCOATING

When attempting to paint light color on darker color plastic: first apply surface primer or white paint, then paint color. When applying overcoat,

Oberfläche. Es wird empfohlen, an einem klaren Tag mit geringer Luftfeuchtigkeit zu arbeiten. Sprüh-Farben, wenn möglich, draußen an einem schattigen und windstillen Platz verarbeiten. Karton, Zeitungen usw. verwenden, um nicht versehentlich andere Flächen mit einzufärben.

Die Bemalung mit Sprühdosen oder Airbrush sollte nur in einer Richtung erfolgen und in ca. 20cm Entfernung von dem Modell. Sprühen Sie auf die gesamte Oberfläche immer eine dünne Schicht und lassen Sie sie trocknen, dann wiederholen Sie diese Prozedur zwei bis dreimal für ein perfektes Finish.

★ Bei Verwendung von Sprüh-farben oder Airbrush die beigelegte Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

GRUNDIERUNG

Falls helle Farben auf dunkleres Plastik aufgebracht werden sollen: zu erst eine Oberflächengrundierung oder weiße Farbe auftragen.

VORBEREITUNG DER DRUCKGUSSTÜCKE

assurer un fini parfait. Il est préférable de travailler à l'extérieur par vent nul et à l'ombre. Installer les pièces à peindre sur un carton, du journal... pour protéger les alentours. La mise en peinture doit s'effectuer en une seule direction et à une distance de 20cm de l'objet. Appliquer toujours une légère couche sur toute la surface puis laisser sécher. Répéter ensuite cette procédure deux ou trois fois pour obtenir un fini parfait.

Lire soigneusement les instructions fournies avec l'aérosol ou l'aérographe.

SOUS-COUCHE

Lorsqu'une teinte claire doit être appliquée sur du plastique d'une teinte plus sombre, passer au préalable une couche d'apprêt ou de peinture blanche. Avant d'appliquer une nouvelle couche, s'assurer que la précédente est complètement sèche.

PREPARATION DES PIECES METAL

1: Enlever tout excès de métal avec une lime sans endommager les pièces. Ouvrir tout trou obstrué avec un outil à percer, si nécessaire.

2: Passer du papier abrasif fin (#1000) sur la surface des pièces et appliquer de l'apprêt pour métal Tamiya avant de peindre.

MASQUAGE

Lorsque la délimitation des teintes est irrégulière, commencer par appliquer la bande-cache puis y tracer la ligne de séparation. A l'aide d'un couteau de modéliste, inciser la bande en suivant le tracé et enlever la partie excédentaire. Veiller à ne pas inciser le plastique lors de cette opération. Appuyer fermement sur les bords de la bande-cache avant d'entamer la mise en peinture. Lorsque la bande-cache doit être apposée sur une surface déjà peinte, bien s'assurer que la peinture soit parfaitement sèche.

PAINTS REQUIRED

AS-6 ●オリーブドラブ (USAAF) / Olive Drab (USAAF) / Olivgelbgelb (USAAF) / Olive Drab (USAAF)

AS-8 ●ネーピールブルー (US Navy) / Navy Blue (US Navy) / Marineblau (US Navy) / Navy Blue (US Navy)

AS-12 ●シルバーメタル / Bare-Metal Silver / Blank-Metal Silber / Métal Nu

TS-47 ●クロームイエロー / Chrome yellow / Chrom-Gelb / Jaune chromé

TS-27 ●マットホワイト / Matt white / Matt Weiß / Blanc mat

X-1 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir

X-4 ●ブルー / Blue / Blau / Bleu

X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge

X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-11 ●クロムシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chrome

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

X-23 ●クリヤーブルー / Clear blue / Klar-Blau / Bleu translucide

X-25 ●クリヤーグリーン / Clear green / Klar-Grün / Vert translucide

X-26 ●クリヤーオレンジ / Clear orange / Klar-Orange / Orange translucide

X-27 ●クリヤーレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide

X-32 ●チタンシルバー / Titanium silver / Titan-Silber / Titane argenté

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat

XF-3 ●フラットイエロー / Flat yellow / Matt Gelb / Jaune mat

XF-5 ●フラットグリーン / Flat green / Matt Grün / Vert mat

XF-7 ●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat

XF-10 ●フラットブラウン / Flat brown / Matt Braun / Brun mat

XF-15 ●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben Matt / Chair mate

XF-16 ●フラットアルミニウム / Flat aluminium / Matt Aluminium / Aluminium mat

XF-19 ●スカイグレイ / Sky grey / Himmelgrau / Gris ciel

XF-24 ●ダークグレイ / Dark grey / Dunkelgrau / Gris foncé

XF-26 ●ティーフグリーン / Deep green / Sattes Grün / Vert foncé

XF-49 ●カーキ / Khaki / Khaki / Kaki

XF-55 ●テックタン / Deck tan / Deck-Braun / Havane

XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metall / Gris métallisé

XF-57 ●バフ / Buff / Lederfarben / Chamolí

XF-60 ●ダークイエロー / Dark yellow / Dunkelgelb / Jaune foncé

XF-64 ●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun

XF-65 ●フィールドグレイ / Field grey / Feldgrau / Gris campagne

XF-66 ●ライトグレイ / Light grey / Hellgrau / Gris clair

XF-85 ●ラバーブラック / Rubber black / Gummischwarz / Noir caoutchouc



作る前にかならず
お読みください。
READ BEFORE ASSEMBLY.
ERST LESEN - DANN BAUEN.
A LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

- お買い求めの際、または組み立ての前には必ずお確かめください。万一不良部品、不足部品などがありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。なお、組み立てを始めたあとは、製品の返品交換には応じかねます。
- 組み立てる前に説明書をよく見て、全体の流れをつかんでください。
- このキットには接着剤は含まれていません。プラスチ

《瞬間接着剤について》

- ★通常は塗装する前に使用します。その際、接着面の油分を十分に取ってください。塗装後に接着した場合は接着面の塗料を落としてから使用します。この時、塗料が残っていると接着力が極端に低下するので注意しましょう。
- ★接着剤をつけすぎると接着力が落ちるだけでなく、白化しやすくなるので注意してください。
- ★劣化した接着剤は使用しないでください。不要な部品で試してから使用してください。
- ★使用する際は瞬間接着剤の取扱説明をよく読んでからご使用ください。

Instant cement

- ★Remove any paint or oil from cementing surface before

《エッチングパーツ》

- 1: 切りはなす時はカッターナイフなどを使用してパーツを切りはなします。
- 2: 切り出した時、部品に引っ張った部分が残っている場合は、ヤスリなどで丁寧に削り落とします。
- 3: 塗装が必要なパーツは下地にメタルプライマーを吹き付けてから塗装します。
- エッチングパーツは大変薄く、手などを切る恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。

Photo-etched parts

- 1: Cut off photo-etched parts using a modeling knife.

ツク用接着剤（タミヤセメント）を別にお買い求めください。

●接着剤、塗料は必ずプラスチック用を使用し、換気に十分注意してください。

●メッキ部品を接着する際は、必ず接着面のメッキをはがしてください。

●このマークは塗装指示のマークです。このキットに必要な塗料は、5ページの《使用する塗料》を参考にしてください。

●Study and understand the instructions thoroughly before beginning assembly.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).

●Use cement sparingly and ventilate room while constructing.

●Remove plating from areas to be cemented.

●This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Refer to page 5 for paints required.

●Vor dem Zusammenbau die Bauanleitung gründlich studieren.

●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten) beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.

●Nicht zuviel Klebstoff verwenden (separat erhältlich)

●An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

●Dieses Zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Siehe Seite 5 für benötigte Farben.

●Etudier et bien assimiler les instructions avant de débuter l'assemblage.

●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).

●Utiliser aussi peu que possible la colle et aérer la pièce pendant la construction.

●Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

●Ce signe indique la référence de la peinture Tamiya à utiliser. Se référer à la page 5 pour les peintures à employer.

fixing parts.

★Use only a small amount of cement. Too much cement will make joints turn white and lose adhesion.

★Do not use old cement. Test cement first with unnecessary parts such as sprues before use.

★Carefully read instructions on use before cementing.

Sekundenkleber

★Entfernen Sie alle Farbe und Ölflecke von der Klebeoberfläche bevor sie Teile ankleben.

★Verwenden Sie nur geringe Mengen Klebstoff. Bei zuviel Klebstoff kann sich die Verbindung verschieben und die Haltkraft verloren gehen.

★Verwenden Sie keinen alten Klebstoff. Testen Sie den Kleber vor der Anwendung zuerst mit nicht benötigten

Teilen etwa vom Spritzling.

★Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.

Colle rapide

★Enlever les traces de peinture ou de graisse des surfaces de contact avant de coller les pièces.

★N'utiliser qu'une petite quantité de colle. Un excès peut blanchir les lignes de joint et limiter l'adhésion.

★Ne pas utiliser une colle périmée. Tester la colle sur des pièces inutilisées comme des morceaux de grappes avant utilisation effective.

★Lire soigneusement les instructions avant de coller.



2: Carefully remove any excess using a file.

- 3: Apply metal primer prior to painting.
- Extra care should be taken to avoid personal injury when handling photo-etched parts.

Fotoätzteile

- 1: Die fotoätzteile Teile mit einem Modellbaumesser abschneiden.
- 2: Überstände vorsichtig mit einer Fille entfernen.

- 3: Vor dem Lackieren Metall-Grundierung auftragen.
- Beim Umgang mit fotoätzten Teilen sollte man besondere Vorsicht walten lassen, um Verletzungen zu vermeiden.

Pièces photo-découpées

- 1: Détailler les pièces photo-découpées avec un couteau de modéliste.
- 2: Enlever les parties excédentaires en les limant solignement.

- 3: Appliquer de l'apprêt pour métal Tamiya avant de peindre.

- Manipuler les pièces photo-découpées avec précaution pour éviter les blessures.



TECH TIPS / 組み立てアドバイス

《接着剤使い分け》

Using different types of cements

タミヤセメント



- ★普通の部品の接着用。
- ★Use for general parts.
- ★Zu verwenden bei allgemeinen Teilen.
- ★Utilisez cette colle pour les pièces en général.

タミヤセメント (流し込みタイプ)



- Tamiya
Extra Thin Cement

- ★細かな部品、目立たせたくない場所用。

- ★Use for small parts and/or areas where a cleaner finish is desired.
- ★Zu verwenden bei kleinen Teilen und/oder Bereichen, wo besonders saubere Oberfläche gewünscht ist.
- ★Utilisez cette colle pour des petites pièces et/ou des pièces pour lesquelles une finition détaillée est requise.

《部品の切り取り》


Cutting off parts

★部品はニッパーでいいねいに切り取り、切り口はカッターナイフできれいにします。

★Cut off parts using side cutters and flatten using modeling knife.

★Die Teile mit einem Seitenschneider abzwicken und Grat mit Modellbaumesser glätten.

★Détailler les pièces au moyen de pinces coupantes et aplatis avec un couteau de modélisme.

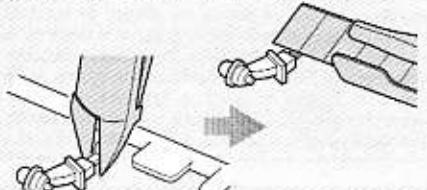

《部品の取り付け位置を確認する》


Test fitting

★接着剤をつける前に、一度部品を仮に組み合わせてみて(仮組)、接着面を確かめます。

★Attach parts temporarily to confirm cement position prior to applying cement.

★Die Teile vorläufig anbringen, um vor dem Klebstoffauftrag die Klebestellen zu erkennen.

★Fixer temporairement les pièces pour s'assurer de leur placement correct avant d'appliquer la colle.

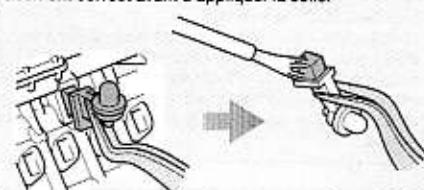

《メッキをはがす》


Removing metal plating

★メッキ部品を接着する際は、必ず接着面のメッキをはがしてください。

★Remove plating from areas to be cemented.

★An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

★Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

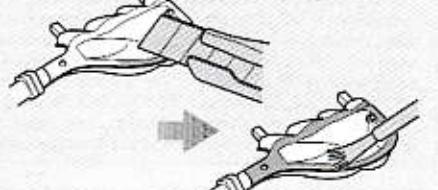

《部品を見つけやすくするために》


Keeping track of parts

★組み立て前に各部品にテープなどでタグをつけておくと部品を見つけやすくなります。

★Attaching tags to parts before assembly will make them easier to keep track of.

★Wenn man kleine Schilder auf den Teilen anbringt ist ihre Reihenfolge leichter einzuhalten.

★Étiqueter les pièces avant assemblage permet de les identifier plus facilement.

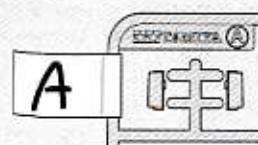

《部品の穴あけ》


Making holes

★ビンバイスを開口部に対し垂直にして穴を開けます。穴の大きさに合った太さのビットをお使いください。

★Make holes using a pin vice with appropriately-sized drill bit. Hold pin vice vertical to hole position.

★Löcher mit einem Handbohrer und einem Einsatz in richtiger Größe bohren und dabei den Bohrer senkrecht halten.

★Faire les trous avec un outil à percer muni d'un foret du diamètre requis. Percer à la verticale.

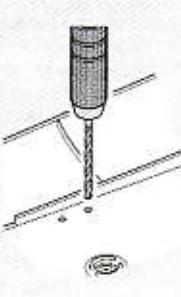

《エッチングパーツの折り曲げ》


Bending photo-etched parts

★エッチングベンダーを使い、折り目にそって部品を折り曲げます。

★Bend along fold line using bending pliers.

★Entlang der Biegleinie mit einer Biegezange biegen.

★Plier le long des lignes avec des pinces de pliage.

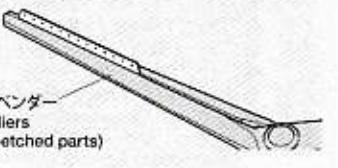

《塗料の使い分け》

Using different types of paints

★重ね塗りするときは塗料の種類によって塗る順番があります。
かならずラッカーコート（タミヤフレー）→アクリル塗料→エナメル塗料の順番で塗装してください。

★When painting, never apply lacquer paints over enamel/acrylic paints. It could harm the painted surface. Paint lacquer first, then acrylic, followed by enamel.

★Beim Lackieren niemals Lackfarben über Acrylfarben auftragen. Die bereits lackierte Fläche könnte beschädigt werden. Zuerst Lackfarbe, dann Acrylfarbe, als letztes Emaillefarbe auftragen.

★Ne jamais appliquer une peinture laquée par dessus une peinture émail ou acrylique, au risque de dédommager la surface peinte. Peindre la laque en premier, puis l'acrylique, puis l'émail.

ラッカーコート
Lacquer paintsアクリル塗料
Acrylic paintsエナメル塗料
Enamel paints

《キャノピーの塗装方法》

Painting canopy

●風防内側の色を簡単に塗装する方法です。

風防の外側、内側をマスキングしたら、外側から機内色を塗ります。その上から機体色を塗装し、マスキングをはがします。

●Mask off outside surface of window area and the entire inside surface. Paint outside frame with interior color, followed by fuselage color.


●Die Außenseite der Fensterflächen abkleben und die gesamte Innenseite. Den äußeren Rahmen mit Innenraum-Farbe lackieren, anschließend mit Rumpffarbe.

●Masquer la face extérieure des vitres et l'intégralité de l'intérieur. Peindre les montants dans la teinte de l'intérieur puis dans celle du fuselage.

部品全体の塗装に使用。
Use for overall painting.
Für gesamte Lackierung zu verwenden.
Utiliser pour la peinture générale.

広めの面積の塗装に使用。
Use for large areas.
Für große Flächen einsetzen.
Utiliser sur les grandes surfaces.

細部の塗装やヨゴシに使用。
Use for small areas and weathering.
Für kleine Bereiche und Verwitterung einsetzen.
Utiliser sur les petites surfaces et le vieillissement.

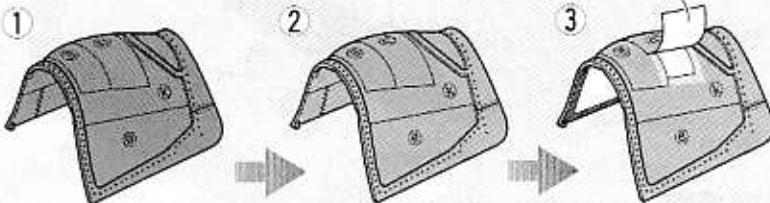

《スミ入れ塗装》

Washing ★機体の形割を引き立てる塗装方法です。 / ★Washing adds realistic contrast to the model.

★Ein Washing verleiht dem Modell einen realistischen Kontrast. / ★L'application de jus ajoute des contrastes réalistes au modèle.

1.タミヤ・スミ入れ塗料を付属の細筆で形割へ流し込みます。凹モールドに沿って塗料が流れで広がっていきます。※ご使用前に瓶側面の注意書きをお読みください。

2.半分乾いたらはみ出た塗料を溶剤をつけた綿棒でふき取ります。

3.形割がはっきりと浮き出でてきます。

1. Apply Tamiya Panel Line Accent Color to recesses using the included brush. Carefully read instructions on the bottle before use.

2. Use a cotton swab with thinner applied to remove excess before it fully dries.

3. The end result is well-defined panel lines.

1. Tragen Sie Panel Line Accent Farbe in den Gravuren mit dem enthaltenen Pinsel auf.


2. Benutzen Sie ein Baumwollstäbchen mit Verdünner um den Überschuss abzuwaschen, bevor die Farbe komplett getrocknet ist.

3. Als Ergebnis erhalten Sie sauber sichtbare Blechstöße.

1. Appliquer le jus Tamiya Panel Line Accent Color dans les parties en creux à l'aide du pinceau inclus. Lire attentivement les instructions sur le flacon avant utilisation.

2. Utiliser un bâtonnet ouaté imbibé de diluant pour enlever l'excédent avant séchage complet.

3. On obtient des lignes de délimitation de panneaux bien marquées.

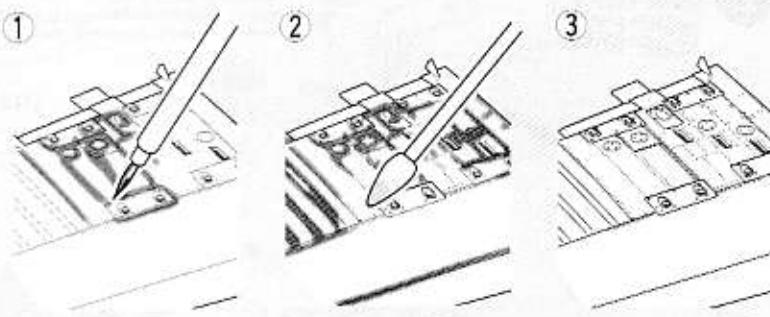

ICONS / アイコン説明



このマークの部品は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.



指示の部分を切り取ります。
Cut off.
Wegschneiden.
Découper.



指示の穴を開けます。
Make holes.
Loch machen.
Percer des trous.



指示のエッチングパーツをはります。
Attach photo-etched parts.
Die Fotoätzteile anbringen.
Fixer les pièces photo-découpées.



塗装指示のマークです。
タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.
Dieses Zeichen gibt die Tamiya-Farbnummern an.
Ce signe indique la référence de la peinture Tamiya à utiliser.



指示の番号のスライドマークをはります。
Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.



指示の部品を瞬間接着剤でとりつけます。
Apply instant cement.
Sekundenkleber auftragen.
Appliquer de la colle rapide.

MARKING OPTIONS

●このキットでは下の2種類のマーキングが選べます。

組み立てる前に、別紙のフィニッシングガイドを参考にして作る機体を選んでください。

●Select either Marking Option A or B, referring to the separate sheet. Assemble model following relevant instructions.

●Für die Kennzeichnung wählen Sie entweder Option A oder B, gemäß beiliegendem Blatt. Die entsprechenden Anweisungen der Bauanleitung befolgen.

●Choisir les options de marquage A ou B en se reportant au feuillet séparé. Assembler le modèle en suivant les instructions correspondantes.

A 《F4U-1D》 ●アメリカ海軍 第84戦闘飛行隊所属機
●VF-84



B 《FG-1D》 ●アメリカ海兵隊 第351戦闘飛行隊所属機
●VMF-351




PAINTING

●本文中で塗装指示のない部品は機体色 (AS-8) で塗装します。機体は単色で塗装され、細部も同色で塗られています。細部の塗装は本文中ではタミヤカラーの色番号で指示してあります。別紙のフィニッシングガイドも参考にしてください。

●When no color is specified, paint the item with fuselage color (AS-8). Fuselage and details were monochrome. Painting instructions for details are indicated during assembly and you may refer to the separate sheet as well.

●Wenn keine Farbe angegeben ist, das Teil in der Rumpffarbe (AS-8) lackieren. Rumpf und Details waren einfarbig. Bemalungshinweise für Details sind in der Bauanleitung angegeben. Sie können sich auch am beiblatt orientieren.

●Si aucune teinte n'est spécifiée, peindre dans la teinte du fuselage (AS-8). La cellule et les détails étaient d'une seule teinte. Les indications de mise en peinture des détails sont fournies durant l'assemblage. On peut aussi se reporter au feuillet séparé.

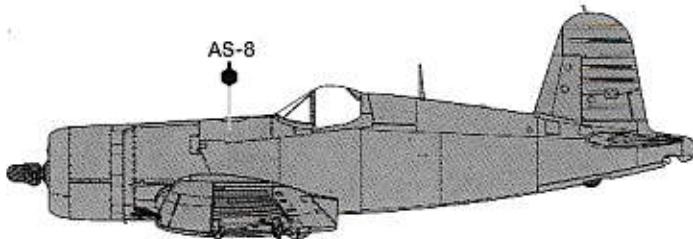


ASSEMBLY

《使わない部品》... B18, B22, B23, B25, C10, C20, C32, C33, C34, C35, D9, D10, D20, D22, D23, D30, D34, G1, G2, Not used. G4, G11, G19, G20, K2, K3, K4, K11, K14×1, K15×1, K16×1, K21×1, K24×1, N46, P9×1, P13×1, P15, Nicht verwendet. R1, R30, R34, R42, R44, R45, R47, S3, V2, V4×1, W7 Non utilisées. エッチングパーツ: a-①×1, a-②, a-⑩, a-⑪, a-⑫, a-⑬, a-⑭, a-⑮, a-⑯, a-⑰×1, a-⑱×1, b-①, b-②, b-③, b-④, b-⑤, b-⑥ Photo-etched parts b-①, b-②, b-③, b-④, b-⑤, b-⑥

1 左側サイドコンソールの組み立て

Console (left)
Konsole (links)
Console (gauche)


指示の部分を切り取ります。
Cut off.
Wegschneiden.
Découper.

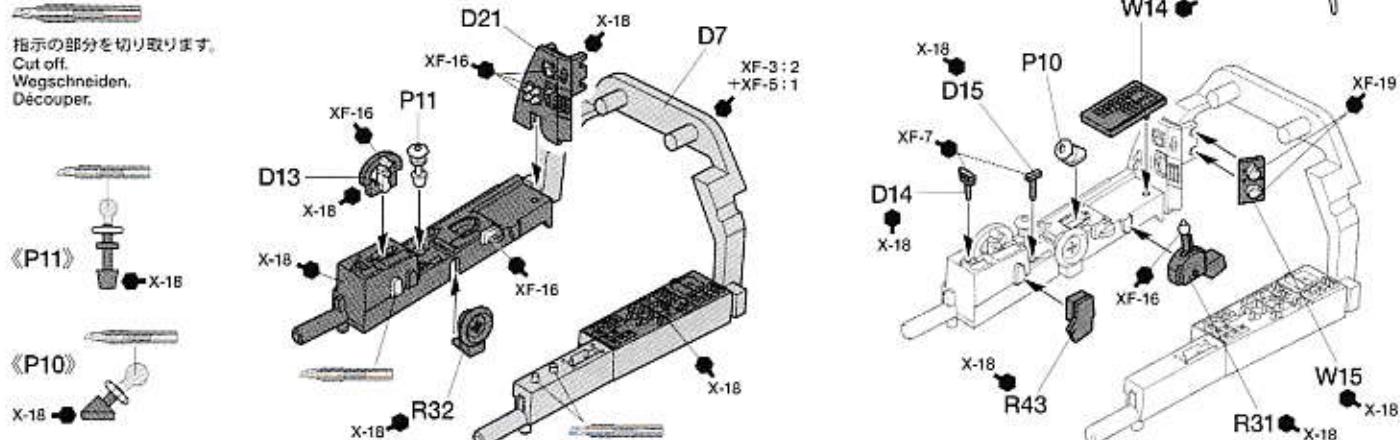

2 右側サイドコンソールの組み立て



Console (right)
Konsole (rechts)
Console (droite)

指示の番号のスライドマークをはります。
Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.

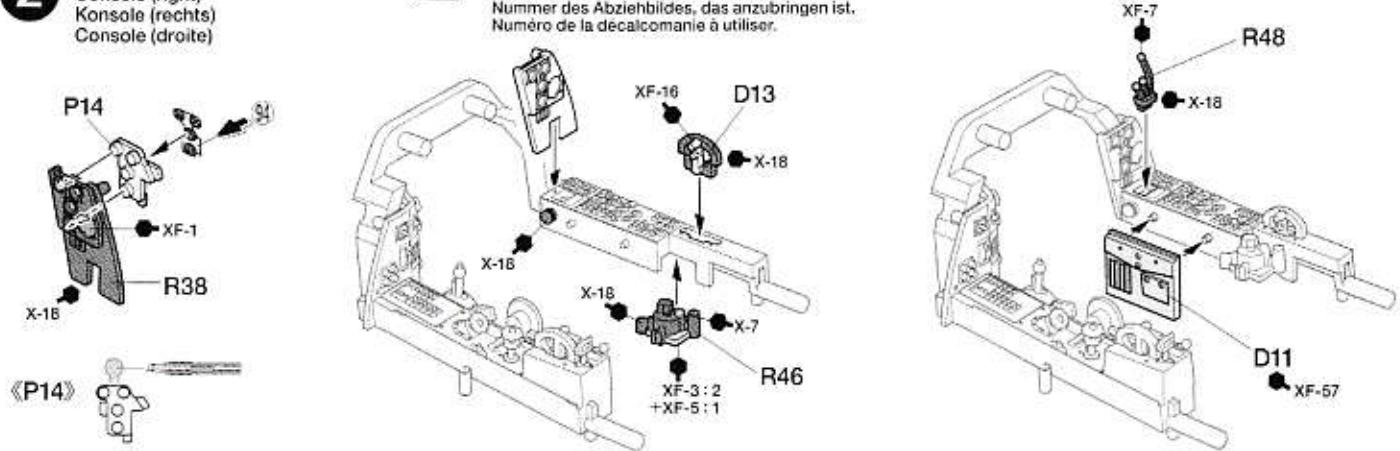

3 前面隔壁の取り付け



Forward bulkhead
Vordere Rahmenbrücke
Cloison avant

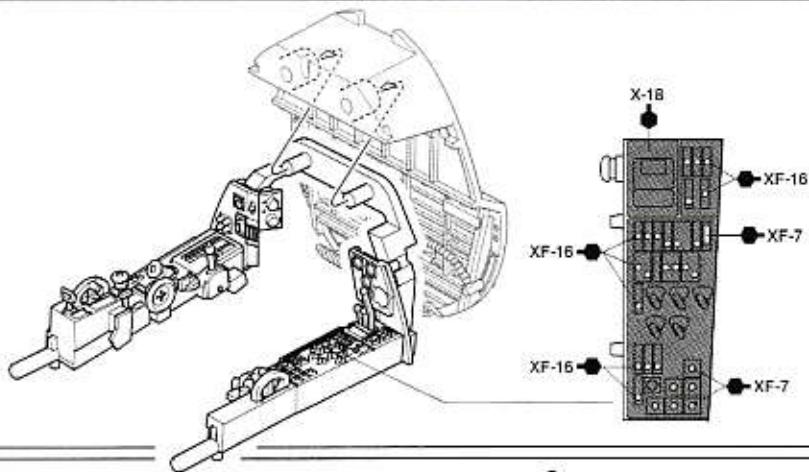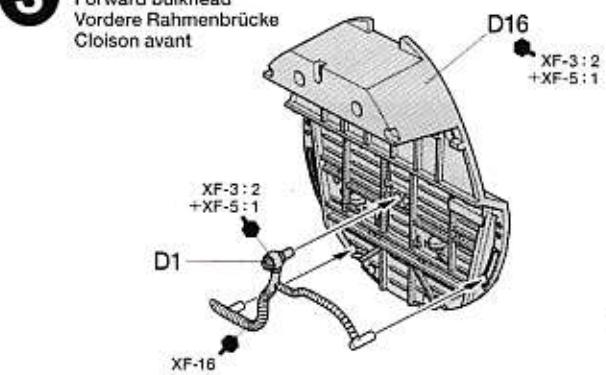

4 ラダーペダルの取り付け


Attaching rudder pedals
Anbau der Seitenruder Pedale
Fixation des pédales de palonnier

XF-3:2 + XF-5:1

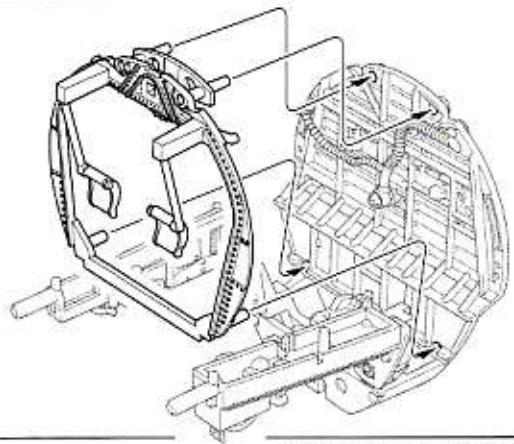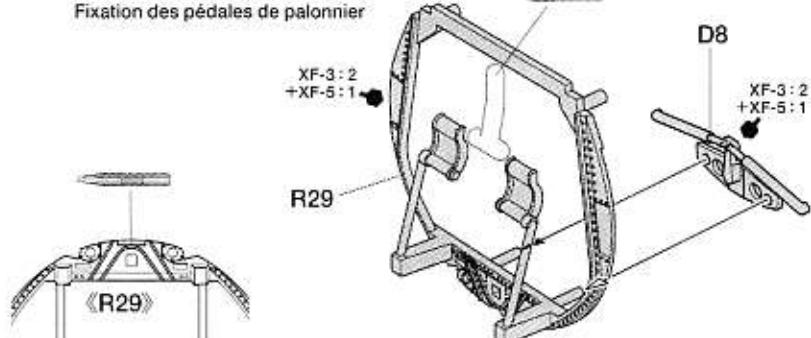


5

《フットプレート》


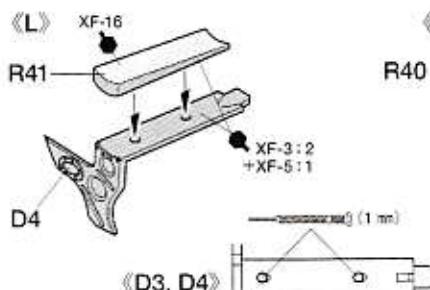
Foot plates
Trittplatten
Repose-pieds指示の穴を開けます。
Make holes.
Loch machen.
Percer des trous.

《手動油圧ポンプ》

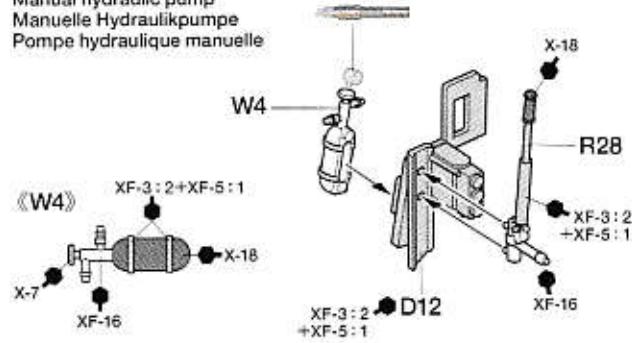Manual hydraulic pump
Manuelle Hydraulikpumpe
Pompe hydraulique manuelle



6

フットプレートの取り付け

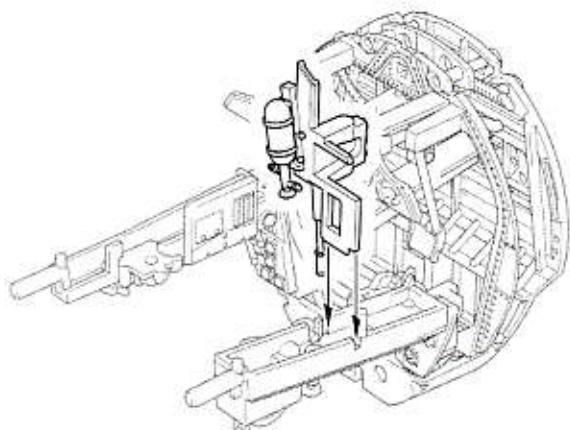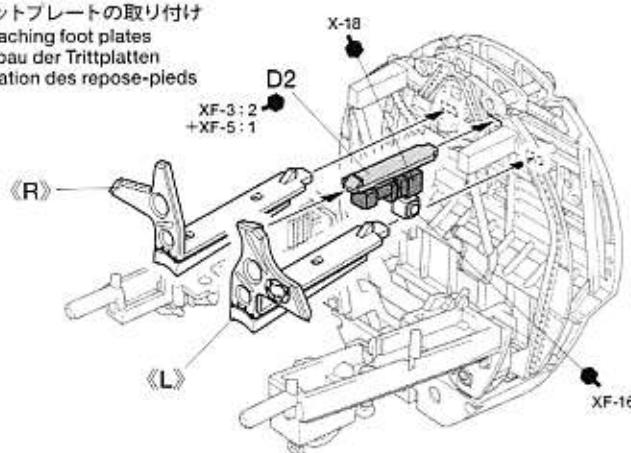Attaching foot plates
Anbau der Trittplatten
Fixation des repose-pieds

7

計器板の取り付け

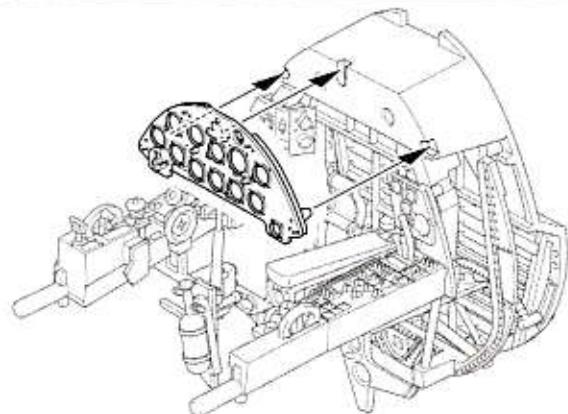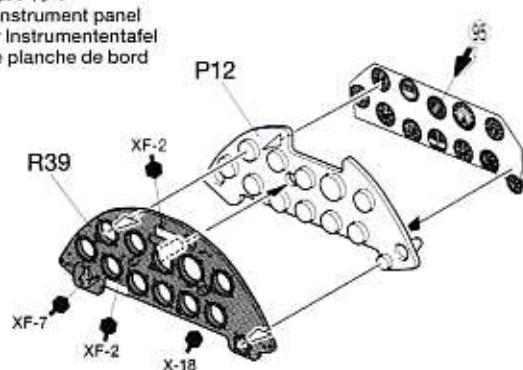Attaching instrument panel
Einbau der Instrumententafel
Fixation de planche de bord

8

シートベルトの組み立て

Seat harness assembly
Anordnung des Sicherheitsgurts
Assemblage du harnais

《シートベルト A》


Seat harness A
Sitzgurte A
Harnais du siège A注意!
NOTICE

★パイロットを座らせる時はシートベルトは取り付けません。


★Seat harness is not used when attaching pilot figure.

★Sitzgurte wird nicht verwendet bei Einbau der Pilotenfigur.




★Harnais de siège n'est pas utilisé lorsque le pilote est installé aux commandes.

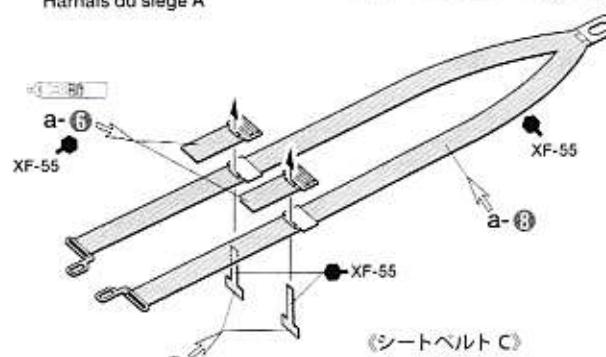指示のエッチングパーツをはります。
Attach photo-etched parts.
Die Fotoätzteile anbringen.
Fixer les pièces photo-découpées.指示の部品を瞬間接着剤でとりつけます。
Apply instant cement.
Sekundenkleber auftragen.
Appliquer de la colle rapide.

《シートベルト B》

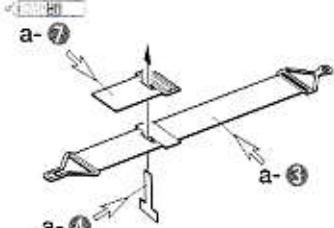Seat harness B
Sitzgurte B
Harnais du siège B


《シートベルト C》

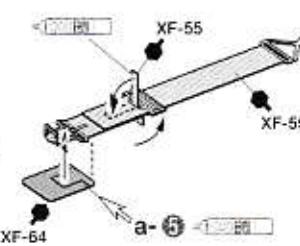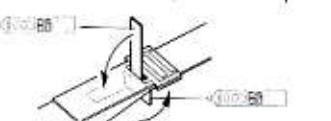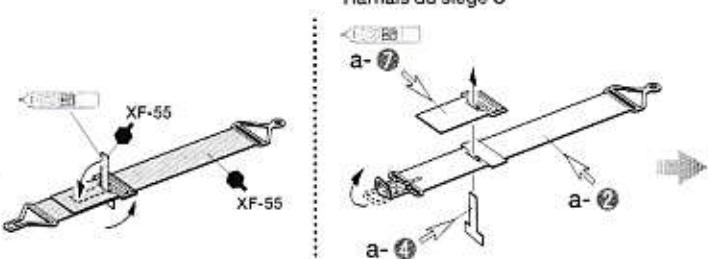Seat harness C
Sitzgurte C
Harnais du siège C


9

上部防弾板の組み立て
Bulletproof plate
Kugelsichere Platte
Plaque de blindage

《キャノピー閉状態》
Closed canopy
Kabinendach geschlossen
Vermière fermée

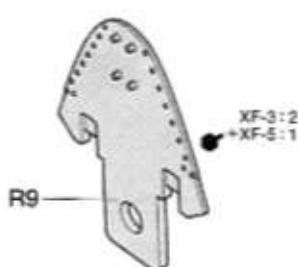


《キャノピー開状態》
Opened canopy
Geöffnetes Kabinendach
Vermière ouverte

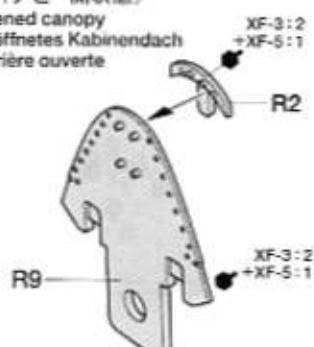

《シートの組み立て》

Seat
Sitz
Siège


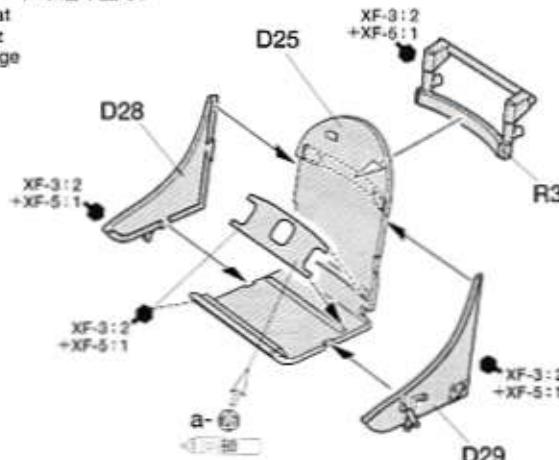


10

シートベルトの取り付け
Attaching seat harness
Anlegen der Sitzgurte
Installation du harnais du siège

(パイロットあり)
(with pilot)
(mit Pilot)
(avec pilote)





(パイロットなし)
(without pilot)
(ohne Pilot)
(sans pilote)

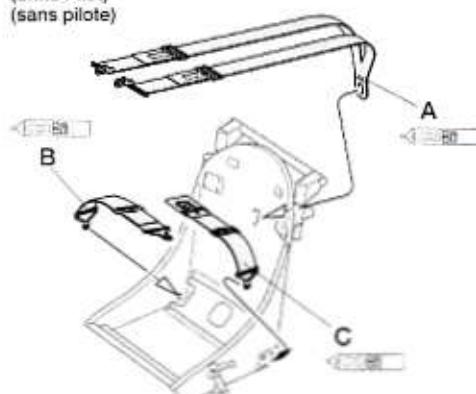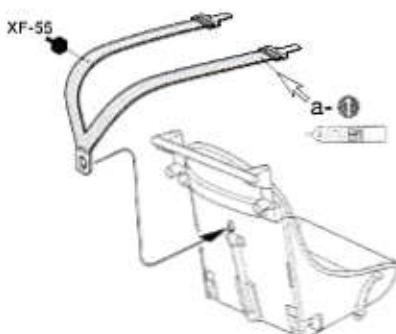

★ベルトは図のように取り付けます。
★Attach harness as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.


11

バルクヘッドの組み立て
Bulkhead
Rahmenbrücke
Cloison

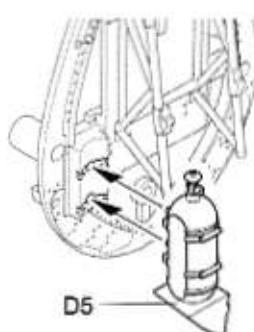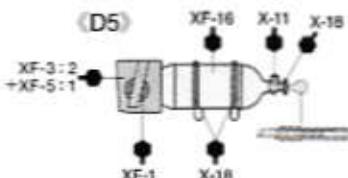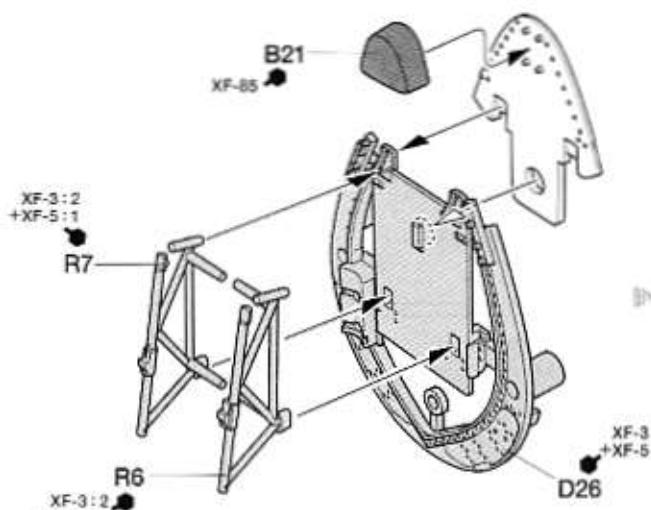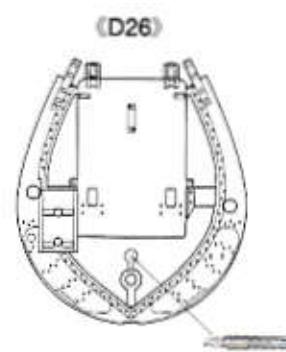

12

シートの取り付け
Attaching seat
Sitz-Einbau
Fixation du siège

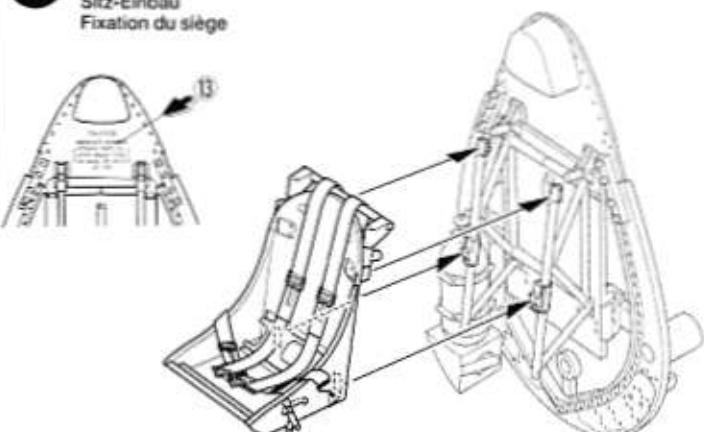

★パイロットの組み立てと塗装は ② を参考にしてください。
★Refer to step ② for assembling and painting figure.
★Beachten Sie Bauschritt ② beim Zusammenbau und Bemalung der Figur.
★Se référer à l'étape ② pour assembler et peindre la figurine.

パイロット
Pilot figure
Pilotesfigur
Figurine de pilote




13


コクピットの組み立て
Cockpit
Habituac

《メーターカバー》

Instrument panel cover
Abdeckung der Instrumententafel
Casquette de planche de bord

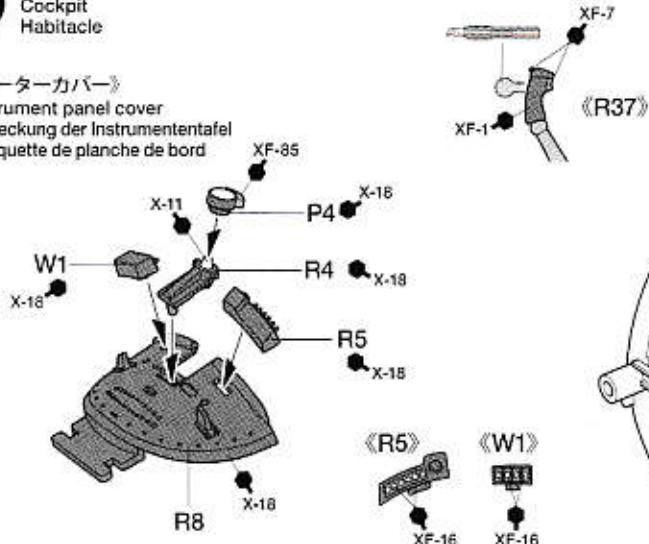


★操縦桿を右腕に合わせます。
★Attach arm to match control stick.
★Den Arm so anbringen, dass er den Steuernüppel hält.
★Fixer le bras en l'adaptant au manche à balai.

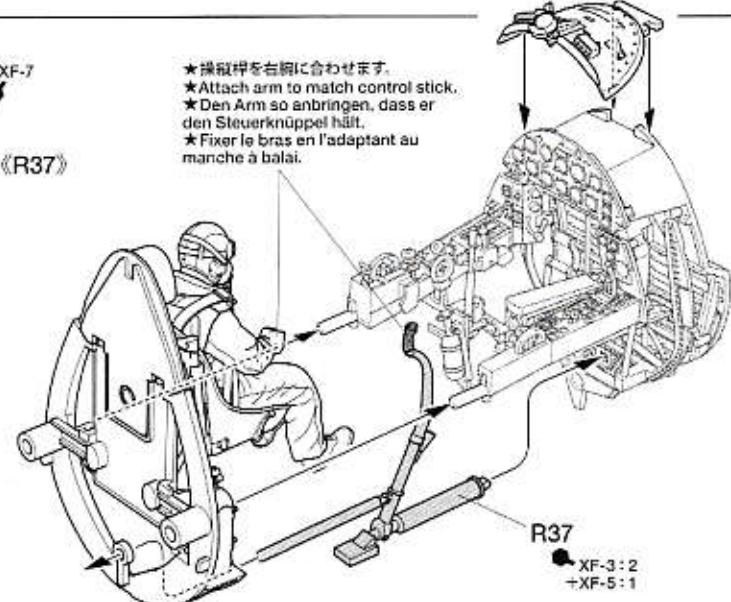

14

尾部隔壁の組み立て

Tail section bulkhead
Schott im Rumpfheck
Cloison de section arrière

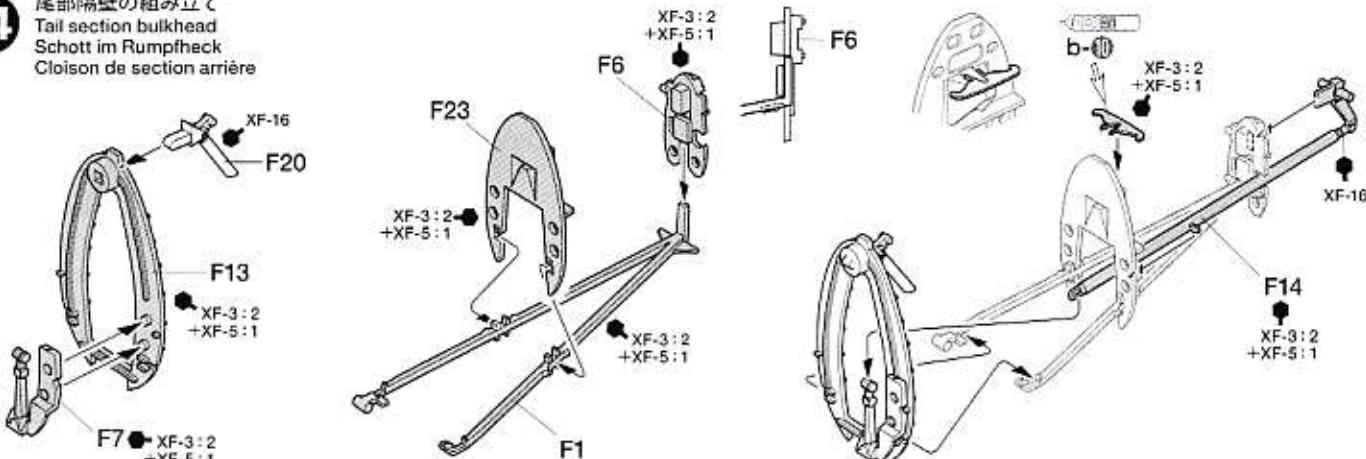

15

《右側尾部隔壁》


Tail section bulkhead (right)
Schott im Rumpfheck (rechts)
Cloison de section arrière (droite)

《信号弾ピストル》

Signal flare gun
Signalpistole
Pistolet de détresse

《スイッチパネル》


Switch panel
Schalterkonsole
Panneau de commandes

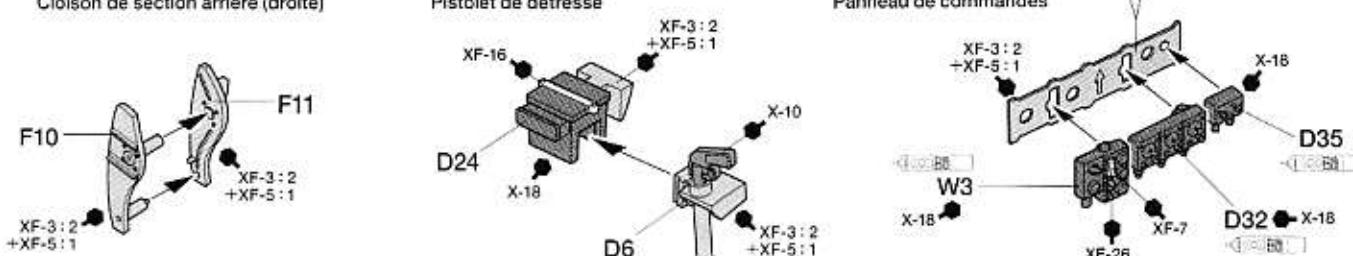

16

右侧胴体の組み立て 1


Fuselage (right) 1
Rumpf (rechts) 1
Fuselage (droit) 1

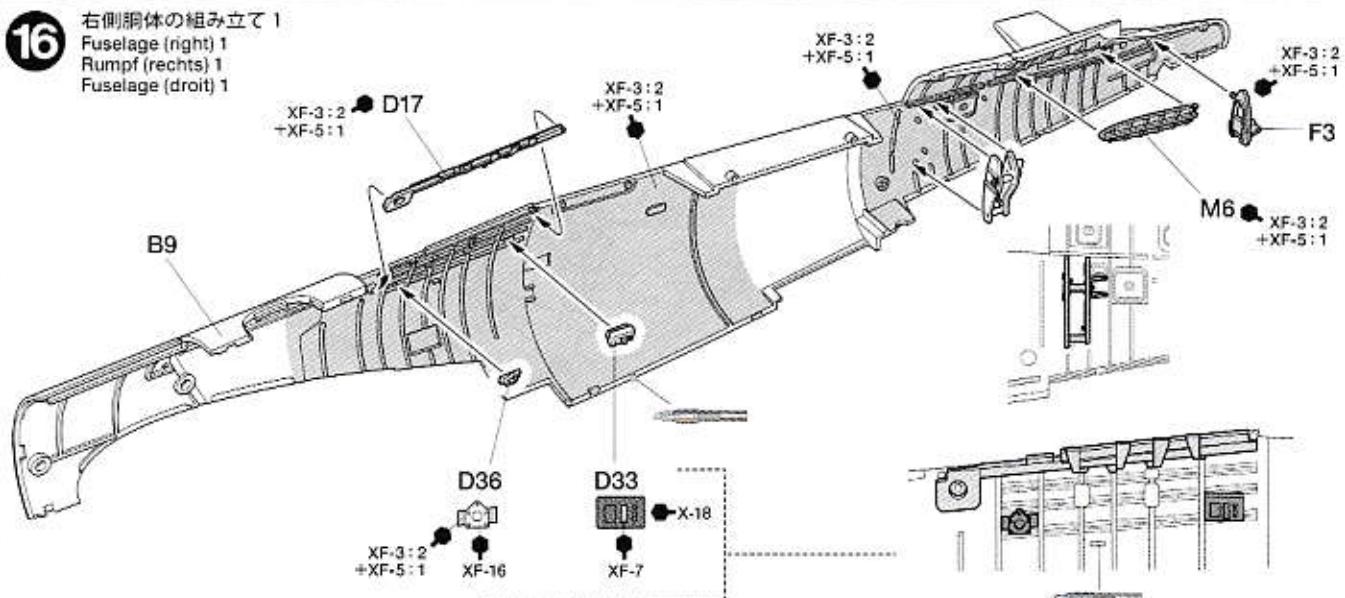

17

右侧胴体の組み立て 2


Fuselage (right) 2
Rumpf (rechts) 2
Fuselage (droit) 2

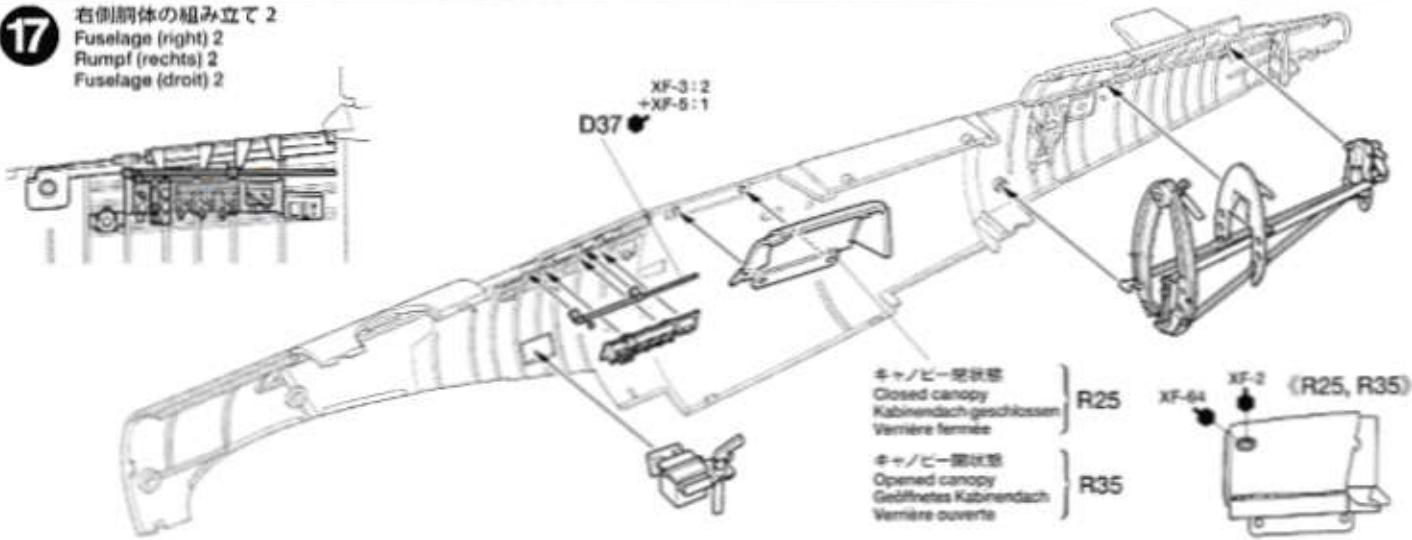

18

左侧胴体の組み立て


Fuselage (left)
Rumpf (links)
Fuselage (gauche)

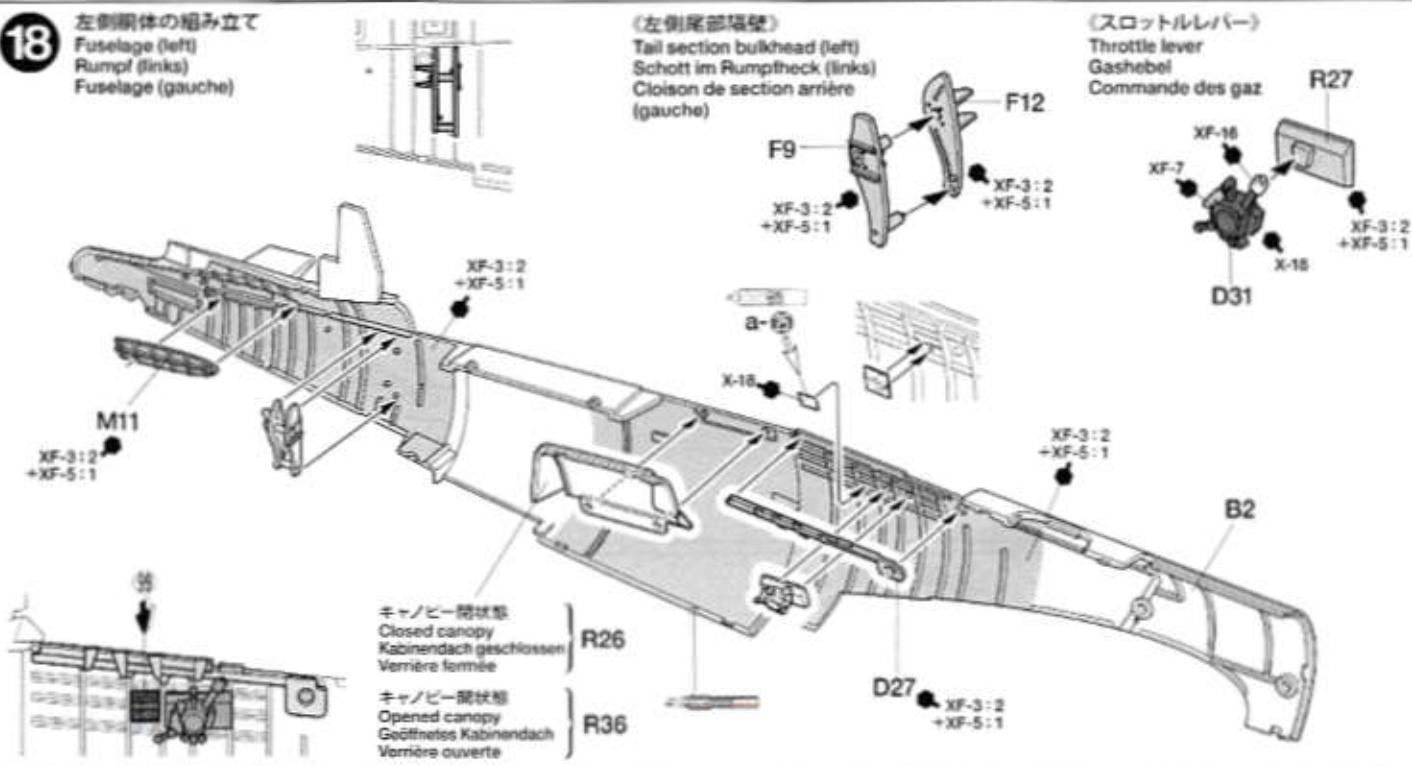

19



胴体の組み立て

Fuselage assembly
Rumpf-Zusammenbau
Assemblage du fuselage

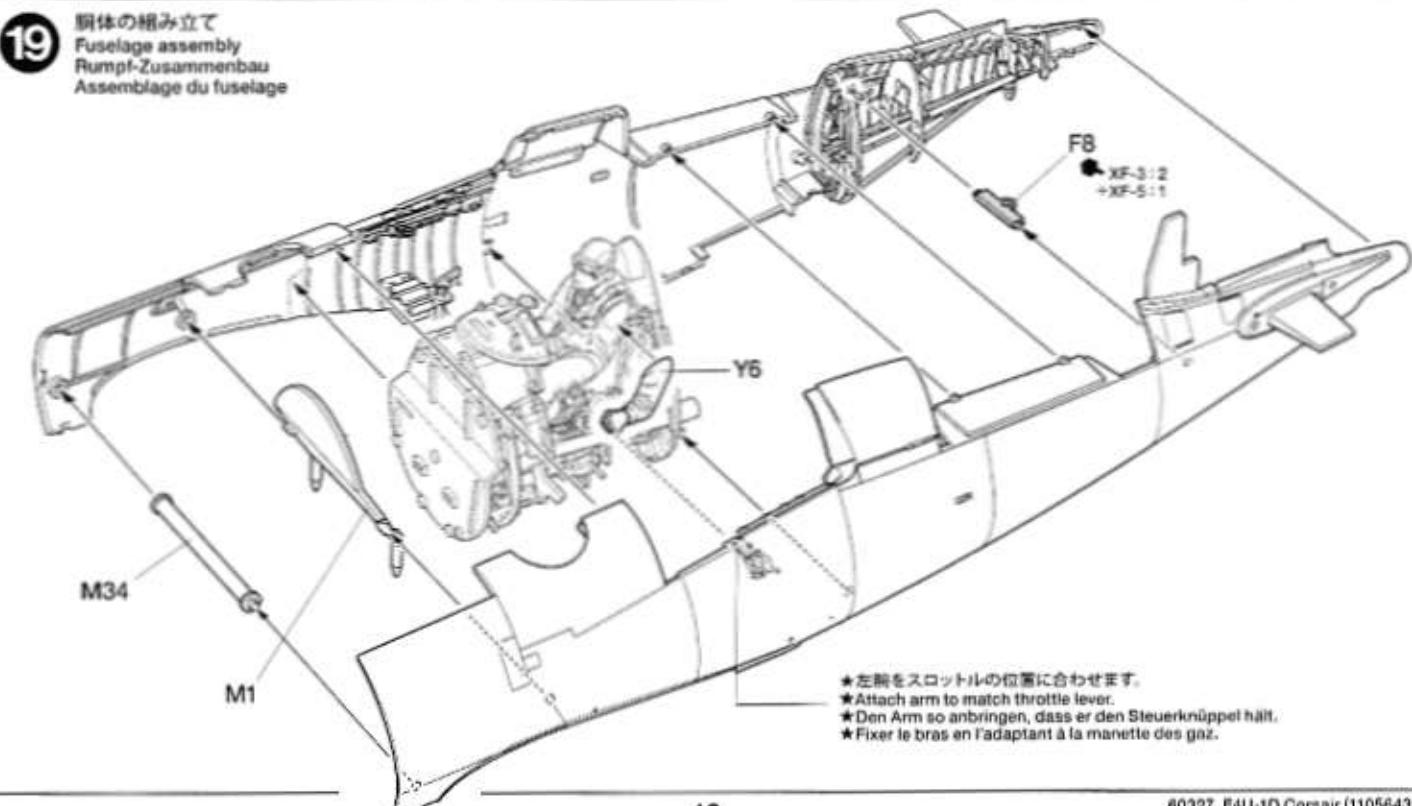


20

集合排気管の組み立て

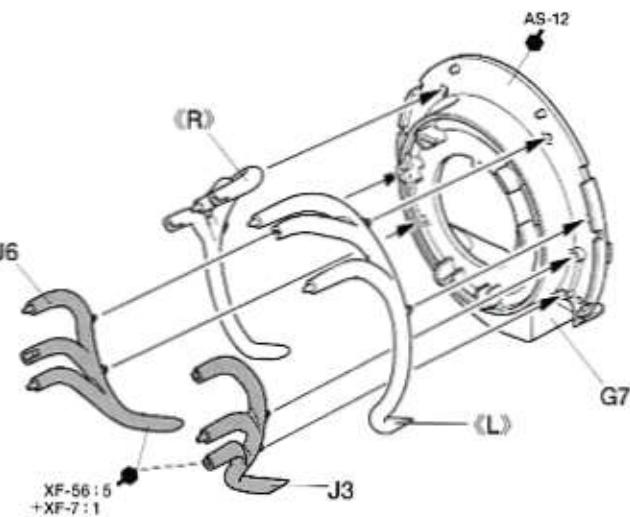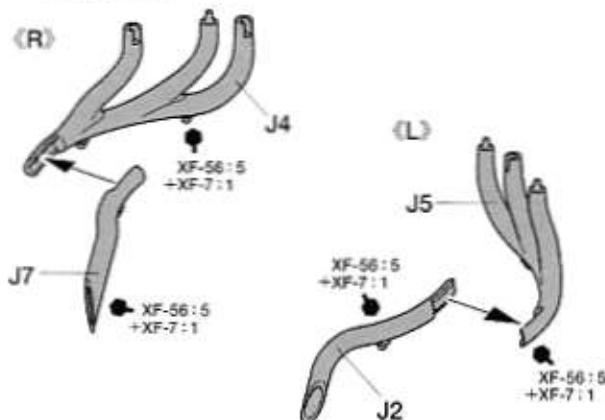Exhausts
Auspuffe
Echappements



21

胴体部品の取り付け

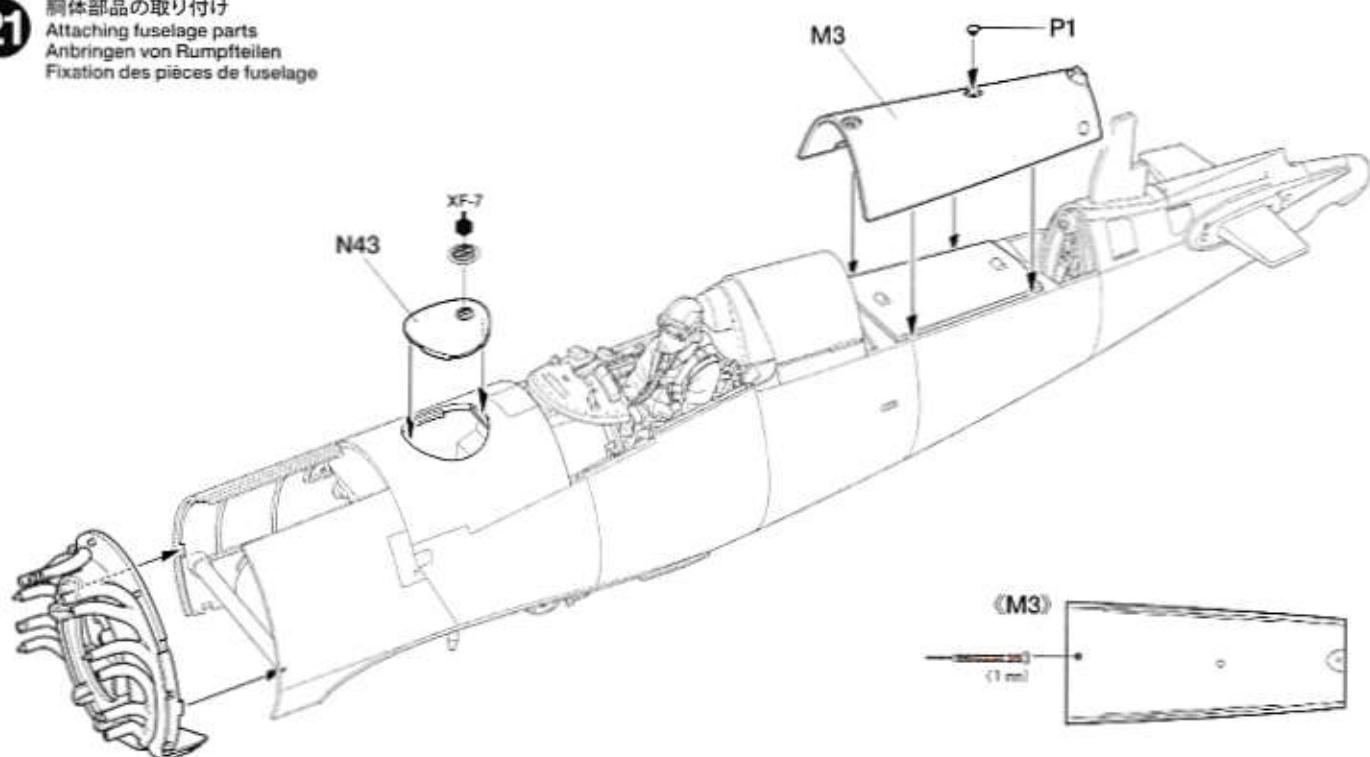Attaching fuselage parts
Anbringen von Rumpfteilen
Fixation des pièces de fuselage


22

胴体前部カバーの取り付け

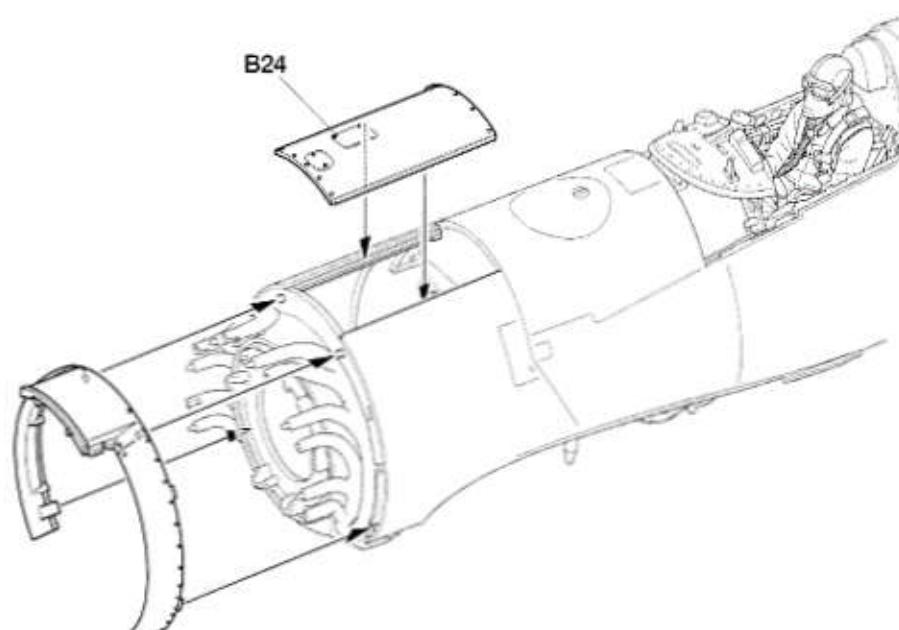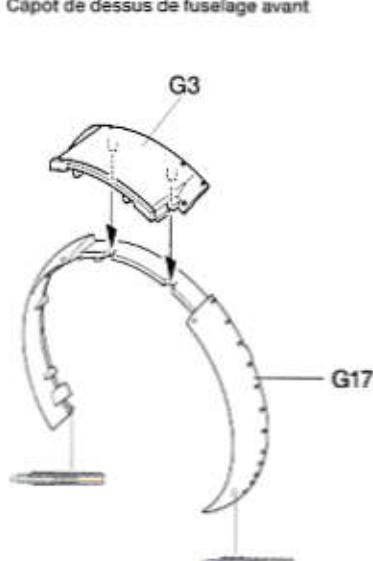Fuselage front cover
Vordere Rumpftabdeckung
Capot de dessus de fuselage avant


23

前部シリンダーの組み立て
Front side cylinders
Zylinder der Vorderseite
Cylindres avant

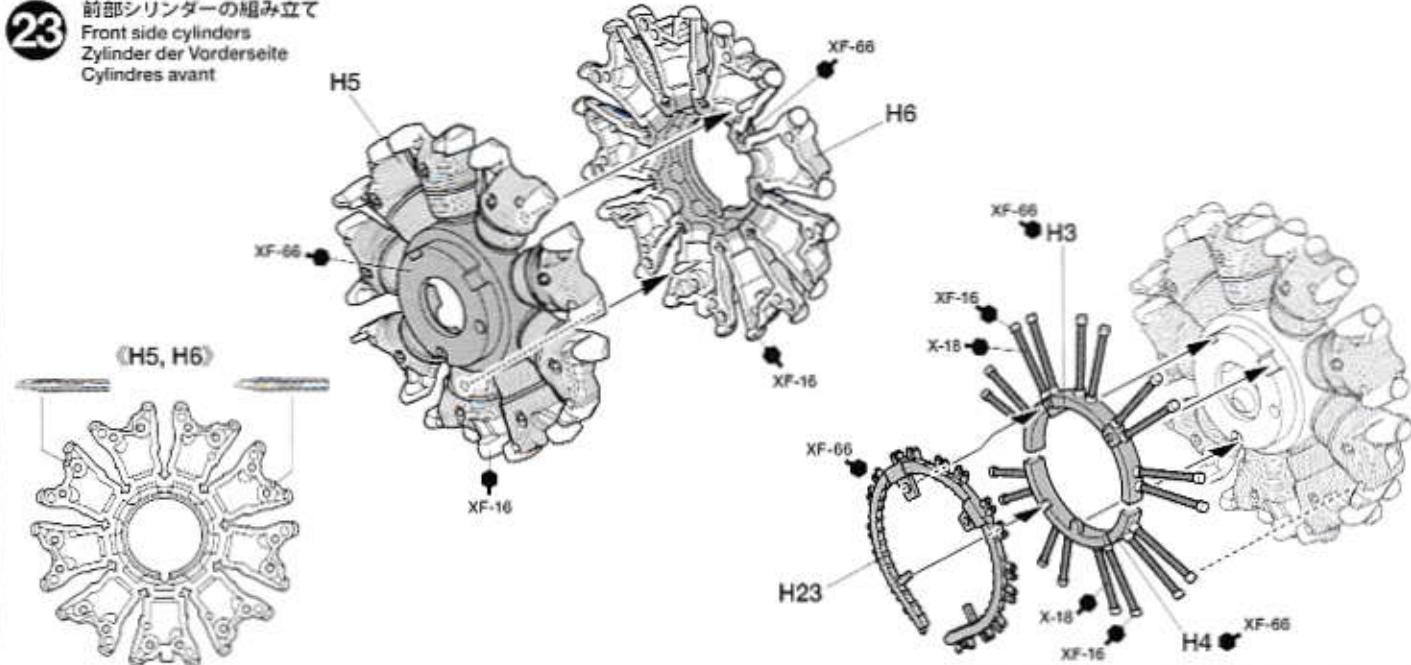


24


《発電機》
Generator
Générateur

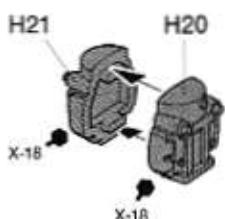

《ディストリビューター》
Distributor
Verteiler
Delco

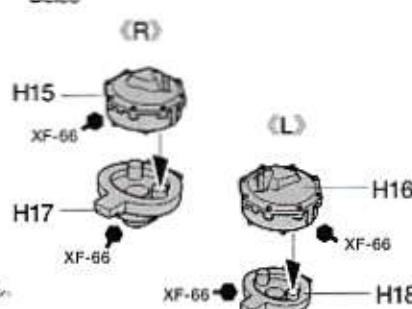


《リダクションギヤケース》
Reduction gearbox
Untersetzungsgetriebe
Réducteur

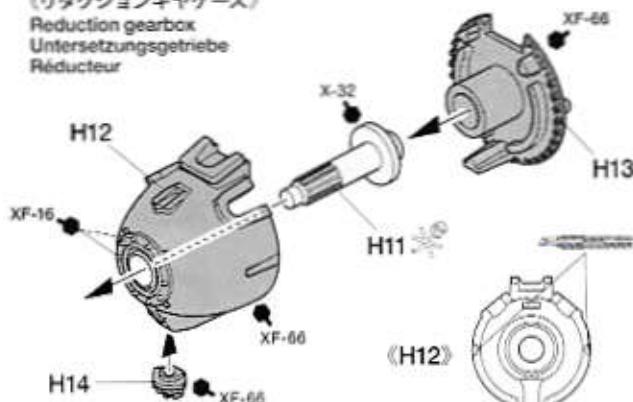

25




リダクションギヤケースの取り付け
Attaching reduction gearbox
Anbau des Untersetzungsgetriebes
Fixation du réducteur

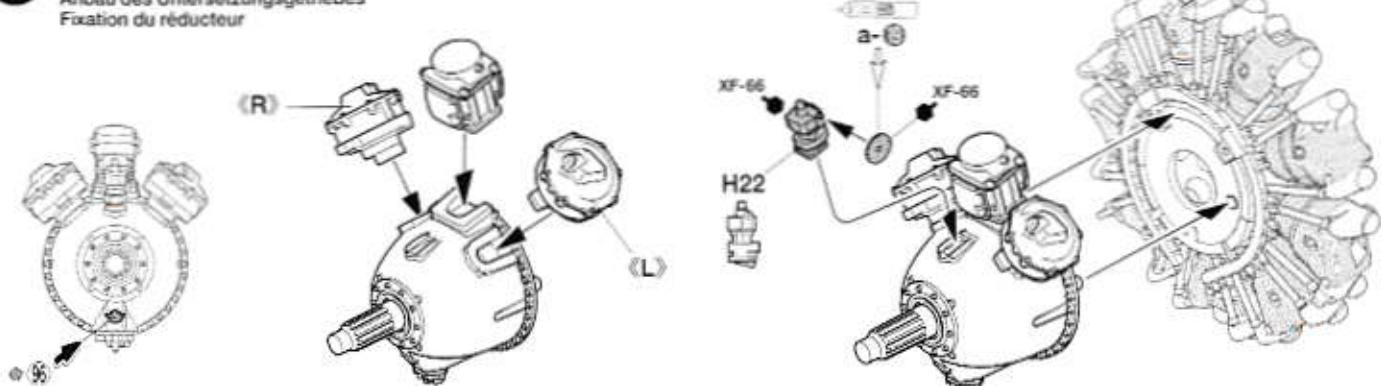

26

吸、排気パイプの取り付け
Attaching intake and exhaust pipes
Anbau der Ansaug- und Abgasrohre
Installation des tubulures d'admission et d'échappement

《吸、排気パイプ》
Intake and exhaust pipes
Ansaug- und Abgasrohre
Tubulures d'admission et d'échappement

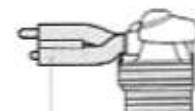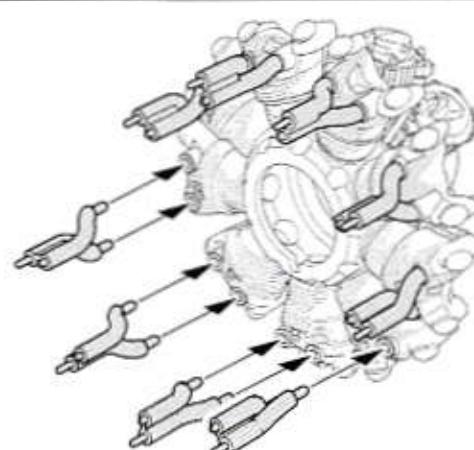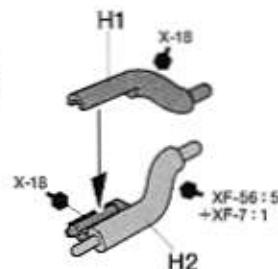


★9回作ります。
★Make 9.
★9 Satz fertigen.
★Faire 9 jeux.

★取り付けの上下に注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.


27

後方シリンダーの組み立て
Rear side cylinders
Zylinder der Hinterseite
Cylindres arrière

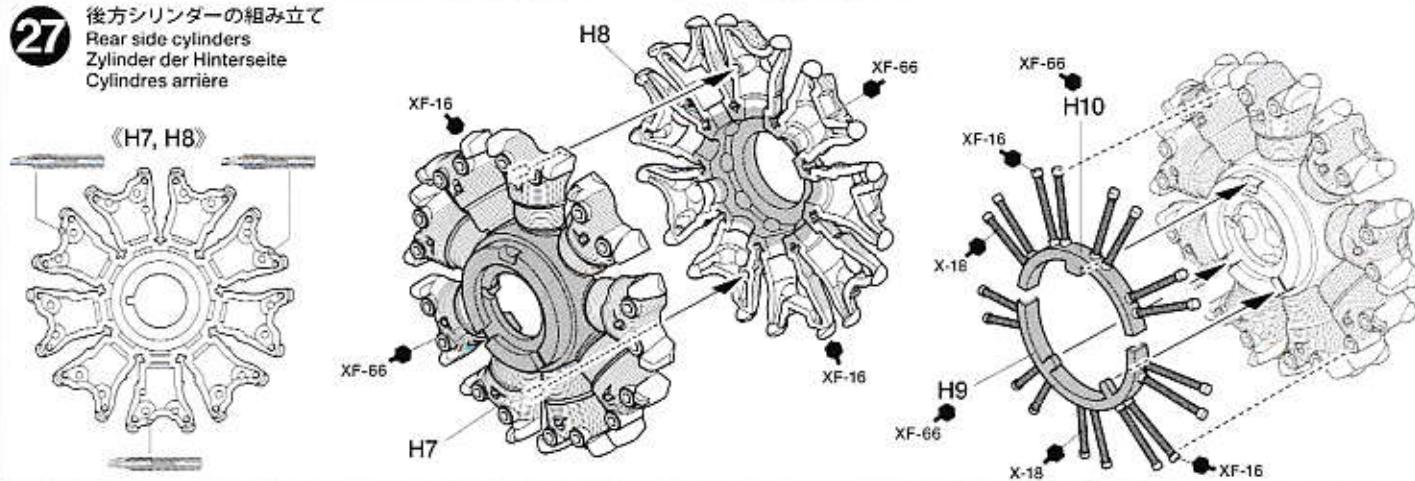


28

エンジンの組み立て
Engine
Motor
Moteur

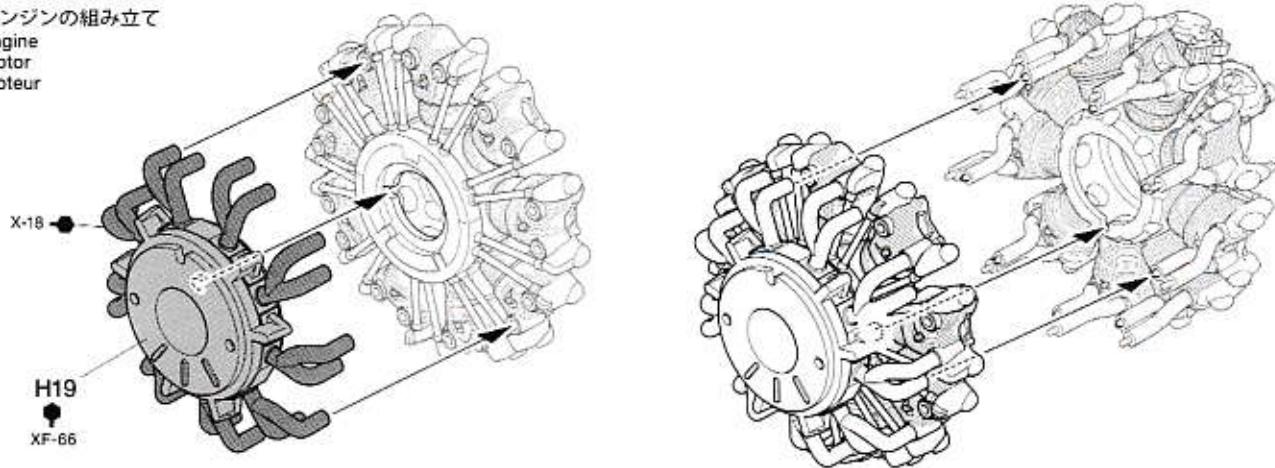

29


シリンダーヘッドカバーの取り付け
Attaching cylinder head covers
Anbau der Zylinderkopfdeckungen
Fixation des capots de têtes de cylindres

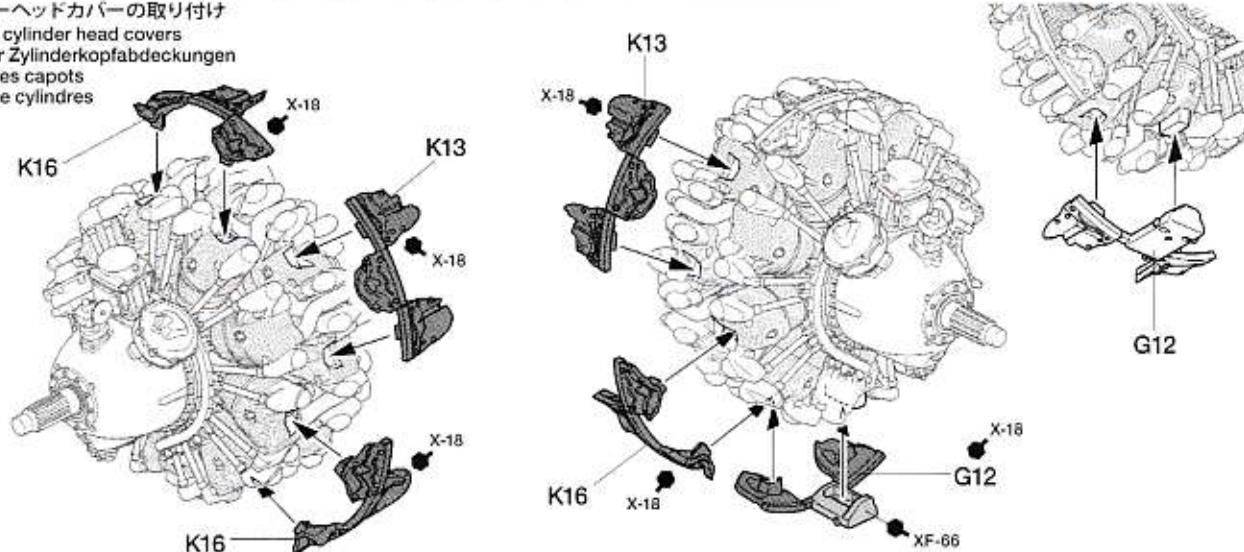

30

フロントカウルの取り付け
Attaching front cowling
Einbau der vorderen Verkleidung
Fixation du capot annulaire

《カウルフラップ閉状態 1》
Closed cowl flap 1
Geschlossene Haubenklappe 1
Volets de capot fermés 1

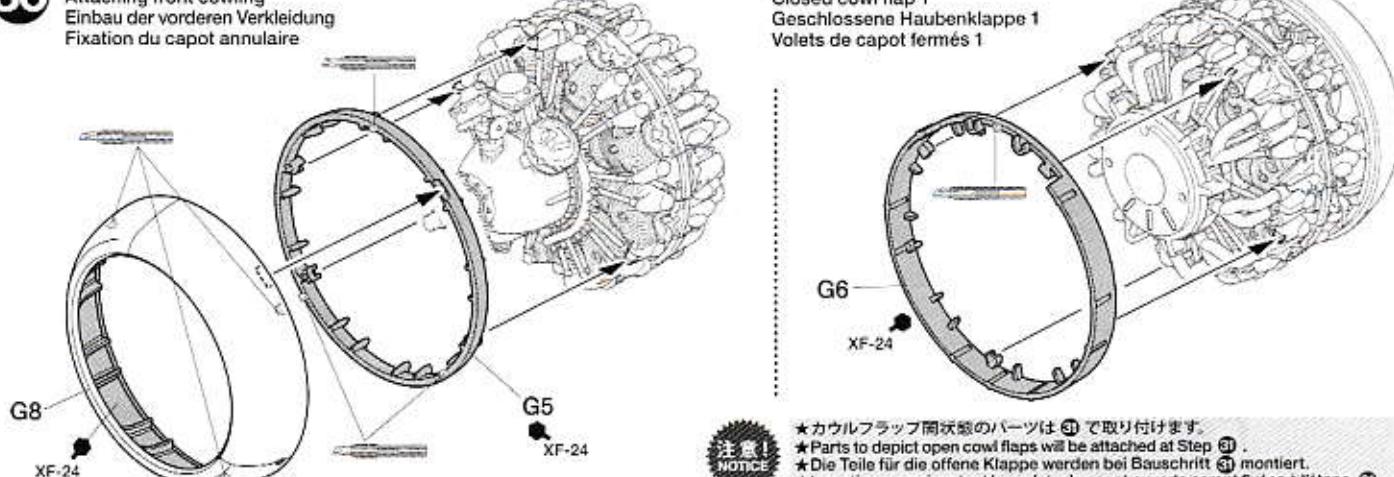


注意!
NOTICE

★カウルフラップ開状態のバーツは④で取り付けます。
★Parts to depict open cowl flaps will be attached at Step ④.
★Die Teile für die offene Klappe werden bei Bauschritt ④ montiert.
★Les pièces représentant les volets de capot ouverts seront fixées à l'étape ④.


31

《カウルフラップ開状態》
Open cowl flaps
Offene Haubenklappe
Volets de capot ouverts

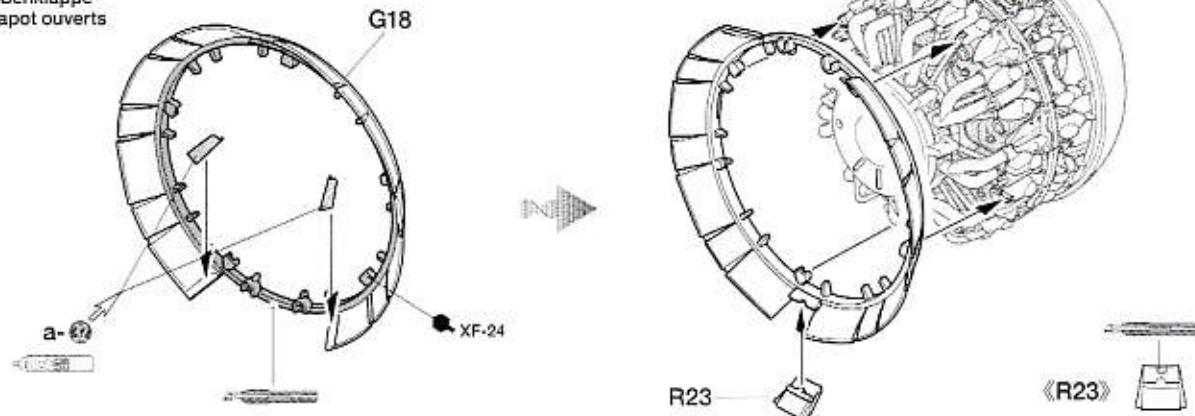


32

エンジンの取り付け
Attaching engine
Motor-Einbau
Mise en place du moteur

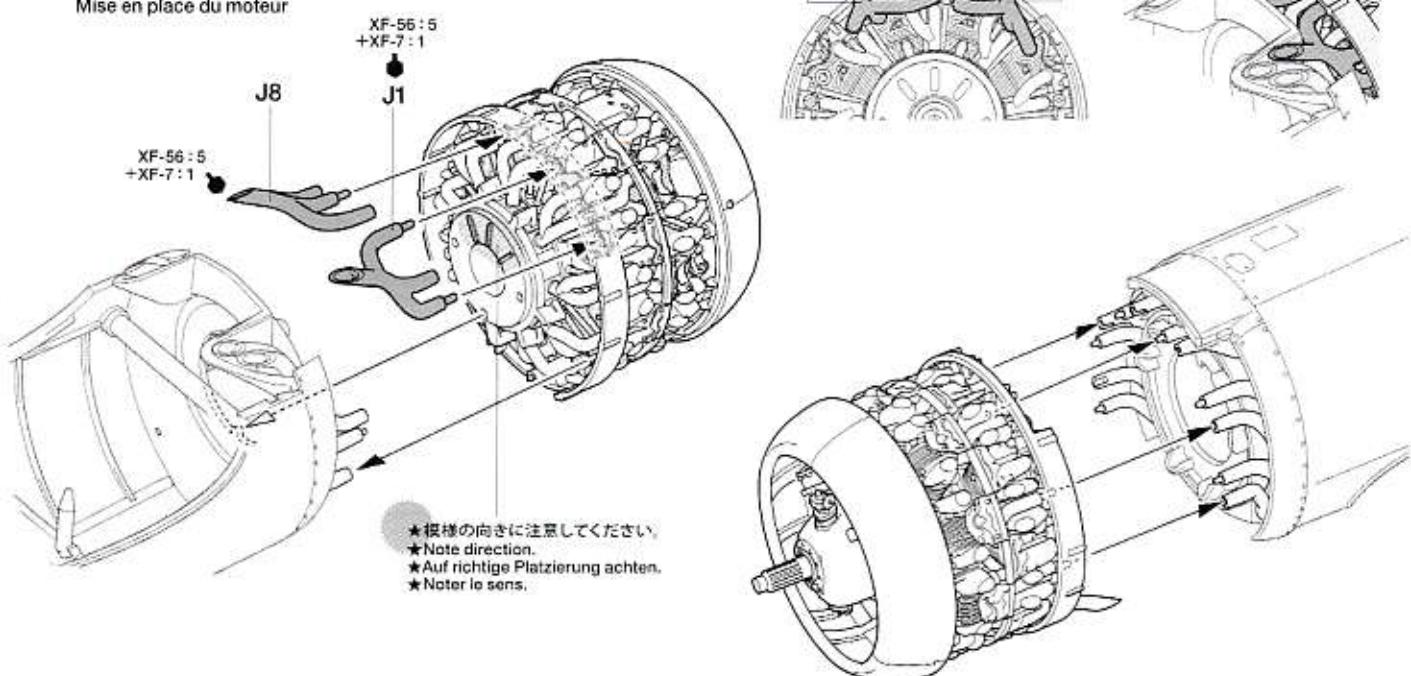

33

《カウルフラップ閉状態 2》
Closed cowl flap 2
Geschlossene Haubenklappe 2
Volets de capot fermés 2

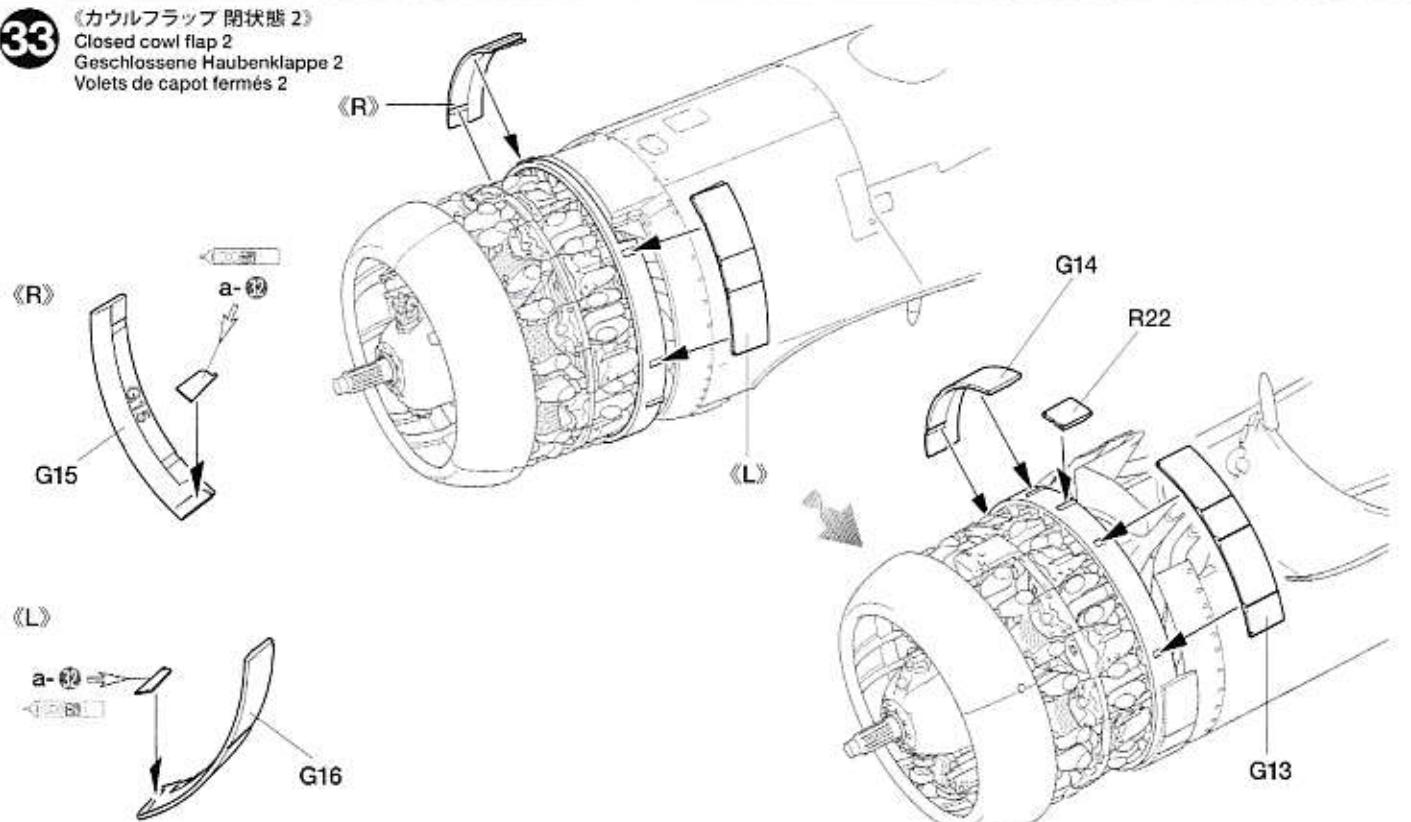


34


水平安定板の組み立て
Horizontal stabilizers
Höhenflosse
Stabilisateurs



《K18, K19》

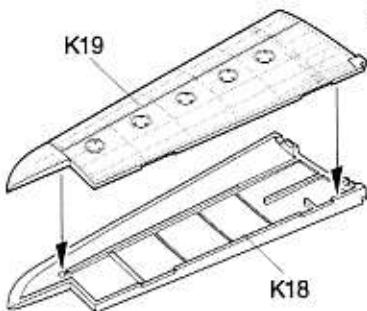


K18

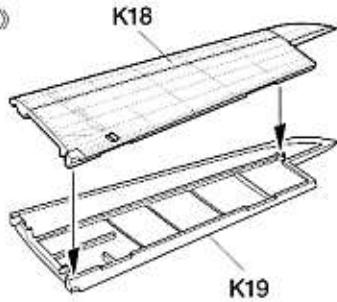

K19

35

昇降舵（上げ状態）
Elevators (up)
Höhenruder (oben)
Profondeurs (relevés)

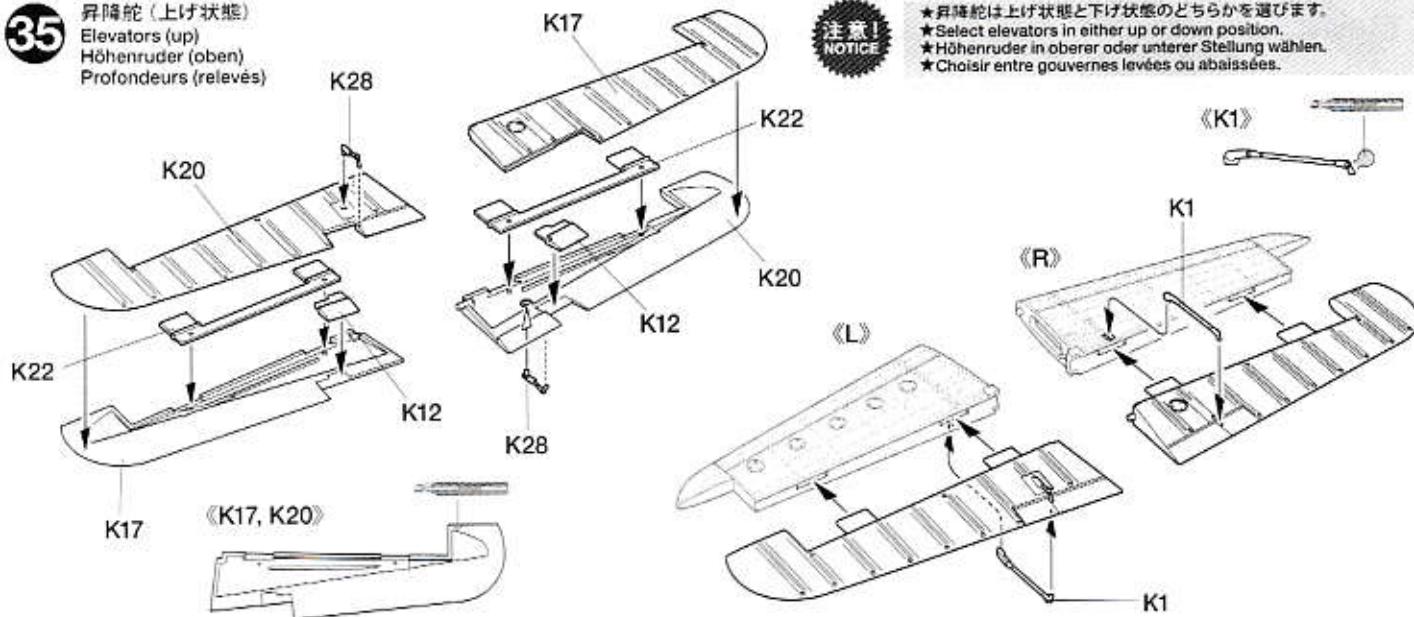

注意!
NOTICE

★昇降舵は上げ状態と下げ状態のどちらかを選びます。
★Select elevators in either up or down position.
★Höhenruder in oberer oder unterer Stellung wählen.
★Choisir entre gouvernes relevées ou abaissées.

《K17, K20》


(L)

(R)

《K1》

昇降舵（下げ状態）

Elevators (down)
Höhenruder (unten)
Profondeurs (abaissés)

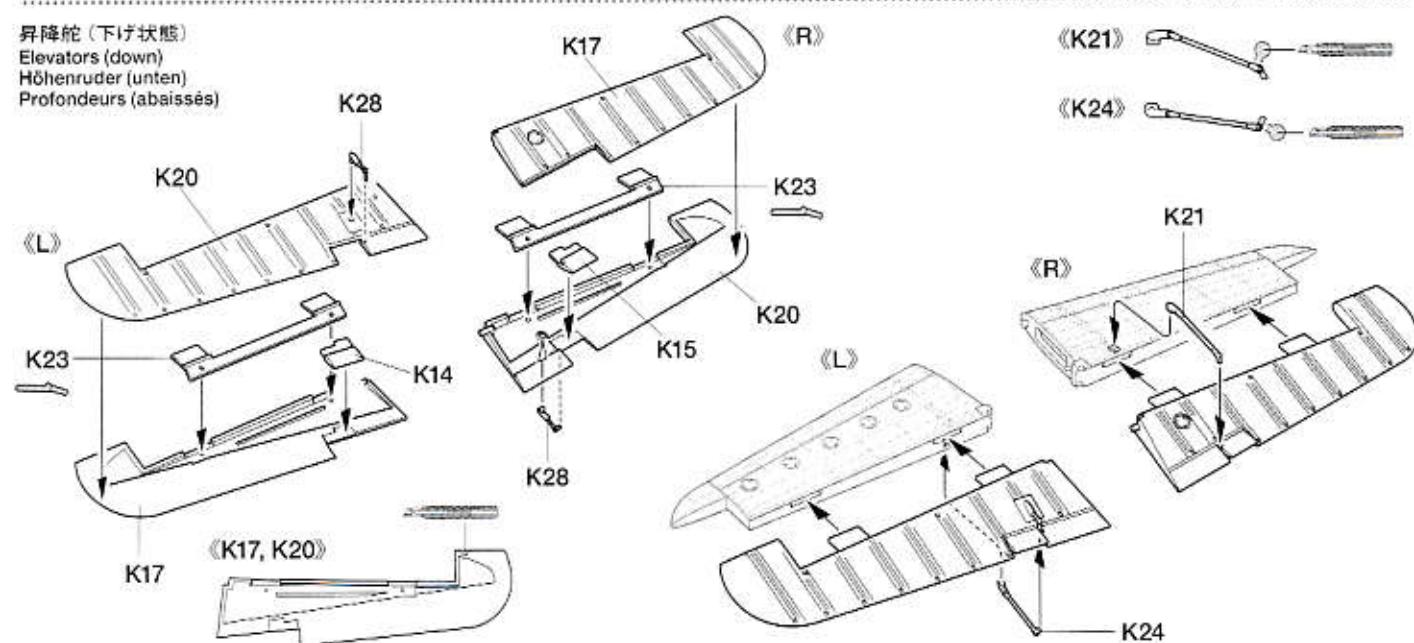


《K21》

《K24》

36


水平尾翼の取り付け
Attaching horizontal stabilizers
Befestigen der Höhenflosse
Fixation des stabilisateurs horizontaux

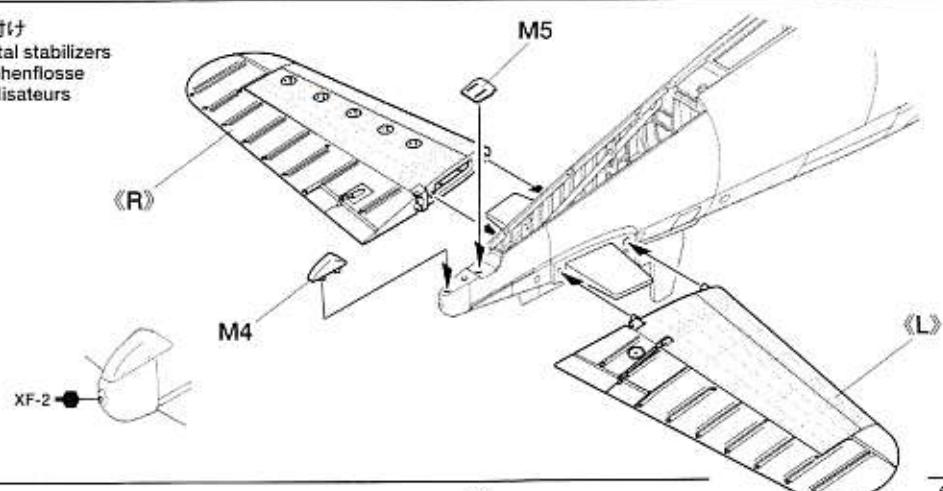

注意!
NOTICE

- これから先の組み立てでは A, B の指示が出てきます。P7で選んだマークイングの表記に従って組み立てを進めてください。本文中の組み立ては A で進めます。
- Follow assembly steps which correspond to your chosen Marking Option A or B.
- Gehen Sie entsprechend den Bauschritten vor, welche auf Ihnen gewählte Markierungs-Ausführung A oder B zutreffen.
- Suivre les étapes d'assemblage correspondant à l'option de marquage retenue A ou B.

●駐機状態か、スタンドを使用した飛行状態を選びます。
 ●Select retracted landing gear when depicting the plane in flight.
 ●Bei der Darstellung des Flugzeugs im Flug eingefahrenes Fahrwerk wählen.
 ●Choisir l'option train d'atterrissege rentré pour présenter l'avion en vol.


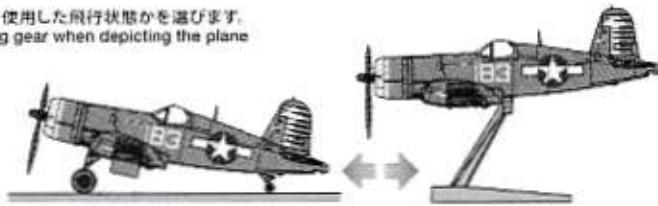


37

尾輪の組み立て 1

Tail wheel 1
Spornrad 1
Roulette de queue 1

《駐機状態》

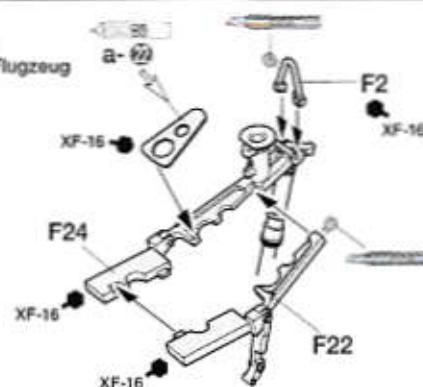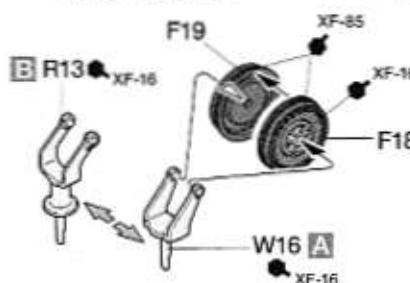
Parked plane
Abgestelltes Flugzeug
Avion au sol

38

尾輪の組み立て 2

Tail wheel 2
Spornrad 2
Roulette de queue 2


《駐機状態》

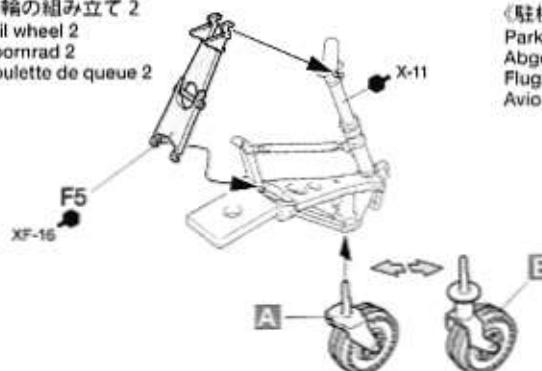Parked plane
Abgestelltes Flugzeug
Avion au sol

《飛行状態》


Plane in flight
Flugzeug im Flug
Avion en vol

- ★向きに注意。
- ★Note direction.
- ★Auf richtige Plazierung achten.
- ★Noter le sens.

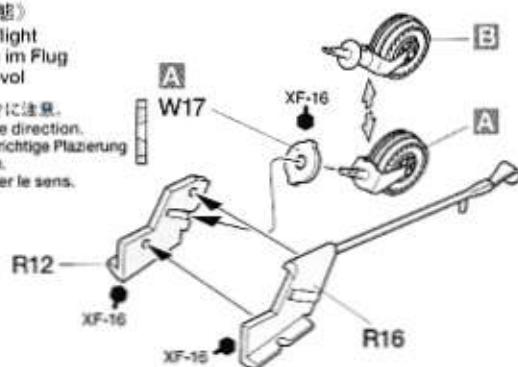


39

尾輪の取り付け

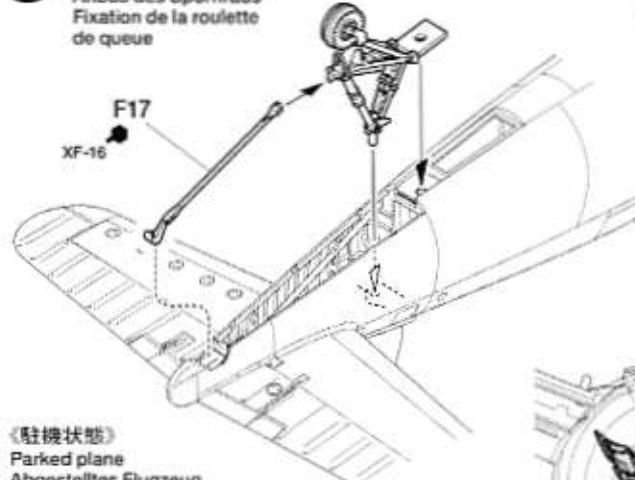Attaching tail wheel
Anbau des Spornrads
Fixation de la roulette de queue




A 《R10, R11》

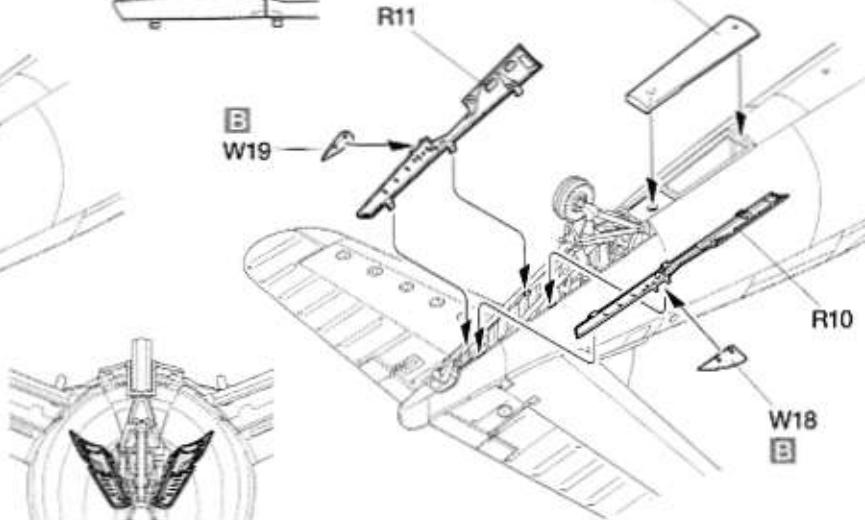


《駐機状態》

Parked plane
Abgestelltes Flugzeug
Avion au sol

《飛行状態》

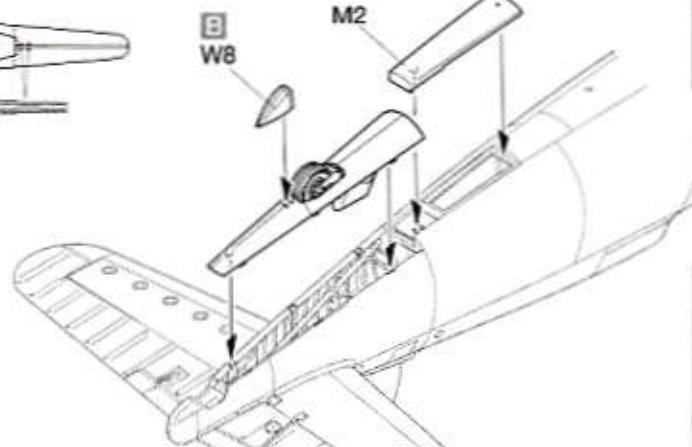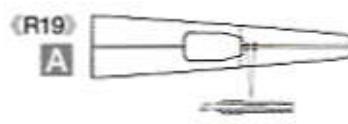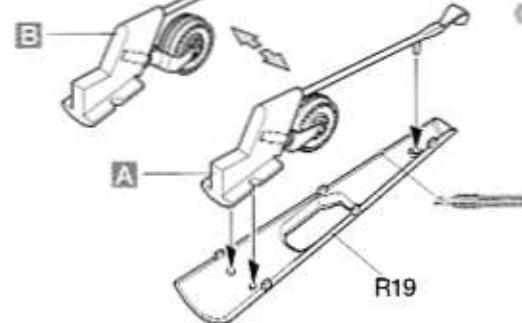Plane in flight
Flugzeug im Flug
Avion en vol

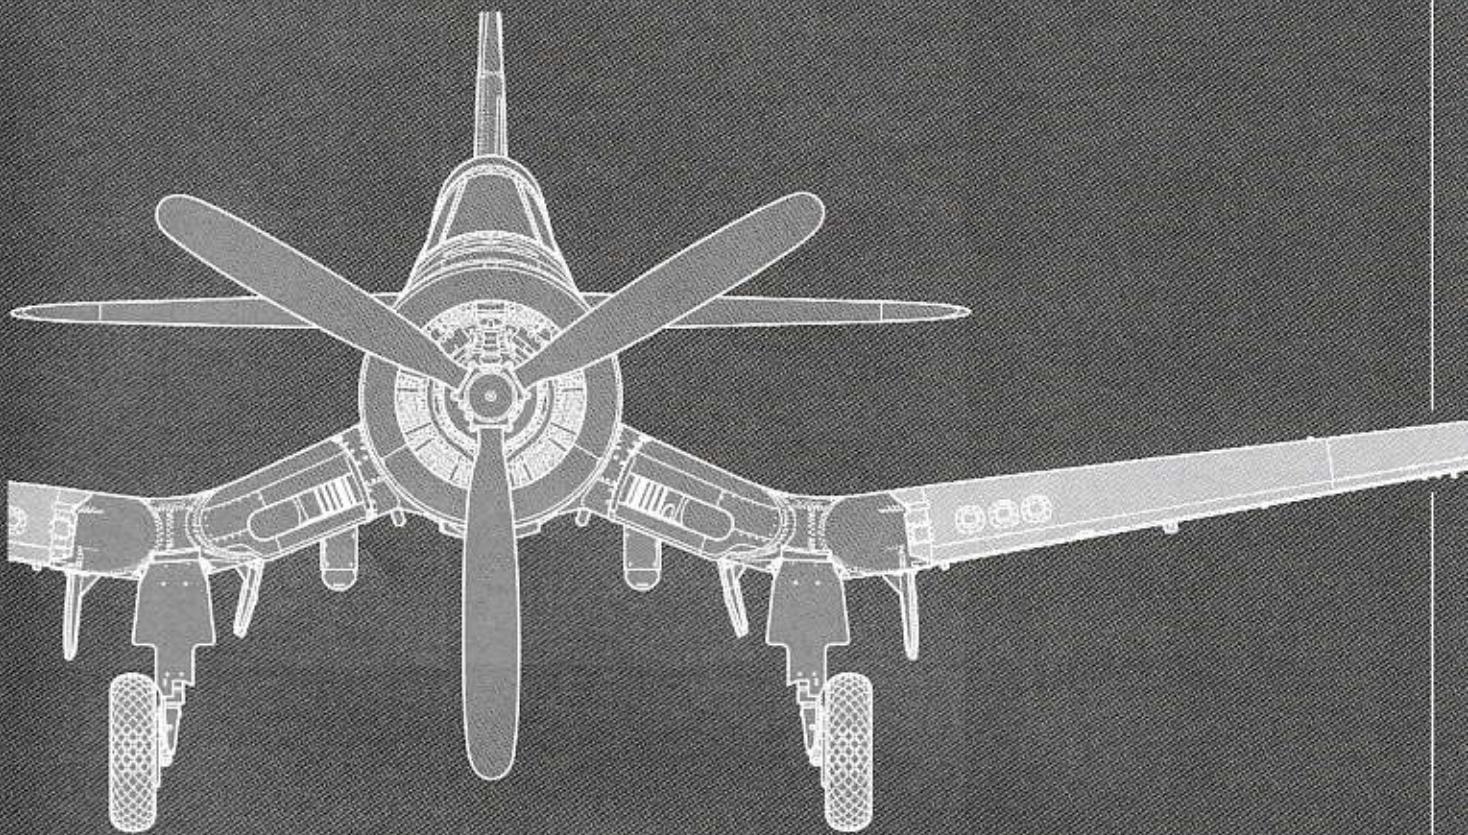

EXTENDED WINGS

主翼展開状態 40 ~ 78




●ここからの組み立てを行う前に主翼の展開状態、格納状態のどちらかを選んでください。主翼展開状態を選んだ方は20ページ、主翼格納状態を選んだ方は34ページより組み立てを行ってください。

●Before proceeding to the next assembly step, choose to assemble your model with either extended or folded wings. For assembly with extended wings see instructions from P.20, and for folded wings see instructions from P.34.

●Vor dem nächsten Bauschritt bestimmen Sie bitte, ob das Modell mit aus- oder eingeklappten Tragflächen gebaut wird. Für die Version mit ausgeklappten Tragflächen gehen Sie nach der Anleitung ab Seite 20 vor, für die Version mit eingeklappten Tragflächen beachten Sie die Bauanleitung ab Seite 34.

●Avant de passer à l'étape d'assemblage suivante, décider si le modèle sera construit avec la voilure repliée ou déployée. Pour la voilure déployée, suivre les instructions à partir de la page 20 ; pour la voilure repliée, suivre les instructions à partir de la page 34.

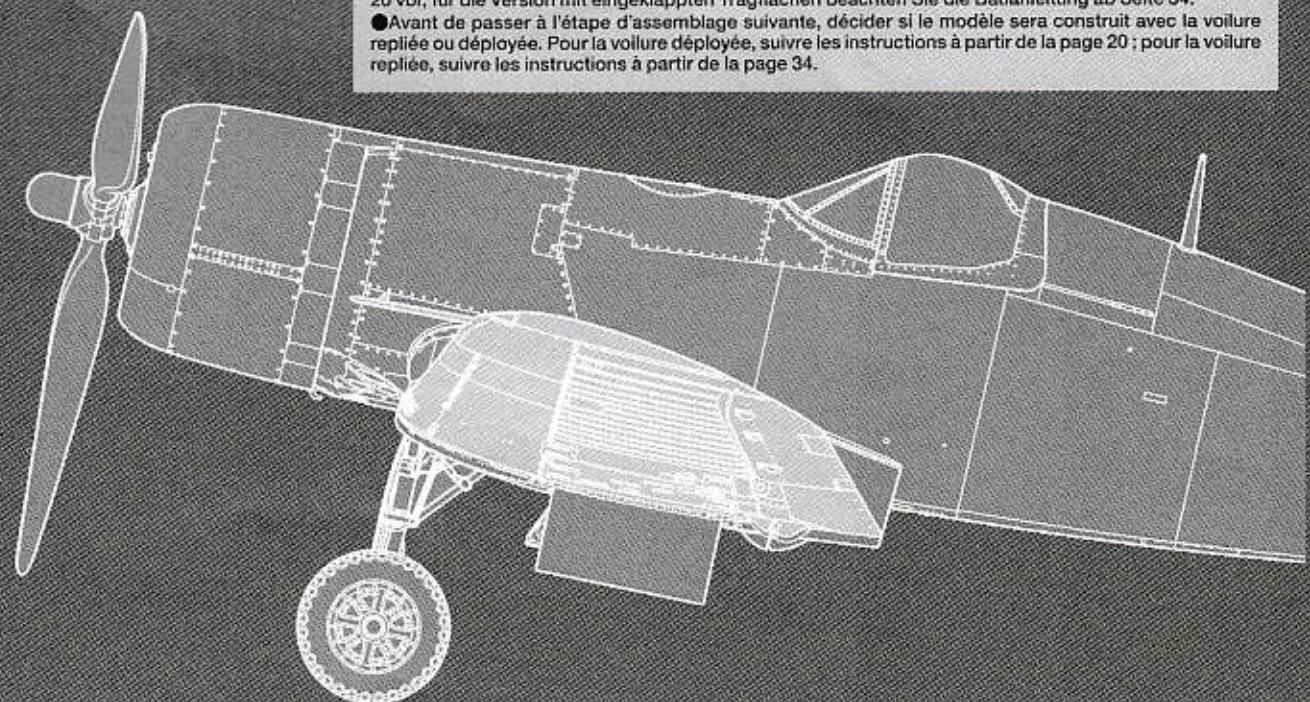


40

《右側オイルクーラー》《R》

Oil cooler (right)

Ölkühler (rechts)

Radiateur d'huile (droit)

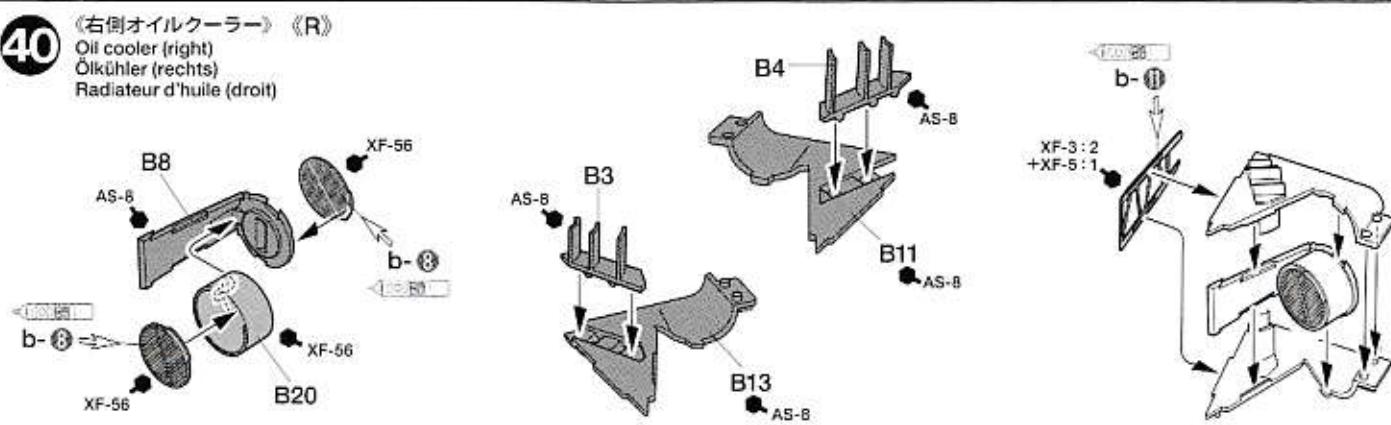


41

《左側オイルクーラー》

Oil cooler (left)

Ölkühler (links)

Radiateur d'huile (gauche)

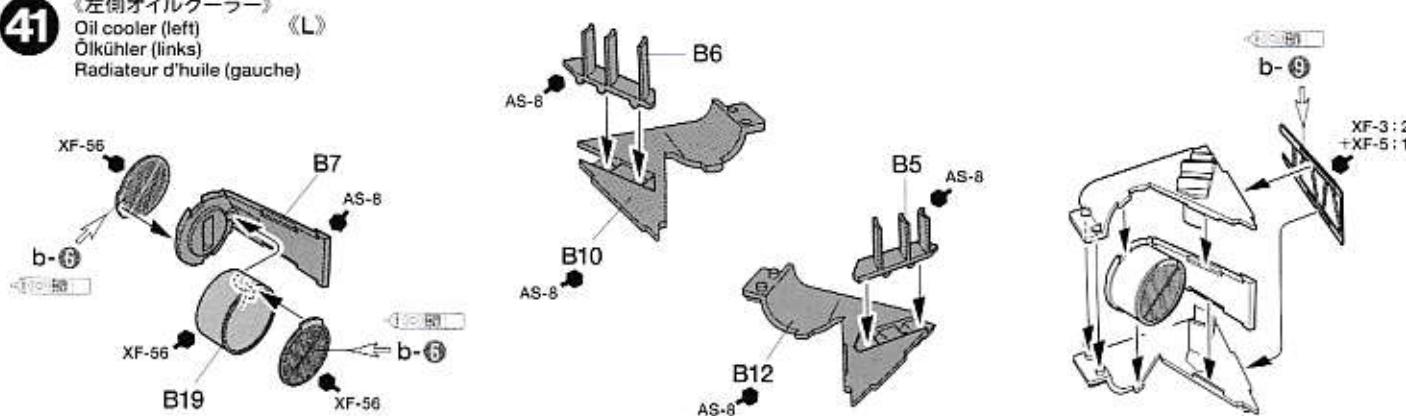


42

中央翼下面の組み立て

Wing root undersurface

Unterseite der Tragflächen-Wurzel

Intrados de section centrale de voilure

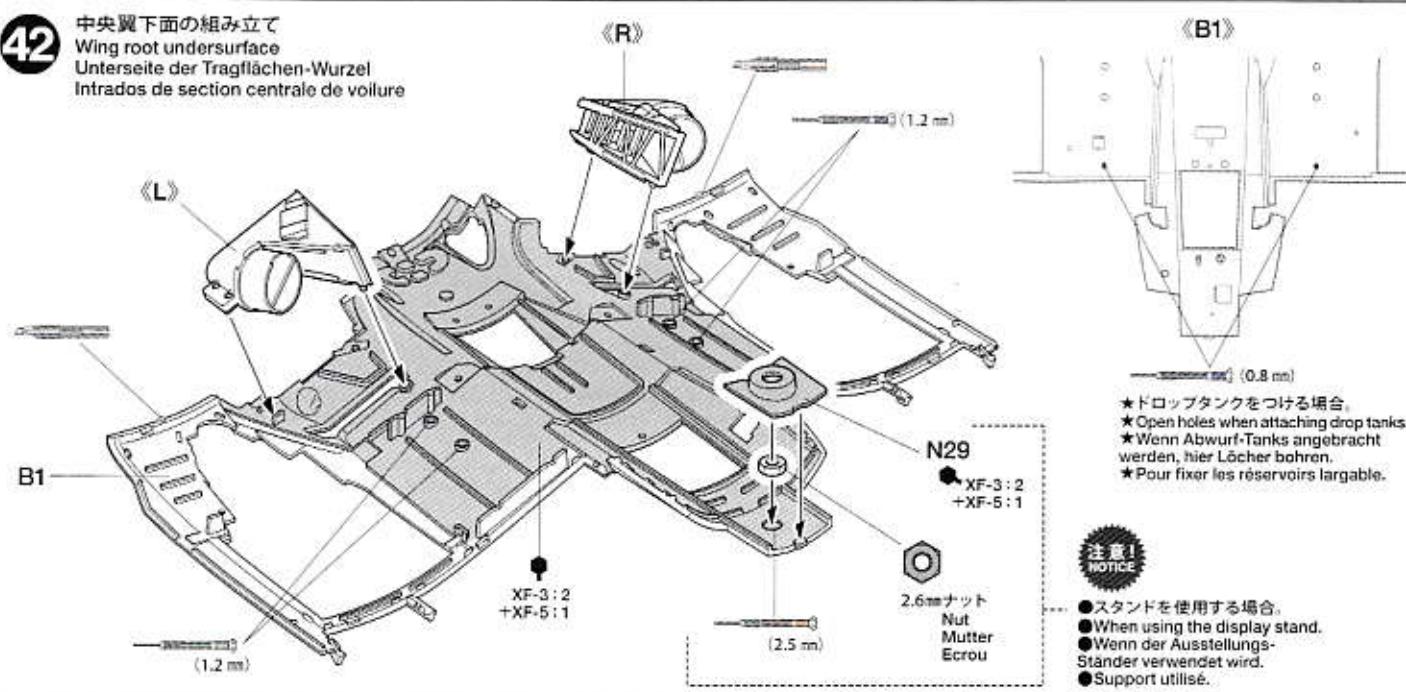


43

主桁の組み立て

Main beam

Hauptholm

Longeron principal

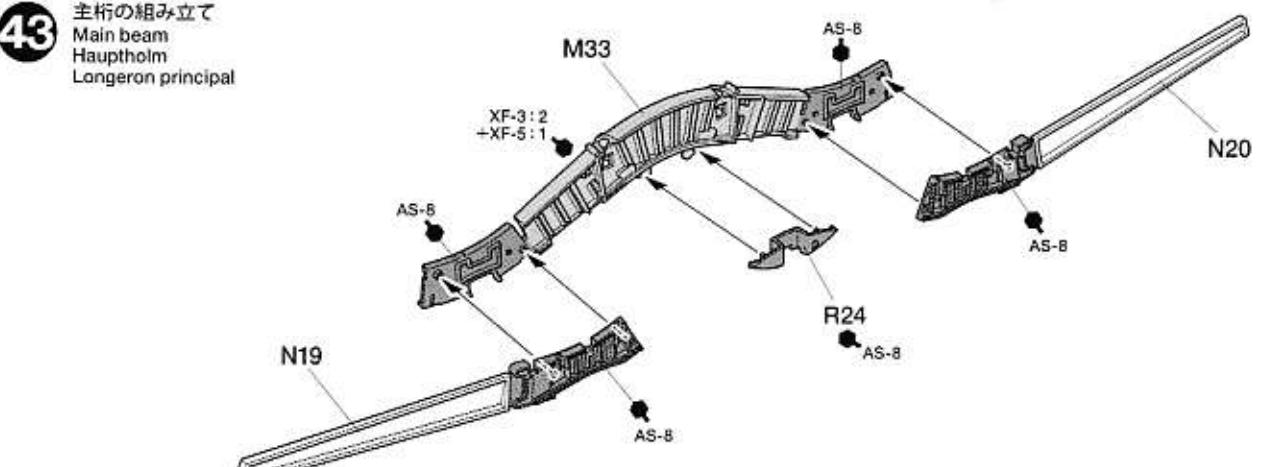

★フラップは上昇状態と下降状態のどちらかを選びます。右のマークに従ってください。
本文中の組み立ては上昇状態で進めていきます。
★Select either up or down flaps. Refer to these marks for assembly.
★Entscheiden Sie sich für Flaps in eingeklappter oder in Normalstellung.
Beachten Sie diese Kennzeichnung für den jeweiligen Zusammenbau.
★Choisir entre volets relevés ou abaissés. Se reporter à ces symboles pour l'assemblage.

《フラップ上昇状態》
Flaps (up)
Klappen (oben)
Volets (relevés)




《フラップ下降状態》
Flaps (down)
Klappen (unten)
Volets (abaissés)




44 主脚収納庫壁

Main landing gear bay walls
Wände für die Schächte des Hauptfahrwerks
Cloisons des logements de train principal


《N37, N38》

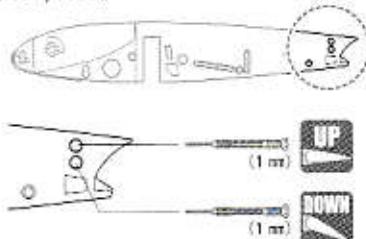

《L》

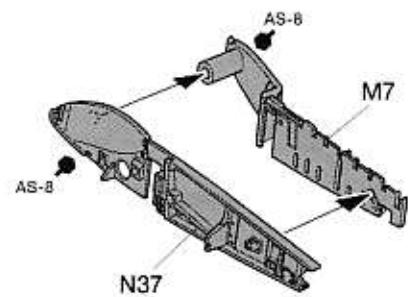


《R》

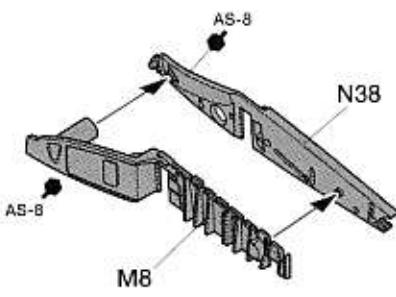


45 主桁の取り付け

Attaching main beam
Einbau des Hauptholmes
Fixation du longeron principal

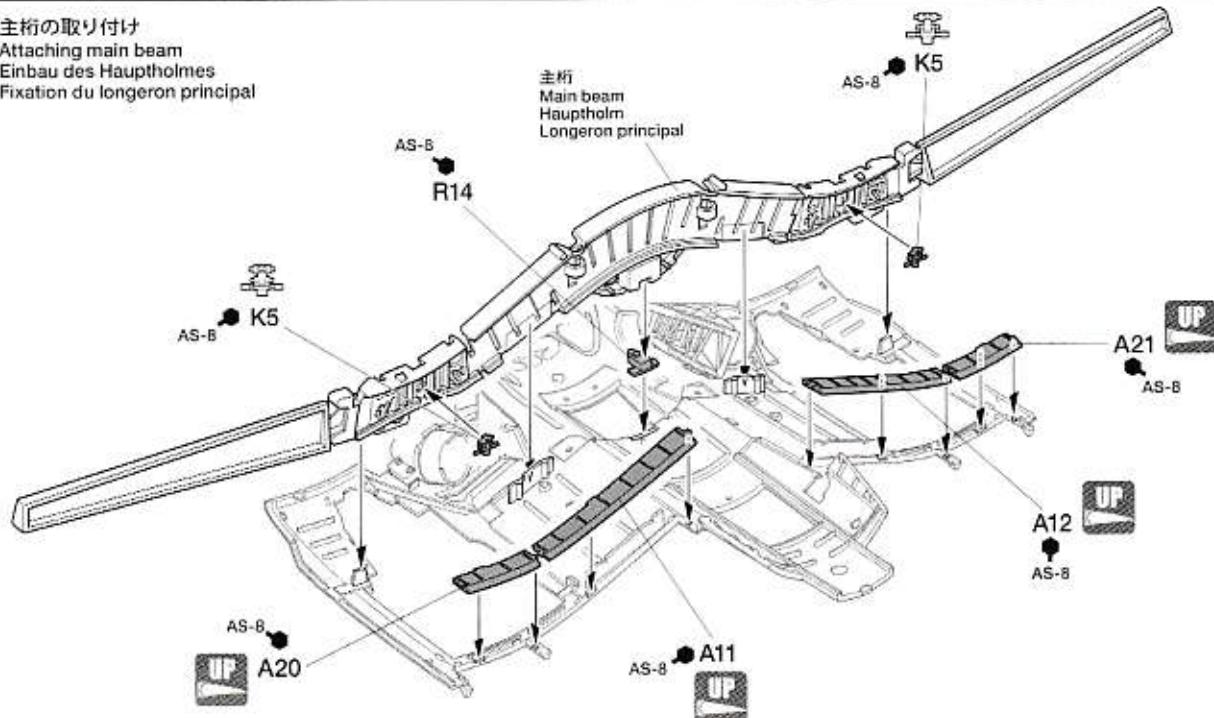


46 主脚収納庫壁の取り付け

Attaching main landing gear bay walls
Einbau der Wände für die Schächte des Hauptfahrwerks
Fixation des cloisons des logements de train principal

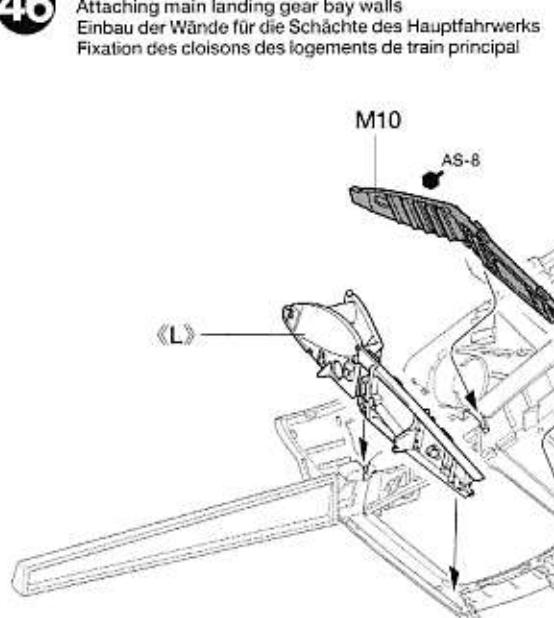


M9

《R》

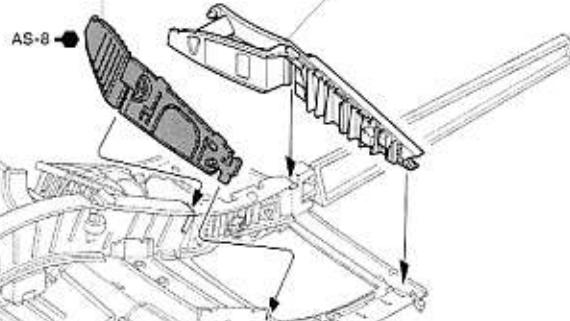


M10

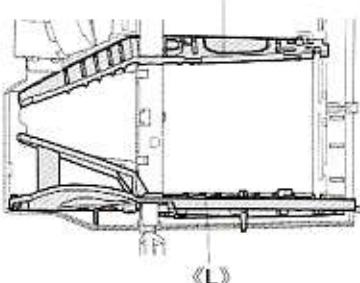

★図の位置に取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.


47

主脚収納庫上面の取り付け

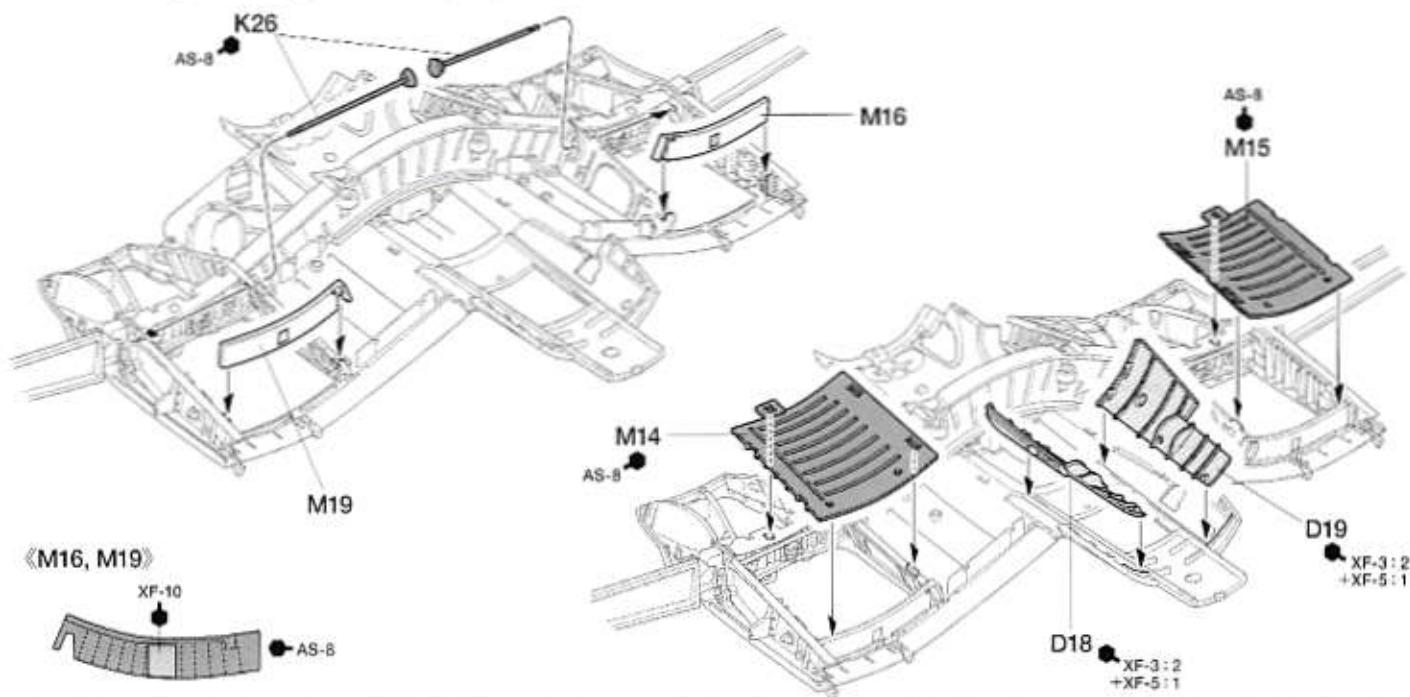Attaching main landing gear bay upper surface
Einbau der Oberseite der Schächte des Hauptfahrwerks
Fixation du plafond des logements de train principal


48

中央翼上面の組み立て

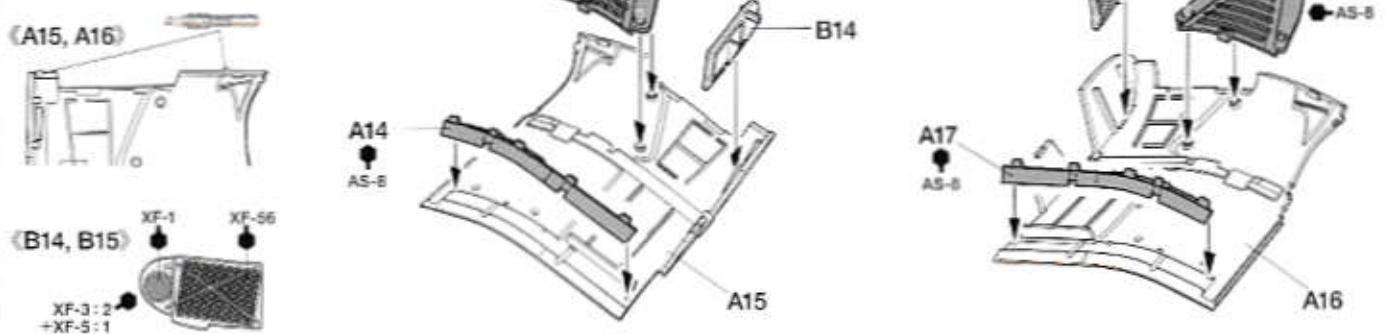Wing root upper surface
Flügelwurzel-Oberseite
Extrados de section centrale de voilure

49

中央翼上面の取り付け

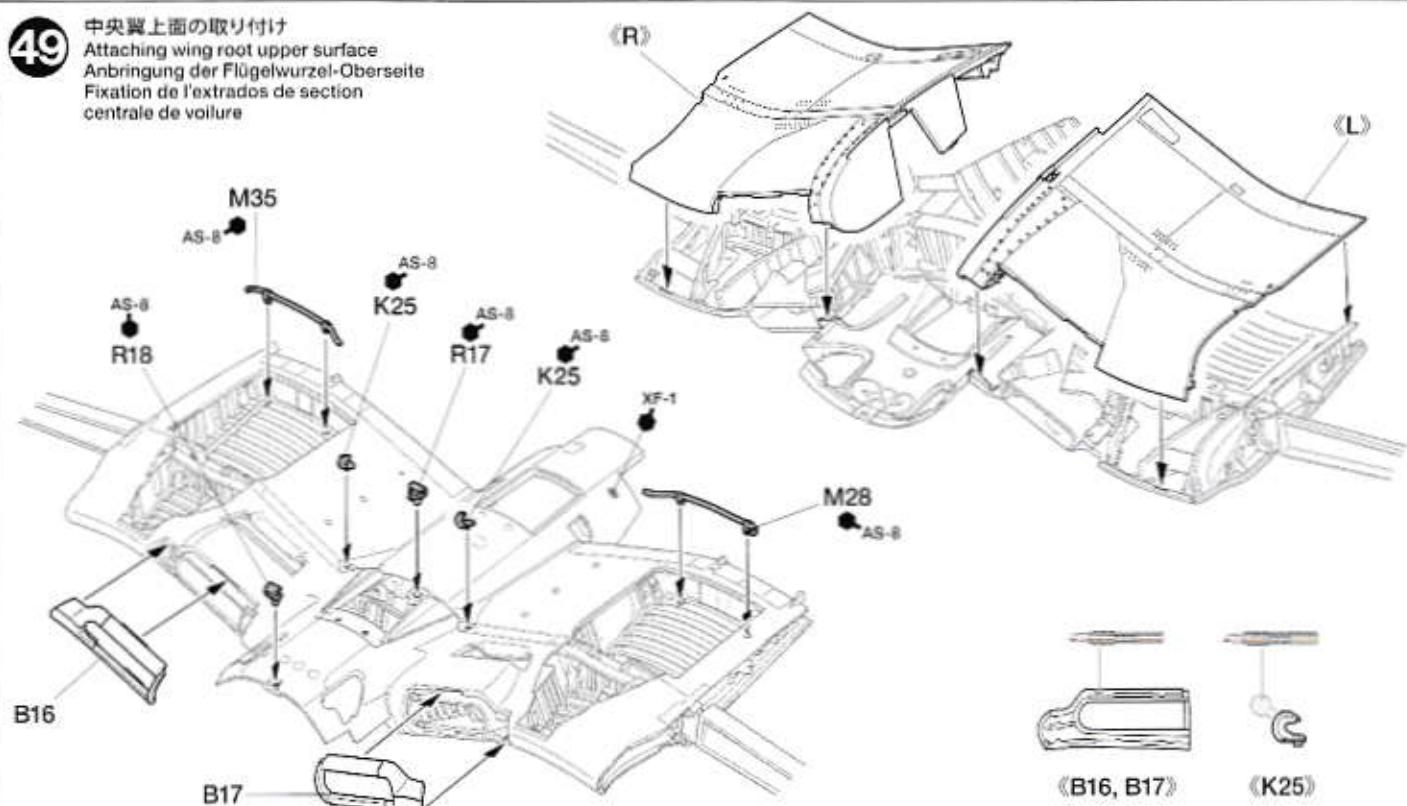
Attaching wing root upper surface
Anbringung der Flügelwurzel-Oberseite
Fixation de l'extrados de section centrale de voilure

50

中央翼下面部品の取り付け


Attaching wing root undersurface parts
 Anbringen der Tragflächenwurzel-Unterseite
 Fixation des pièces d'intrados de section centrale de voilure

《R21》

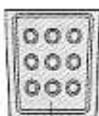

XF-3:2
+XF-5:1
内側
Inside
Innen
Face interne

《C15》

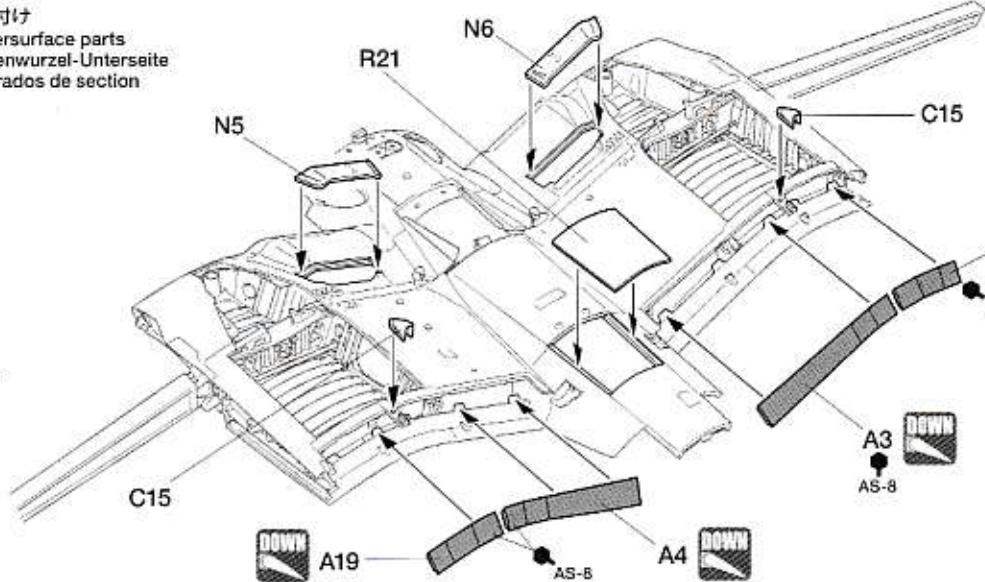


51


フラップロッドの取り付け

Attaching flap rods
 Anbau der Betätigungen der Flaps
 Installation des activateurs de volets


《L》

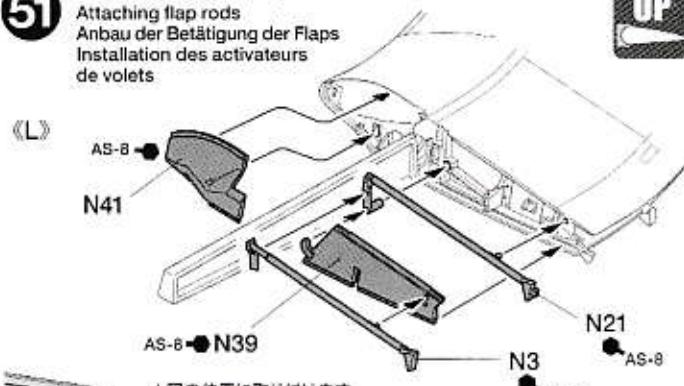


《L》

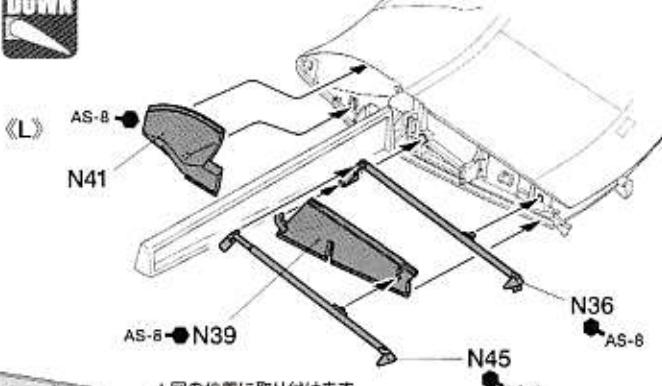

《R》

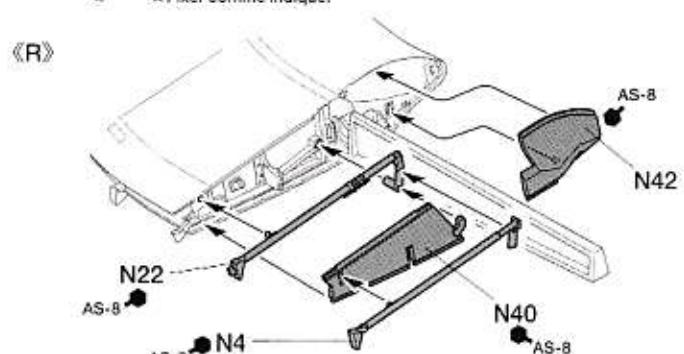



《R》

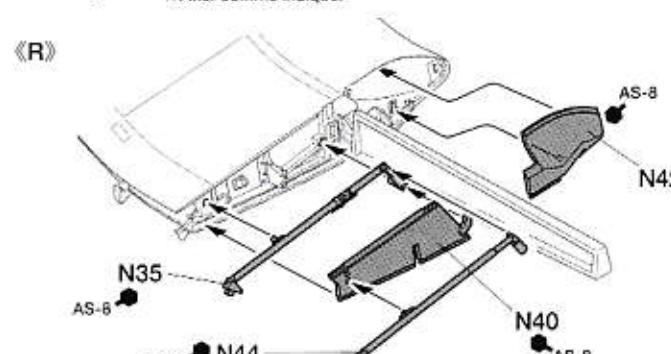

52

中央翼の取り付け

Attaching wing root
 Anbau der Flügelwurzel
 Fixation de la section centrale


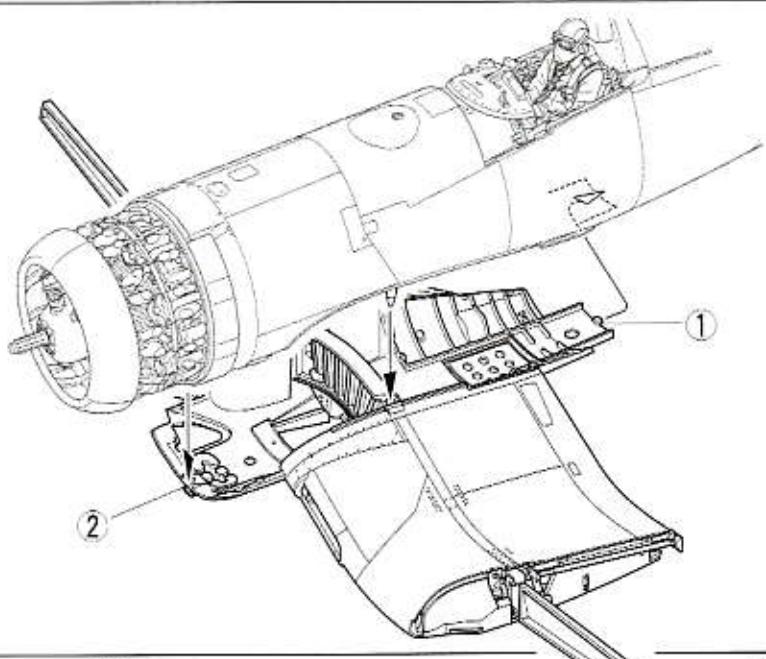
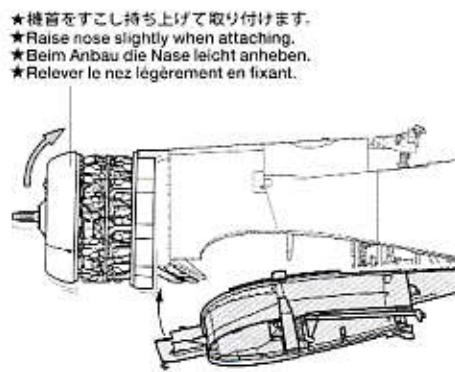


★機首をすこし持ち上げて取り付けます。
 ★Raise nose slightly when attaching.
 ★Beim Anbau die Nase leicht anheben.
 ★Relever le nez légèrement en fixant.

★指示の番号、①、②の順で取り付けます。
 ★Attach parts in numbered order ①, ②.
 ★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
 ★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.

53

右主脚の組み立て (R)
 Main landing gear (right)
 Fahrgestell (rechts)
 Train principal (droit)

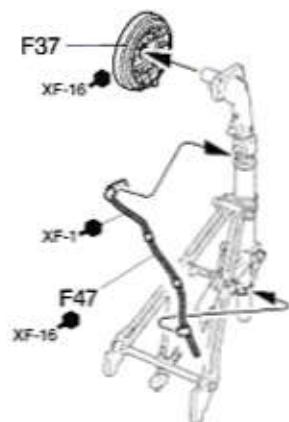
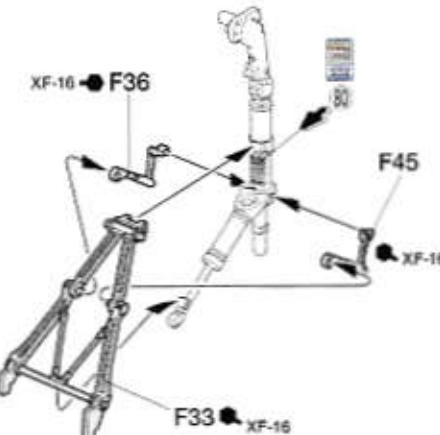
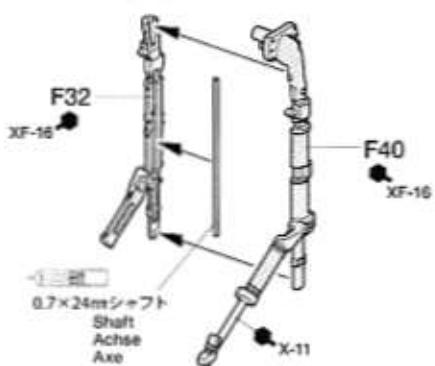


54

右側タイヤの取り付け
 Attaching wheel (right)
 Befestigung von Rad (rechts)
 Fixation de la roue (droite)






このマークの部品は接着しません。
 Do not cement.
 Nicht kleben.
 Ne pas coller.

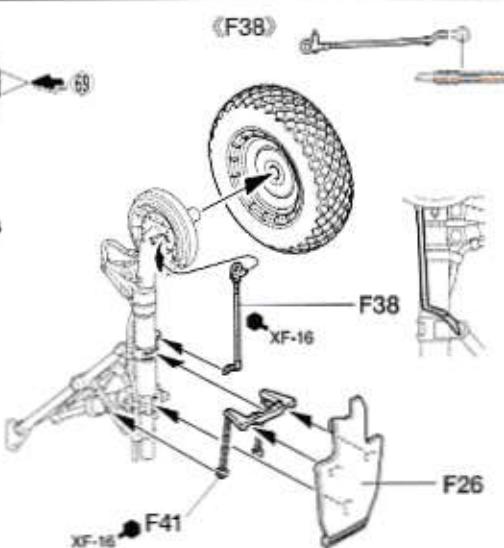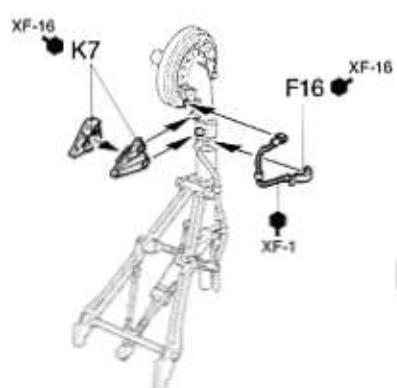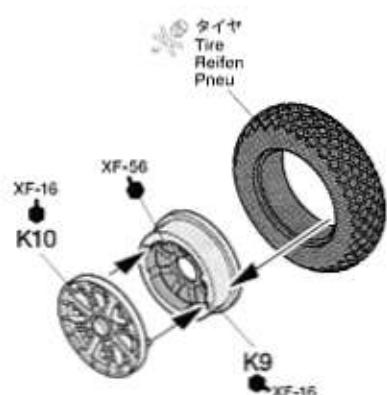




55

左主脚の組み立て (L)
 Main landing gear (left)
 Fahrgestell (links)
 Train principal (gauche)

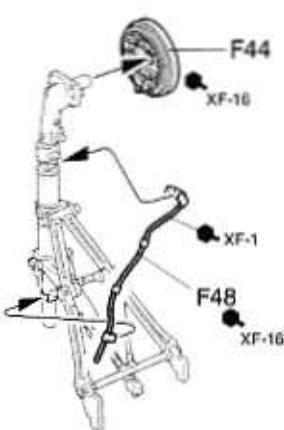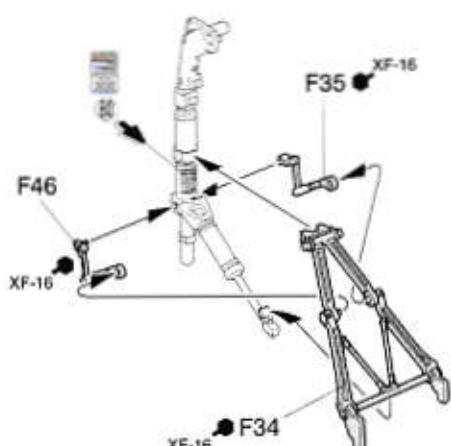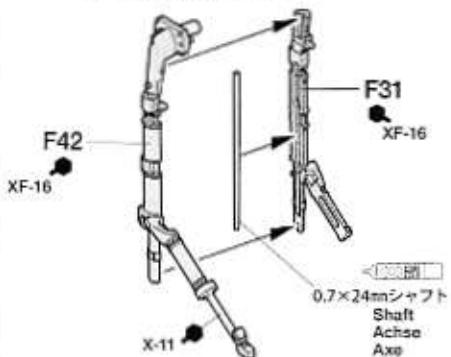


56

左側タイヤの取り付け
 Attaching wheel (left)
 Befestigung von Rad (links)
 Fixation de la roue (gauche)

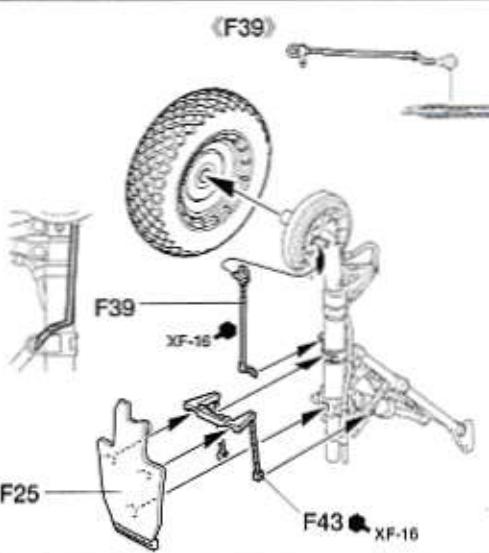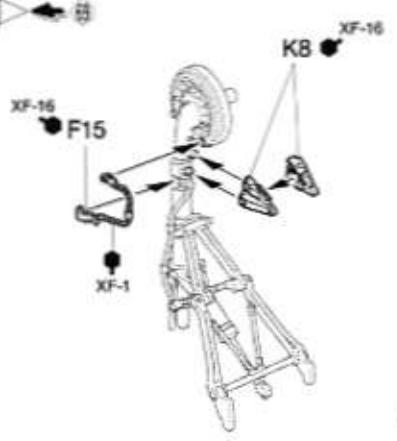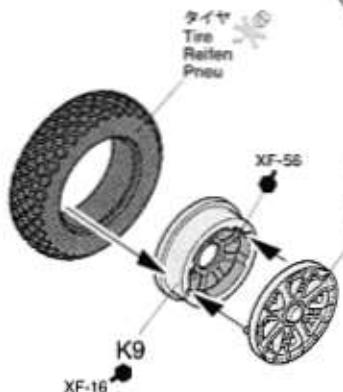


57

主脚の取り付け
Attaching main landing gear
Einbau des Hauptfahrwerks
Installation du train principal

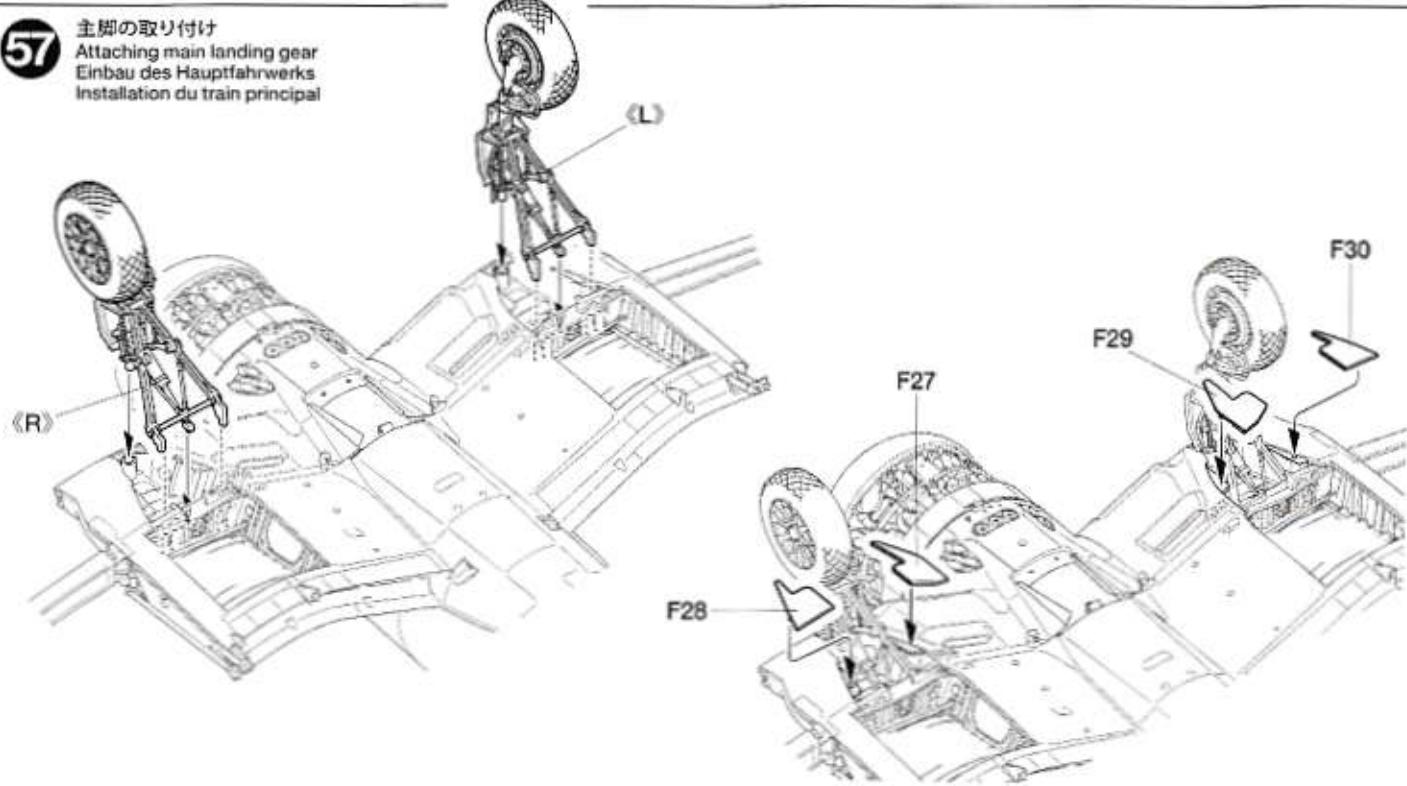


58


《外側主脚カバー》
Outer main landing gear covers
Äußere Haupt-Fahrgestell-Abdeckklappen
Trappes extérieures de train d'atterrissement principal

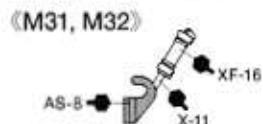


《内側主脚カバー》
Inner main landing gear covers
Innere Haupt-Fahrgestell-Abdeckklappen
Trappes intérieures de train d'atterrissement principal

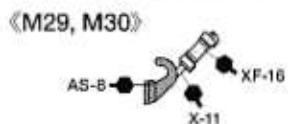


A M31

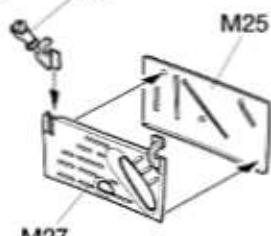


B M32

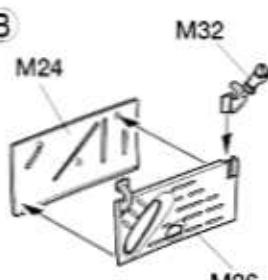

C M29



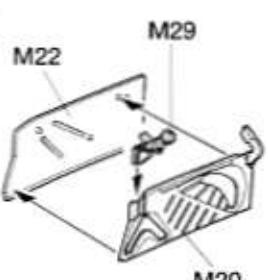


D M30

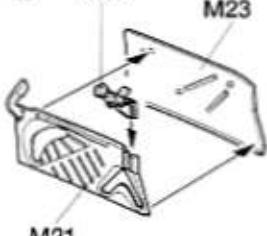

59

主脚カバーの取り付け
Attaching main landing gear covers
Anbau der Hauptfahrwerksklappen
Fixation des trappes de train principal

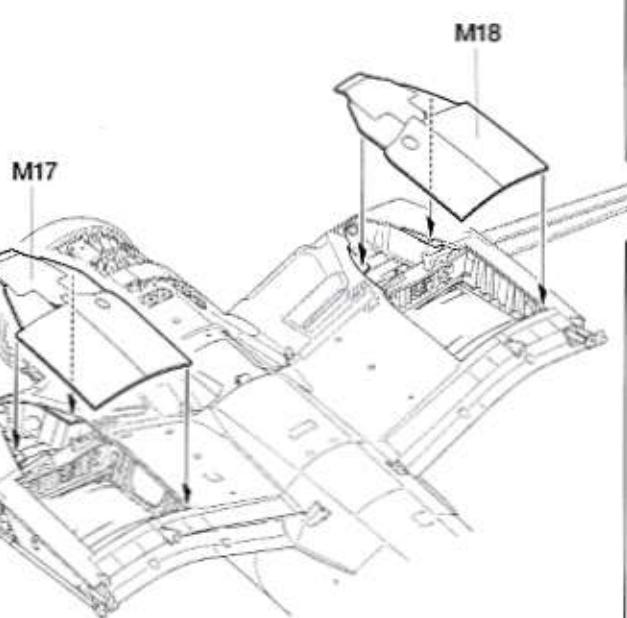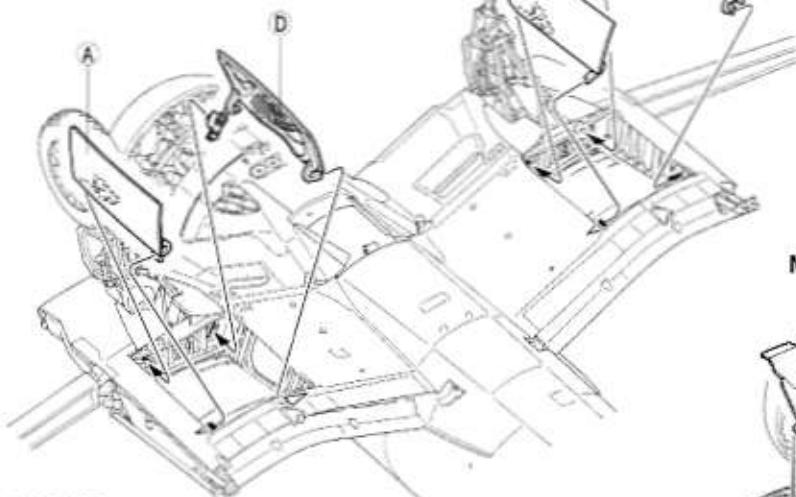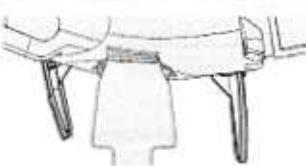


《駐機状態》
Parked plane
Abgestelltes Flugzeug
Avion au sol

《飛行状態》
Plane in flight
Flugzeug im Flug
Avion en vol




★中央翼フラップの組み立てではフラップ上げ、下げる組み立てが異なります。フラップ上げ状態を選んだ方は⑥⑦に、フラップ下げ状態を選んだ方は⑩⑪の組み立てに進んでください。
 ★Refer to steps ⑥ - ⑦ when assembling with wing root flaps up, and steps ⑩ - ⑪ when assembling with flaps down.
 ★Bauschritte ⑥ - ⑦ beachten bei eingefahrenen Klappen an der Flügelwurzel und ⑩ - ⑪ bei ausgefahrenen Klappen.
 ★Se reporter aux étapes ⑥ à ⑦ pour assembler avec les volets de section centrale relevés et aux étapes ⑩ à ⑪ pour assembler avec les volets abaissés.


60

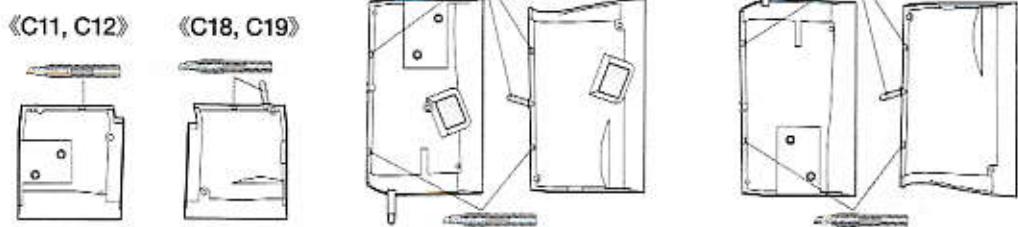中央翼フラップの組み立て
(上げ)Wing root flaps
Klappen an der Flügelwurzel
Volets de section centrale


《R》

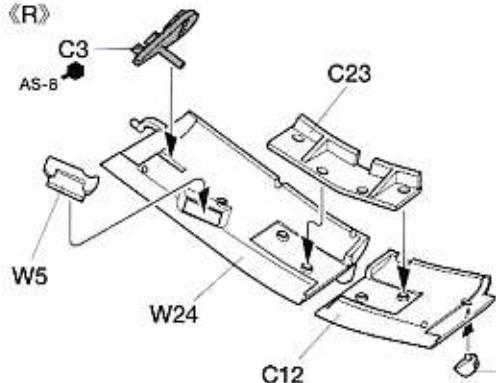


★図の角度で取り付けます。
 ★Attach as shown.
 ★Gemäß Abbildung einbauen.
 ★Fixer comme indiqué.

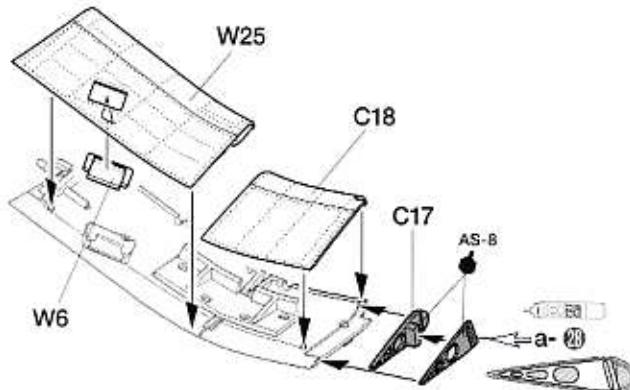



《L》

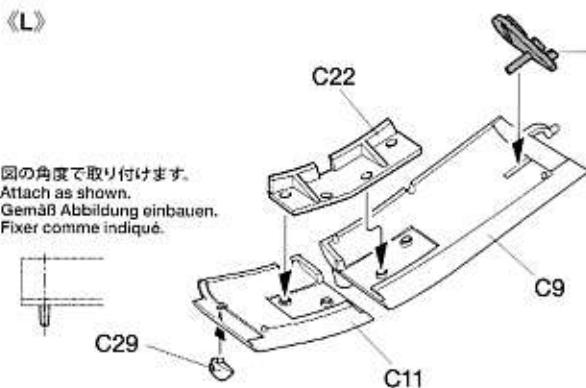


★図の角度で取り付けます。
 ★Attach as shown.
 ★Gemäß Abbildung einbauen.
 ★Fixer comme indiqué.

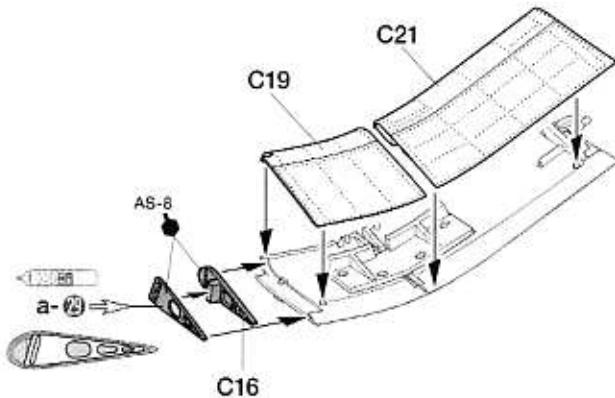

61

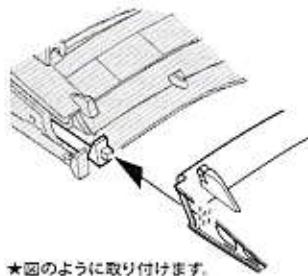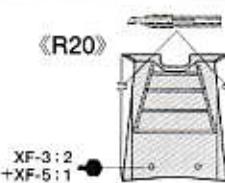
フラップの取り付け
(上げ)Attaching flaps
Einbau der Landeklappen
Mise en place des volets

★図のよう取り付けます。
 ★Attach as shown.
 ★Gemäß Abbildung einbauen.
 ★Fixer comme indiqué.

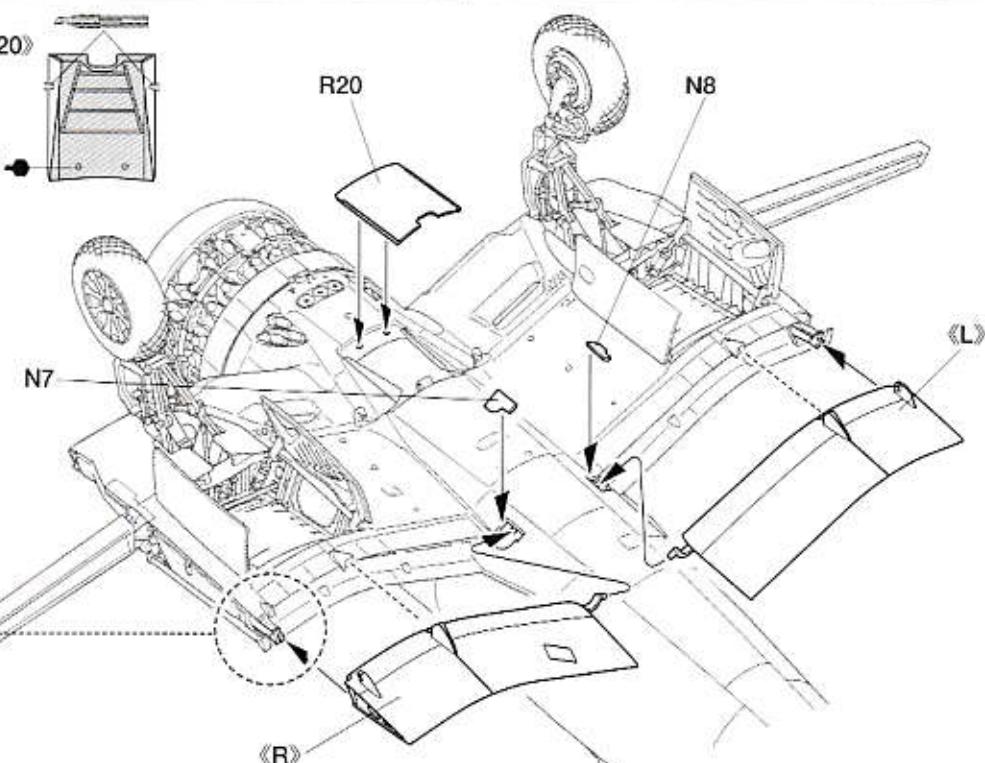


62


中央翼フラップの組み立て
(下げ)
Wing root flaps
Klappen an der Flügelwurzel
Volets de section centrale

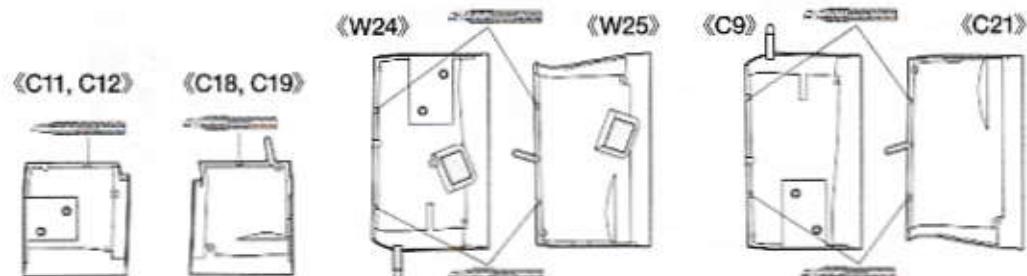

《R》


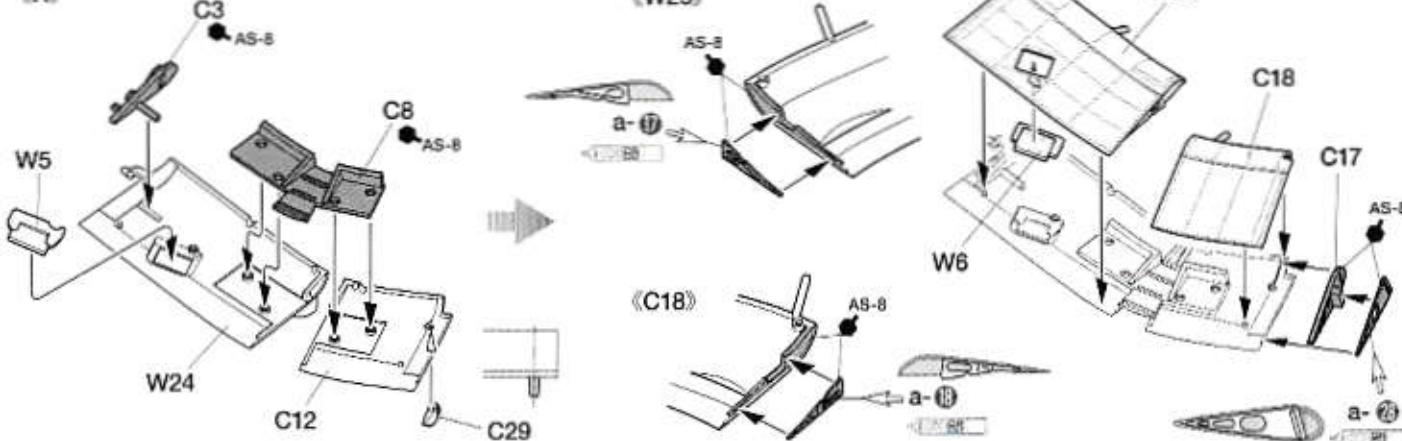


《L》

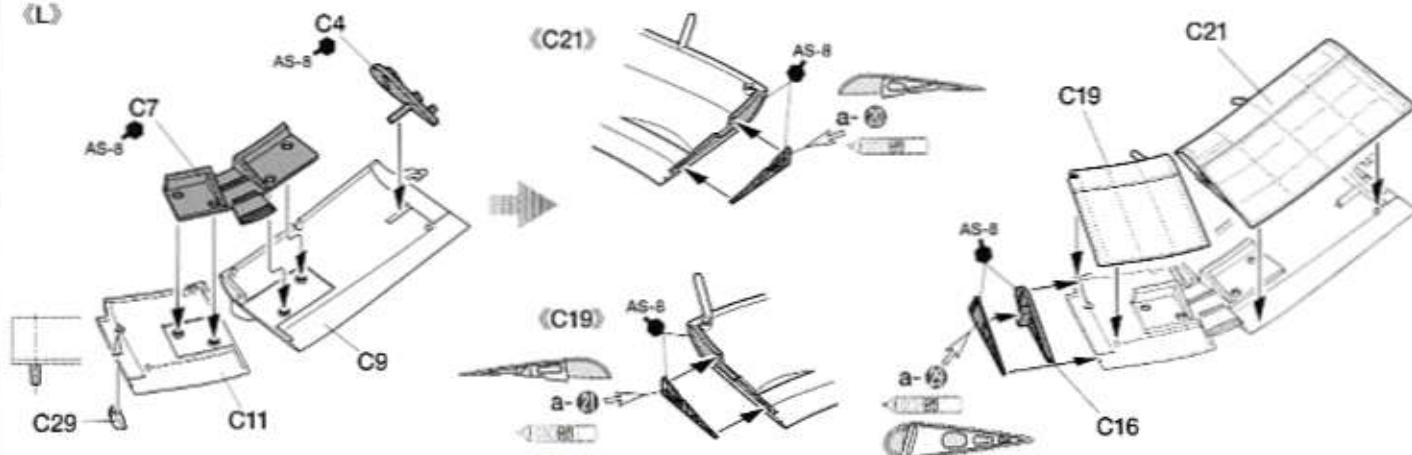


63

フラップの取り付け
(下げ)
Attaching flaps
Einbau der Landeklappen
Mise en place des volets


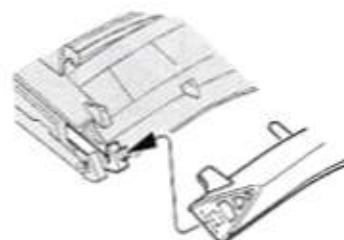
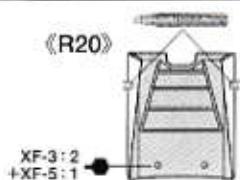


★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gentillement Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

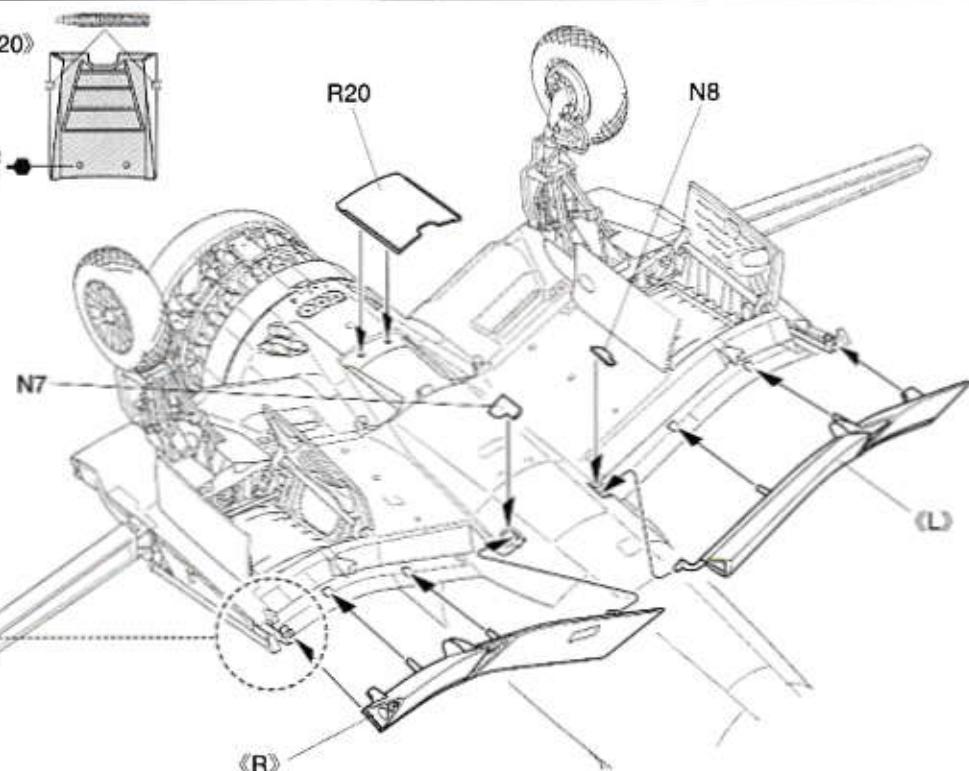

64




キャノピーの塗装と組み立て
Painting and assembling canopy
Lackieren und Zusammenbau des
Kabinendachs
Peinture et assemblage de la verrière

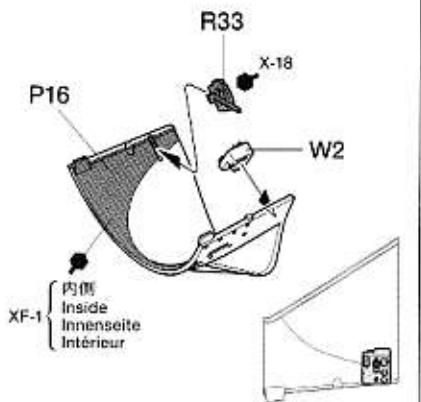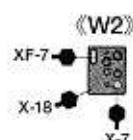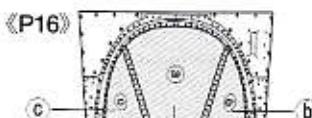

- ★カッターなどで切り抜き、a,b,cの順で貼っていきます。
★Cut out using a modeling knife and apply in alphabetical order.
- ★Mit Modellbaumesser ausschneiden und in alphabethischer Reihenfolge anbringen.
★Découper avec un couteau de modélisme et apposer dans l'ordre alphabétique.

注意!
NOTICE:



- ★キャノピーの塗装方法はP7を参考にしてください。
★Refer to the instructions on page 7 when painting the canopy.
- ★Beim Lackieren des Kabinendachs die Hinweise auf Seite 7 beachten.
★Se reporter à la page 7 de la notice de montage pour peindre de la verrière.

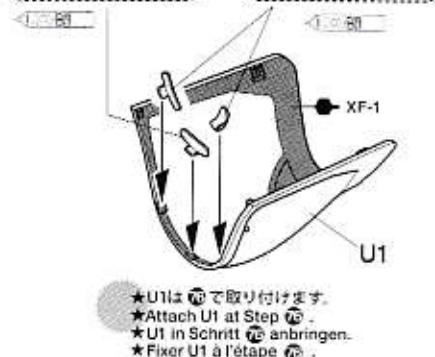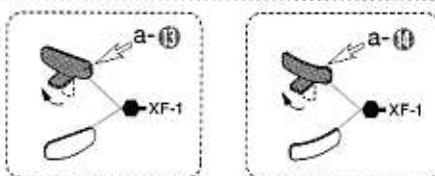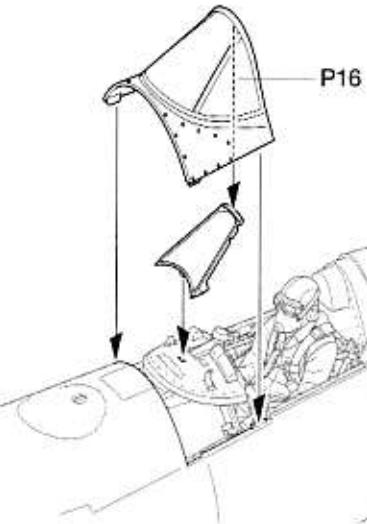

- ★U1は ⑪ で取り付けます。
★Attach U1 at Step ⑪.
★U1 in Schritt ⑪ anbringen.
★Fixer U1 à l'étape ⑪.



65

外翼上面の組み立て 1
Outer wing upper surface 1
Oberseite des äusseren Flügels 1
Extrados des ailes 1

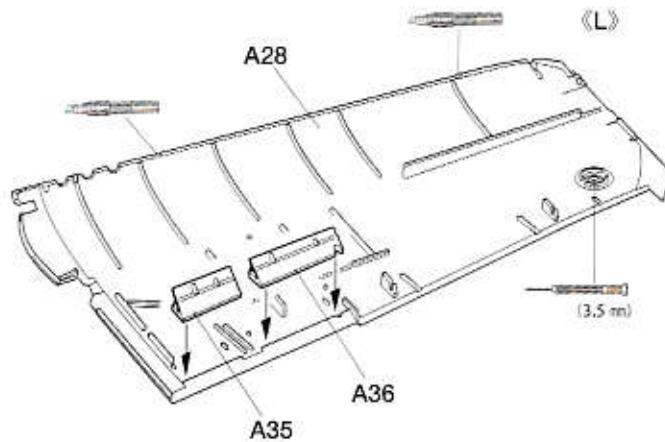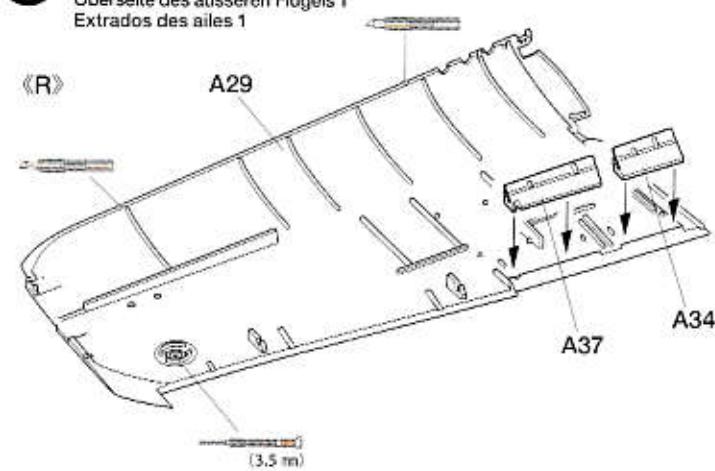


66

外翼上面の組み立て 2
Outer wing upper surface 2
Oberseite des äusseren Flügels 2
Extrados des ailes 2

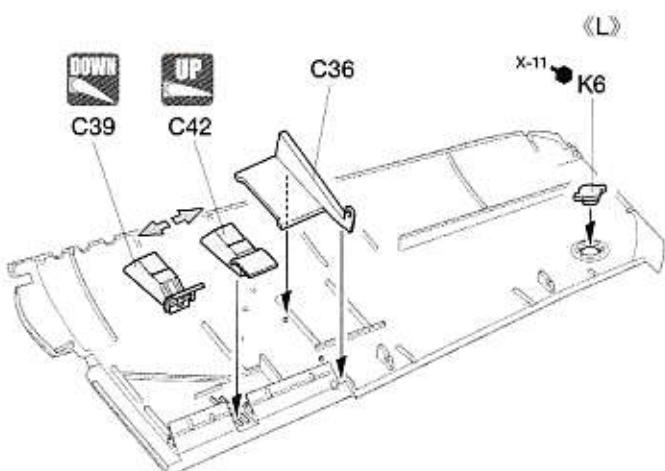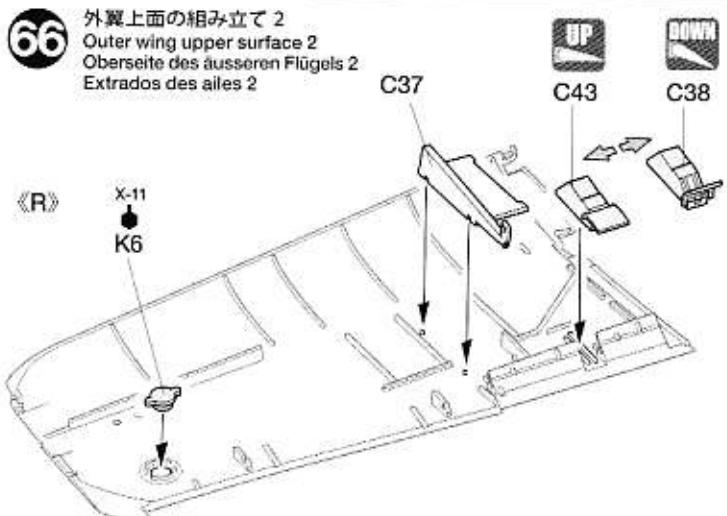




67

外翼の組み立て
Outer wing
Äusserer Flügel
Ailes

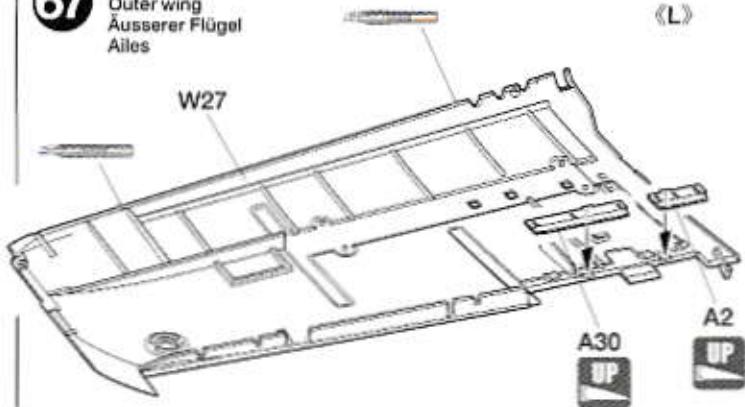

《L》


《R》

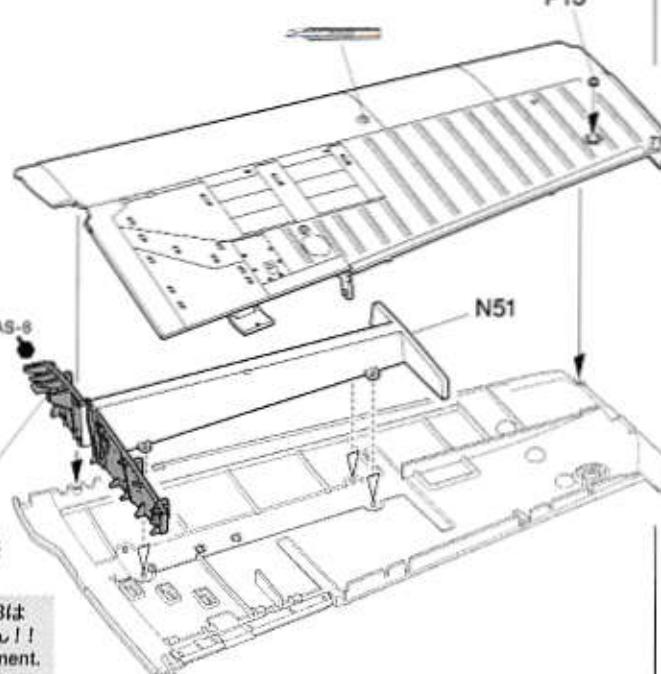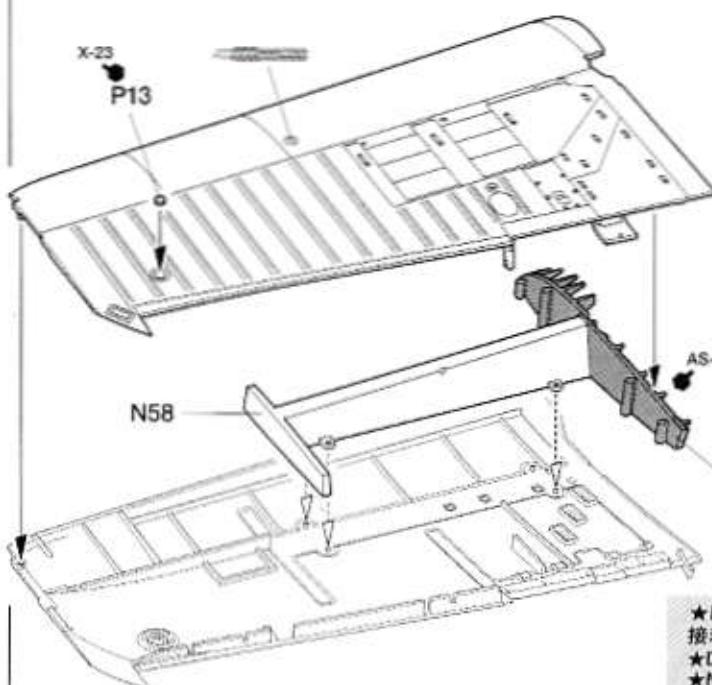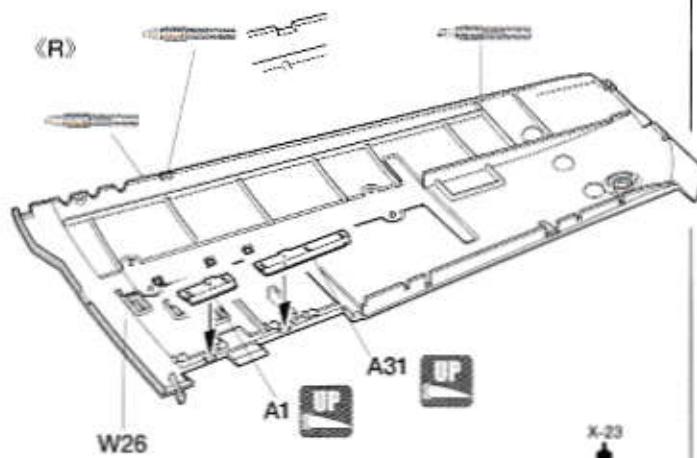

★N51とN58は
接着しません！！
★Do not cement.
★Nicht kleben.
★Ne pas coller.


68

外翼部品の取り付け
Attaching outer wing parts
Anbau der Teile des Außenflügels
Installation des pièces des ailes

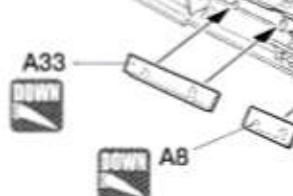

《R》


《L》

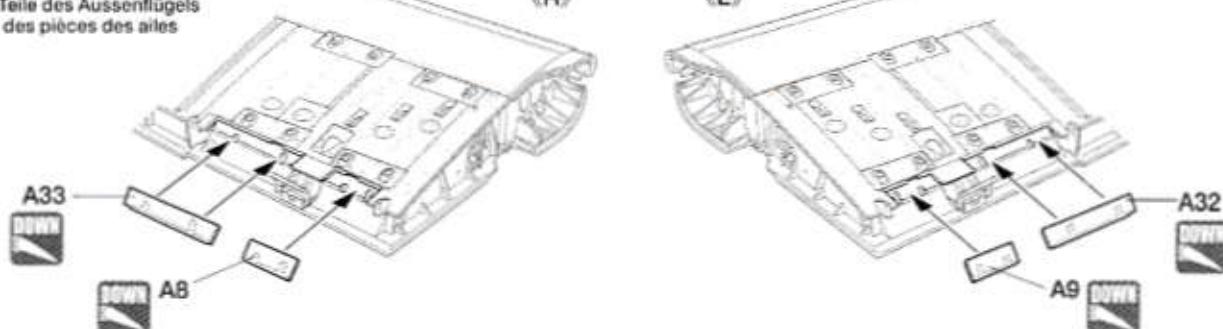



69

エルロンの組み立て
Ailerons
Querruder
Allerons

《C13, C14》

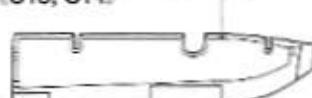


《C5, C6》

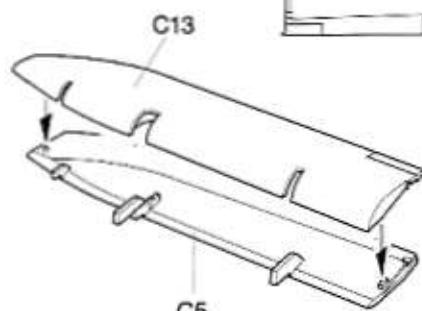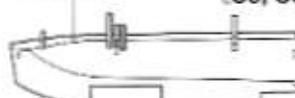



《R》

《L》

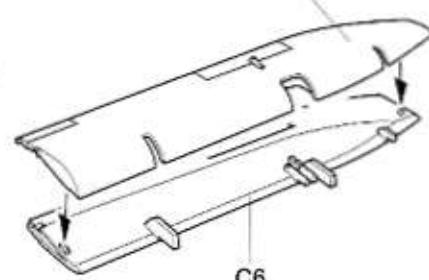

70

エルロンの取り付け
Attaching ailerons
Anbau der Querruder
Fixation des ailerons

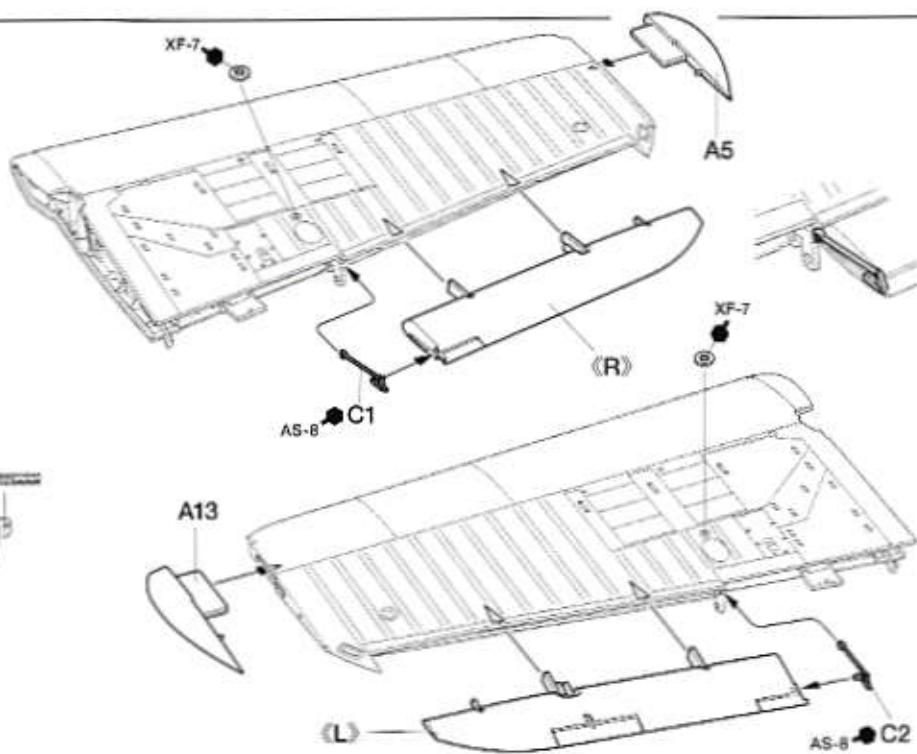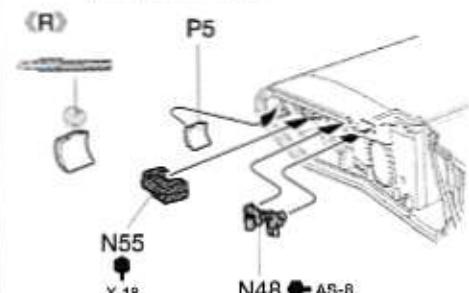

71


《5インチ高速航空機用ロケット弾》
5-inch high velocity aircraft rockets
5-Inch Hochgeschwindigkeits Flugzeugraketen
Roquettes HVAR 5 Inches

注意!
NOTICE


- ★ロケットを取り付ける前に翼下面のマークを貼ります。
★Apply wing underside decals before attaching rockets.
- ★Die Abziehbilder der Flüchenunterseite vor dem Befestigen der Raketen anbringen.
- ★Apposer les décals sous l'aile avant d'installer les roquettes.

(L)


★4個あります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

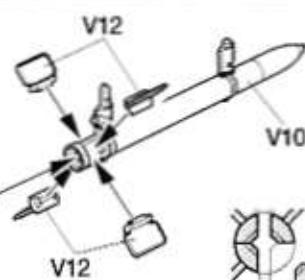

★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige
Platzierung achten.
★Noter le sens.

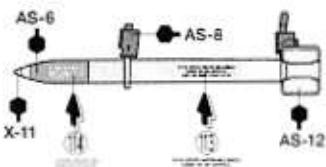


(L)

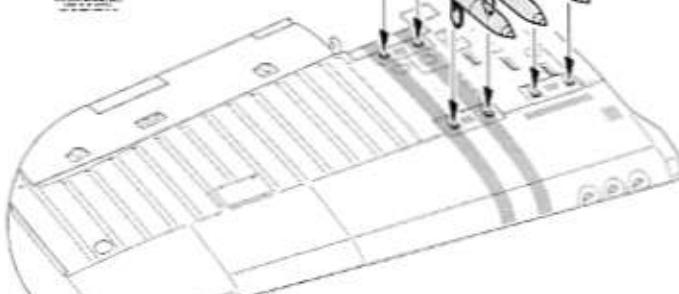


(R)

★4個あります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

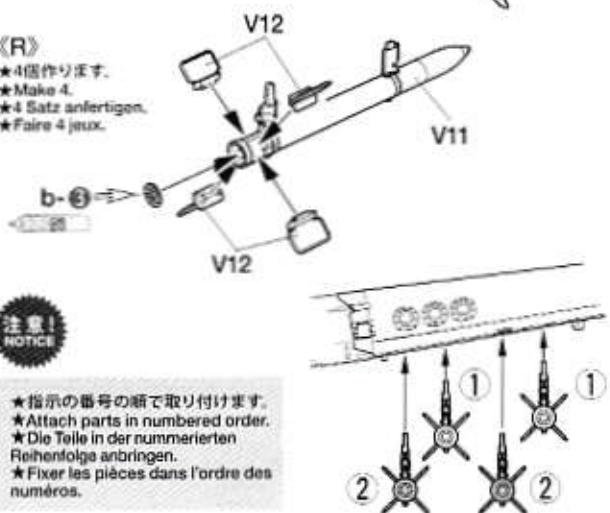

(R)

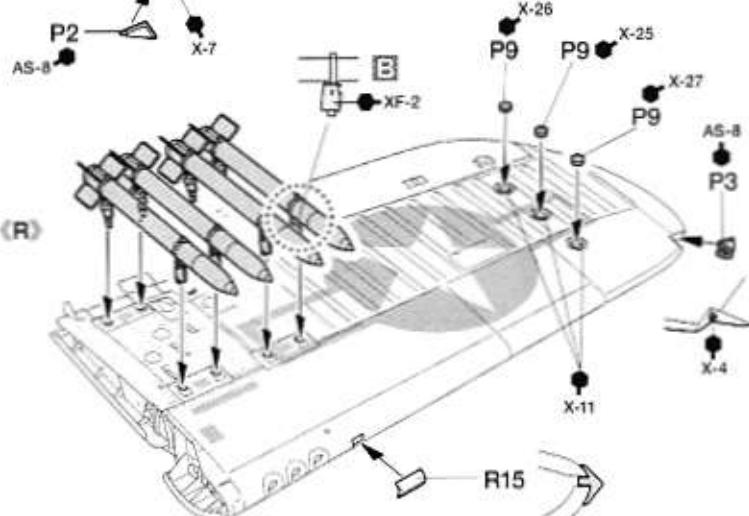注意!
NOTICE

- ★指示の番号の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order.
- ★Die Teile in der nummerierten
Reihenfolge anbringen.
- ★Fixer les pièces dans l'ordre des
numéros.

72

外翼フラップの組み立て 1
Outer wing flaps 1
Klappen der Aussenflügel 1
Volets extérieurs 1

(W11, W12)




(R)



- ★図の位置で取り付けます。
★Attach as shown.
- ★Gemäß Abbildung einbauen.
- ★Fixer comme indiqué.

(L)

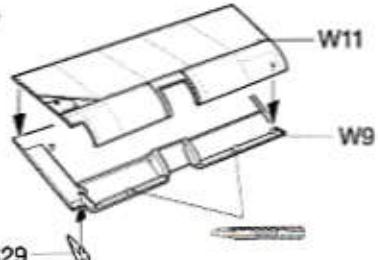


73

外翼フラップの組み立て 2
Outer wing flaps 2
Klappen der Aussenflügel 2
Volets extérieurs 2


《C40, C41》



《R》

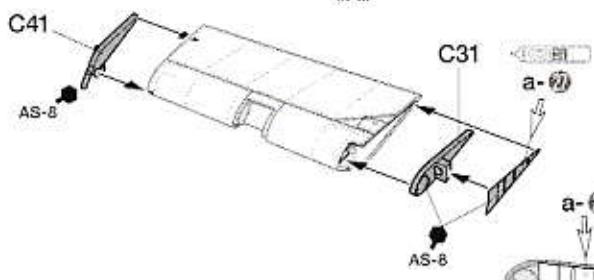

《L》

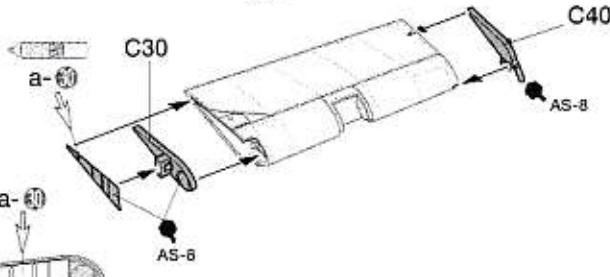


74

外翼の取り付け
Attaching outer wings
Anbau der Aussenflügel
Fixation des ailes



★指示の番号、①、②の順で取り付けます。

- ★Attach parts in numbered order ①, ②.
- ★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
- ★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.

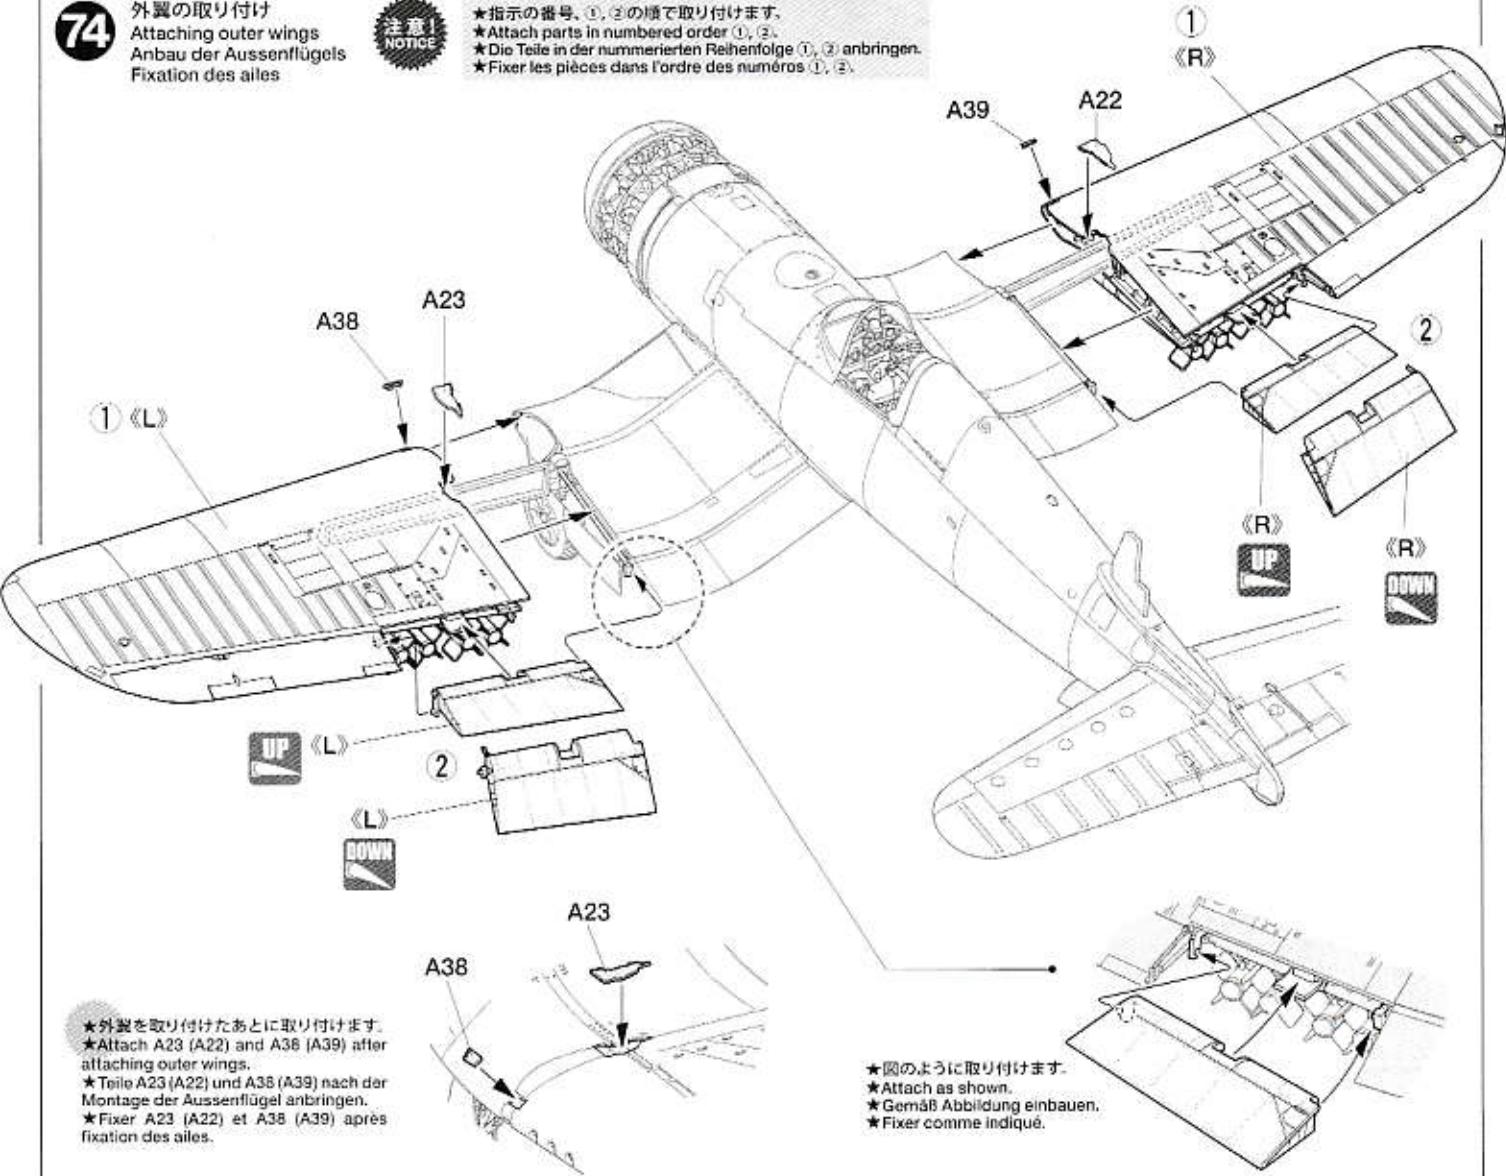

★外翼を取り付けたあとに取り付けます。
★Attach A23 (A22) and A38 (A39) after attaching outer wings.
★Teile A23 (A22) und A38 (A39) nach der Montage der Aussenflügel anbringen.
★Fixer A23 (A22) et A38 (A39) après fixation des ailes.

★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.



75

垂直尾翼の組み立て
Vertical fin
Seitenleitwerk
Empennage vertical


《C28》



《C26, C27》 《C24, C25》

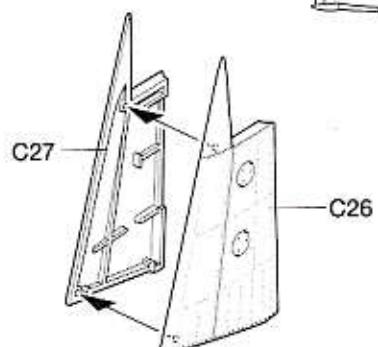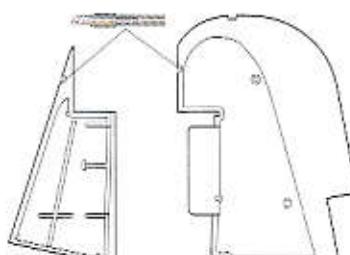


《C28》

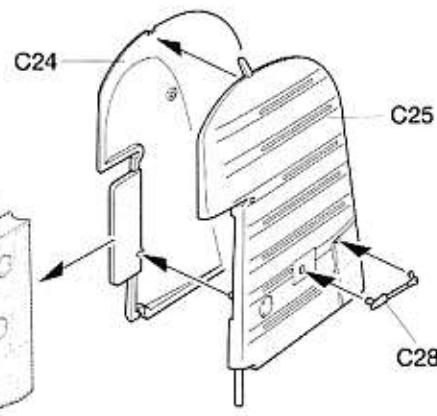

76



スライドキャノピーの取り付け
Attaching sliding canopy
Einbau der verschiebbaren Kanzel
Fixation de la bulle coulissante

《キャノピー閉状態》
Closed canopy
Kabinendach geschlossen
Verrière fermée

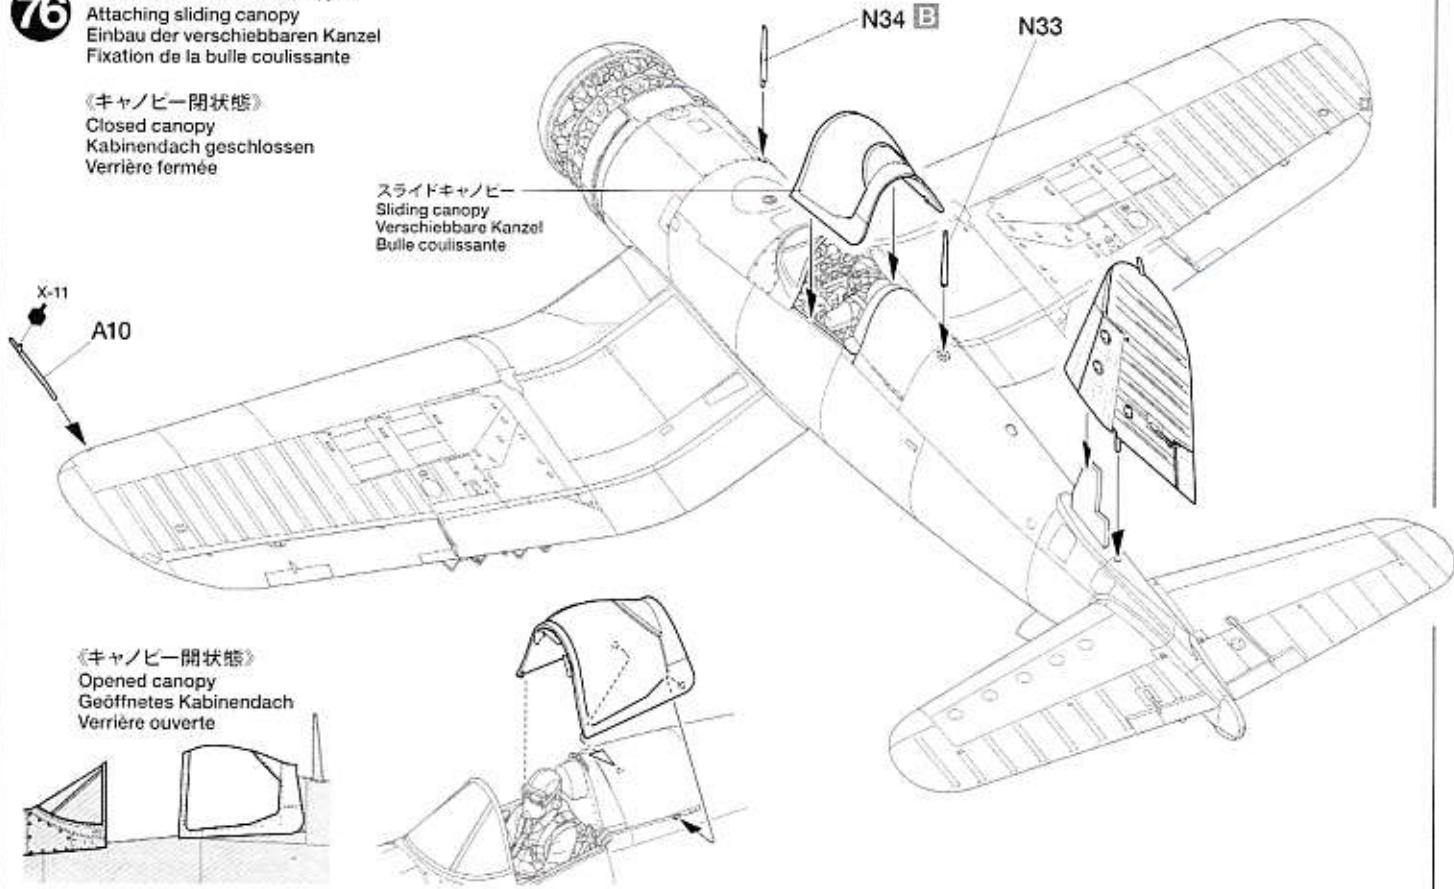

77

プロペラの組み立て
Propeller
Propeller
Hélice

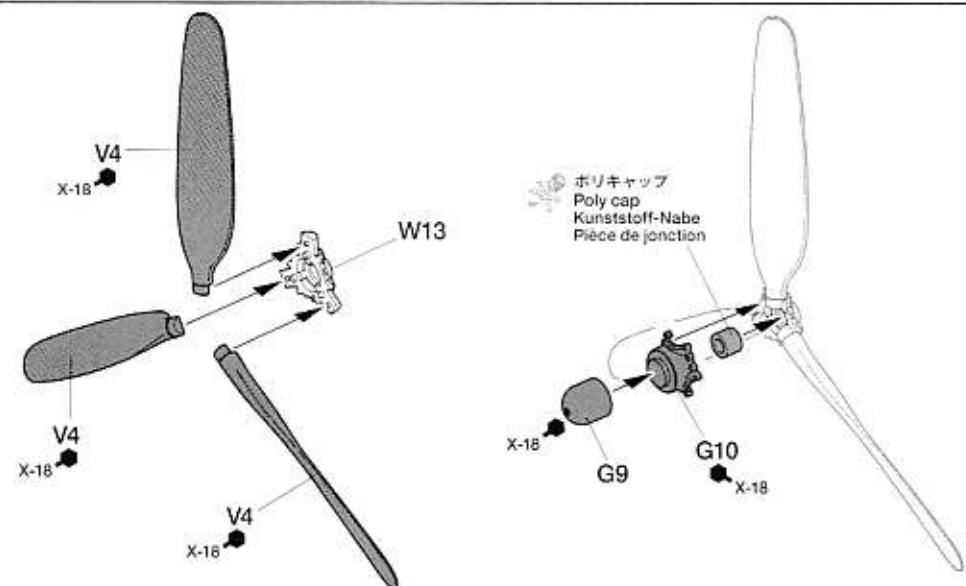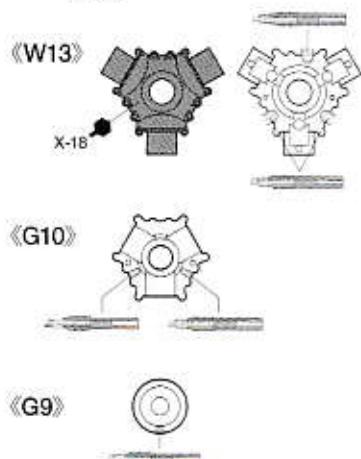

78

エンジンカウルの取り付け
Attaching engine cowling
Einbau der Motorabdeckung
Fixation du capotage moteur

《G21》


前側
Front
Vorne
Avant


★取り付け向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige
Plazierung achten.
★Noter le sens.

《G22》

XF-3:2
+XF-5:1
内側
Inside
Innenseite
Intérieur


XF-3:2
+XF-5:1
内側
Inside
Innenseite
Intérieur

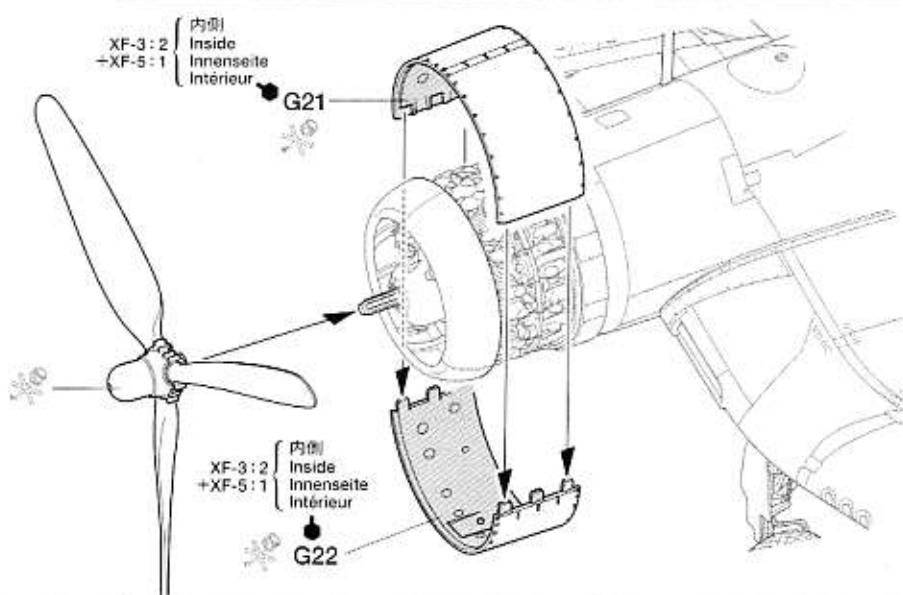

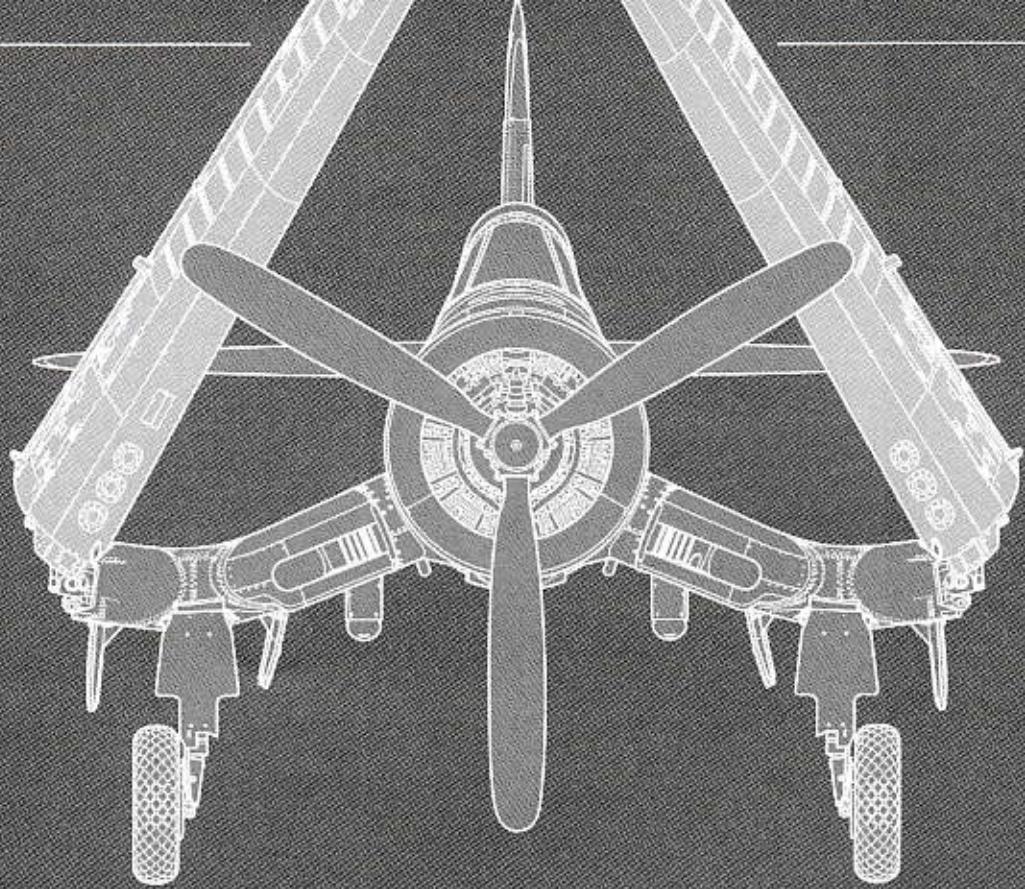



FOLDED WINGS

主翼格納狀態 79~120

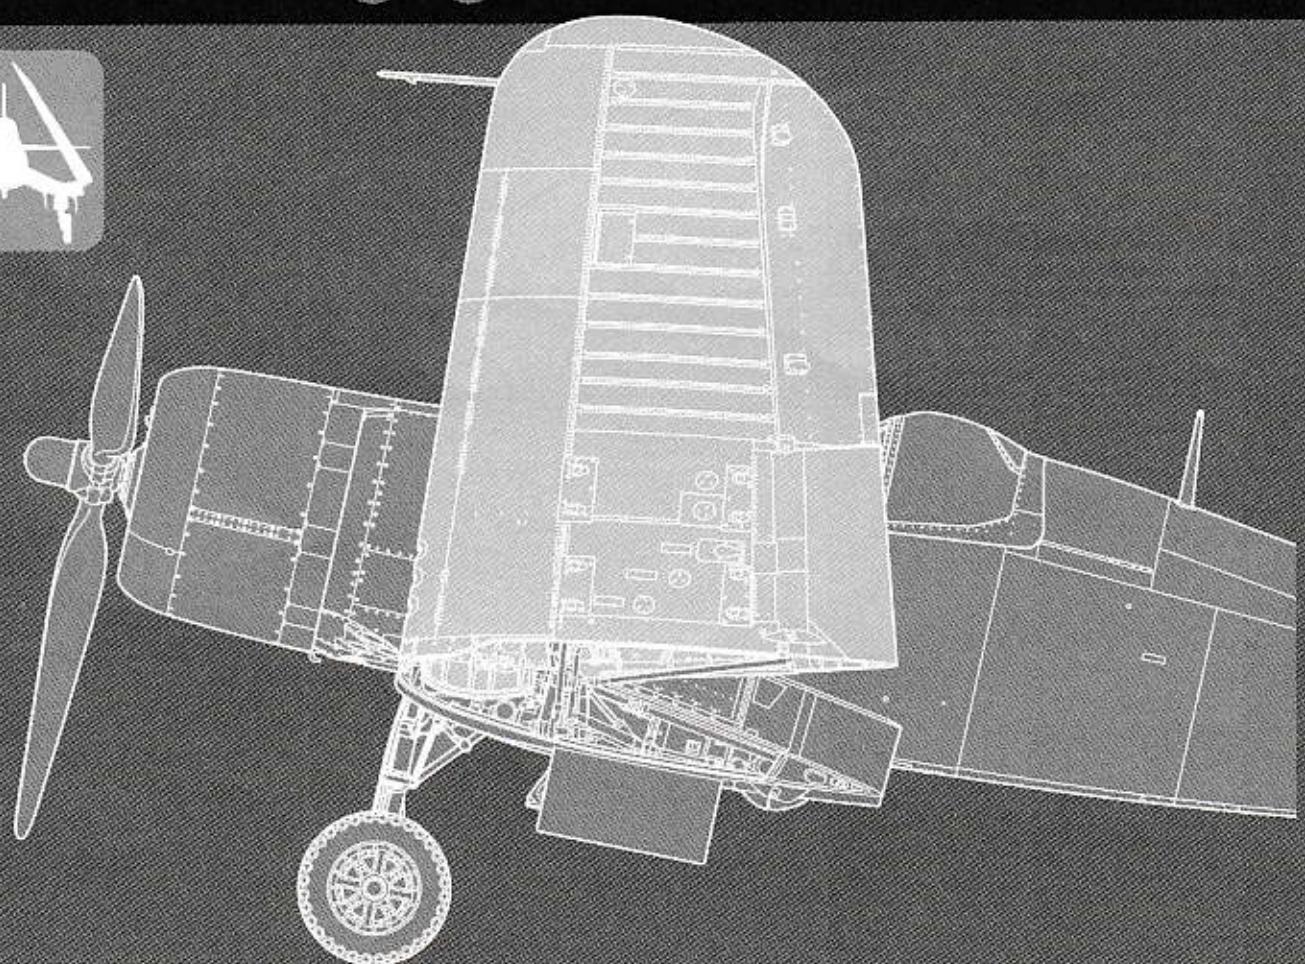



79

《右側オイルクーラー》 《R》
Oil cooler (right)
Ölkühler (rechts)
Radiateur d'huile (droit)

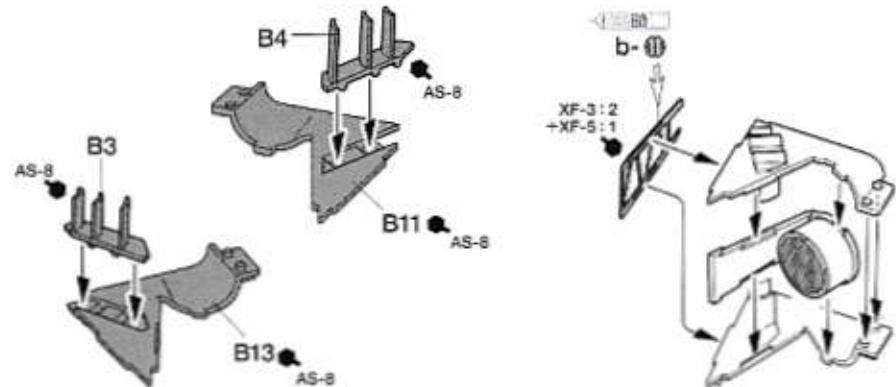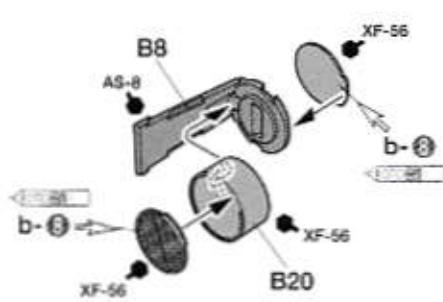



80

〈左侧オイルクーラー〉(L)
Oil cooler (left)
Ölkühler (links)
Radiateur d'huile (gauche)

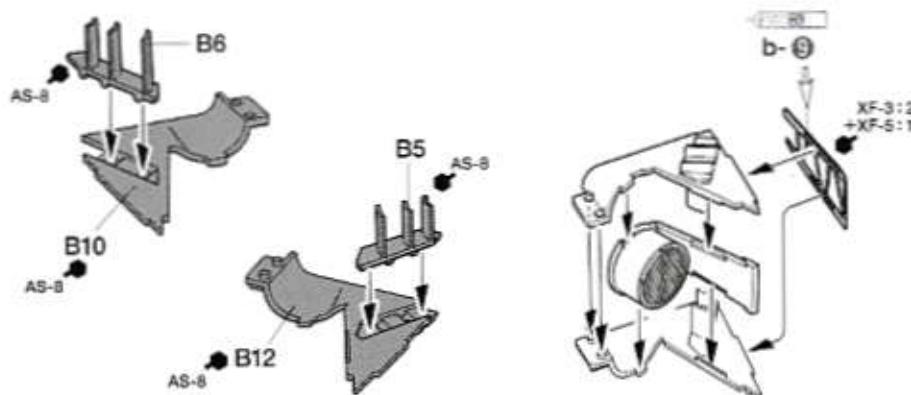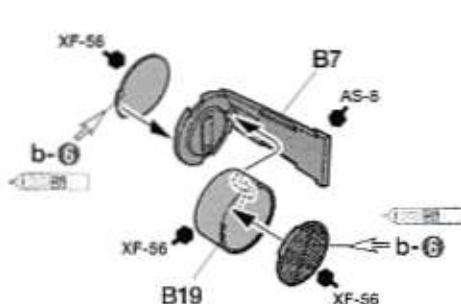



81

中央翼下面の組み立て
Wing root undersurface
Unterseite der Tragflächen-Wurzel
Intrados de section centrale de voilure

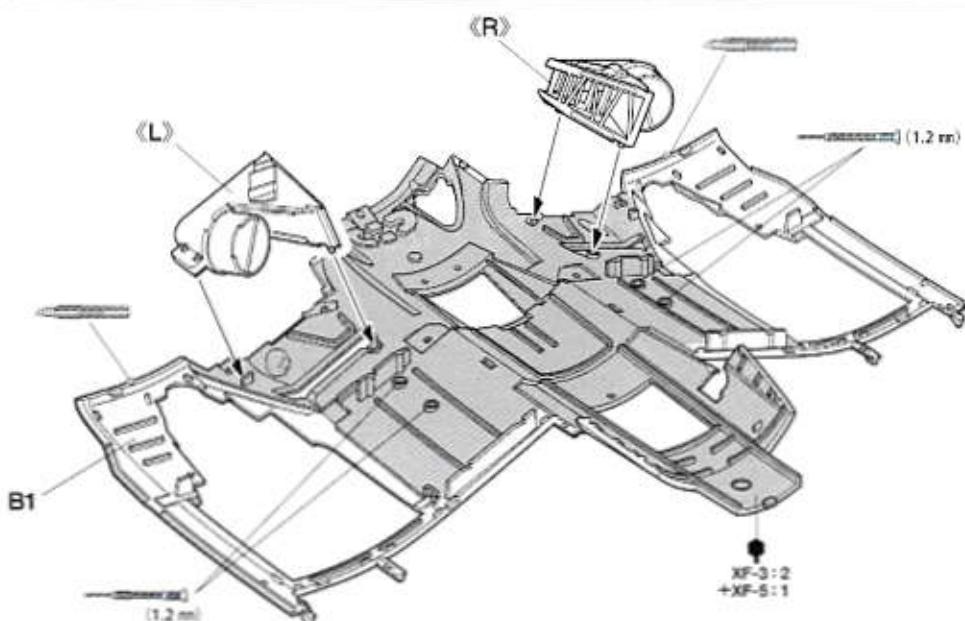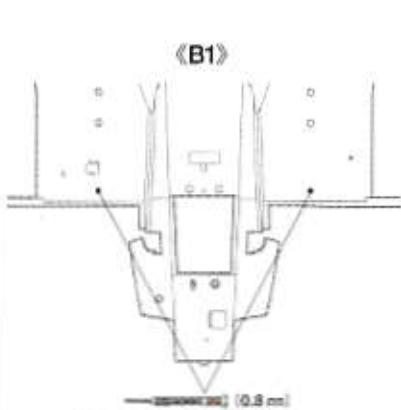

82

主桁の組み立て
Main beam
Hauptholm
Longeron principle

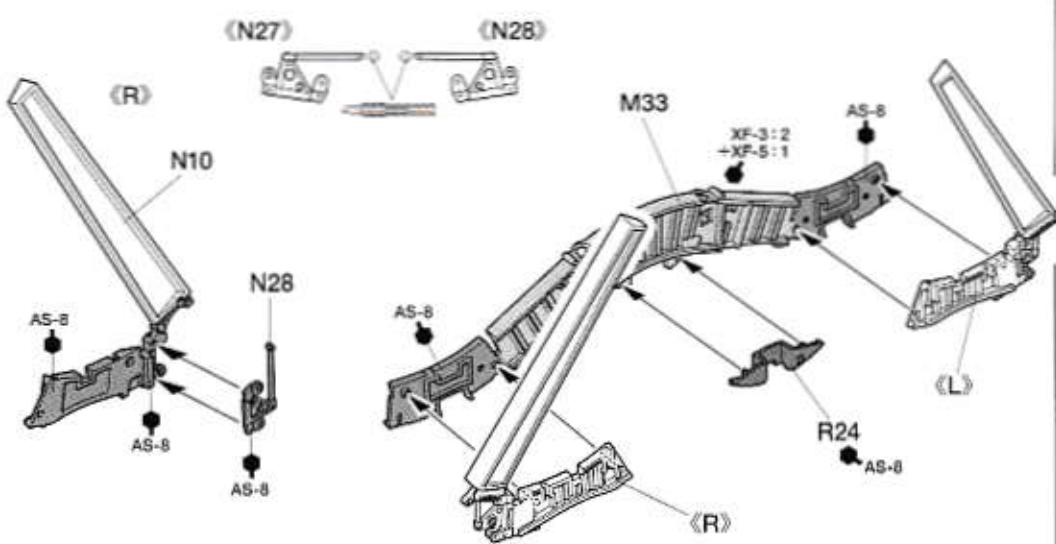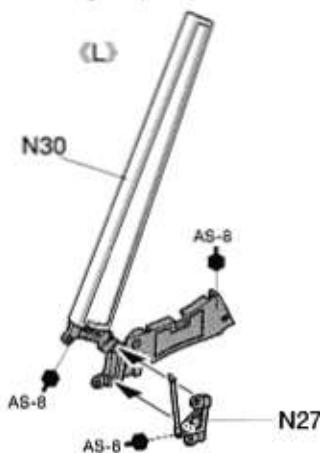

★フラップは上げ状態と下げ状態のどちらかを選びます。右のマークに従ってください。
本文中の組み立ては上げ状態で進めていきます。
★Select either up or down flaps. Refer to these marks for assembly.
★Entscheiden Sie sich für Flaps in eingeklappter oder in Normalstellung.
Beachten Sie diese Kennzeichnung für den jeweiligen Zusammenbau.
★Choisir entre volets relevés ou abaissés. Se reporter à ces symboles pour l'assemblage.

《フラップ上げ状態》
Flaps (up)
Klappen (oben)
Volets (relevés)




《フラップ下げ状態》
Flaps (down)
Klappen (unten)
Volets (abaissés)




83 主脚収納庫壁

Main landing gear bay walls
Wände für die Schächte des Hauptfahrwerks
Cloisons des logements de train principal


《N37, N38》

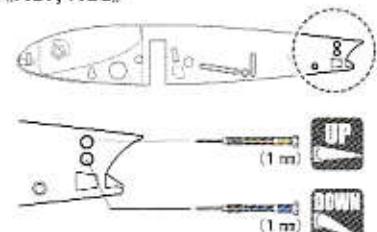

《L》

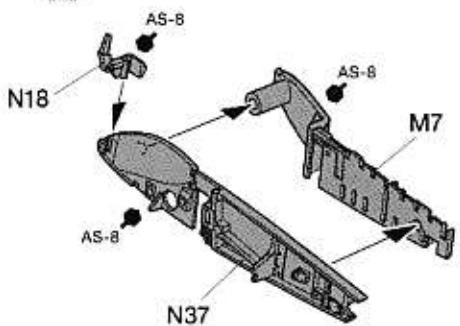

《R》

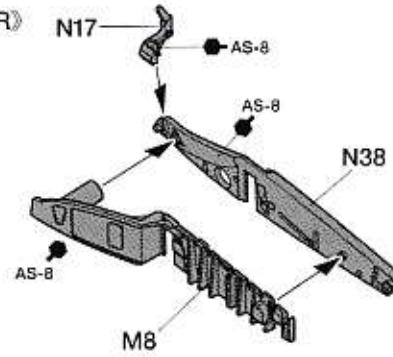


84

主桁の取り付け

Attaching main beam
Einbau des Hauptholmes
Fixation du longeron principal

注意!
NOTICE


- ★図の位置に取り付けます。
- ★Attach as shown.
- ★Gemäß Abbildung einbauen.
- ★Fixer comme indiqué.

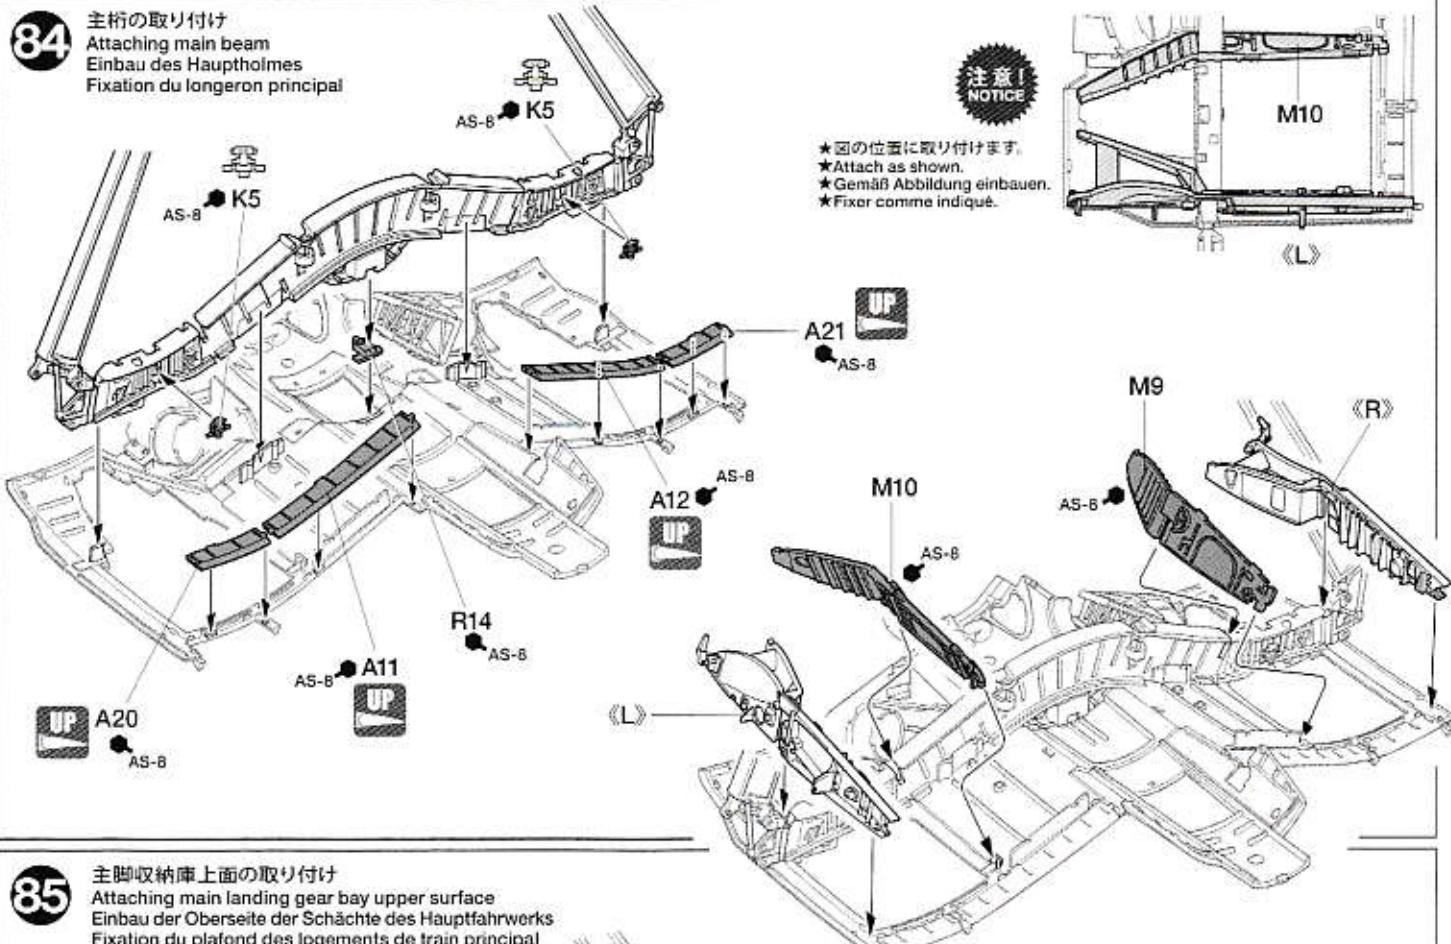

85


主脚収納庫上面の取り付け

Attaching main landing gear bay upper surface
Einbau der Oberseite der Schächte des Hauptfahrwerks
Fixation du plafond des logements des trains principaux

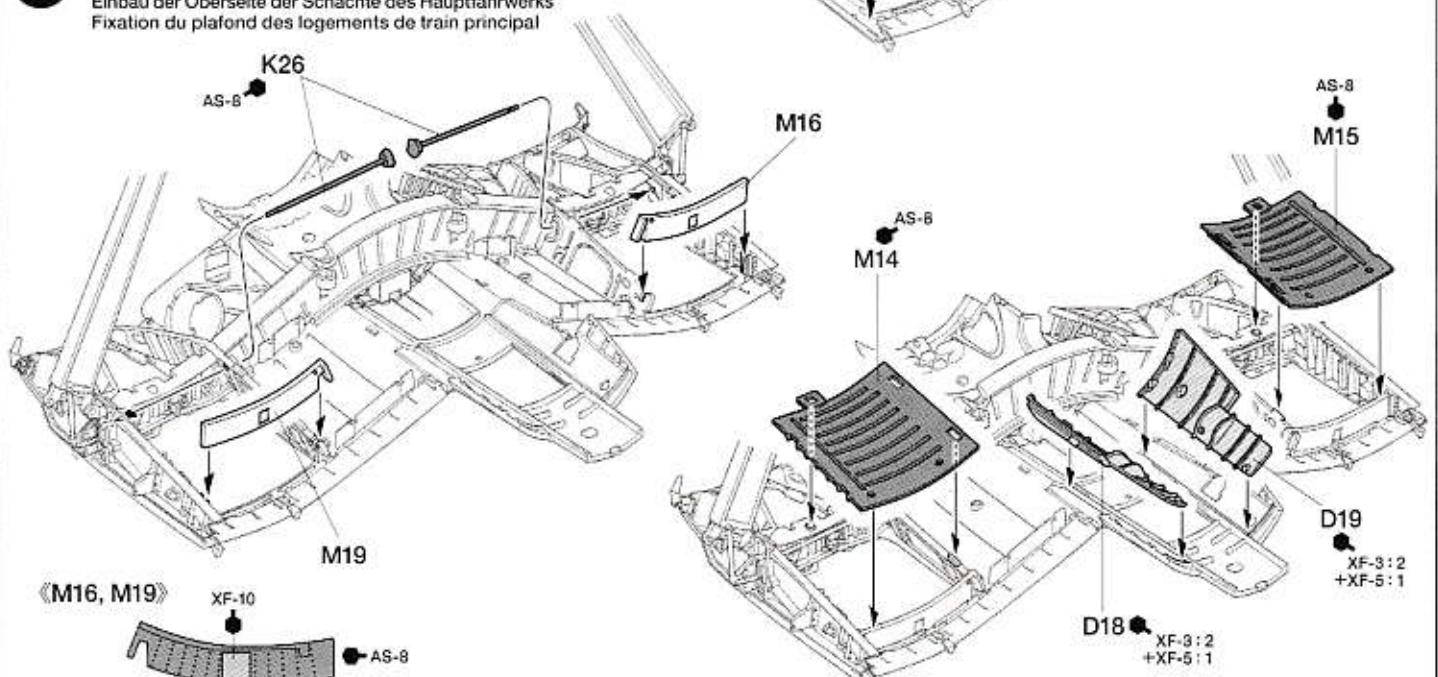


86

中央翼上面の組み立て
Wing root upper surface
Flügelwurzel-Oberseite
Extrados de section centrale de voilure

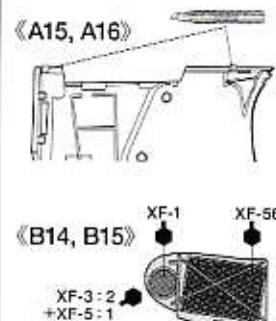


87

中央翼上面の取り付け
Attaching wing root upper surface
Anbringung der Flügelwurzel-Oberseite
Fixation de l'extrados de section centrale de voilure

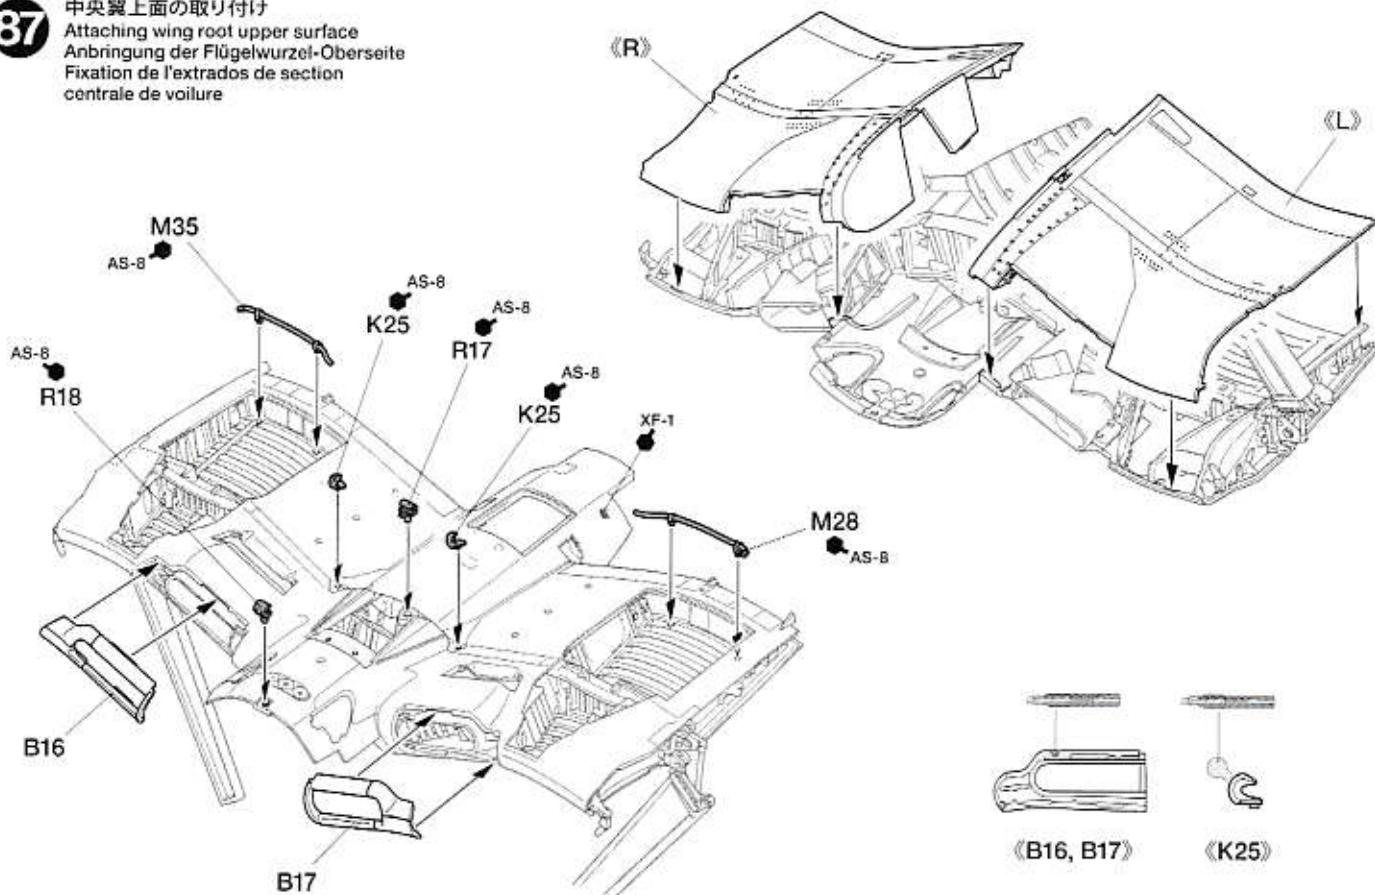


88

中央翼下面部品の取り付け
Attaching wing root undersurface parts
Anbringen der Tragflächenwurzel-Unterseite
Fixation des pièces d'intrados de section centrale de voilure

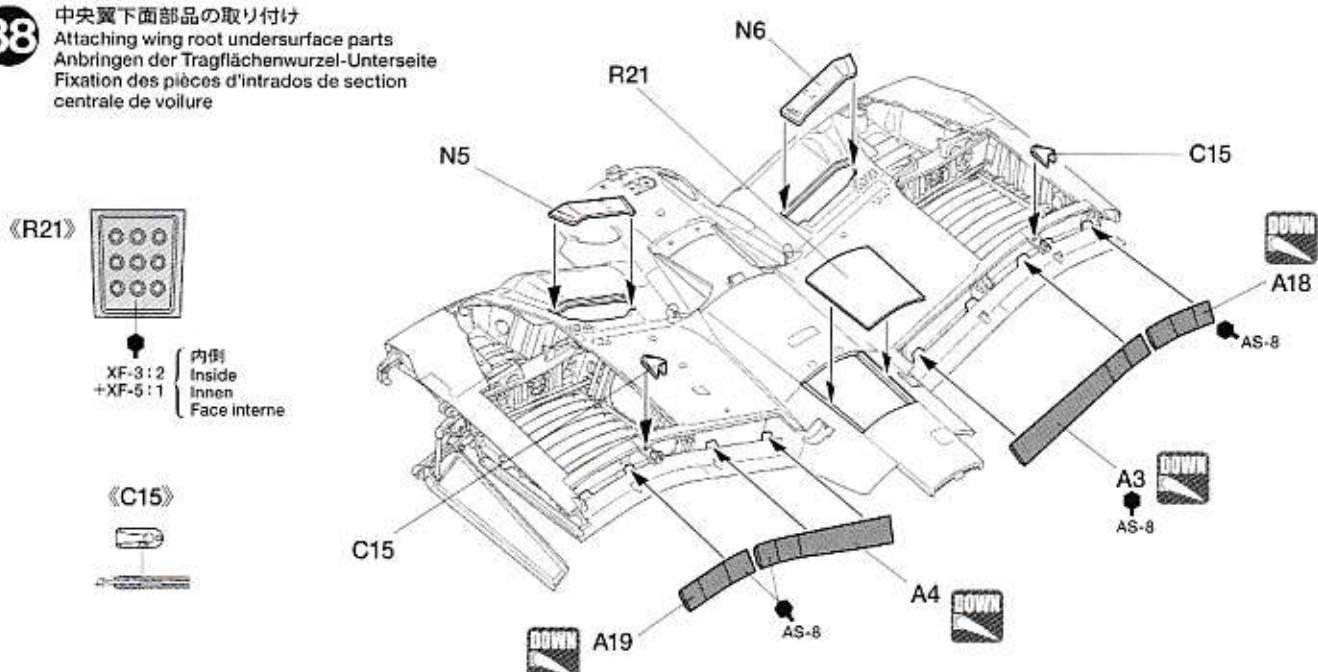



89

中央翼折り畳み部の組み立て
Wing folding section
Falteinrichtung für die Tragflächen
Articulations de voilure

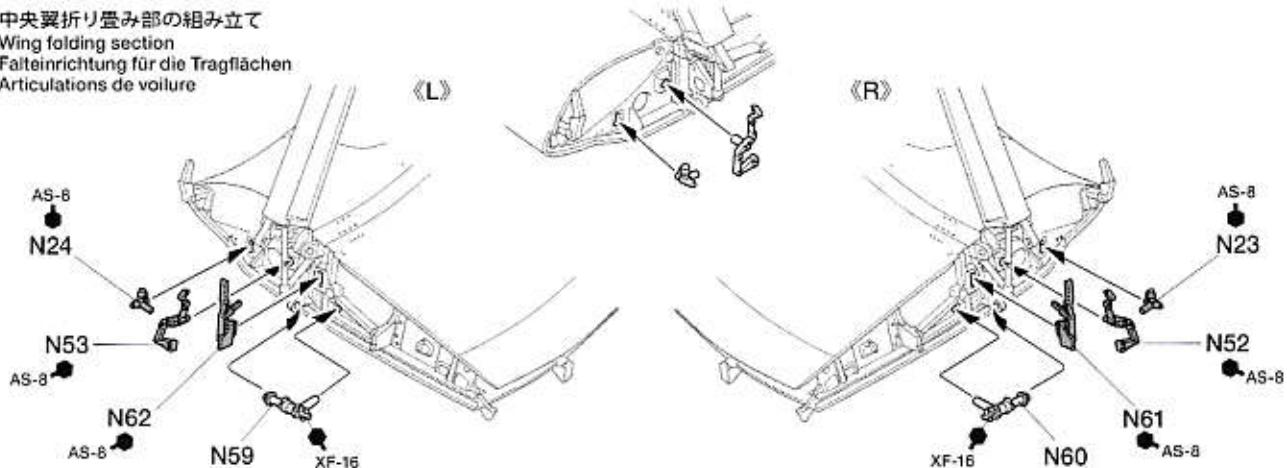



90

中央翼フラッフロッドの取り付け
Attaching flap rods
Anbau der Betätigungen der Flaps
Installation des activateurs de volets

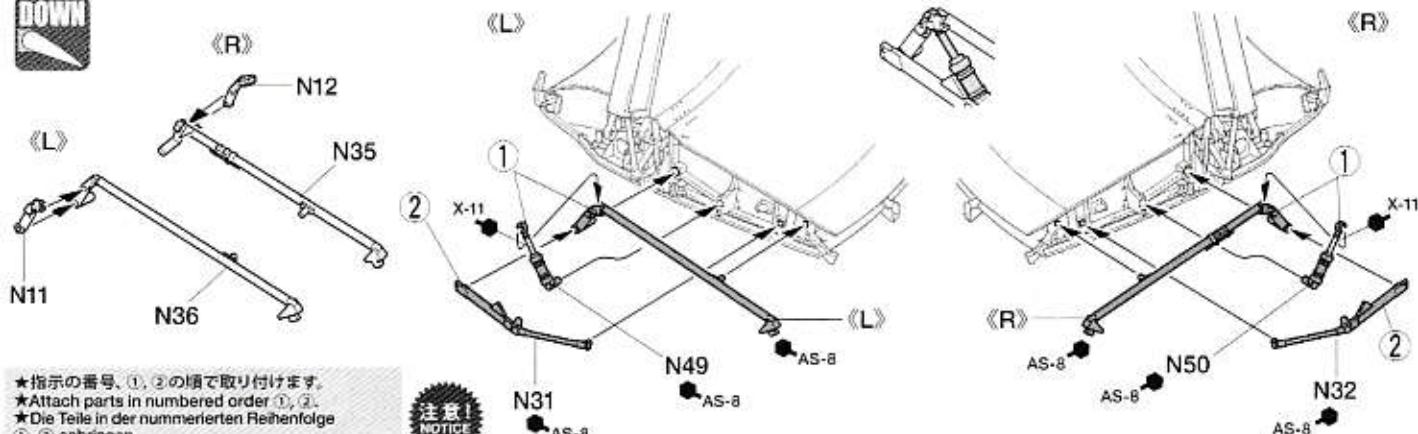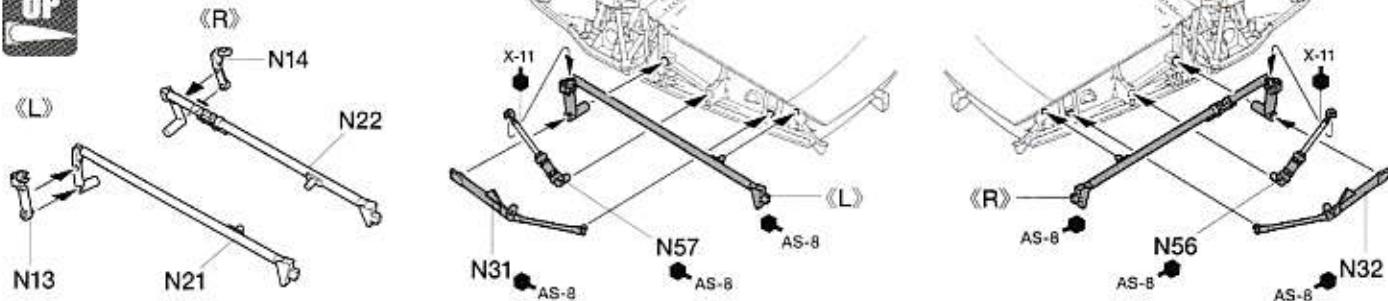

91



中央翼の取り付け
Attaching wing root
Anbau der Flügelwurzel
Fixation de la section centrale

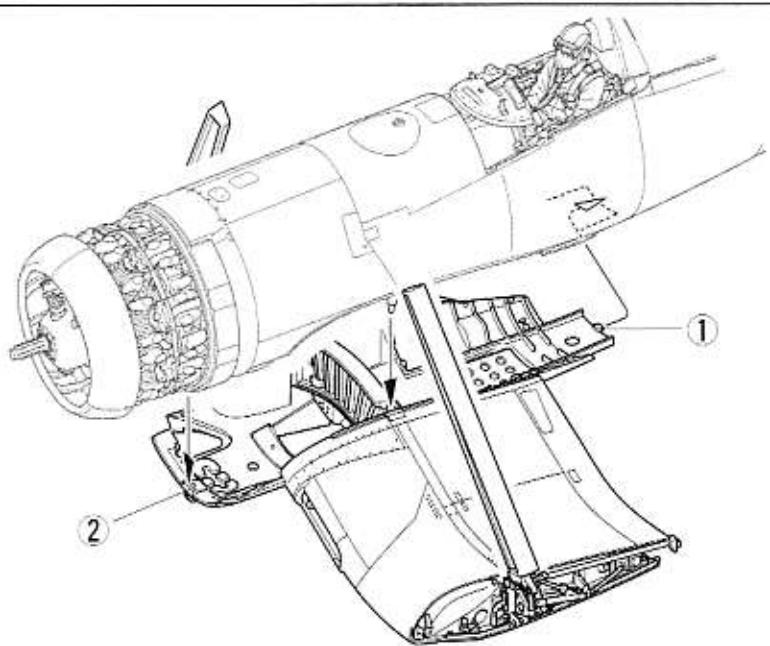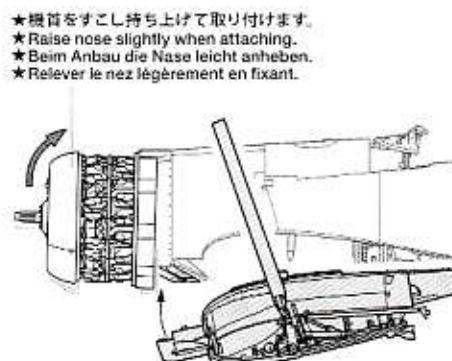

★指示の番号、①、②の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.

92

右主脚の組み立て 《R》
 Main landing gear (right)
 Fahrgestell (rechts)
 Train principal (droit)


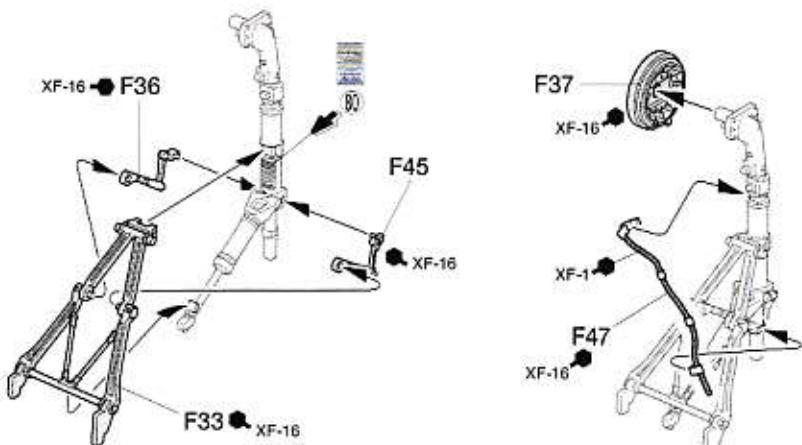
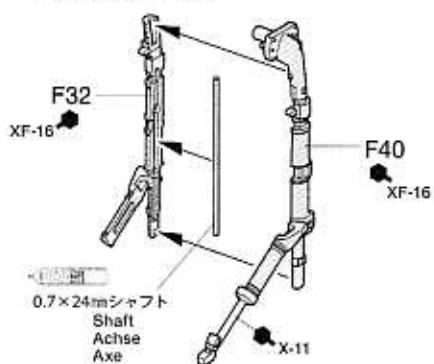


93


右側タイヤの取り付け
 Attaching wheel (right)
 Befestigung von Rad (rechts)
 Fixation de la roue (droite)



このマークの部品は接着しません。
 Do not cement.
 Nicht kleben.
 Ne pas coller.

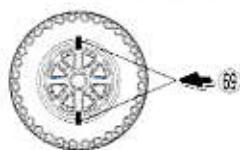
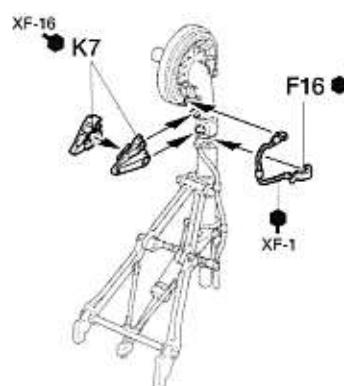
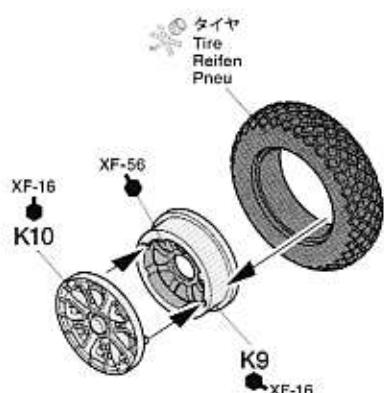


《F38》

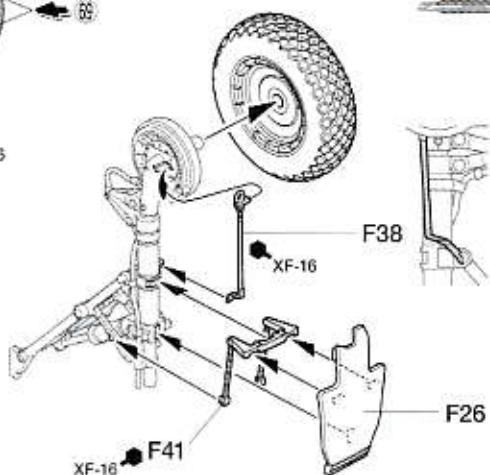



94

左主脚の組み立て 《L》
 Main landing gear (left)
 Fahrgestell (links)
 Train principal (gauche)

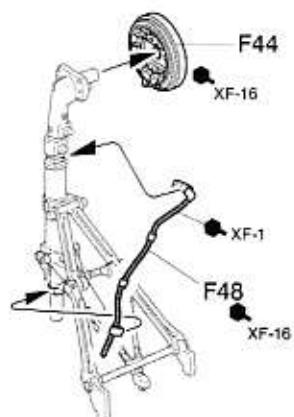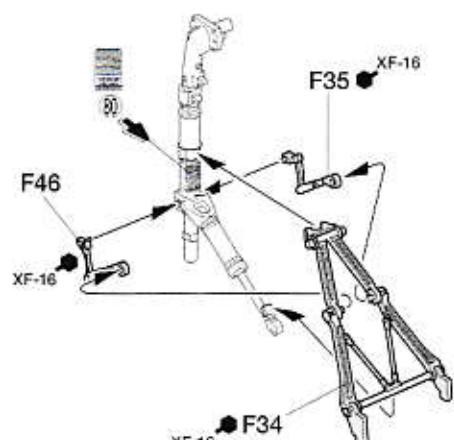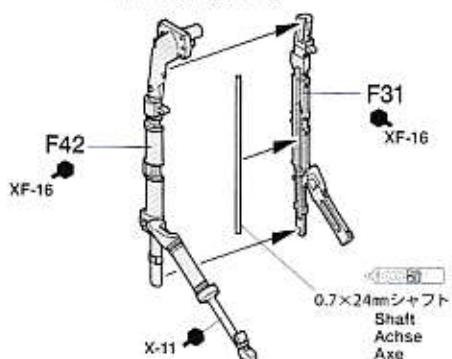


95

左側タイヤの取り付け
 Attaching wheel (left)
 Befestigung von Rad (links)
 Fixation de la roue (gauche)

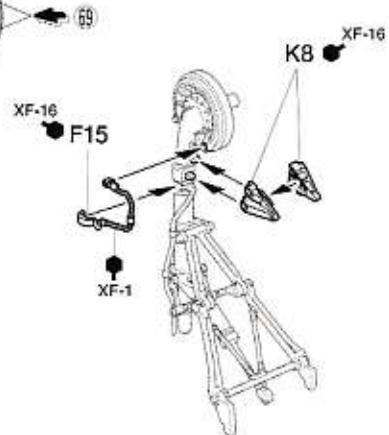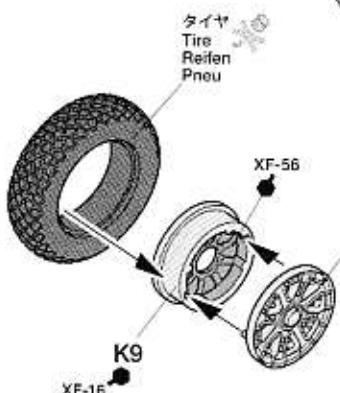


《F39》

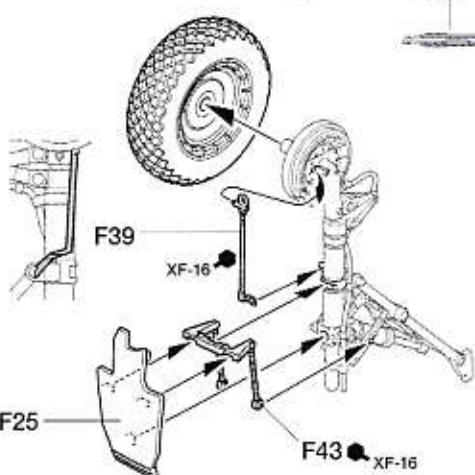


96

主脚の取り付け
Attaching main landing gear
Einbau des Hauptfahrwerks
Installation du train principal

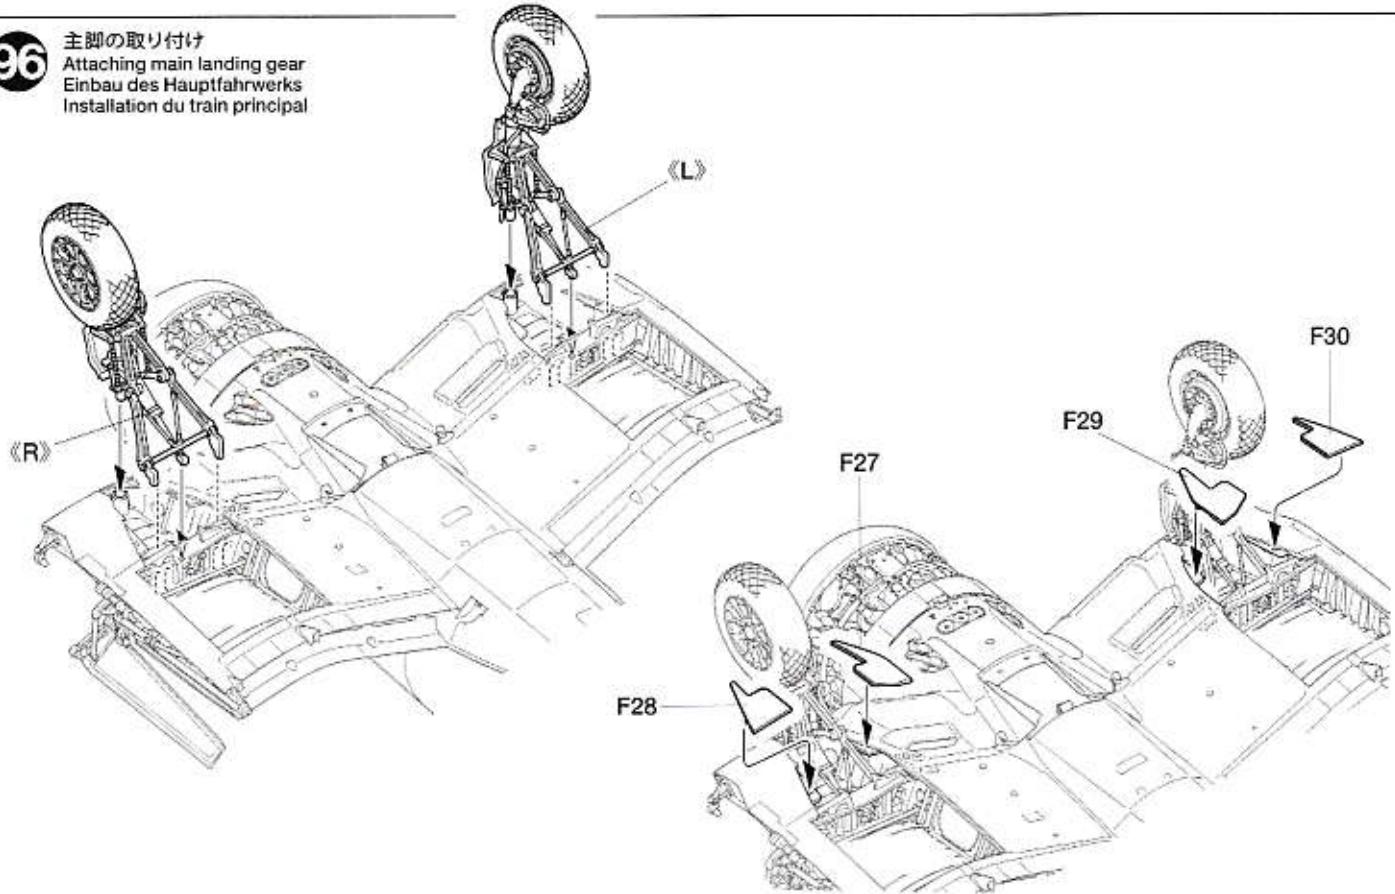


97


《外側主脚カバー》
Outer main landing gear covers
Äußere Haupt-Fahrgestell-Abdeckklappen
Trappes extérieures de train d'atterrissement principal

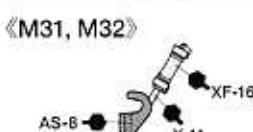


A M31

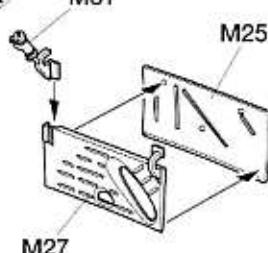

B M32

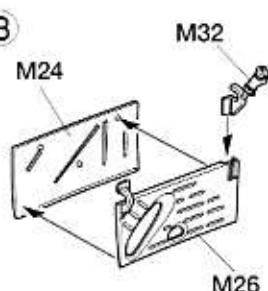

C M29

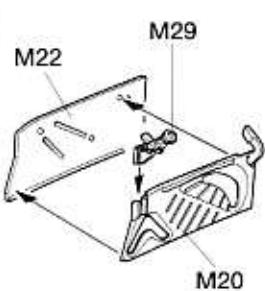


《M29, M30》



98

主脚カバーの取り付け
Attaching main landing gear covers
Anbau der Hauptfahrwerksklappen
Fixation des trappes de train principal

《駐機状態》
Parked plane
Abgestelltes Flugzeug
Avion au sol

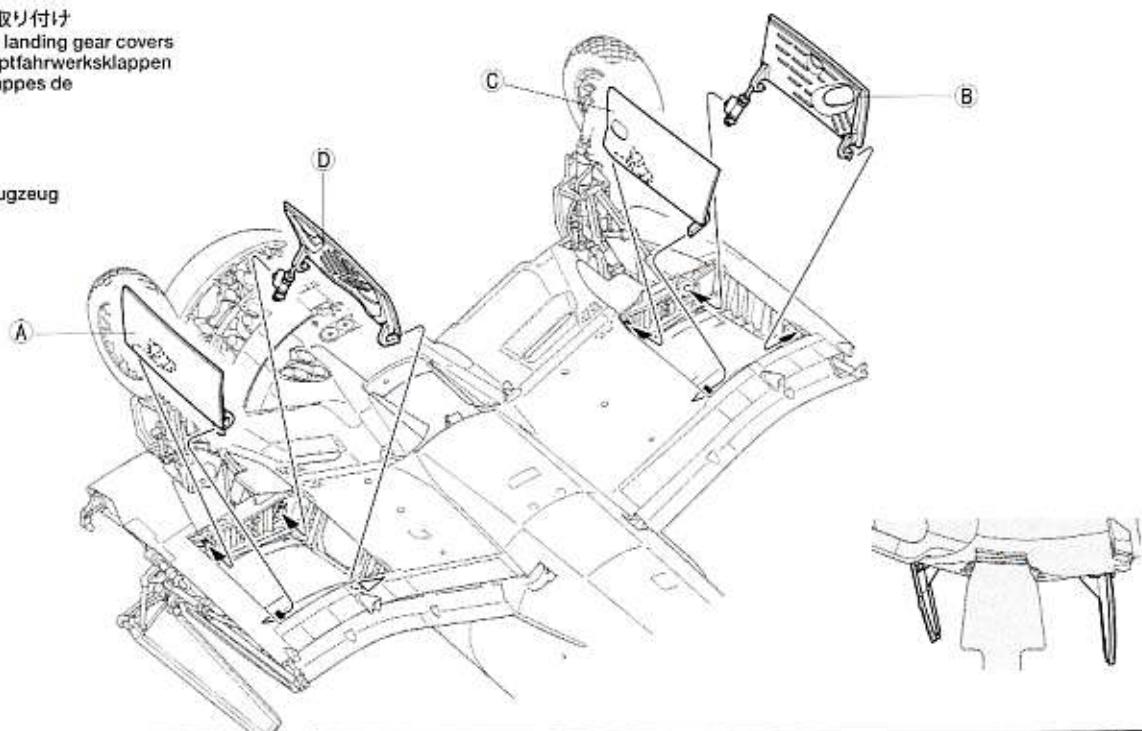





★中央翼フラップの組み立てではフラップ上げ、下げで組み立てが異なります。フラップ上げ状態を選んだ方は 99、100 に、
フラップ下げ状態を選んだ方は 101、102 の組み立てに進んでください。
★Refer to steps 99 - 100 when assembling with wing root flaps up, and steps 101 - 102 when assembling with flaps down.
★Bauschritte 99 - 100 beachten bei eingefahrenen Klappen an der Flügelwurzel und 101 - 102 bei ausgefahrenen Klappen.
★Se reporter aux étapes 99 à 100 pour assembler avec les volets de section centrale relevés et aux étapes 101 à 102 pour assembler avec les volets abaissés.

99


中央翼フラップの組み立て
(上げ)
Wing root flaps
Klappen an der Flügelwurzel
Volets de section centrale

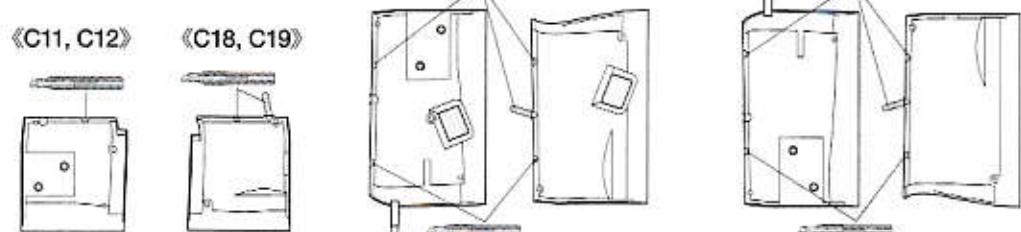

《R》


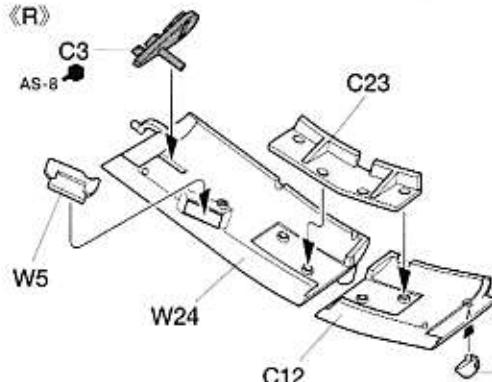


★図の角度で取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

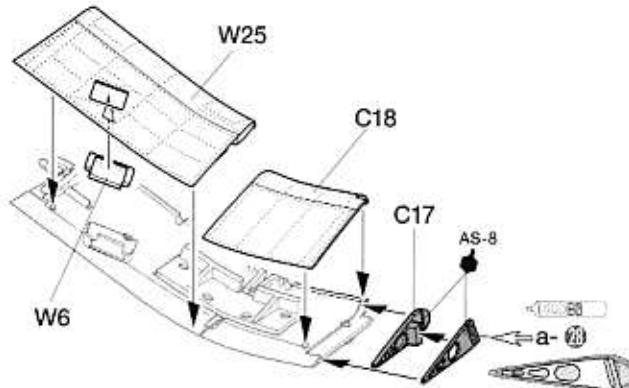

《L》

★図の角度で取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

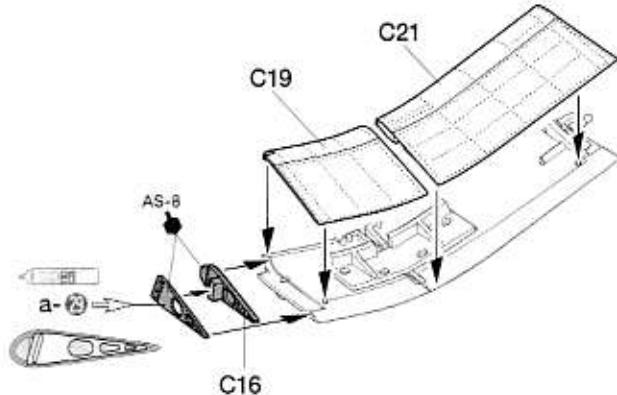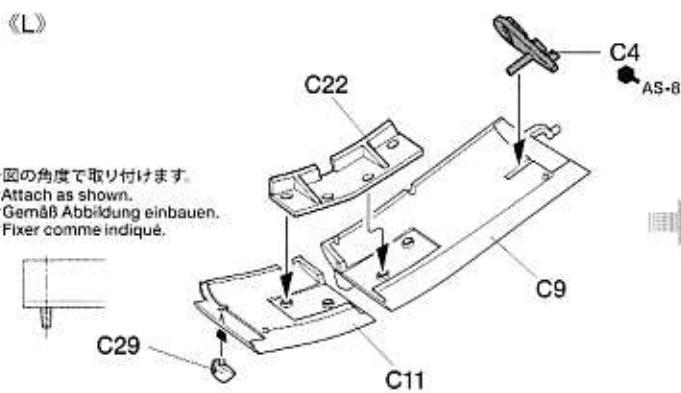



100

フラップの取り付け
(上げ)


Attaching flaps
Einbau der Landeklappen
Mise en place des volets



《R20》

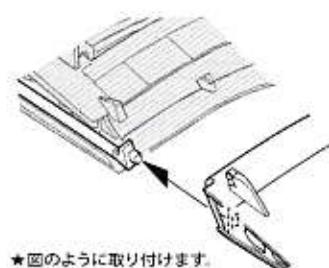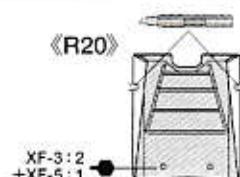


★図のよう取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

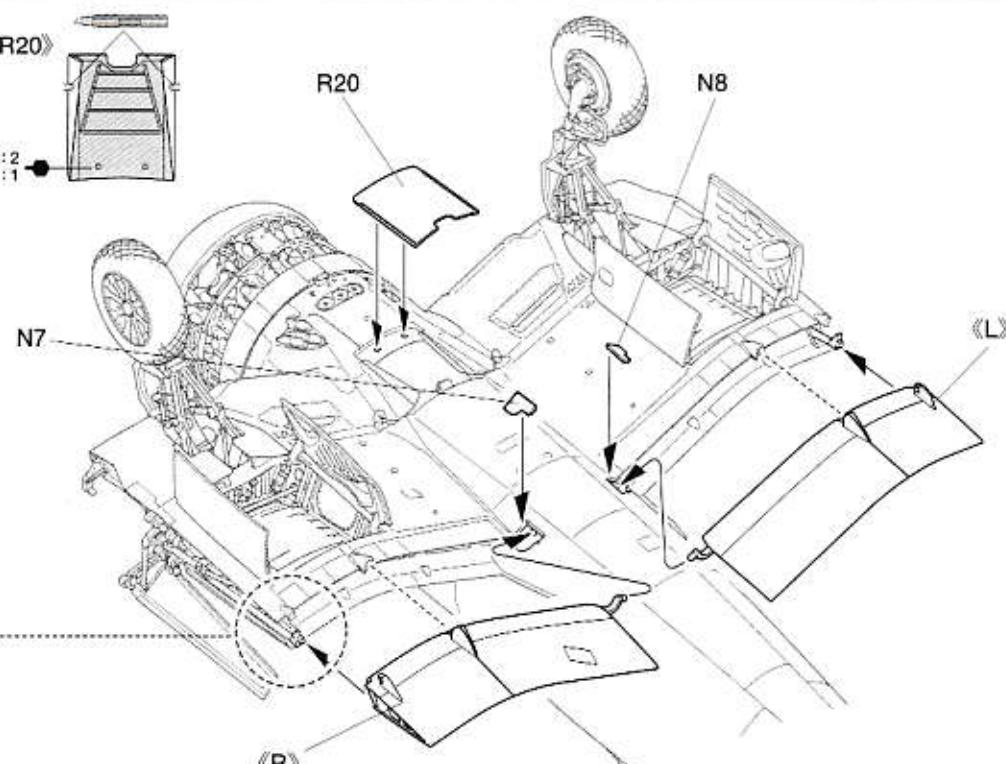


101


中央翼フラップの組み立て
(下げる)
Wing root flaps
Klappen an der Flügelwurzel
Volets de section centrale

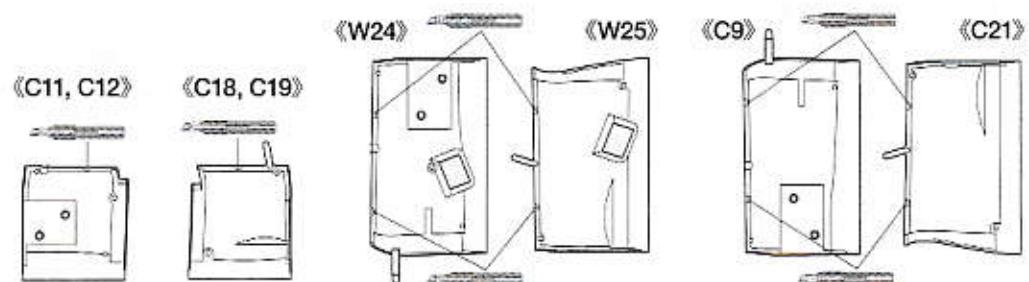

(R)

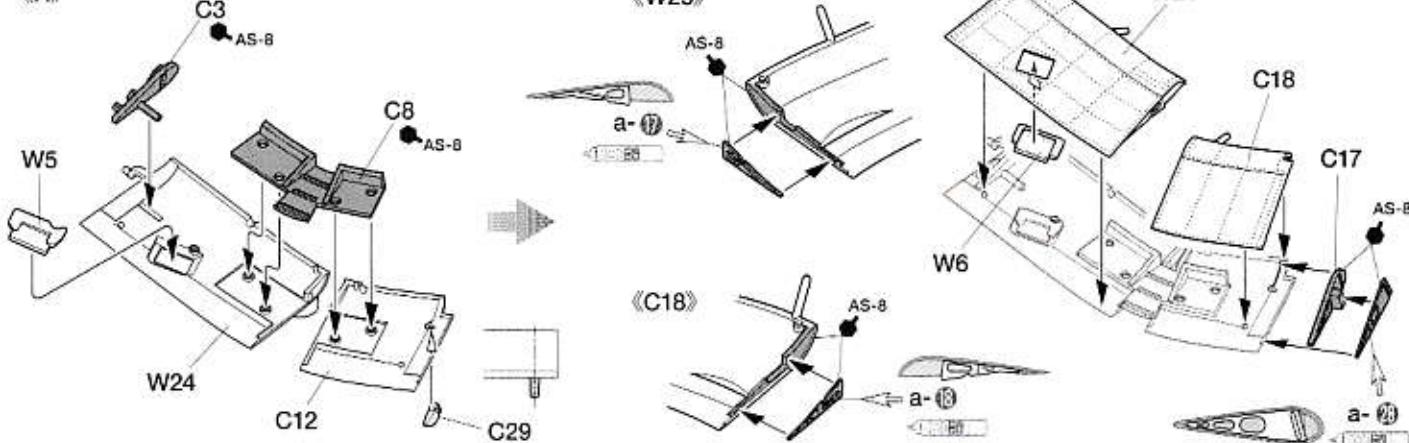


(L)

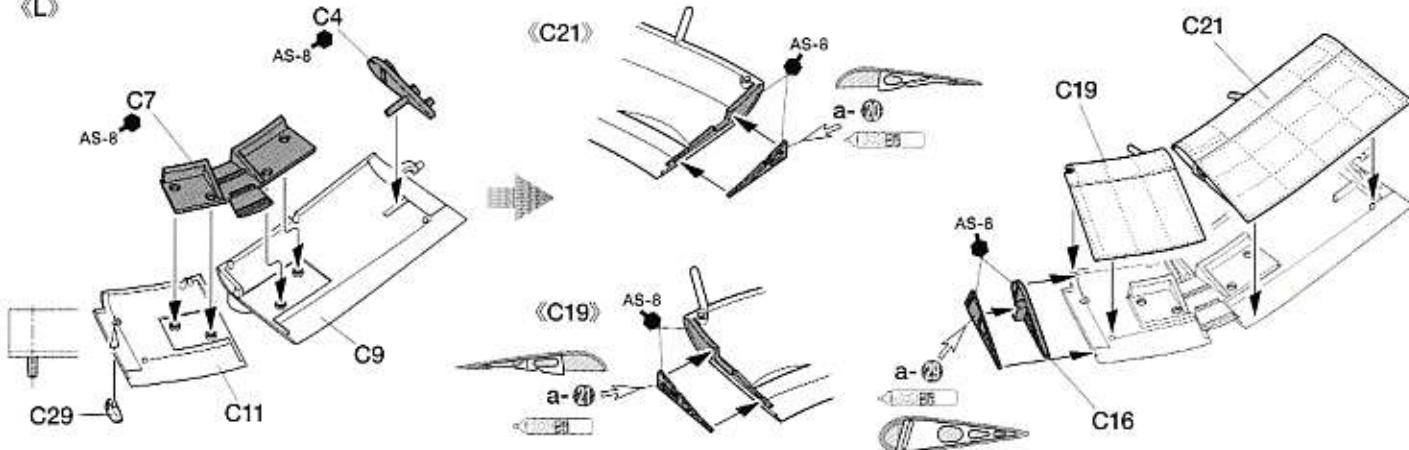


102

フラップの取り付け
(下げる)
Attaching flaps
Einbau der Landeklappen
Mise en place des volets

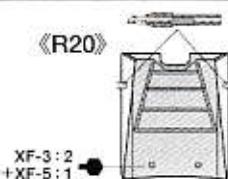

R20

N8

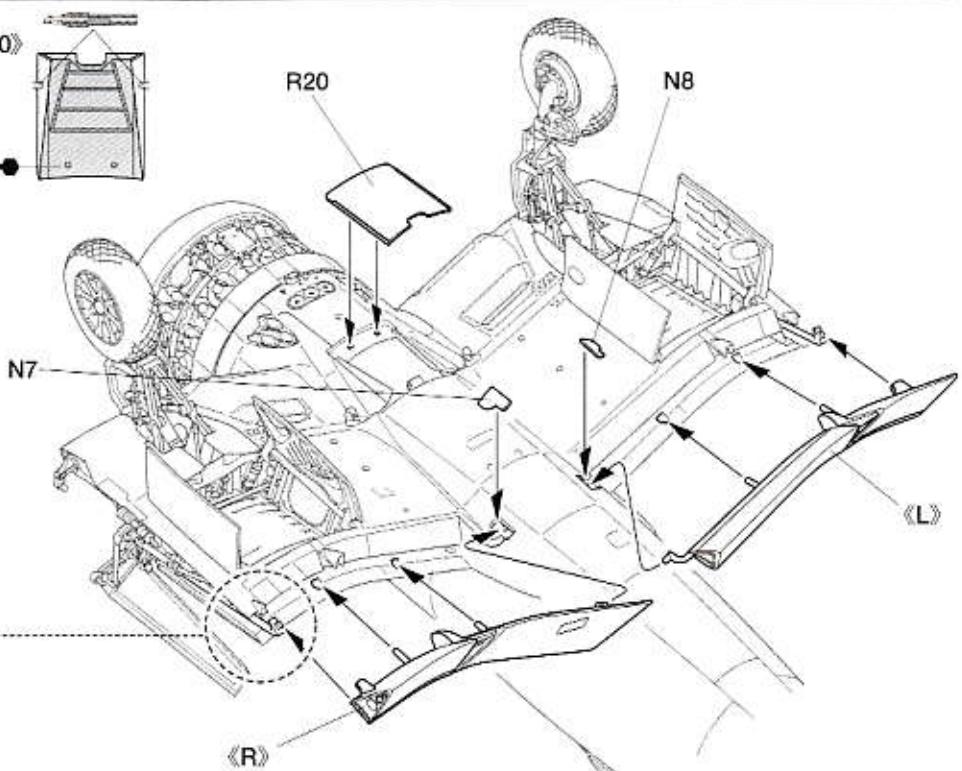





103

キャノピーの塗装と組み立て
Painting and assembling canopy
Lackieren und Zusammenbau des
Kabinendachs
Peinture et assemblage de la verrière



マスクシール
Masking sticker
Abkleber
Masques






- ★カッターなどで切り抜き、a,b,cの順で貼っていきます。
- ★Cut out using a modeling knife and apply in alphabetical order.
- ★Mit Modellbaumesser ausschneiden und in alphabetischer Reihenfolge anbringen.
- ★Découper avec un couteau de modélisme et apposer dans l'ordre alphabétique.

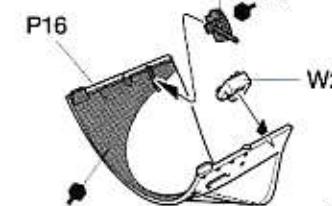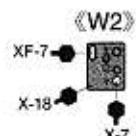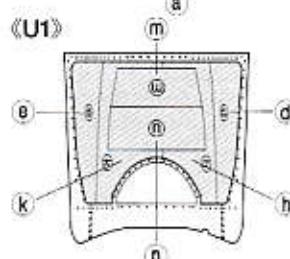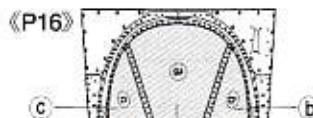

XF-1 内側 Inside Innenseite Intérieur

注意!
NOTICE



- ★キャノピーの塗装方法はP7を参考にしてください。
- ★Refer to the instructions on page 7 when painting the canopy.
- ★Beim Lackieren des Kabinendachs die Hinweise auf Seite 7 beachten.
- ★Se reporter à la page 7 de la notice de montage pour peindre la verrière.

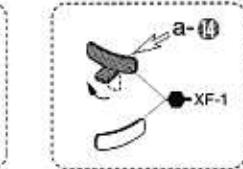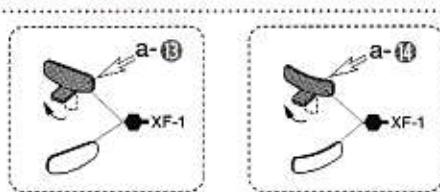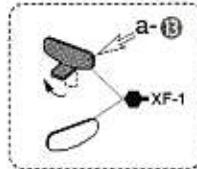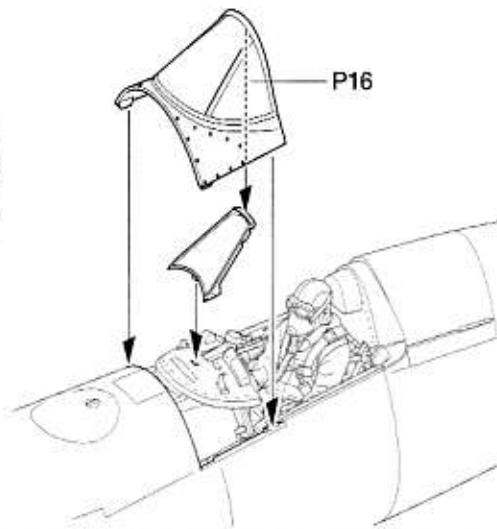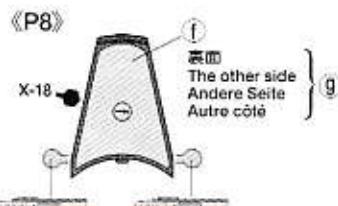

- ★U1は ⑬で取り付けます。
- ★Attach U1 at Step ⑬.
- ★U1 in Schnitt ⑬ anbringen.
- ★Fixer U1 à l'étape ⑬.

104



外翼上面の組み立て 1
Outer wing upper surface 1
Oberseite des äusseren Flügels 1
Extrados des ailes 1

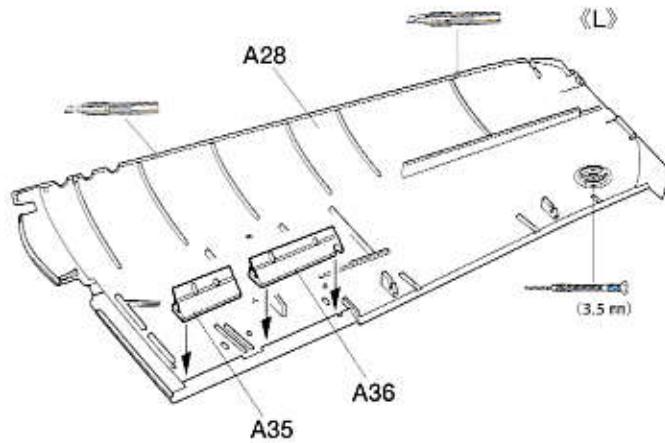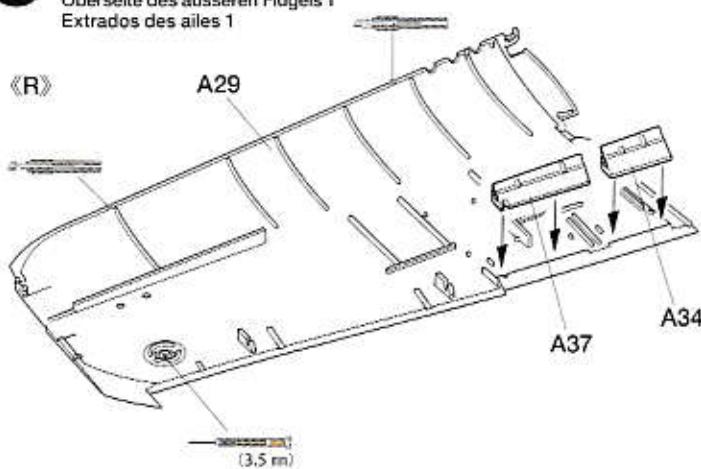

《L》

105


外翼上面の組み立て 2
Outer wing upper surface 2
Oberseite des äusseren Flügels 2
Extrados des ailes 2

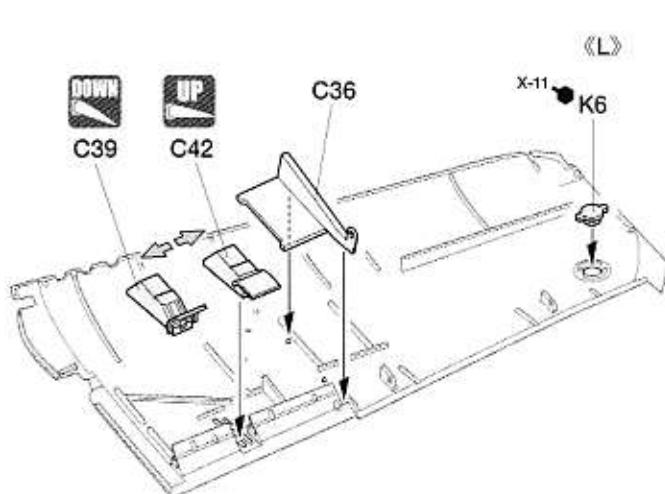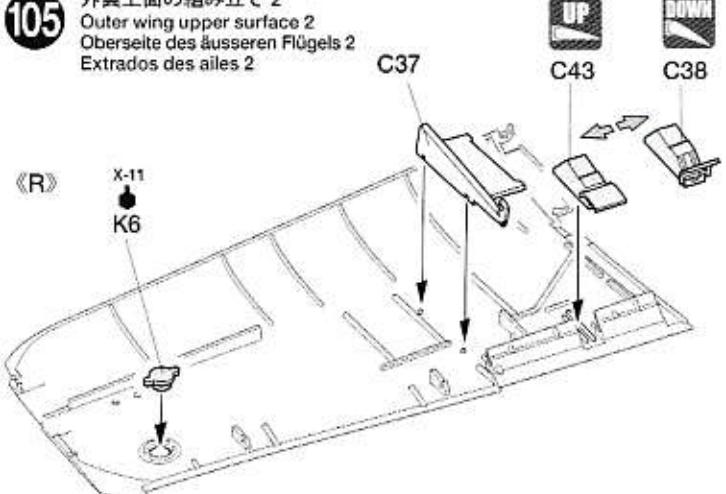

《L》


106

外翼の組み立て
Outer wing
Äusserer Flügel
Ailes

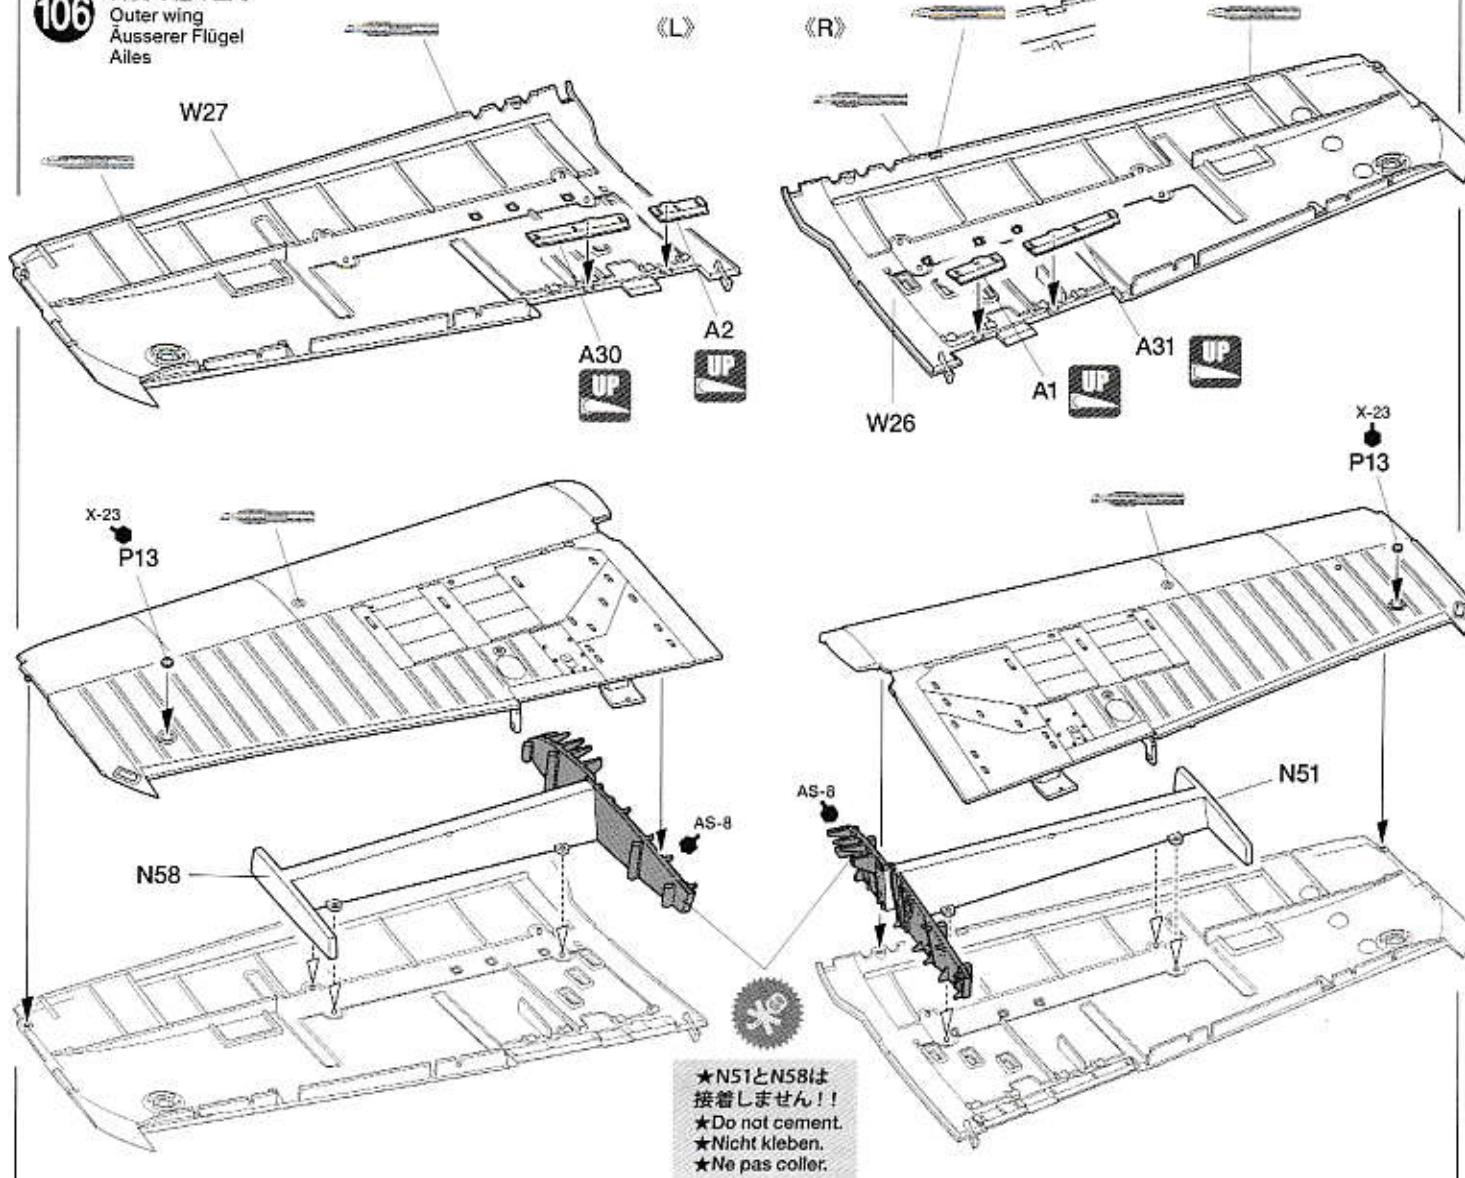


107

外翼部品の取り付け
Attaching outer wing parts
Anbau der Teile des Außenflügels
Installation des pièces des ailes

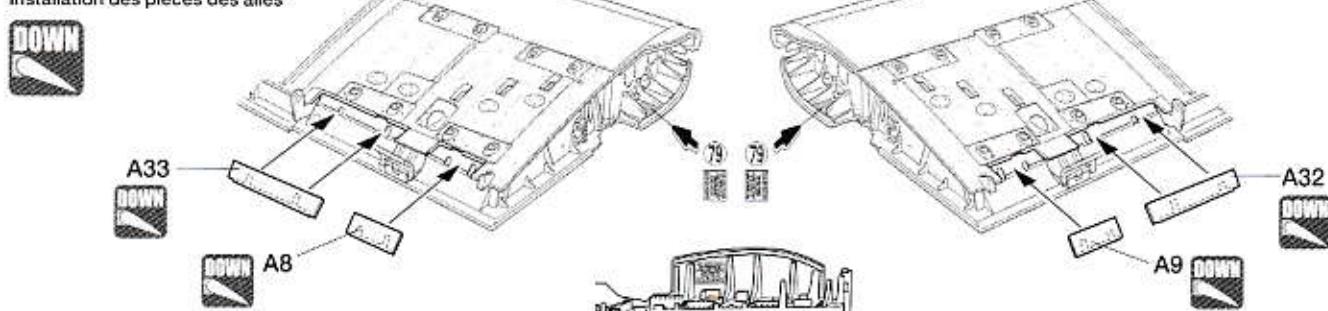


108

エルロンの組み立て
Ailerons
Querruder
Ailerons

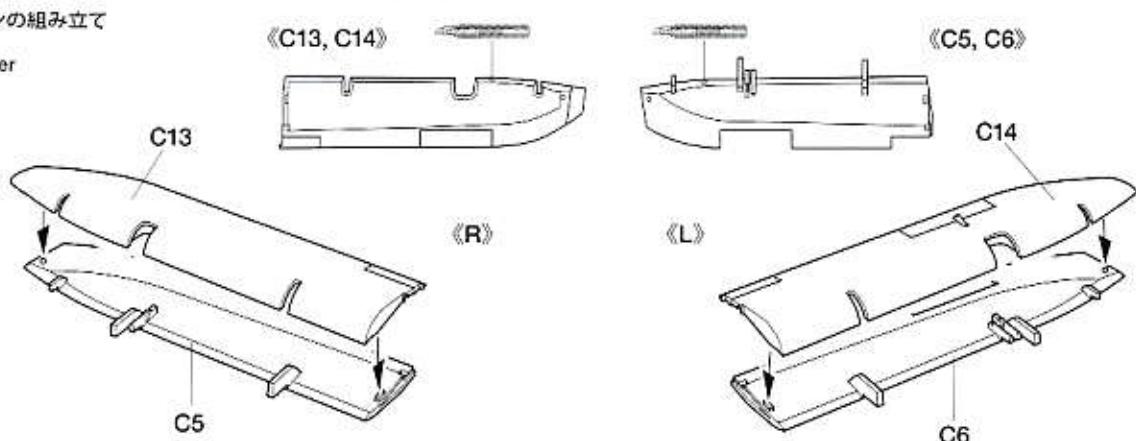

109

エルロンの取り付け
Attaching ailerons
Anbau der Querruder
Fixation des ailerons

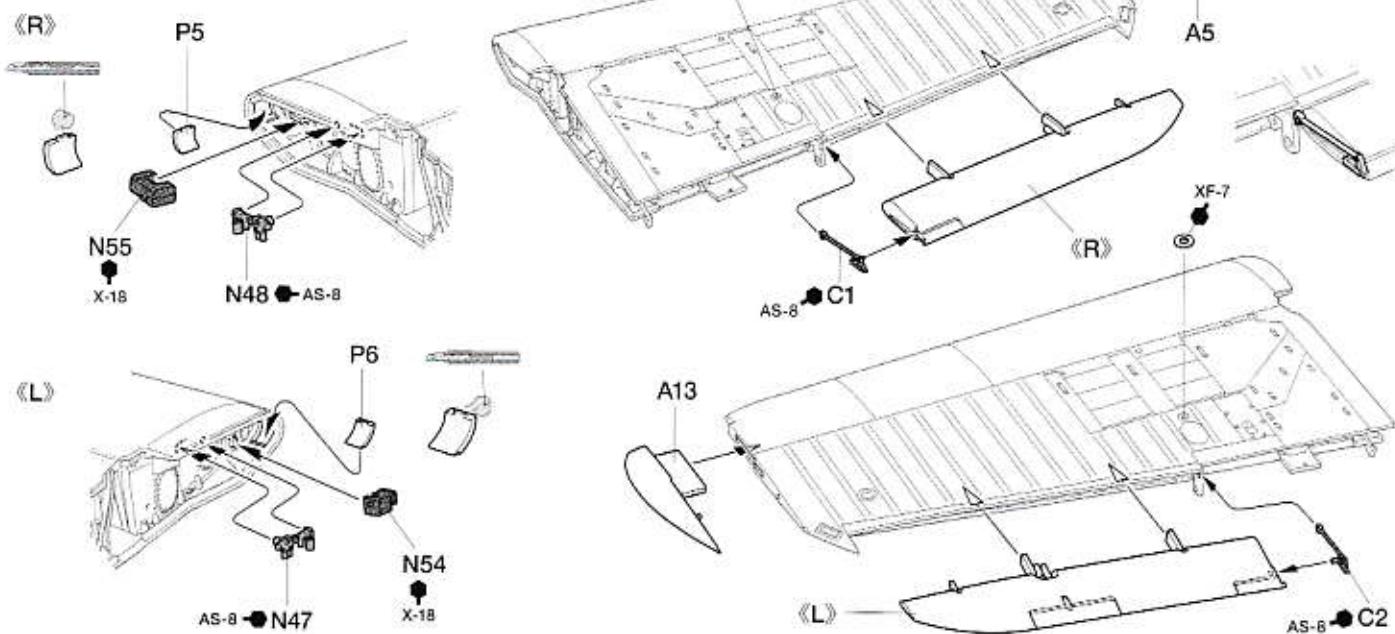

110

《5インチ高速航空機用ロケット弾》

5-inch high velocity aircraft rockets

5-Inch Hochgeschwindigkeits Flugzeugraketen

Roquettes HVAR 5 inches



注意
NOTICE

★ロケットを取り付ける前に翼下面のマークを貼ります。

★Apply wing underside decals before attaching rockets.


★Die Abziehbilder der Flächenunterseite vor dem Befestigen der Raketen anbringen.

★Apposer les decails sous l'aile avant d'installer les roquettes.

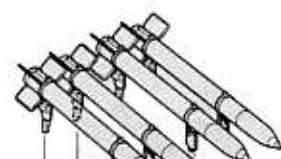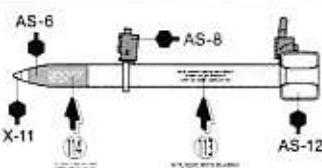


《L》

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

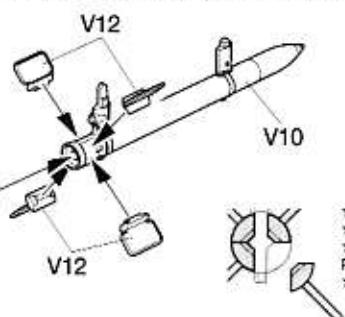


《L》

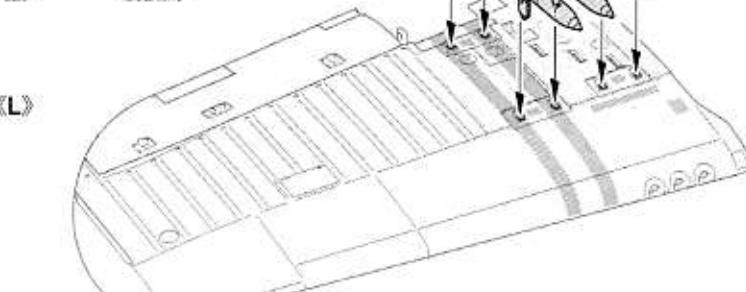


《R》

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

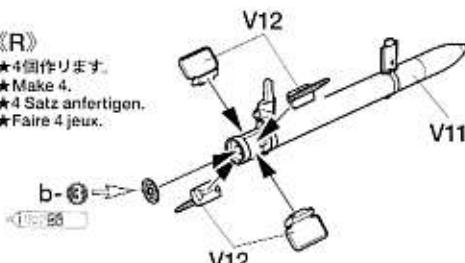

《R》

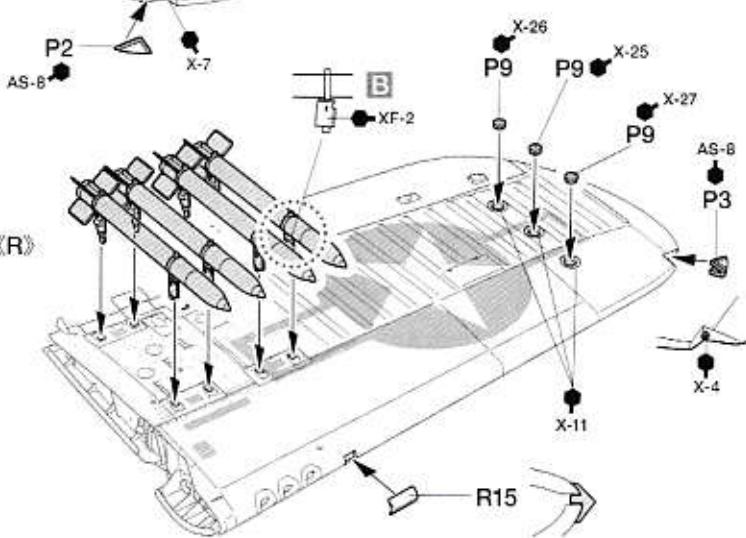注意
NOTICE

★指示の番号の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros.

111


外翼フラップの組み立て 1

Outer wing flaps 1

Klappen der Aussenflügel 1


Volets extérieurs 1

(W11, W12)

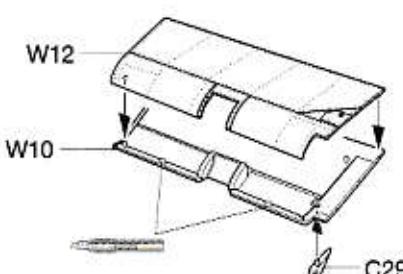

《R》

《L》


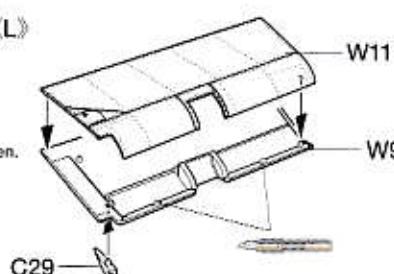


★図の角度で取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

112


外翼フラップの組み立て 2
Outer wing flaps 2
Klappen der Aussenflügel 2
Volets extérieurs 2

《C40, C41》

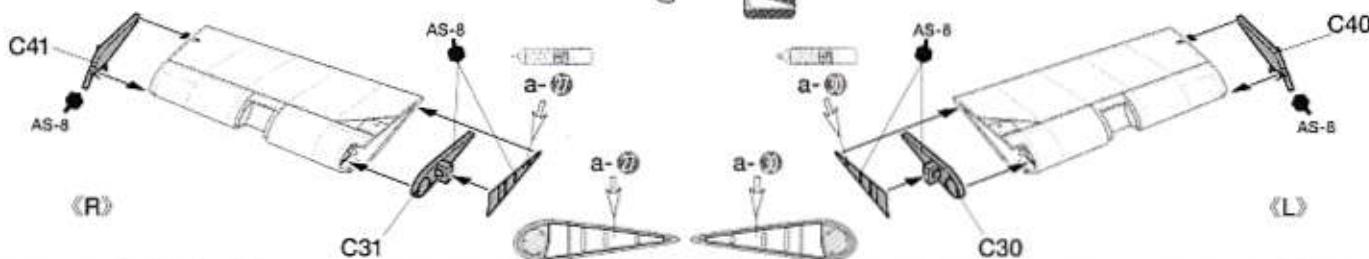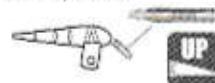


113

外翼フラップの取り付け
Attaching outer wing flaps
Anbau der Klappen der Aussenflügel
Fixation des volets extérieurs

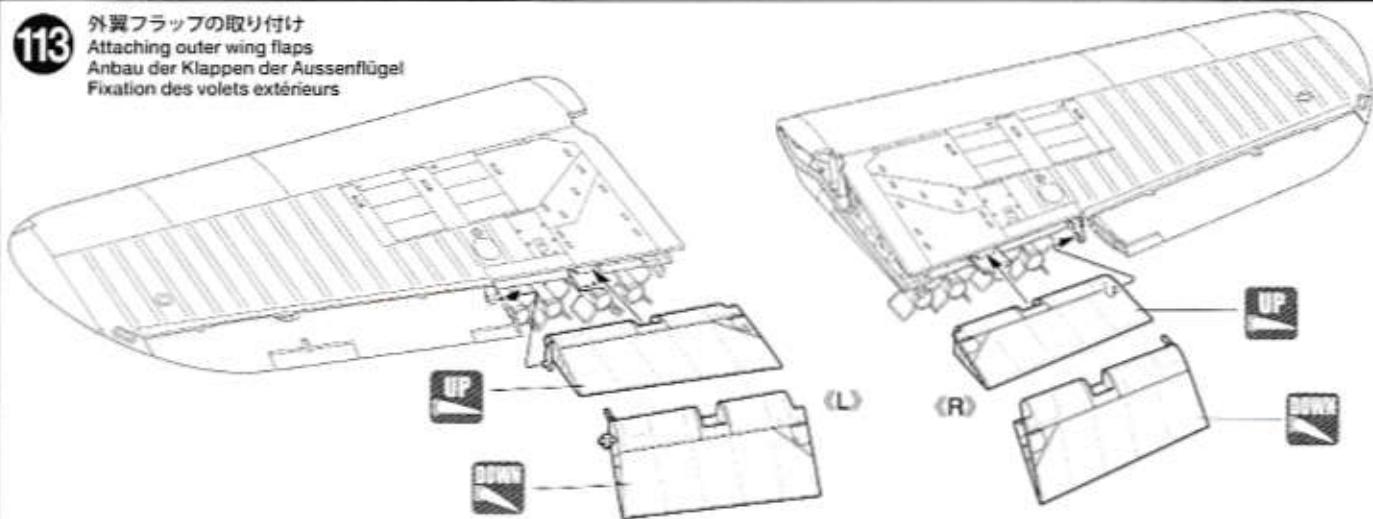

114


外翼の取り付け
Attaching outer wings
Anbau der Aussenflügels
Fixation des ailes

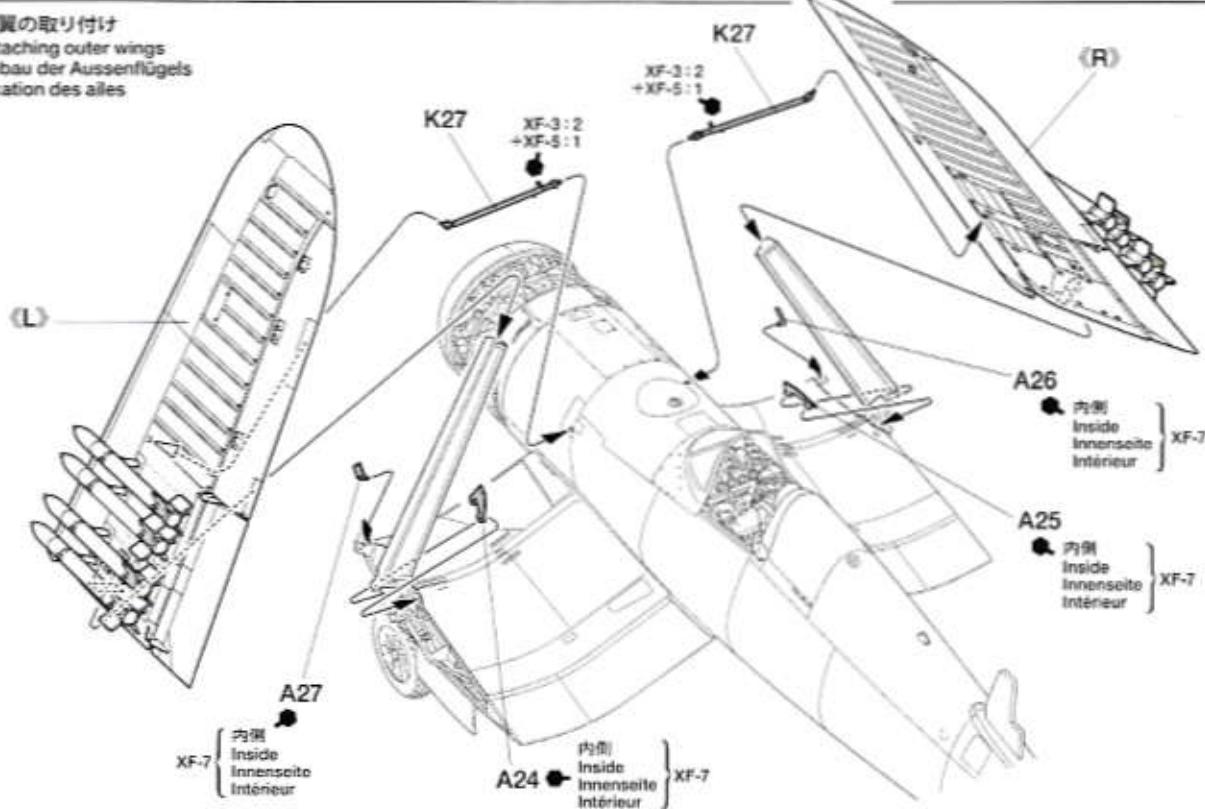


① ★外翼を差し込む前にA24, (A25), A27, (A26)を取り付けます。
★Attach A24, (A25) and A27 (A26) before attaching outer wings.
★Teile A24, (A25) und A27, (A26) vor der Montage der Aussenflügel anbringen.
★Fixer A24, (A25) et A27, (A26) avant de fixer les ailes.



② ★外翼を図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

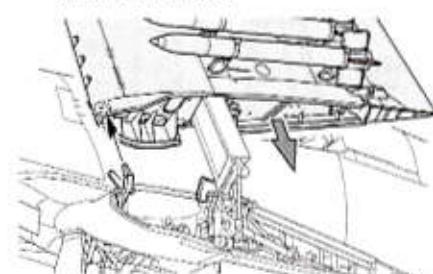

③ ★外翼はA24, (A25), A27, (A26)に当たらないよう取り付けてください。
★Attach outer wings so they do not come in contact with A24, (A25), A27 and A26.
★Bauen Sie die Aussenflügel so an, dass sie nicht in Kontakt mit A24, A25, A26 und A27 kommen.
★Fixer les ailes extérieures afin qu'elles n'entrent pas en contact avec A24, A25, A26 et A27.

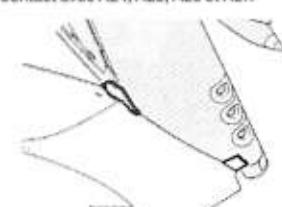


115

外翼フラップロッドの取り付け (上げ)
 Attaching outer wing flap rods
 Anbau der Betätigungen der Flaps an der Außenflügel
 Installation des axes de volets extérieurs




N26

AS-8

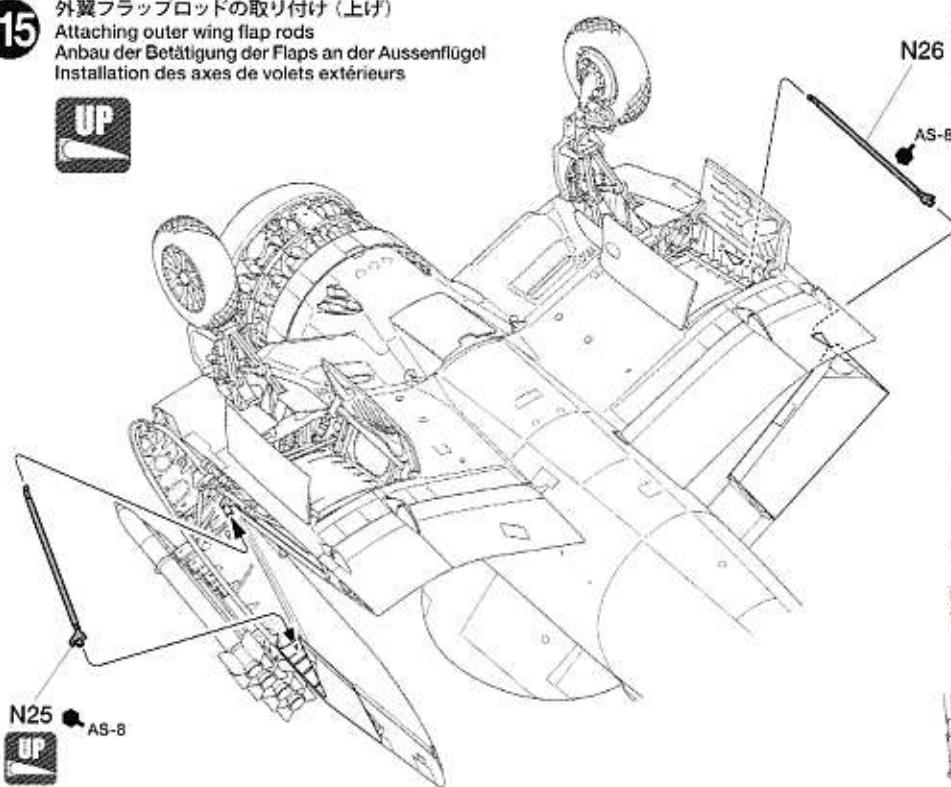

★図のように取り付けます。
 ★Attach as shown.
 ★Gemäß Abbildung einbauen.
 ★Fixer comme indiqué.

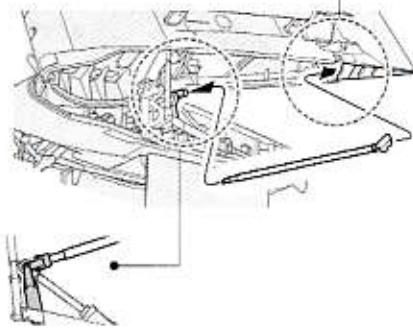


116

外翼フラップロッドの取り付け (下げ)
 Attaching outer wing flap rods
 Anbau der Betätigungen der Flaps an der Außenflügel
 Installation des axes de volets extérieurs





N2

AS-8

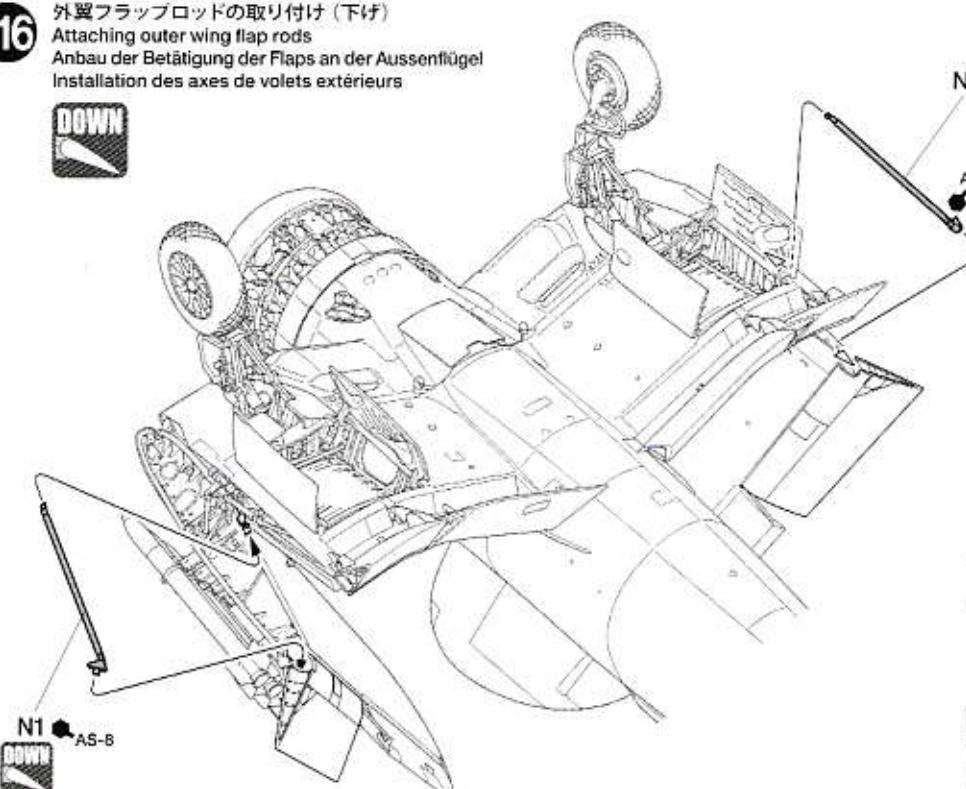

★図のように取り付けます。
 ★Attach as shown.
 ★Gemäß Abbildung einbauen.
 ★Fixer comme indiqué.

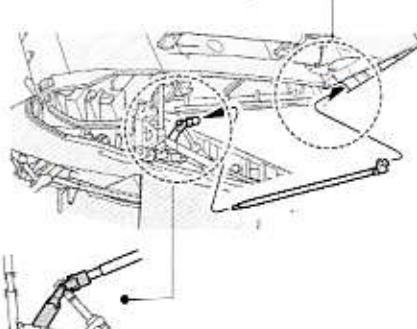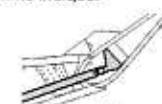



117

垂直尾翼の組み立て
 Vertical fin
 Seitenleitwerk
 Empennage vertical

《C28》




《C26, C27》 《C24, C25》

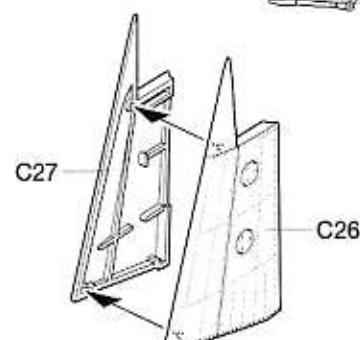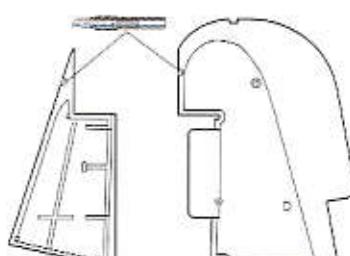

C26

C27

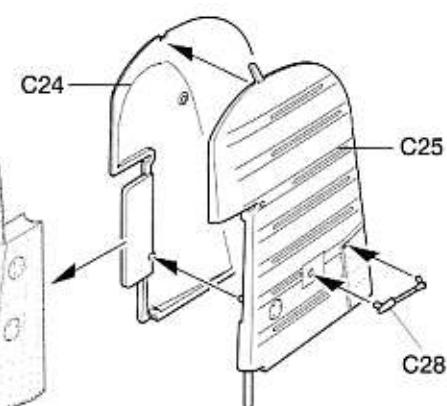

C24

C25



C28

118

スライドキャノピーの取り付け
Attaching sliding canopy
Einbau der verschiebbaren Kanzel
Fixation de la bulle coulissante



《キャノピー閉状態》
Closed canopy
Kabinendach geschlossen
Verrière fermée

《キャノピー開状態》
Opened canopy
Geöffnetes Kabinendach
Verrière ouverte

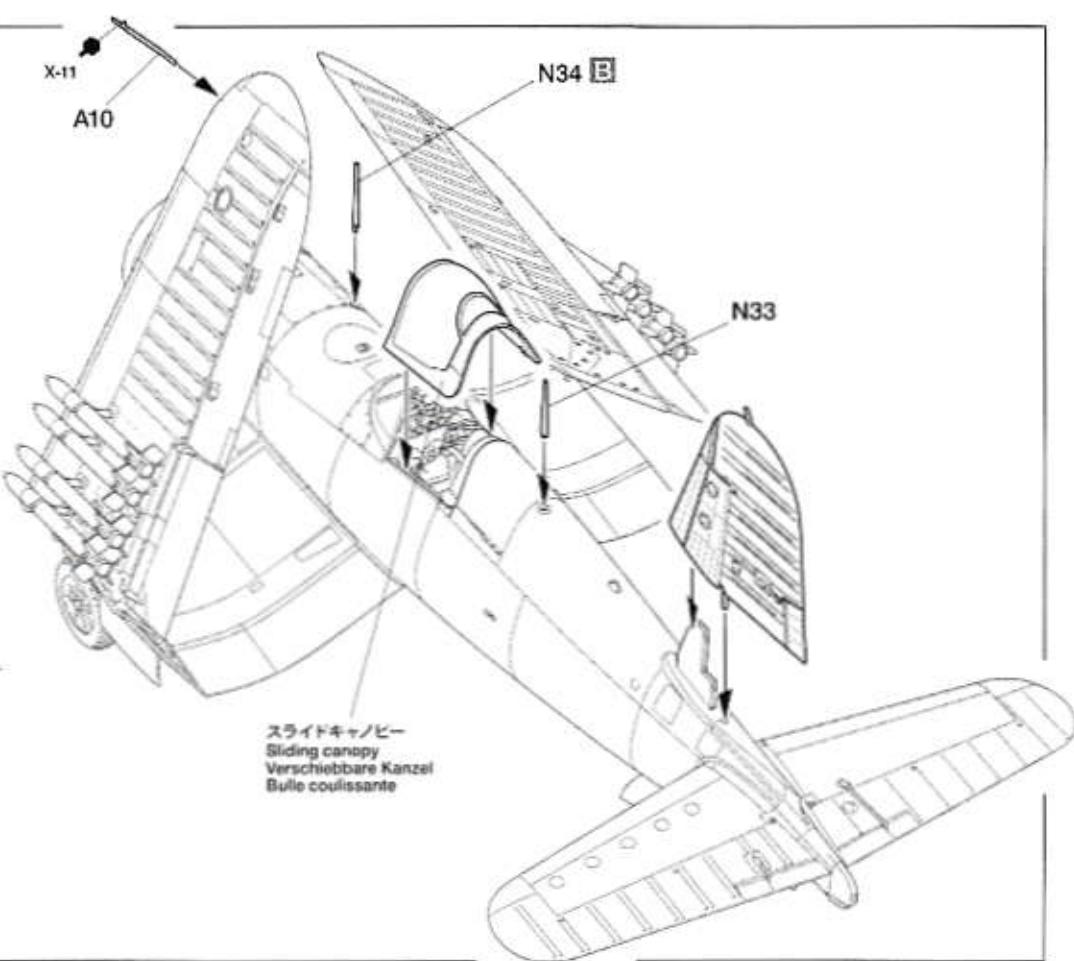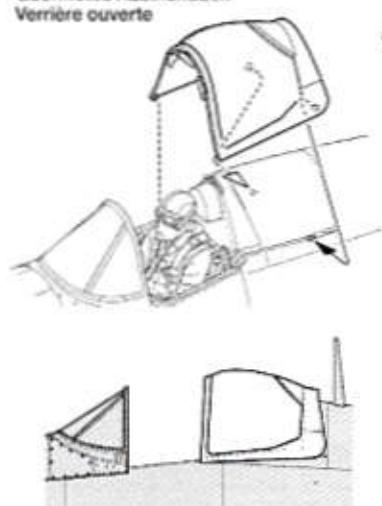


119

プロペラの組み立て
Propeller
Propeller
Hélice

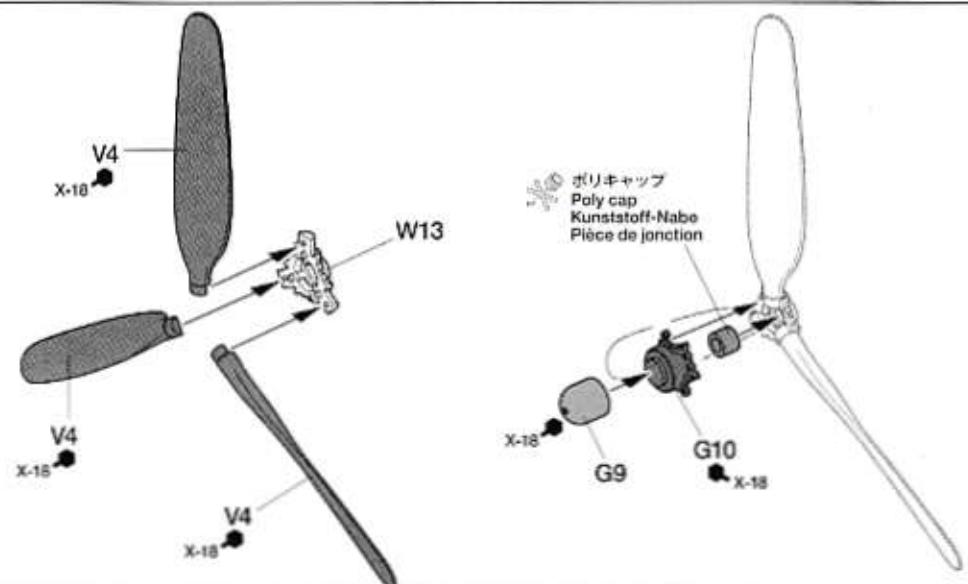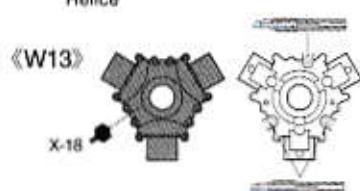


120

エンジンカウルの取り付け
Attaching engine cowling
Einbau der Motorabdeckung
Fixation du capotage moteur

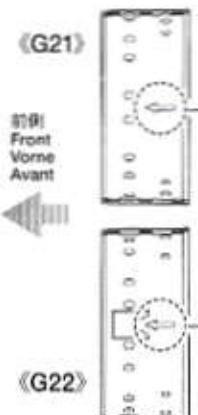

★取り付け向さまに注意。
★Note direction.
★Auf richtige
Plazierung achten.
★Noter le sens.

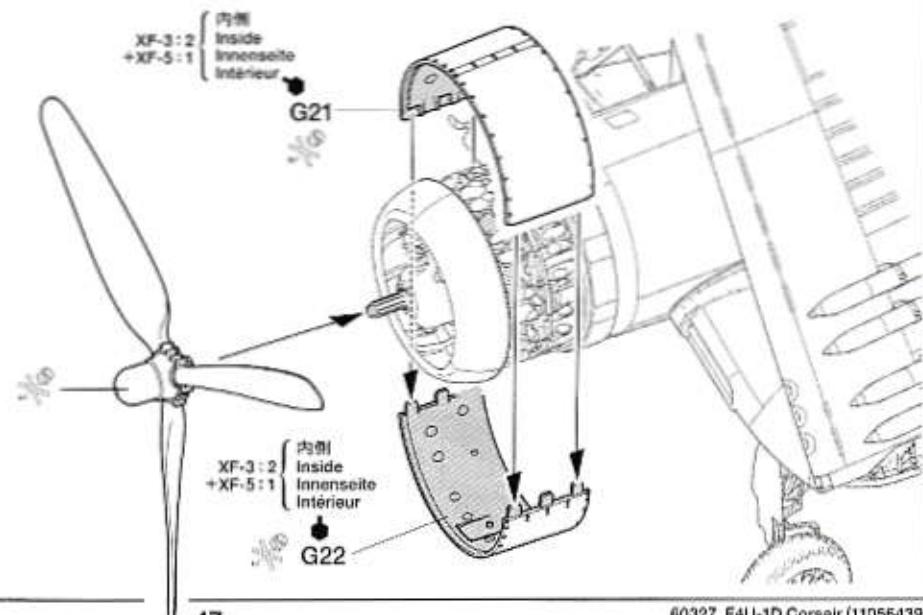



★ 121 からは主翼展開状態、格納状態に関わらず、共通の組み立てになります。


★ Instructions from step 121 onwards are for both models with folded and extended wings.

★ Die Anleitung ab Bauschritt 121 zeigt das Modell mit angeklappten und ausgeklappten Tragflächen.



★ Les instructions à partir de l'étape 121 sont pour un modèle avec ailes repliées ou déployées.

121


《ドロップタンク》 ★2個作ります。
Drop tanks ★Make 2.
Abwurf-Tanks ★ 2 Satz anfertigen.
Réservoirs largable ★ Faire 2 jeux.

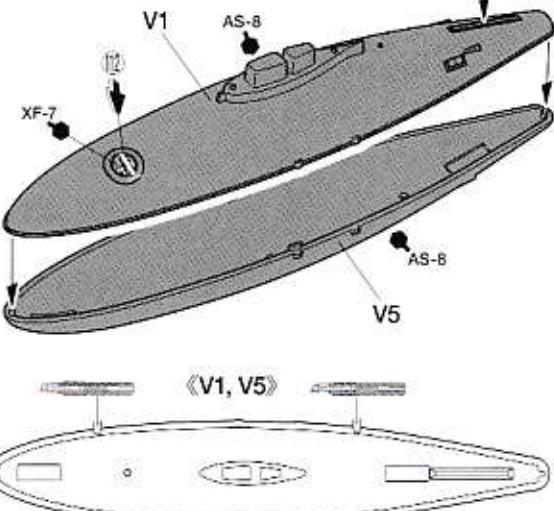

《パイロン》 Pylons
Pylonen
Pylônes

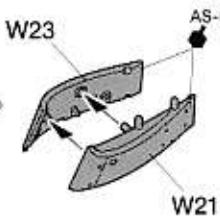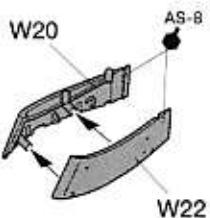


《1000ポンド爆弾》 ★2個作ります。
1,000lb Bombs ★Make 2.
1000 Pfund Bomben ★ 2 Satz anfertigen.
Bombes de 1000 livres ★ Faire 2 jeux.

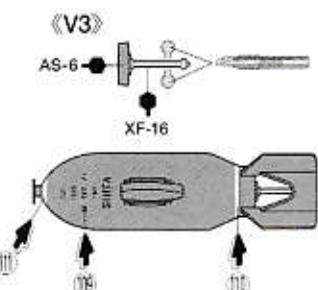

★ 注意! ★ 注意!
NOTICE NOTICE
★ 兵装を取り付ける前に機体下面、翼下面のマークを貼ります。
★ Apply fuselage and wing underside decals before attaching parts.
★ Die Abziehbilder von Rumpf und Flächenunterseite vor dem Befestigen der Einzelteile anbringen.
★ Apposer les décals de fuselage et du dessous des ailes avant de fixer les pièces.

122



機体下面兵装の取り付け
Attaching fuselage underside parts
Anbau der Teile unten am Rumpf
Fixation de pièces de dessous de fuselage

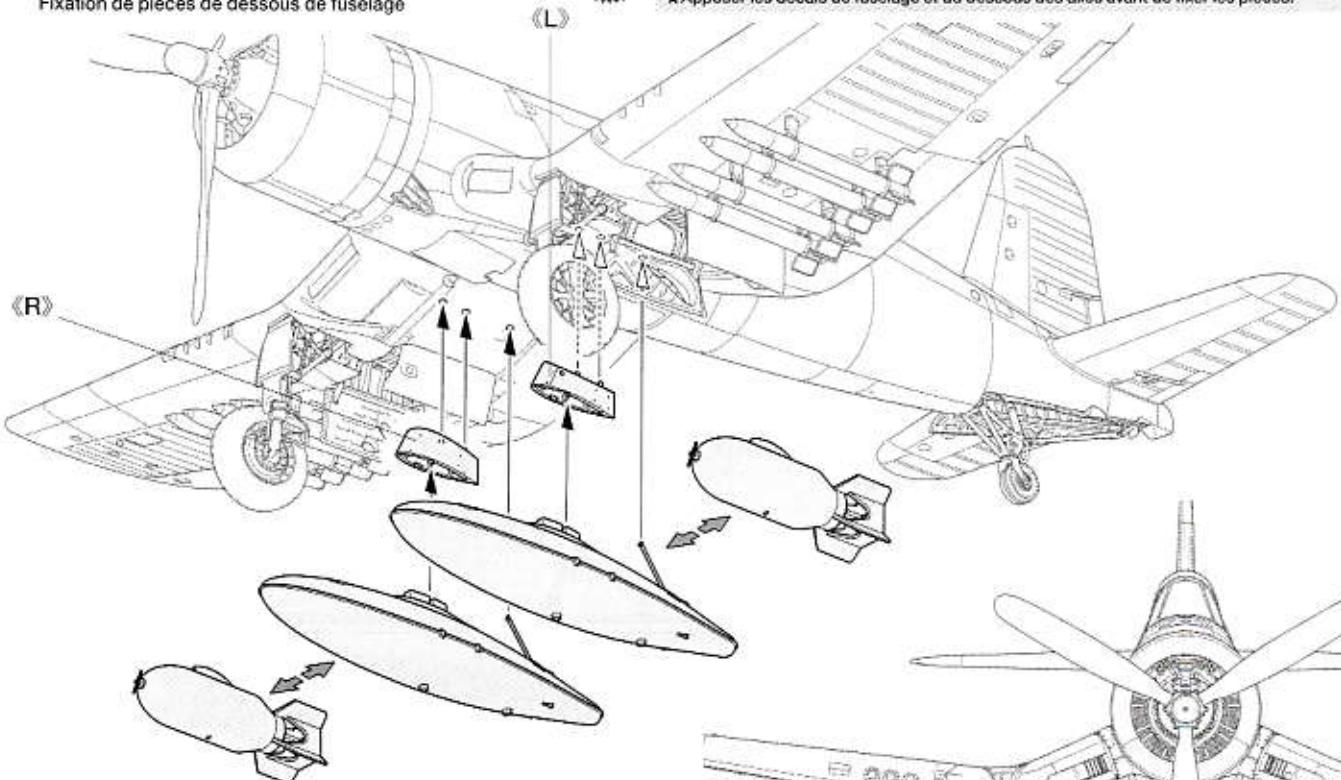

《パイロン》 ★兵装を取り付けない場合。

Pylons
Pylonen
Pylônes

★ When not attaching ordnance or drop tank.
★ Wenn keine Bewaffnung oder Zusatztanks angebracht werden.
★ Si bombe ou réservoir largable non installés.

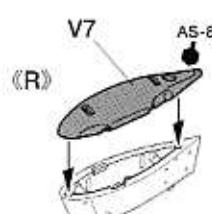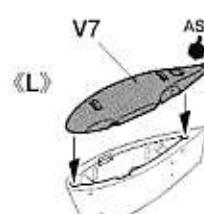


★ 機体下面兵装の組み合せは右の5種類の中の1つを選んでください。

★ Choose one of the 5 patterns shown.

★ Nutzen Sie eines der 5 angegebenen Schemas.

★ Choisir une des 5 configurations montrées.

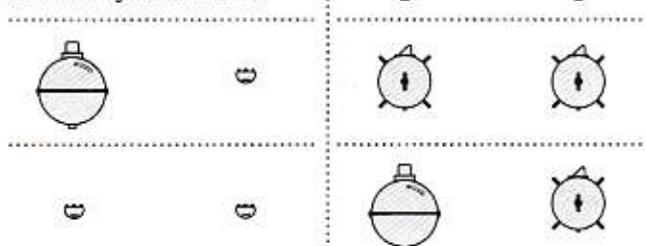


123

パイロットの組み立て
Pilot figures
Pilotenfiguren
Figurines de pilotes

イラスト:山田昌


- ★パイロットAは ②で取り付けます。
★Attach pilot A at step ②.
- ★Pilot A bei Schritt ② einbauen.
- ★Installier le pilote à l'étape ②.

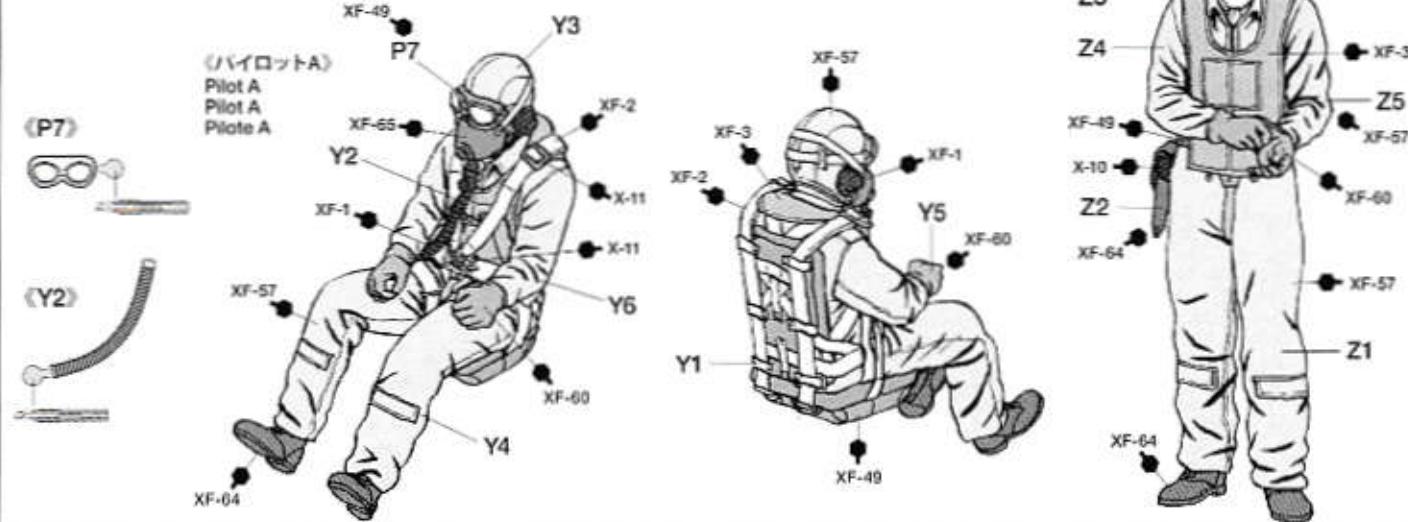

DISPLAY STAND


《スタンドの組み立て》

Display stand
Ausstellungs-Ständer
Support de présentation

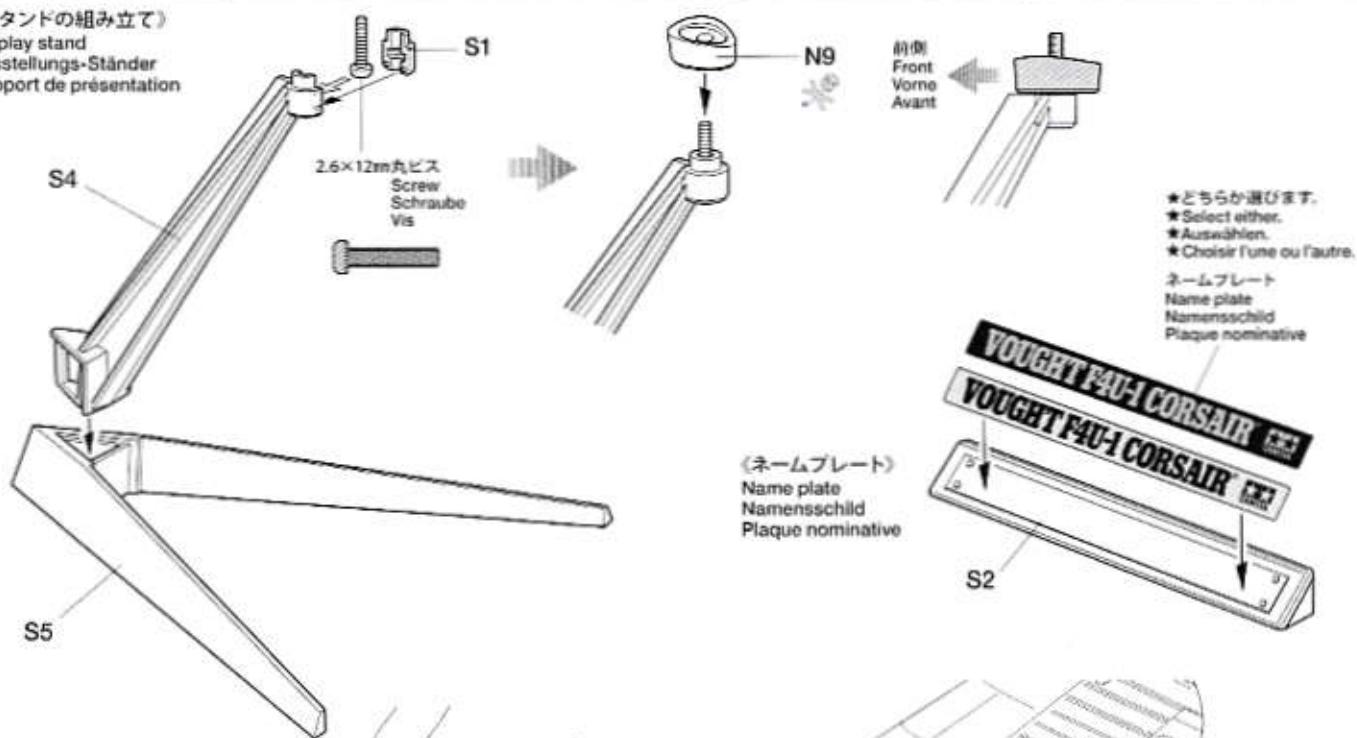

《スタンドの取り付け》


Attaching display stand
Anbringen des Ausstellungs-Ständers
Fixation sur support de présentation

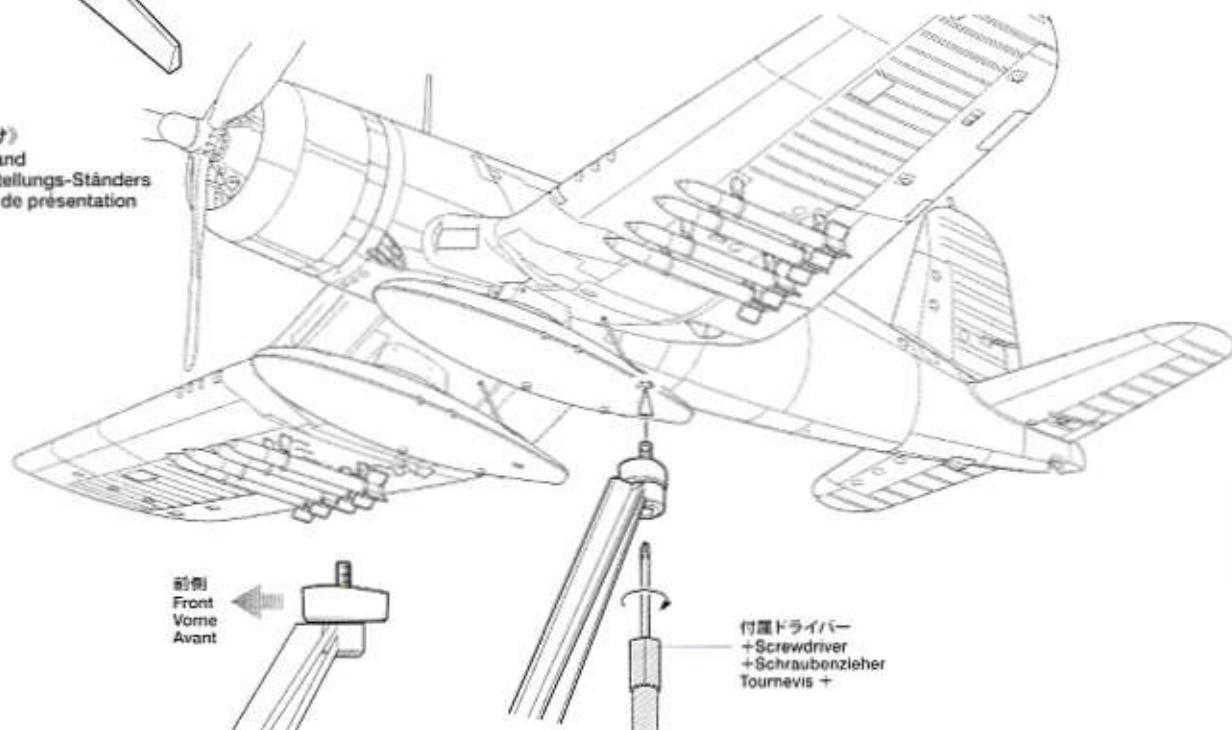

PARTS




B

PARTS X1
19804751

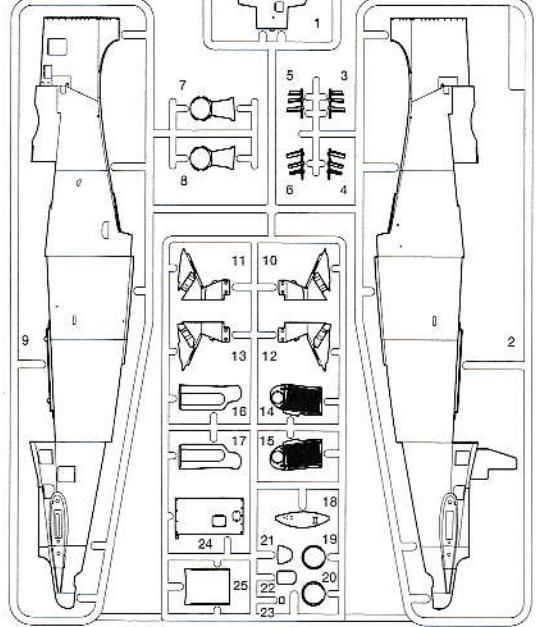


D

PARTS X1
19006615

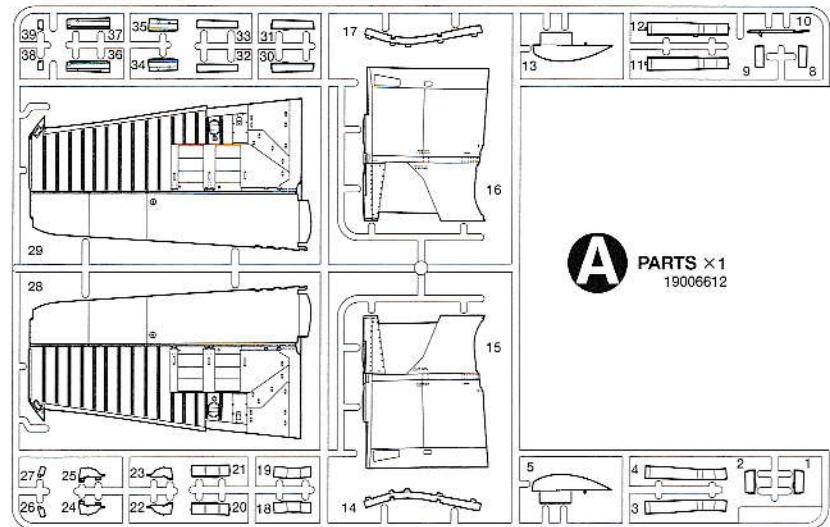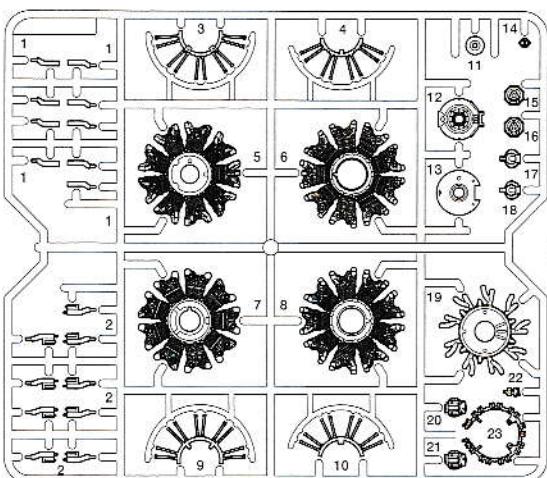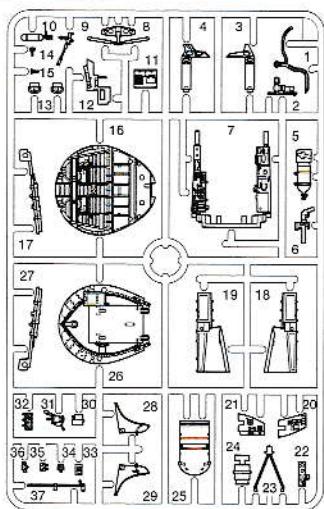


A

PARTS X1
19006612

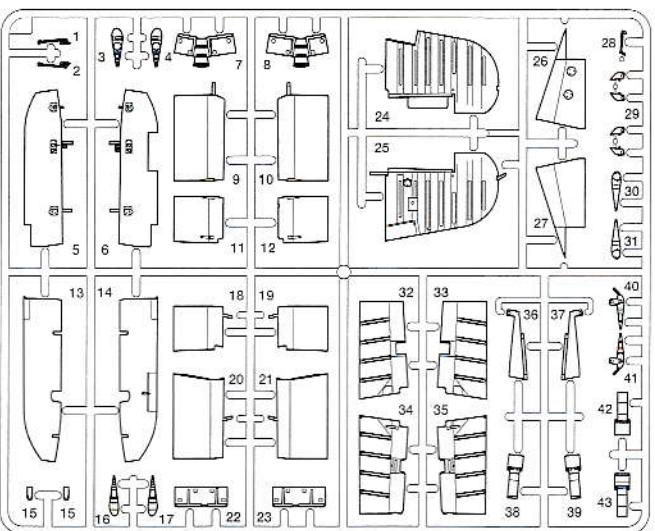


G

PARTS X1
19006618

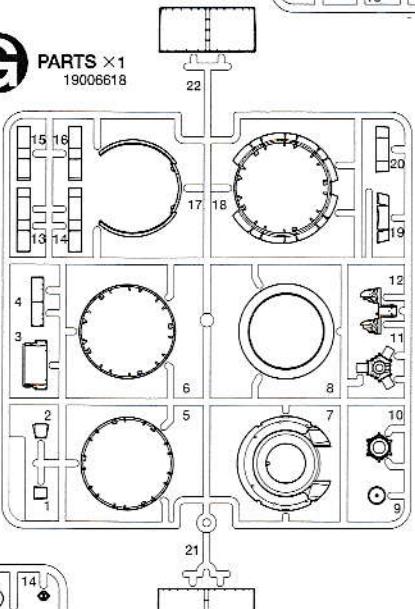

F


PARTS X1
19006617

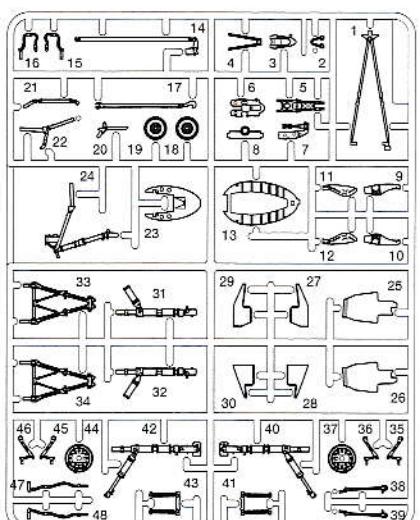

H

PARTS X1
19006619

PARTS X1
19116074

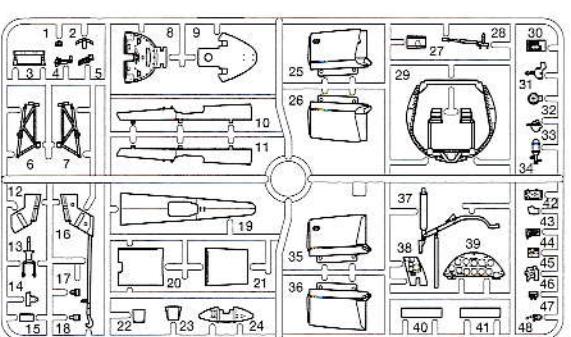


R

PARTS X1
19116074

PARTS


S

PARTS ×1
10116007

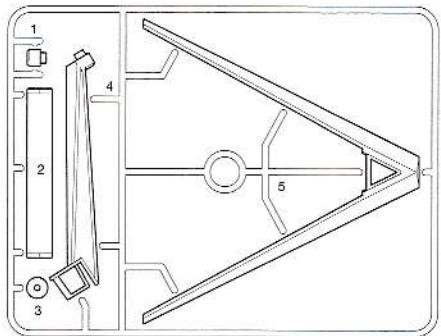


P

PARTS ×1
19116084

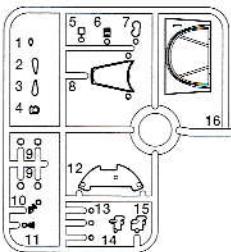


U

PARTS ×1
19116084

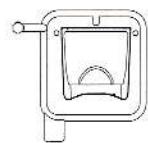


Y

PARTS ×1
19226041

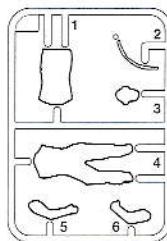


Z

PARTS ×1
19226041

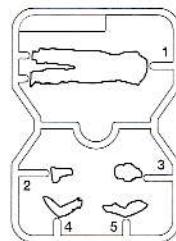


M

PARTS ×1
19116070

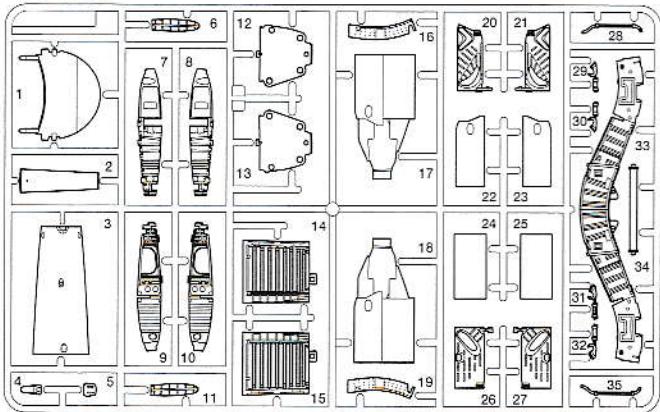


N

PARTS ×1
19116071

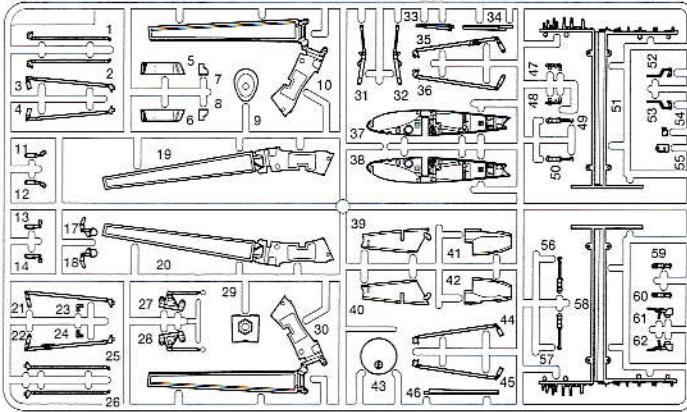


W

PARTS ×1
19226049

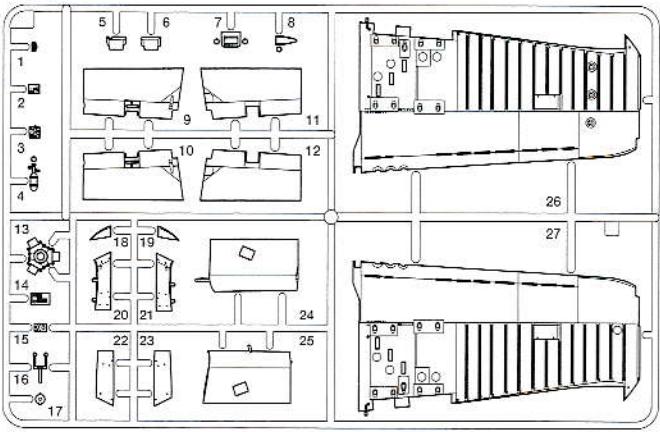


K

PARTS ×2
19116088

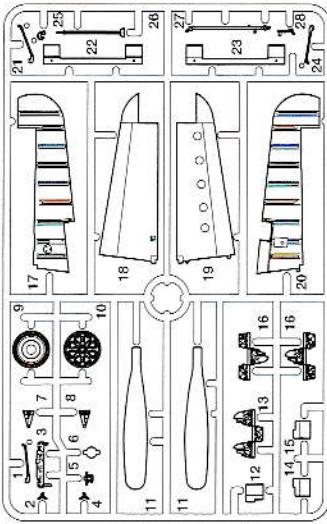

V


PARTS ×2
19226048

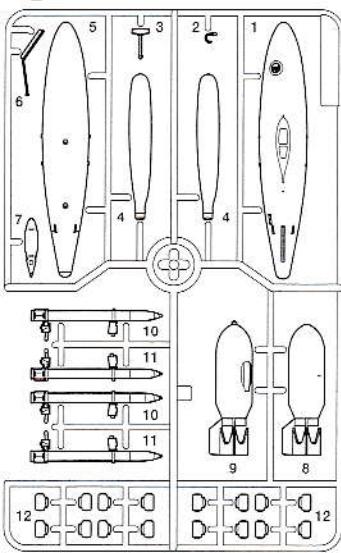


VOUGHT F4U-1 CORSAIR

VOUGHT F4U-1 CORSAIR

ネームプレート.....×1
Name plate
Namenschild
Plaque nominative
11426083

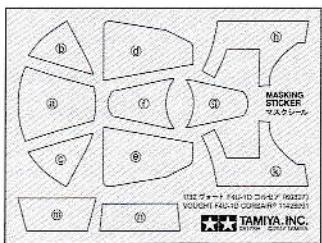


付属ドライバー.....×1
+Screwdriver
+Schraubenzieher
Tournevis +
19406170

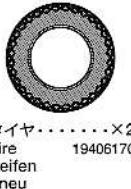


タイヤ.....×2
Tire
Reifen
Pneu
19406170

エッチングパーツ a×1
Photo-etched parts (a) 19406171
Fotoätzte Teile (a)
Pièces photo-découpées (a)

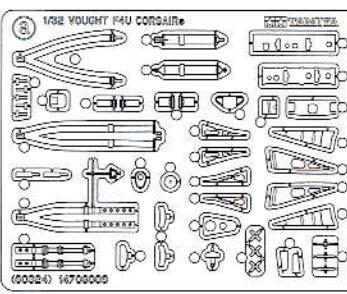

マスクシール.....×1
Masking sticker
Aufkleber
Masques
11426091

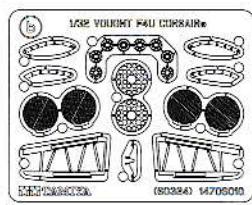

エッティングパーツ b
Photo-etched parts (b)
Fotoätzte Teile (b)
Pièces photo-découpées (b)
.....×1
19406171

《金具部品》 19406170
Metal parts
Metall Teile
Pièces métalliques

ボリキャップ
Poly cap
Kunststoff-Nabe
Pièce de jonction
X1
10443027

2.6×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
X1

2.6mmナット
Nut
Mutter
Ecrou
X1

0.7×24mmシャフト ×2
Shaft
Achse
Axe
X2

VOUGHT F4U-1D CORSAIR®

PAINTING

F4U-1D Corsairの塗装

アメリカ海軍と海兵隊の戦闘機の塗装は1944年3月から機体全面が光沢のあるシーブルーの単一色とされました。1944年4月に生産が開始されたF4U-1Dも初期に生産された一部の機体を除き、そのほとんどがシーブルーの単一色で塗装されていました。タミヤカラー・エアーモデルスプレーではAS-8ネーピーブルーが近いと言えるでしょう。また反射防止のため、機首上面のみ艶を消した機体もあったようです。1945年1月から正規空母などの搭載機に対し、Gシンボルと呼ばれる識別マークが垂直尾翼と右主翼などに描かれました。また同年6月からは護衛空母搭載機にも同様の識別マークが描かれています。なお主翼のマークは様々なパターンがありました。コクピット内部など細部の塗装は組み立て図中にタミヤカラー・アクリル塗料、エナメル塗料、スプレー塗料の色番号で指示されています。パッケージのイラストも参考にしてください。

Painting the Vought F4U-1D Corsair

With the exception of some early examples, F4U-1D Corsair aircraft were given the standard

post-March 1944 U.S. Navy and Marine Corps aircraft coloring of overall glossy Sea Blue. This shade is best represented by the Tamiya Color AS-8 Navy blue (US Navy). On some aircraft, the upper section of the nose was painted in matte color to reduce glare. From January 1945, carrier-specific markings known as "G-symbols" adorned the vertical fin or starboard wing of carrier aircraft, a practice which was extended to escort carrier aircraft that June. Painting instructions for details are indicated during assembly and you may refer to the package illustration as well.


Bemalung der Vought F4U-1D Corsair

Mit Ausnahme einiger früher Exemplare erhielten die F4U-1D Corsair den nach März 1944 standardisierten Tarnanstrich für Marine und das Marine Corps mit glänzendem meerblau über alles. Der Farbton wird am besten durch den Farbton der Tamiya Farbe AS-8 Marineblaue (US Navy) wiedergegeben. Bei einigen Flugzeugen war die Oberseite der Nase mattiert um die Blendung zu verringern. Ab Januar 1945 zierten spezielle Markierungen „G-Symbols“ das Seitenleitwerk oder den Steuerbord Flügel. Diese Praxis wurde im Juni auf die Begleitträger ausgeweitet. Bemalungshinweise für Details sind in der

Bauanleitung angegeben. Sie können sich auch nach den Bildern auf der Verpackung richten.

Peinture du Vought F4U-1D Corsair

A l'exception des tous premiers appareils produits, les F4U-1D Corsair étaient entièrement peints en bleu brillant Sea Blue, teinte standard des avions de l'U.S. Navy et du Marine Corps après mars 1944. Cette teinte est la mieux restituée par le spray Tamiya Color AS-8 Navy Blue (US Navy). Sur certains appareils, le dessus du nez était peint en mat pour réduire l'éblouissement du pilote. A partir de janvier 1945, des marquages spécifiques aux porte-avions dénommés "G-symbols" étaient portés sur la dérive ou les ailes, pratique étendue en juin aux porte-avions d'escorte. Les instructions de peinture des détails sont fournies durant l'assemblage. On peut aussi se reporter aux illustrations de la boîte.

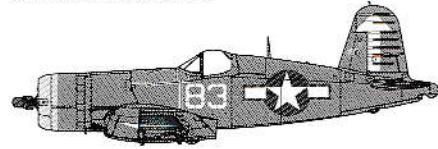

APPLYING DECALS

《スライドマークのはりかた》

- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手で持ち、貼る位置にマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にすばやく貼ります。
- ⑤やわらかい布でマークの内側の気泡をおし出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.

- ②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- ③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- ④Move decal into position by wetting decal with finger.
- ⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- ①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- ②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- ③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- ④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.

- ⑥Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

- ①Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- ②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un lingé propre.
- ③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- ④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- ⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーがはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ず記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》

バーツ代金に加えて代引き手数料(300円+税)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

【住所】〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

*電話番号をお確かめの上、おかげ問違いのないようお願いいたします。

《カスタマーサービスアドレス》

http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm



AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code

19006612	A Parts
19804751	B Parts
19006614	C Parts
19006615	D Parts
19006617	F Parts
19006618	G Parts
19006619	H, J Parts
19116068	K Parts (x2)
19116070	M Parts
19116071	N Parts
19116084	P, U Parts
19116074	R Parts
10116007	S Parts
19226048	V Parts (x2)
19226049	W Parts
19226041	Y, Z Parts
19406170	Tire Bag (includes Poly Cap & Screws)
10443027	Poly Cap (x4)
19406171	Photo-Etched Parts (a, b)
11406290	Decals (a)
11406291	Decals (b)
11426083	Name Plate
11426091	Masking Sticker
11056439	Instructions
11256059	Painting Guide
11056411	Reference Booklet

1/32
Aircraft

ヴォート F4U-1D コルセア

ITEM 60327

★本体価格(税抜き)は2017年7月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。
★ご購入に際しては、本体価格に消費税を加えてご注文ください。(小数点以下切り捨て)

部品名	本体価格	部品コード
A/バーツ	960円 +税	19006612
B/バーツ	960円 +税	19804751
C/バーツ	860円 +税	19006614
D/バーツ	720円 +税	19006615
F/バーツ	780円 +税	19006617
G/バーツ	800円 +税	19006618
H,J/バーツ	800円 +税	19006619
K/バーツ(x2)	740円 +税	19116068
M/バーツ	820円 +税	19116070
N/バーツ	820円 +税	19116071
P,U/バーツ	660円 +税	19116084
R/バーツ	800円 +税	19116074
S/バーツ	600円 +税	10116007
V/W/バーツ(x2)	980円 +税	19226048
W/バーツ	1,500円 +税	19226049
Y,Z/バーツ	440円 +税	19226041
タイヤ袋詰(ボリキャップ、ビス含む)	480円 +税	19406170
ボリキャップ(x4)	170円 +税	10443027
エッチングバーツ(a,b)	1,500円 +税	19406171
マーク(a)	580円 +税	11406290
マーク(b)	480円 +税	11406291
ネームフレート	260円 +税	11426083
マスクシール	260円 +税	11426091
説明図	600円 +税	11056439
塗装図	360円 +税	11256059
解説文	440円 +税	11056411